



Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend


Daikin Home Controls Ruumi termostaat – 1

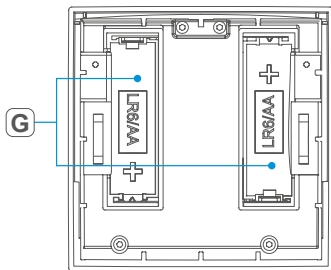


1

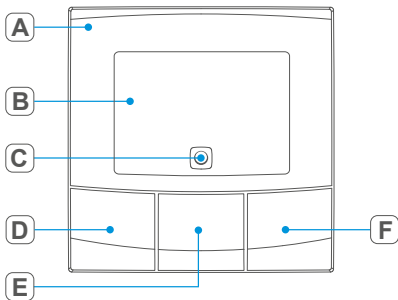


2

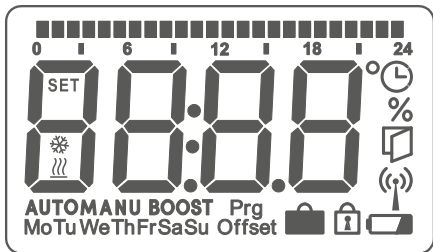


3

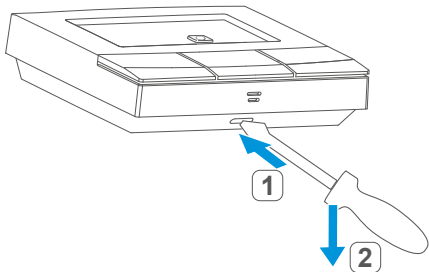


4

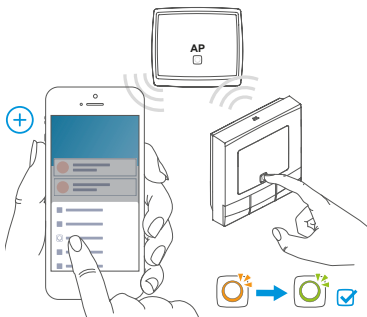


5

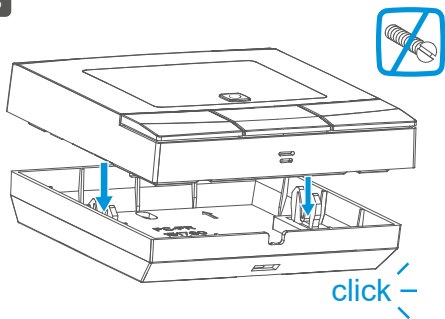


6

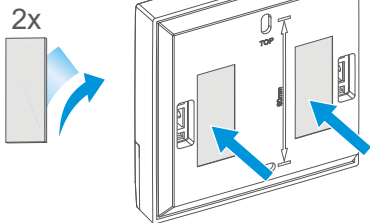

7

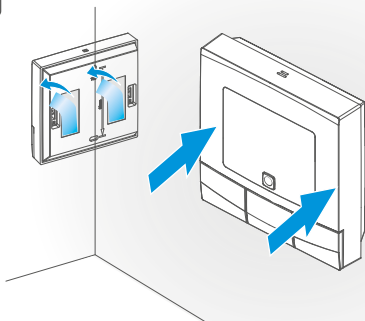



8

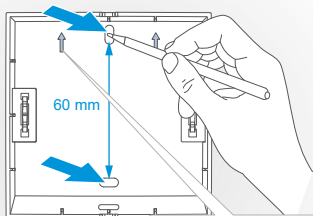


9

X


X

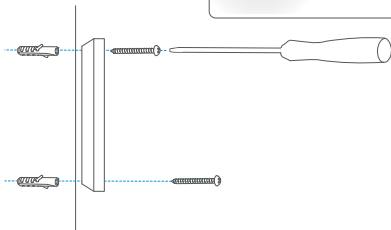


10

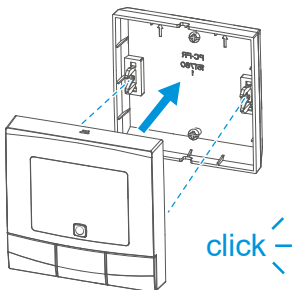


11

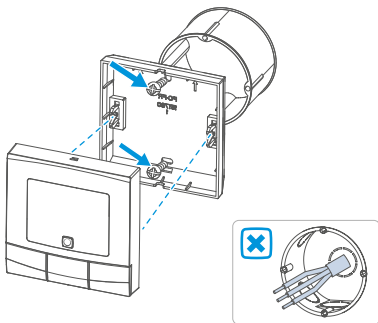


12

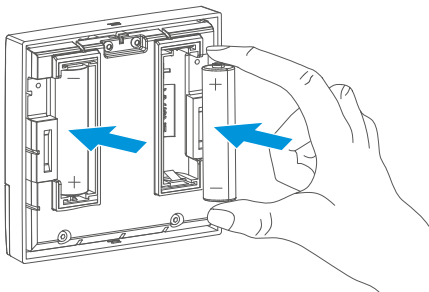


13

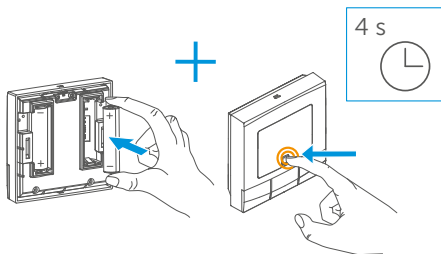

14

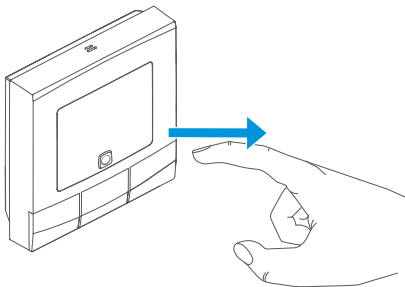

15

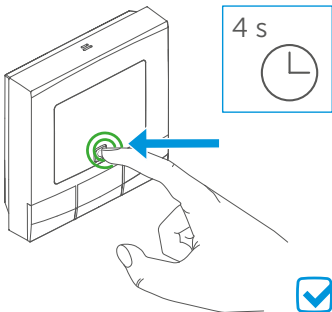

Pakendi sisu

Kogus	Kirjeldus
1	Daikin Home Controls Ruumi termostaat – 1
1	Seinakinnituskronstein
2	Kahepoolsed liimiribad
2	Kruvid 3,0 x 30 mm
2	Tüüblid 5 mm
2	1,5 V LR6/Mignon/AA-patareid
1	Paigaldus- ja kasutusjuhend
1	Lisaleht ohutusjuhistega

Dokumendid © 2022 Daikin Europe N.V., Belgium
Kõik õigused kaitstud. Seda kasutusjuhendit ei ole lubatud reprodutseerida üheski vormingus tervikuna ega osaliselt, seda ei ole lubatud duplitseerida ega redigeerida elektrooniliselt, mehaaniliselt ega keemiliselt ilma kirjastaja kirjaliku nõusolekuta. Tüpoograafilisi ja trükivigu ei saa välistada. Selles juhendis sisalduvat teavet kontrollitakse regulaarselt ja vajalikud korrektuurid tehakse järgmises väljalaskes. Me ei vastuta ühegi tehnilise või tüpoograafilise vea või nendest tingitud tagajärgede eest. Kõik kaubamärgid ja tööstusvara õigused on tunnustatud. Trükitud Hongkongis.
Tehniliste täiustuste käigus võidakse teha muudatusi ilma eelnevalt teatamata.

Sisukord

1	Teave selle juhendi kohta	13
2	Ohuteave	13
3	Daikin Home Controls	15
4	Töötamise ja seadise ülevaade	16
5	Käivitamine	18
5.1	DHC seadiste ühendamine	18
5.1.1	DHC Access Pointiga ühendamine	18
5.2	Paigaldus	20
5.2.1	Liimibaga kinnitamine	20
5.2.2	Kruvidega kinnitamine	21
5.2.3	Süvistatud karpi paigaldamine	22
6	Häälestamine	24
6.1	Automaatrežiim	24
6.2	Käsitsi režiim	25
6.3	Nihketemperatuur (ei ole veel saadaval)	25
6.4	Küttegaafiku programmeerimine	25
6.5	Kasutuslukk (ei ole veel saadaval)	26
6.6	Puhkuserežiim	26
7	Kasutamine	27
8	Patareide asendamine	28
9	Veotsing	29
9.1	Tühi patarei	29
9.2	Käidutsükkel	30
9.3	Veakoodid ja vilkumise järjestus	31
10	Tehasesätete taastamise juhised	33
11	Hooldus ja puhastamine	34

12	Raadioside üldteave.....	35
13	Tehnilised andmed	36

1 Teave selle juhendi kohta

Lugege seda juhendit hoolikalt enne Daikin Home Controls (DHC) seadiste kasutamist. Hoidke juhend kindlas kohas, et saaksite seda vajadusel hiljem lugeda. Kui annate seadise edasi teistele kasutajatele, andke kaasa ka see juhend.

Kasutatud sümbolid:



Tähelepanu!

See tähistab ohtu.



Pane tähele:

See jaotis sisaldab olulist lisateavet.

2 Ohuteave



Ärge avage seadist. See ei sisalda ühtegi kasutaja poolt hooldatavat osa. Vea korral laske seadist kontrollida eksperdil.



Ohutuse ja sertifikaatide (CE) tõttu ei ole lubatud seadme volitamata muutmine ja/või ümber ehitamine.



Seadist on lubatud kasutada ainult kuivas ja tolmuta keskkonnas ja seda tuleb kaitsta niiskuse, vibratsiooni, päikese ja muud tüüpi soojuskiirguse, külma ja mehaanilise koormuse eest.



Seadis ei ole mänguasi, ärge laske lastel sellega mängida. Ärge jätke pakkematerjali vedelema. Plastkile/-kotid, polüstüreeni tükid jms võivad olla laste käes ohtlikud.



Me ei vastuta ühegi varakahju ega kehavigastuse eest, mille on põhjustanud ebaõige kasutamine või ohuteabe eiramine. Sellisel juhul ei saa esitada nõuet garantiikorras! Me ei vastuta ühegi tagajärjeks oleva kahjustuse eest!



Seadist tohib kasutada ainult eluhoonetes.



Seadise kasutamine mistahes muul otstarbel kui kirjeldatud selles kasutusjuhendis, ei ole sihipärane kasutus ja see tühistab mistahes garantii ja vastutuse.



Hoidke alati DHC seadiste vahel vähemalt 50 cm vahekaugust.

3 Daikin Home Controls

See seadis on osa DHC süsteemist ja suhtleb teistega spetsiaalse juhtmevaba ühenduse kaudu.

Kõiki süsteemi seadiseid saab konfigureerida mugavalt ja eraldi ONECTA rakenduse kaudu. Saadaolevad funktsioonid, mida DHC süsteem pakub koos muude seadistega, on kirjeldatud DHC rakenduse juhises.

Kõik kehtivad tehnilised dokumendid ja uuendused on leiate tootelehtedelt:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRDI2BA>



4 Töötamise ja seadise ülevaade

DHC ruumi termostaat võimaldab tavaliste radiaatorite, millel on DHC radiaatori termostaat, või DHC põrandakütte kontrollieritega põrandakütte aja kontrollimist ja kütteaegade kohandamist vastavalt individuaalsetele vajadustele.

DHC ruumi termostaat mõõdab ruumitemperatuuri ja niiskust ja edastab need andmed kindla sagedusega DHC radiaatori termostaatidele või DHC põrandakütte kontrollieritele, mis võimaldab juhtida täpselt ruumide temperatuuri.

Teil on võimalik mugavalt juhtida DHC ruumi termostaati koos DHC Access Point-iga tasuta rakenduse kaudu.

Tänu akutoitele ja raadiosidele on DHC ruumi termostaat äärmiselt paindlik erinevate kinnituskohdade suhtes.

Seadise ülevaade (vt joonis 1):

- (A) Elektroonikaseade (termostaat)
- (B) Ekraan
- (C) Süsteeminupp ja LED
- (D) Miinuse nupp
- (E) Menüü/võimenduse nupp
- (F) Plussi nupp
- (G) Akupesa

Ekraani ülevaade (vt joonis 2):

°C Sättepunkt/tegelik temperatuur



Avatud akna sümbol



Patarei sümbol



Raadioside

BOOST

Võimendusfunktsioon

MANU

Käsitsi režiim*

AUTO

Automaatrežiim*



Puhkuserežiim*



Küte



Jahutamine



Kasutuslukk*

SET

Sättepunkti temperatuur



Aegade ülevaade



Kuupäev ja kellaaeg

Offset

Nihketemperatuur*

Prg

Graafiku programmeerimine*

MoTuWeThFrSaSu Nädalapäevad

*vt "6 Häälestamine" leheküljel 24

5 Käivitamine

5.1 DHC seadiste ühendamine



Enne muude seadiste ühendamist lugege läbi kogu see jaotis.

DHC ruumi termostaadi integreerimiseks oma süsteemi ja lubamaks sellel suhelda teiste seadistega peate esmalt need ühendama.

Te saate ühendada DHC ruumi termostaadi DHC Access Pointiga ONECTA rakenduse kaudu. Võimalik on luua otseühendus teiste DHC seadistega. Lisateavet otseühenduse kohta vaadake DHC rakenduse juhendist.

5.1.1 DHC Access Pointiga ühendamine



Esmalt seadistage ONECTA rakenduse kaudu DHC Access Point, et lubada teiste DHC seadiste töötamine teie süsteemis. Lisainfo jaoks vaadake DHC Access Pointi juhendit.



Pärast DHC ruumi termostaadi ühendamist DHC Access Pointiga peidetakse DHC ruumi termostaadi menüü ja sätteid saab reguleerida ainult ONECTA rakenduses.

DHC ruumi termostaadi ühendamiseks DHC Access Pointiga tegutsege järgmiselt:

1. Avage ONECTA rakendus.
2. Vajutage pluss-sümbolile (+).
3. Valige menüüelement **Lisa Daikin Home Controls**.
4. Valige **Lisa DHC seadis** (vt joonis 4).
5. Avage lamedapealise kruvikeerajaga akupesa (**G**), et vabastada seinapaigaldusplaati (vt joonis 3).
6. Eemaldage akupesast isolatsiooniriba.
» Ühendusrežiim püsib aktiivsena 3 minutit.



Te saate käsitsi käivitada ühendusrežiimi järgmiseks 3 minutiks, vajutades hetkeks süsteeminupule (**C**) (vt joonis 4).

7. Järgige rakenduses toodud juhiseid.

5.2 Paigaldus



Enne muude seadiste kinnitamist lugege läbi kogu see jaotis.

Saate kinnitada DHC ruumi termostaadi seinale järgmiselt:

- kaasasoleva kahepoolse liimiribaga või
- kaasasolevate kruvidega.

Samuti saate kinnitada DHC ruumi termostaadi süvistatud karpi.

5.2.1 Liimiribaga kinnitamine

DHC ruumi termostaadi liimiribadega kinnitamiseks toimige järgmiselt:

1. Valige paigalduskoht.



Veenduge pikaajaliseks püsimiseks, et kinnituspind on sile, tugev, takistusteta, puhas tolmust, määrdeainetest ja lahustest ning see ei ole liiga külm.

2. Sisestage elektroonikaseadis (**A**) seinapaigaldusplaadile (vt *joonis 5*). Veenduge, et elektroonikaseadis lukustub õigesti seinapaigaldusplaadile.
3. Kinnitage liimiribad seinapaigaldusplaadi tagaküljel ettenähtud kohta. Tagaküljel olevad tähed ("TOP") peaksid olema nähtaval (vt *joonis 6*).
4. Eemaldage liimiriba kaitsekile (vt *joonis 7*).
5. Vajutage kokku pandud DHC ruumi termostaat tagaküljega vastu seina (vt *joonis 7*).

5.2.2 Kruvidega kinnitamine

DHC ruumi termostaadi kruvidega kinnitamiseks toimige järgmiselt:

1. Valige paigalduskoht.



Veenduge, et selles kohas ei oleks seinas sees elektri vms juhtmeid!

2. Paigutage seinapaigaldusplaat seinal soovitud kohta. Jälgige, et seinapaigaldusplaadi tagaküljel olevad nooled osutaks üles (vt joonis 8).
3. Märkige pliiatsiga seinale kahe kruviaugu kohad vastavalt seinapaigaldusplaadile vahekaugusega 60 mm (vt joonis 8).
4. Puurige märgitud augud (vt joonis 9).



Kiviseina korral puurige märgitud 5 mm augud ja sisestage kaasasolevad tüüblid. Puitseina korral võite kruvide mugavamaks sisestamiseks puurida ette 1,5 mm augud.

5. Kasutage kaasasolevaid kruve ja tüübleid, et kinnitada paigaldusplaat seinale (vt joonis 9).
6. Sisestage elektroonikaseadis (**A**) seinapaigaldusplaadile (vt joonis 10). Veenduge, et elektroonikaseadis lukustub õigesti seinapaigaldusplaadile.

5.2.3 Süvistatud karpi paigaldamine

Saate paigaldada DHC ruumi termostaadi süvistatavasse karpi, kasutades kruviauke (vt *joonis 11*).



Kui seadis kinnitatakse süvistatud karbile, ei tohi selles olla ühtegi katmata juhtmeotsa.



Kui vajalikud on muudatused või tööd majja paigaldamisel (nt pikendamine, lülitite või pesade möödaviigud) või madalpinge jaotamine seadise kinnitamiseks või paigaldamiseks, arvestage järgmiste ohutusjuhistega:



Seda tohib paigaldada ainult isik, kellel on vastavad elektrotehnilised teadmised ja kogemus!*

Vale paigaldamine võib panna teie enda ja teiste elektrisüsteemi kasutajate elu ohtu. Vale paigaldamine tähendab ka tõsise varakahju ohtu, nt tulekahju tõttu. Te võite isiklikult olla vastutav vigastuste või varakahju osas. **Võtke ühendust elektrikuga!**

***Paigaldamiseks on vajalikud järgmised spetsialisti teadmised:**

Paigaldamisel on eriti olulised järgmised spetsialisti teadmised:

- "5 ohutusreeglit", mida kasutada: Eemaldage vooluvõrgust; kaitske uuesti sisse lülitamise eest, kontrollige, kas süsteem on vooluta, maandus ja lühised; katke või piirake lähedased pingestatud osad;
- Valige sobivad tööriistad, mõõteseadmed ja vajadusel isikukaitsevahendid;
- Mõõtetulemuste hindamine;
- Elektripaigalduse materjalide valimine väljalülitatud oleku kaitsmiseks;
- IP-kaitse tüübid;
- Elektripaigalduse materjalide paigaldamine;
- Toitevõrgu tüüp (TN-süsteem, IT-süsteem, TT-süsteem) ja tulemuseks olevad ühendustingimused (klassikaline nulli tasakaalustamine, kaitsemaandus, nõutud lisameetmed jms).

6 Häälestamine

Seadise häälestamist saab teha täielikult ONECTA rakenduses. Lisainfot seadise häälestamiseks ilma DHC Access Pointita vaadake DHC rakenduse juhendit.

Reguleerida saab järgmisi režiime ja sätteid:

6.1	AUTO	Automaatrežiim
6.2	MANU	Käsitsi režiim
6.3	Offset	Nihketemperatuur (ei ole veel saadaval)
6.4	Prg	Küttegaafiku programmeerimine
6.5		Kasutuslukk (ei ole veel saadaval)
6.6		Puhkuserežiim

6.1 Automaatrežiim

Automaatrežiimis juhitakse temperatuuri vastavalt seadistatud graafikule. Käsitsi muudatused aktiveeritakse kuni järgmise punktini, kus graafik muutub. Seejärel määratud graafik aktiveeritakse uuesti.

6.2 Käsitsi režiim

Käsitsi režiimis juhitakse temperatuuri vastavalt hetketemperatuurile, mida seadistatakse surunuppudega **(D + F)**. Temperatuur jääb aktiivseks kuni järgmise käsitsi muutmiseni.

6.3 Nihketemperatuur (ei ole veel saadaval)

Kuna temperatuuri mõõdetakse DHC ruumi termostaadil, võib temperatuurijaotus ruumis varieeruda. Selle reguleerimiseks saab seadistada temperatuuri nihkeks $\pm 3,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kui temperatuuriks on seadistatud näiteks $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, kuid ruumis on ainult $18\text{ }^{\circ}\text{C}$, tuleb seadistada nihkeks $-2,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tehasesätetes on määratud nihketemperatuuriks $0,0\text{ }^{\circ}\text{C}$.



See seadistus ei ole hetkel ONECTA rakenduses saadaval ja seda ei saa hetkel veel muuta.

6.4 Küttegaafiku programmeerimine

Saate luua erinevate ajaperioodidega graafiku kütmiseks ja jahutamiseks vastavalt oma eelistustele. Lisateavet vaadake DHC rakenduse juhendist.

6.5 Kasutuslukk (ei ole veel saadaval)

Seadise kasutamist saab lukustada, et vältida soovimatut sätete muutmist (nt kogemata puudutamisega).



See seadistus ei ole hetkel ONECTA rakenduses saadaval ja seda ei saa hetkel veel muuta.

6.6 Puhkuserežiim

Puhkuserežiimi saab aktiveerida ONECTA rakenduses. See viib süsteemi ooterežiimi. Puhkuserežiimi kujutatakse ONECTA rakenduses Daikin Altherma ja kliimaseadmete juures.

Lisateavet vaadake DHC rakenduse juhendist.

7 Kasutamine

Pärast DHC ruumi termostaadi kinnitamist on lihtsad toimingud saadaval otse seadise kaudu.

- **Temperatuur:** vajutage plussi ja miinuse nuppudele (**D + F**), et muuta käsitsi temperatuuri. Automaatrežiimis aktiveeritakse käsitsi muudatused kuni järgmise punktini, kus graafik muutub. Seejärel määratud graafik aktiveeritakse uuesti. Käsitsi režiimis jääb temperatuur aktiivseks kuni järgmise käsitsi muutmiseni.
- **Võimendusfunktsioon:** vajutage hetkeks võimenduse nuppu (**E**), et aktiveerida võimendusfunktsioon. Võimendusfunktsioon soojendab klapi avamisega radiaatorit kiiresti ja hetkeks.

8 Patareide asendamine

Kui kuvatakse tühjade patareide sümbol () , asendage kasutatud patareid kahe uue LR6/mignon/AA patareiga. Jälgida tuleb õiget patareide polaarsust.

Seadise patareide asendamiseks jätkake järgmiselt:

1. Pärast paigaldamist saab elektroonikaseadist **(A)** tõmmata mugavalt seinapaigaldusplaadist välja. Haarake elektroonikaseadise külgedest ja tõmmake see seinapaigaldusplaadist välja.
2. Pöörake elektroonikaseadis ümber, et asendada patareid.
3. Sisestage kaks uut 1,5 V LR6/Mignon/AA-patareid. Jälgige, et sisestate need õigesti (vt *joonis 12*).
4. Paigutage elektroonikaseadis tagasi seinapaigaldusplaadile (vt *joonis 10*).
5. Jälgige patareide sisestamisel LED-tule vilkumist (vt „9.3 Veakoodid ja vilkumise järjestus“ leheküljel 31).

Pärast patareide sisestamist teeb seadis enesekontrolli (umbes 2 sekundit). Seejärel toimub algväärtustamine. LED süttib oranži ja rohelisena, näitamaks, et algväärtustamine on lõpetatud.



Tähelepanu! Akude vale asendamise korral on plahvatusoht. Asendage ainult sama tüüpi või samaväärsega. Ärge laadige kunagi mittelaetavaid akusid. Ärge visake akusid tulle. Ärge laske akudel puutuda kokku liigse kuumusega. Ärge lühistage akusid. See hoiab ära plahvatusohu.



Kasutatud patareisid ei ole lubatud kõrvaldada koos muude majapidamisjätmetega! Selle asemel viige need kohalikku akude kogumispunkti.

9 Veaotsing

9.1 Tühi patarei

Eeldusel, et laetuse väärtus seda võimaldab, püsib seadis kasutusvalmis isegi siis kui patarei pinge on madal. Sõltuvalt konkreetsest laetusest võib olla võimalik edastada andmeid korduvalt pärast seda, kui patareid on saanud hetkeks seista.

Kui pinge langeb edastamisel liiga palju, kuvatakse seadisel tühja patarei sümbol () ja vastav veakood (vt “9.3 Veakoodid ja vilkumise järjestus” leheküljel 31). Sellisel juhul asendage tühjad patareid kahe uue patareiga (vt “8 Patareide asendamine” leheküljel 28).

9.2 Käidutsükkel

Juhtmevabad DHC seadised töötavad järgmiste sagedusribadega:

- 868000~868600 MHz
- 869400~869650 MHz

Selleks, et kaitsta kõikide selles vahemikus töötavate seadmete turvalisust, on seadusega nõutud seadmete edastusaja piiramine. Edastusaja piiramine minimeerib häirete ohtu.

Käidutsükkel on maksimaalne edastusaeg. See on ajaline suhe võrrelduna mõõteperioodiga (1 tund), mille jooksul seade edastab aktiivselt ja seda väljendatakse protsendina 1 tunnist.

Kui saavutatakse kogu lubatud edastusaeg, lõpetab DHC seadis edastamise kuni ajalimiit on täis.

Näiteks kui seadise käidutsükkel on 1%, lubatakse sellel edastada 1 tunnis ainult 36 sekundit. Pärast seda lõpetab see edastamise, kuni 1 tunni limiit on täis.

DHC seadised järgivad täielikult seda piirangut ja kasutavad 2 sagedusriba vastavalt 1% ja 10% käidutsükliga.

DHC seadiste tavapärasel töötamisel üldiselt seda limiiti ei saavutata. Samas on võimalik, et see limiit saavutatakse käivitamisel või süsteemi äsjasel paigaldamisel. Sellisel juhul süttib seadise LED-tuli punasena. See ei pruugi mõnda aega reageerida (max 1 tund), kuni edastamise ajapiirang on läbi. Pärast seda perioodi toimib see taas normaalselt.

9.3 Veakoodid ja vilkumise järjestus

Vea- ja vilkumise koodid	Tähendus	Lahendus
Patarei sümbol ()	Patarei pinge liiga madal	Asendage seadise patareid (vt "8 Patareide asendamine" leheküljel 28).
Antenni sümbol vilgub ()	Sideprobleem DHC Access Pointiga või ühendatud seadisega	Kontrollige ühendust DHC Access Pointiga või ühendatud seadisega.
Lokusümbol ()	Kasutuslukk aktiveeritud	Lülitage kasutuslukk rakenduse või menüü kaudu välja.
Lühike oranž vilkumine	Raadiosidega edastamine/ edastamiskatse/ andmete edastamine	Oodake, kuni edastamine on lõppenud.
1x pikk roheline põlemine	Kasutamine kinnitatud	Jätkake kasutamist.

Vea- ja vilkumise koodid	Tähendus	Lahendus
Lühike oranž vilkumine (iga 10 sekundi järel)	Ühendusrežiim on aktiivne	Järgige seadise lisamiseks rakenduses toodud juhiseid (vt "5.1 DHC seadiste ühendamine" leheküljel 18).
Lühike oranž põlemine (pärast rohelist või punast kinnitust)	Patareid on tühjad	Asendage patareid (vt "8 Patareide asendamine" leheküljel 28).
1x pikk punane põlemine	Edastamine/ töötamine nurjus või saavutati käidutsükli limiit	Proovige uuesti (vt "9.2 Käidutsükkel" leheküljel 30).
6x pikk punane vilkumine	Seadis vigane	Võtke ühendust edasimüüjaga.
1x oranžina ja 1 x rohelisena vilkumine (pärast patareide sisestamine)	Testimise LED-tuled	Pärast testimise LED-tulede kustumist saate jätkata.

10 Tehasesätete taastamise juhised



Seadise tehasesätteid saab taastada. Seda tehes kaotate kõik oma seadistused.

Seadise tehasesätete taastamiseks jätkake järgmiselt:

1. Pärast paigaldamist saab elektroonikaseadist (**A**) tõmmata mugavalt seinapaigaldusplaadist välja. Haarake elektroonikaseadise külgedest ja tõmmake see seinapaigaldusplaadist välja.
2. Eemaldage patarei.
3. Sisestage patarei uuesti ja hoidke samal ajal all süsteeminupp (**C**), kuni LED-tuli hakkab kiirelt oranžina vilkuma (vt *joonis 13*).
4. Vabastage süsteeminupp (vt *joonis 14*).
5. Hoidke uuesti süsteeminupp (**C**) all, kuni LED-tuli süttib rohelisena (vt *joonis 15*).
6. Vabastage süsteeminupp, et protseduur lõpetada.
» Seadis teeb taaskäivitamise.

11 Hooldus ja puhastamine



Seadis ei vaja kasutajapoolset hooldamist, v.a akude asendamine vastavalt vajadusele. Mistahes remonditöödeks pöörduge eksperdi poole.

Puhastage seadist puhta, kuiva, pehme, kiuvaba lapiga. Lappi võib leige veega kergelt niisutada, et eemaldada tugevamaid plekke. Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid pesuaineid, sest need võivad plastkorpust ja etiketti söövitada.

12 Raadioside üldteave

Raadioside toimub mitteeksklusiivse edastustee kaudu, mis tähendab, et esineda võib häireid. Häireid võivad tekitada ka lülitustoimingud, elektrimootorid või vigased elektriseadmed.



Edastuskaugus hoonetes sees võib erineda oluliselt vabas õhus edastamise omadest. Lisaks edastusvõimsusele ja vastuvõtja vastuvõtuomadustele, mängivad olulist rolli ka keskkonnategurid, nagu niiskustase, kohapealsed konstruktsiooni/varjestamise tingimused.

Daikin Europe N.V. kinnitab, et raadioseadme tüüp DHC EKRCTRD12BA vastab direktiivile 2014/53/EL. Algupärane vastavusdeklaratsioon on saadaval EKRCTRD12BA tootelehtedel.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRD12BA>



13 Tehnilised andmed

Seadme nimetus:	EKRCTRD12BA
Toitepinge:	2x 1,5 V LR6/mignon/AA
Voolutarbimine:	max 40 mA.
Patarei eluiga (tüüpiliselt):	5 aastat
Kaitsetase:	IP20
Saasteklass:	2
Keskkonnatemperatuur:	0 kuni 50°C
Mõõtmed (L x K x S):	85 x 85 x 22 mm
Kaal:	140 g (patareidega)
Raadiosagedusriba:	
F1:	868,0-868,60 MHz
F2:	869,4-869,65 MHz
Maksimaalne kiiratud võimsus:	10 dBm
Vastuvõtja kategooria:	SRD kategooria 2
Tüüpiline avatud ala RS-vahemik:	250 m
Käidutsükkel:	
F1:	< 1% / h
F2:	< 10% / h
Töömeetod:	Tüüp 1
Tarkvaraklass:	A

Tehnilised näitajad võivad muutuda.

Kõrvaldamisjuhised



Ärge kõrvaldage seadet koos tavapäraste olmejäätmetega! Elektroonikaseadmed tuleb kõrvaldada kohalikes romuelektroonika kogumispunktides vastavalt Elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiivile.

Teave vastavuse kohta



CE-märkis on vabakaubanduse märkis, mis on mõeldud ainult ametiasutustele ja see ei sisalda ühtegi garantiid.



Tehnilise toe jaoks võtke ühendust edasimüüja tehnikuga.

Laadige alla tasuta ONECTA rakendus!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium