


Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend


Daikin Home Controls Ruumi termostaat - 2

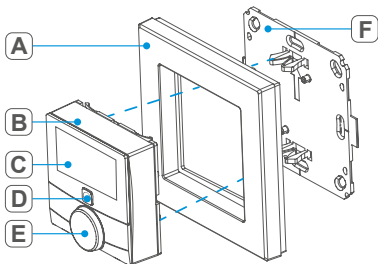


1




2

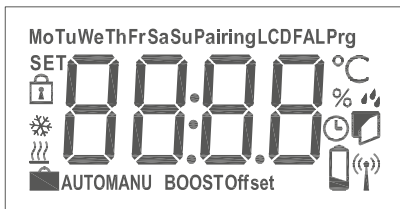


3

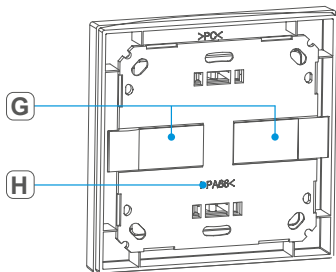


4

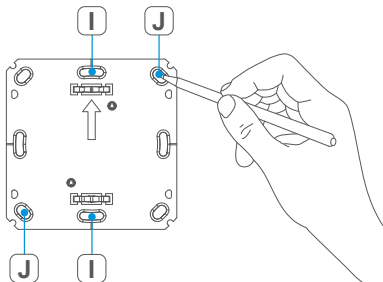


5

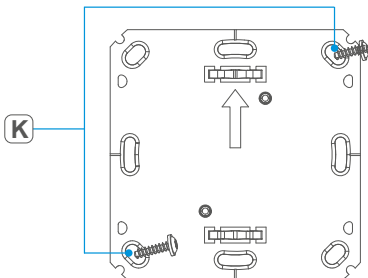


6

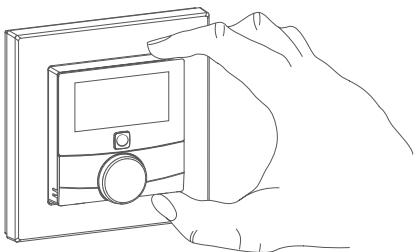

7

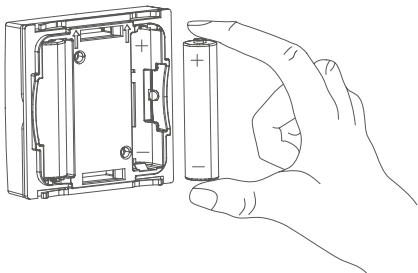

8

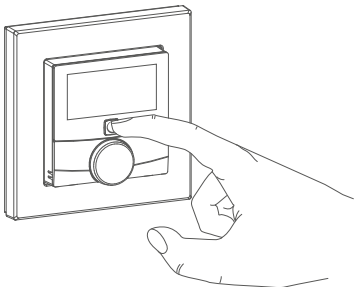

Pakendi sisu

Kogus	Kirjeldus
1	Daikin Home Controls Ruumi termostaat - 2
1	Külgeriputatav raam
1	Paigaldusplaat
2	Kahepoolsed liimiribad
2	Kruvid 3,0 x 30 mm
2	Tüüblid 5 mm
2	1,5 V LR03/Micro/AAA-patareid
1	Paigaldus- ja kasutusjuhend

Dokumendid © 2022 Daikin Europe N.V., Belgia
Kõik õigused kaitstud. Seda kasutusjuhendit ei ole lubatud reprodutseerida üheski vormingus tervikuna ega osaliselt, seda ei ole lubatud duplitseerida ega redigeerida elektrooniliselt, mehaaniliselt ega keemiliselt ilma kirjastaja kirjaliku nõusolekuta. Tüpoograafilisi ja trükivigu ei saa välistada. Selles juhendis sisalduvat teavet kontrollitakse regulaarselt ja vajalikud korrektuurid tehakse järgmises väljalaskes. Me ei vastuta ühegi tehnilise või tüpoograafilise vea või nendest tingitud tagajärgede eest. Kõik kaubamärgid ja tööstusvara õigused on tunnustatud. Trükitud Hongkongis.
Tehniliste täiustuste käigus võidakse teha muudatusi ilma eelnevalt teatamata.

4P687366-1
2022.04

Sisukord

1	Teave selle juhendi kohta	9
2	Ohuteave	9
3	Daikin Home Controls	11
4	Töötamise ja seadise ülevaade	12
5	Käivitamine	14
5.1	DHC seadiste ühendamine	14
5.1.1	DHC Access Pointiga ühendamine	14
5.2	Paigaldus	16
5.2.1	Liimibaga kinnitamine	16
5.2.2	Kruvidega kinnitamine	17
5.2.3	Süvistatud karpi paigaldamine	18
6	Häälestamine	20
6.1	Automaatrežiim	21
6.2	Käsitsi režiim	21
6.3	Puhkuserežiim	21
6.4	Kasutuslukk (ei ole veel saadaval)	21
6.5	Küttegaafiku programmeerimine	22
6.5.1	Kütmine või jahutus	22
6.5.2	Nädala graafik	22
6.5.3	Optimaalse käivitumise/peatumise funktsioon	22
6.6	Nihketemperatuur (ei ole veel saadaval)	23
6.7	Temperatuurikuva valimine (ei ole veel saadaval)	23
7	Kasutamine	24
8	Patareide asendamine	24

9	Veaotsing.....	26
9.1	Tühi patarei	26
9.2	Käidutsükkel	26
9.3	Veakoodid ja vilkumise järjestus	28
10	Tehasesätete taastamise juhised	30
11	Hooldus ja puhastamine.....	31
12	Raadioside üldteave.....	32
13	Tehnilised andmed	33

1 Teave selle juhendi kohta

Lugege seda juhendit hoolikalt enne Daikin Home Controls (DHC) seadiste kasutamist. Hoidke juhend kindlas kohas, et saaksite seda vajadusel hiljem lugeda. Kui annate seadise edasi teistele kasutajatele, andke kaasa ka see juhend.

Kasutatud sümbolid:

**Tähelepanu!**

See tähistab ohtu.

**Pane tähele:**

See jaotis sisaldab olulist lisateavet.

2 Ohuteave



Ärge avage seadist. See ei sisalda ühtegi kasutaja poolt hooldatavat osa. Vea korral laske seadist kontrollida eksperdil.



Ohutuse ja sertifikaatide (CE) tõttu ei ole lubatud seadme volitamata muutmine ja/või ümber ehitamine.



Seadist on lubatud kasutada ainult kuivas ja tolmuta keskkonnas ja seda tuleb kaitsta niiskuse, vibratsiooni, päikese ja muud tüüpi soojuskiirguse, külma ja mehaanilise koormuse eest.



Seadis ei ole mänguasi, ärge laske lastel sellega mängida. Ärge jätke pakkematerjali vedelema. Plastkile/-kotid, polüstüreeni tükid jms võivad olla laste käes ohtlikud.



Me ei vastuta ühegi varakahju ega kehavigastuse eest, mille on põhjustanud ebaõige kasutamine või ohuteabe eiramine. Sellisel juhul ei saa esitada nõuet garantiikorras! Me ei vastuta ühegi tagajärjeks oleva kahjustuse eest!



Seadist tohib kasutada ainult eluhoonetes.



Seadise kasutamine mistahes muul otstarbel kui kirjeldatud selles juhendis, ei ole sihipärane kasutus ja see tühistab mistahes garantii ja vastutuse.



Hoidke alati DHC seadiste vahel vähemalt 50 cm vahekaugust.

3 Daikin Home Controls

See seadis on osa DHC süsteemist ja suhtleb teistega spetsiaalse juhtmevaba ühenduse kaudu.

Kõiki süsteemi seadiseid saab konfigureerida mugavalt ja eraldi ONECTA rakenduse kaudu. Saadaolevad funktsioonid, mida DHC süsteem pakub koos muude seadistega, on kirjeldatud DHC rakenduse juhises.

Kõik kehtivad tehnilised dokumendid ja uuendused on leiate tootelehtedelt:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRDI3BA>



4 Töötamise ja seadise ülevaade

DHC ruumi termostaat võimaldab tavaliste radiaatorite, millel on DHC radiaatori termostaat, või DHC põrandakütte kontrollieritega põrandakütte aja kontrollimist ja küttetsükli kohandamist vastavalt individuaalsetele vajadustele.

DHC ruumi termostaat mõõdab ruumitemperatuuri ja niiskust ja edastab need andmed kindla sagedusega DHC radiaatori termostaatidele või DHC põrandakütte kontrollieritele, mis võimaldab juhtida täpselt ruumide temperatuuri.

Teil on võimalik mugavalt juhtida DHC ruumi termostaati koos DHC Access Point-iga tasuta rakenduse kaudu.

Tänu kaasasolevale külgeriputavale raamile on kinnitamine ja eemaldamine erakordselt lihtne. Samuti on võimalik integreerida DHC ruumi termostaati olemasolevatesse lülititesse.

Seadise ülevaade (vt joonis 1):

- (A) Külgeriputatav raam
- (B) Elektroonikaseade (termostaat)
- (C) Ekraan
- (D) Süsteeminupp ja LED
- (E) Juhtketas
- (F) Paigaldusplaat

Ekraani ülevaade (vt joonis 2):

°C	Sättepunkt/tegelik temperatuur
%	Niiskus
	Kondensaadi hoiatus
	Avatud akna sümbol
	Patarei sümbol
	Raadioside
BOOST	Võimendusfunktsioon
MANU	Käsitsi režiim*
AUTO	Automaatrežiim*
	Puhkuserežiim*
	Küte
	Jahutamine
	Kasutuslukk*
SET	Sättepunkti temperatuur

*Vt "6 Häälestamine" leheküljel 20

5 Käivitamine

5.1 DHC seadiste ühendamine



Enne muude seadiste ühendamist lugege läbi kogu see jaotis.

DHC ruumi termostaadi integreerimiseks oma süsteemi ja lubamaks sellel suhelda teiste seadistega peate esmalt need ühendama.

Te saate ühendada DHC ruumi termostaadi DHC Access Pointiga ONECTA rakenduse kaudu. Võimalik on luua otseühendus teiste DHC seadistega. Lisateavet otseühenduse kohta vaadake DHC rakenduse juhendist.

5.1.1 DHC Access Pointiga ühendamine



Esmalt seadistage ONECTA rakenduse kaudu DHC Access Point, et lubada teiste DHC seadiste töötamine teie ökosüsteemis. Lisainfo jaoks vaadake DHC Access Pointi juhendit.

DHC ruumi termostaadi ühendamiseks DHC Access Pointiga tegutsege järgmiselt:

1. Avage ONECTA rakendus.
2. Vajutage pluss-sümbolile (+).
3. Valige menüüelement **Lisa Daikin Home Controls**.
4. Valige **Lisa DHC seadis**.

5. Eemaldage elektroonikaseadis **(B)** raamist: haarake elektroonikaseadme servadest ja tõmmake see paigaldusplaadilt maha (vt *joonis 6*).
6. Pöörake elektroonikaseadis **(B)** ümber.
7. Eemaldage akupesast isolatsiooniriba.
» Ühendusrežiim püsib aktiivsena 3 minutit.



Te saate käsitsi käivitada ühendusrežiimi järgmiseks 3 minutiks, vajutades hetkeks süsteeminupule **(D)** (vt *joonis 8*).

8. Järgige rakenduses toodud juhiseid.

5.2 Paigaldus



Enne muude seadiste kinnitamist lugege läbi kogu see jaotis.

Saate kasutada külgeriputatavat raami **(A)** DHC ruumi termostaadi kinnitamiseks või selle mugavaks integreerimiseks olemasoleva lülitiga.

Kui soovite kinnitada DHC ruumi termostaadi seinale kaasasoleva külgeriputatava raamiga, saate seda teha

- kaasasoleva kahepoolse liimiribaga või
- kaasasolevate kruvidega.

Samuti saate kinnitada DHC ruumi termostaadi süvistatud karpi.

5.2.1 Liimiribaga kinnitamine

DHC ruumi termostaadi liimiribadega kinnitamiseks toimige järgmiselt:

1. Valige paigalduskoht.



Veenduge pikaajaliseks püsimiseks, et kinnituspind on sile, tugev, takistusteta, puhas tolmust, määrdeainetest ja lahustest ning see ei ole liiga külm.

2. Kinnitage liimiribad **(G)** paigaldusplaadi **(F)** tagaküljel ettenähtud kohta. Veenduge, et tagaküljel olevad tähed on loetavad **(H)** (vt *joonis 3*) ja paigaldusplaadi klambrid lukustuvad DHC ruumi termostaadi avadesse.
3. Eemaldage liimiribadelt kaitsekile.
4. Vajutage kokku pandud DHC ruumi termostaat tagaküljega vastu seina.

5.2.2 Kruvidega kinnitamine

DHC ruumi termostaadi kruvidega kinnitamiseks toimige järgmiselt:

1. Valige paigalduskoht.



Veenduge, et selles kohas ei oleks seina sees elektri vms juhtmeid!

2. Paigutage paigaldusplaat **(F)** seinal soovitud kohta. Jälgige, et paigaldusplaadil olev nool osutaks üles.
3. Märkige seinale pliiatsiga kruviaugud **(J)** (diagonaalselt vastakuti) vastavalt paigaldusplaadile (vt *joonis 4*).
4. Puurige märgitud augud.



Kiviseina korral puurige märgitud 5 mm augud ja sisestage kaasasolevad tüüblid. Puitseina korral võite kruvide mugavamaks sisestamiseks puurida ette 1,5 mm augud.

5. Kasutage kaasasolevaid kruve ja tüübleid **(K)**, et kinnitada paigaldusplaat seinale (vt *joonis 5*).
6. Kinnitage külgeriputatav raam **(A)** paigaldusplaadile.
7. Paigutage elektroonikaseadis **(B)** tagasi raami (vt *joonis 1*). Veenduge, et tagaküljel olev kiri "TOP" on loetav ja nooled osutaksid üles ja paigaldusplaadi klambrid lukustuvad elektroonikaseadise avadesse.

5.2.3 Süvistatud karpi paigaldamine

Saate paigaldada DHC ruumi termostaadi süvistatavasse karpi, kasutades kruviauke **(I)** (vt *joonis 4*).



Kui seadis kinnitatakse süvistatud karbile, ei tohi selles olla ühtegi katmata juhtmeotsa.



Kui vajalikud on muudatused või tööd majja paigaldamisel (nt pikendamine, lülitite või pesade möödaviigud) või madalpinge jaotamine seadise kinnitamiseks või paigaldamiseks, arvestage järgmiste ohutusjuhistega:



Seda tohib paigaldada ainult isik, kellel on vastavad elektrotehnilised teadmised ja kogemus!*

Vale paigaldamine võib panna teie enda ja teiste elektrisüsteemi kasutajate elu ohtu. Vale paigaldamine tähendab ka tõsise varakahju ohtu, nt tulekahju tõttu. Te võite isiklikult olla vastutav vigastuste või varakahju osas. Võtke ühendust elektrikuga!

***Paigaldamiseks on vajalikud järgmised spetsialisti teadmised:**

Paigaldamisel on eriti olulised järgmised spetsialisti teadmised:

- "5 ohutusreeglit", mida kasutada: Eemaldage vooluvõrgust; kaitske uuesti sisse lülitamise eest, kontrollige, kas süsteem on vooluta, maandus ja lühised; katke või piirake lähedased pingestatud osad;
- Valige sobivad tööriistad, mõõteseadmed ja vajadusel isikukaitsevahendid;
- Mõõtetulemuste hindamine;
- Elektripaigalduse materjalide valimine väljalülitatud oleku kaitsmiseks;
- IP-kaitse tüübid;
- Elektripaigalduse materjalide paigaldamine;
- Toitevõrgu tüüp (TN-süsteem, IT-süsteem, TT-süsteem) ja tulemuseks olevad ühendustingimused (klassikaline nulli tasakaalustamine, kaitsemaandus, nõutud lisameetmed jms).

6 Häälestamine

Seadise häälestamist saab teha täielikult ONECTA rakenduses. Lisainfot seadise häälestamiseks ilma DHC Access Pointita vaadake DHC rakenduse juhendit.

Reguleerida saab järgmisi režiime ja sätteid:

6.1	AUTO	Automaatrežiim
6.2	MANU	Käsitsi režiim
6.3		Puhkuserežiim
6.4		Kasutuslukk (ei ole veel saadaval)
6.5	Prg	Küttegaafiku programmeerimine
6.6	Offset	Nihketemperatuur (ei ole veel saadaval)
6.7	LCD	Temperatuurikuva valimine (ei ole veel saadaval)

6.1 Automaatrežiim

Automaatrežiimis juhitakse temperatuuri vastavalt seadistatud nädalagraafikule (vt "6.5.2 Nädala graafik" leheküljel 22). Käsitsi muudatused, mis on tehtud juhtkettaga (E) muutuvad aktiivseks kuni järgmise punktini, kus graafik muutub. Seejärel määratud graafik aktiveeritakse uuesti.

6.2 Käsitsi režiim

Käsitsi režiimis juhitakse temperatuuri vastavalt hetketemperatuurile, mida seadistatakse juhtkettaga (E). Temperatuur jääb aktiivseks kuni järgmise käsitsi muutmiseni.

6.3 Puhkuserežiim

Puhkuserežiimi saab aktiveerida ONECTA rakenduses. See viib süsteemi ooterežiimi. Puhkuserežiimi kujutatakse ONECTA rakenduses Daikin Altherma ja kliimaseadmete juures.

Lisateavet vaadake DHC rakenduse juhendist.

6.4 Kasutuslukk (ei ole veel saadaval)

Seadise kasutamist saab lukustada, et vältida soovimatut sätete muutmist (nt kogemata puudutamisega).



See seadistus ei ole hetkel ONECTA rakenduses saadaval ja seda ei saa hetkel veel muuta.

6.5 Küttegaafiku programmeerimine

Saate luua erinevate ajaperioodidega graafiku kütmiseks ja jahutamiseks vastavalt oma eelistustele. Lisateavet vaadake DHC rakenduse juhendist.

6.5.1 Kütmine või jahutus

Saate kasutada oma pörandaküttesüsteemi ruumide kütmiseks või jahutamiseks eeldusel, et teie Daikin Altherma seade seda toetab.

6.5.2 Nädala graafik

Nädala graafikus saate seadistada igale nädalapäevale eraldi kuni 6 ajaperioodi (13 vahetuvat seadistust). Programmeerimist tehakse valitud päeva kohta, kus temperatuurisätteid tuleb määrata kogu perioodi kohta vahemikus 00:00 ja 23:59.

6.5.3 Optimaalse käivitumise/peatumise funktsioon

Optimaalse käivitamise/peatumisega saate saavutada määratud ajaks soovitud temperatuuri. See funktsioon on vaikimisi aktiveeritud ja seda ei saa välja lülitada.

6.6 Nihketemperatuur (ei ole veel saadaval)

Kuna temperatuuri mõõdetakse DHC ruumi termostaadil, võib temperatuurijaotus ruumis varieeruda. Selle reguleerimiseks saab seadistada temperatuuri nihkeks $\pm 3,5$ °C. Kui temperatuuriks on seadistatud näiteks 20 °C, kuid ruumis on ainult 18 °C, tuleb seadistada nihkeks -2,0 °C. Tehasesätetes on määratud nihketemperatuuriks 0,0 °C.



See seadistus ei ole hetkel ONECTA rakenduses saadaval ja seda ei saa hetkel veel muuta.

6.7 Temperatuurikuva valimine (ei ole veel saadaval)

Saate valida, millist temperatuuri seadisel kuvatakse. Valida saab 3 võimaluse vahel:

- tegeliku temperatuuri kuvamine,
- sättepunkti temperatuuri kuvamine või
- tegeliku temperatuuri ja õhuniiskuse vaheldumisi kuvamine.



See seadistus ei ole hetkel ONECTA rakenduses saadaval ja seda ei saa hetkel veel muuta.

7 Kasutamine

Pärast häälestamist on lihtsad toimingud saadaval otse seadisel.



Kui DHC ruumi termostaat on ooterežiimis, vajutage aktiveerimiseks juhtkettale **(E)** vajutage sellele ükskord enne kasutamist.

- **Temperatuur:** automaatrežiimis aktiveeritakse käsitsi muudatused kuni järgmise punktini, kus graafik muutub. Seejärel määratud küttegaafik aktiveeritakse uuesti. Käsitsi režiimis jääb temperatuur aktiivseks kuni järgmise käsitsi muutmiseni.
- **Võimendusfunktsioon:** vajutage hetkeks juhtketast **(E)**, et aktiveerida võimendusfunktsioon. Võimendusfunktsioon soojendab klapi avamisega radiaatorit kiiresti ja hetkeks.

8 Patareide asendamine

Kui kuvatakse tühjade patareide sümbol () , asendage kasutatud patareid kahe uue LR03/micro/AAA patareiga. Jälgida tuleb õiget patareide polaarsust.

Seadise patareide asendamiseks jätkake järgmiselt:

1. Pärast paigaldamist saab elektroonikaseadist (**B**) tõmmata mugavalt raamist (**A**) välja ja eemaldada paigaldusplaadilt (**F**). Haarake elektroonikaseadise külgedest ja tõmmake see välja (vt *joonis 6*). Seadise avamine ei ole vajalik.
2. Pöörake elektroonikaseadis ümber patareide eemaldamiseks ja sisestamiseks.
3. Sisestage kaks uut 1,5 V LR03/micro/AAA patareid. Jälgige, et sisestate need õigesti (vt *joonis 7*).
4. Pange elektroonikaseadis tagasi raami. Veenduge, et elektroonikaseadise tagaküljel olev kiri "TOP" on loetav ja nooled osutaksid üles ja paigaldusplaadi klambrid lukustuvad elektroonikaseadise avadesse.
5. Jälgige patareide sisestamisel LED-tule vilkumist (vt "9.3 Veakoodid ja vilkumise järjestus" leheküljel 28).
 - » Pärast patareide sisestamist teeb seadis enesekontrolli (umbes 2 sekundit). Seejärel toimub algväärtustamine. LED süttib oranži ja rohelisena, näitamaks, et algväärtustamine on lõpetatud.



Tähelepanu! Akude vale asendamise korral on plahvatusoht. Asendage ainult sama tüüpi või samaväärsega. Ärge laadige kunagi mittelaetavaid akusid. Ärge visake akusid tulle. Ärge laske akudel puutuda kokku liigse kuumusega. Ärge lühistage akusid. See hoiab ära plahvatusohtu.



Kasutatud patareisid ei ole lubatud kõrvaldada koos muude majapidamisjäätmetega! Selle asemel viige need kohalikku akude kogumispunkti.

9 Veaotsing

9.1 Tühi patarei

Eeldusel, et laetuse väärtus seda võimaldab, püsib seadis kasutusvalmis isegi siis kui patarei pinge on madal. Sõltuvalt konkreetsest laetusest võib olla võimalik edastada andmeid korduvalt pärast seda, kui patareid on saanud hetkeks seista.

Kui pinge langeb edastamisel liiga palju, kuvatakse seadisel tühja patarei sümbol (🔋) ja vastav veakood (vt "9.3 Veakoodid ja vilkumise järjestus" leheküljel 28). Sellisel juhul asendage tühjad patareid kahe uue patareiga (vt "8 Patareide asendamine" leheküljel 24).

9.2 Käidutsükkel

Juhtmevabad DHC seadised töötavad järgmiste sagedusribadega:

- 868000~868600 MHz
- 869400~869650 MHz

Selleks, et kaitsta kõikide selles vahemikus töötavate seadmete turvalisust, on seadusega nõutud seadmete edastusaja piiramine. Edastusaja piiramine minimeerib häirete ohtu.

Käidutsükkel on maksimaalne edastusaeg. See on ajaline suhe võrrelduna mõõteperioodiga (1 tund), mille jooksul seade edastab aktiivselt ja seda väljendatakse protsendina 1 tunnist.

Kui saavutatakse kogu lubatud edastusaeg, lõpetab DHC seadis edastamise kuni ajalimiit on täis.

Näiteks kui seadise käidutsükkel on 1%, lubatakse sellel edastada 1 tunnis ainult 36 sekundit. Pärast seda lõpetab see edastamise, kuni 1 tunni limiit on täis.

DHC seadised järgivad täielikult seda piirangut ja kasutavad 2 sagedusriba vastavalt 1% ja 10% käidutsükliga.

DHC seadiste tavapärasel töötamisel üldiselt seda limiiti ei saavutata. Samas on võimalik, et see limiit saavutatakse käivitamisel või süsteemi äsjasel paigaldamisel. Sellisel juhul süttib seadise LED-tuli punasena. See ei pruugi mõnda aega reageerida (max 1 tund), kuni edastamise ajapiirang on läbi. Pärast seda perioodi toimib see taas normaalselt.

9.3 Veakoodid ja vilkumise järjestus

Vea- ja vilkumise koodid	Tähendus	Lahendus
Patarei sümbol ()	Patarei pingeline liiga madal	Asendage seadise patareid (vt "8 Patareide asendamine" leheküljel 24).
Antenni sümbol vilgub ()	Sideprobleem DHC Access Pointiga/DHC pörandakütte kontrolliga	Kontrollige ühendust DHC Access Pointiga/DHC pörandakütte kontrolliga.
Vilkuv õhuniiskuse sümbol (%)	Õhuniiskuse limiit (60%) on ruumis ületatud	Ventileerige ruumi ja lülitage vajadusel jahutusrežiimilt kütterežiimile.
Vilkuv kondensaadi ja jahutuse sümbol ( )	DHC Multi IO Box-i niiskuse sisend on aktiveeritud*	Ventileerige ruumi ja lülitage vajadusel jahutusrežiimilt kütterežiimile.
*Kehtib ainult erirakenduses: üks tsoon niiskuseemaldajaga ümberpööratav. Lisateavet vaadake DHC rakenduse juhendist.		
Lukusümbol ()	Kasutuslukk aktiveeritud	Lülitage kasutuslukk rakenduse või menüü kaudu välja.

Vea- ja vilkumise koodid	Tähendus	Lahendus
Lühike oranž vilkumine	Raadiosidega edastamine/ edastamiskatse/ andmete edastamine	Oodake, kuni edastamine on lõppenud.
1x pikk roheline põlemine	Kasutamine kinnitatud	Jätkake kasutamist.
Lühike oranž vilkumine (iga 10 sekundi järel)	Ühendusrežiim on aktiivne	Järgige seadise lisamiseks rakenduses toodud juhiseid (vt "5.1 DHC seadiste ühendamine" leheküljel 14).
Lühike oranž põlemine (pärast rohelist või punast kinnitust)	Patareid on tühjad	Asendage patareid (vt "8 Patareide asendamine" leheküljel 24).
1x pikk punane põlemine	Edastamine/ töötamine nurjus või saavutati käidutsükli limiit	Proovige uuesti (vt. "9.2 Käidutsükkel" leheküljel 26).
6x pikk punane vilkumine	Seadis vigane	Võtke ühendust edasimüüjaga.

Vea- ja vilkumise koodid	Tähendus	Lahendus
1x oranžina ja 1 x rohelisena vilkumine (pärast patareide sisestamine)	Testimise LED-tuled	Pärast testimise LED-tulede kustumist saate jätkata.

10 Tehasesätete taastamise juhised



Seadise tehasesätteid saab taastada. Seda tehes kaotate kõik oma seadistused.

Seadise tehasesätete taastamiseks jätkake järgmiselt:

1. Haarake elektroonikaseadise **(B)** külgedest ja tõmmake see raamist välja (vt *joonis 6*).
2. Eemaldage patareid.
3. Sisestage patareid uuesti (vt *joonis 7*) ja hoidke samal ajal 4 sekundit all süsteeminuppu **(D)**, kuni LED-tuli hakkab kiirelt oranžina vilkuma (vt *joonis 8*).
4. Vabastage uuesti süsteeminupp.
5. Hoidke pikalt uuesti 4 sekundit süsteeminuppu all, kuni LED-tuli süttib rohelisena.
6. Vabastage süsteeminupp, et protseduur lõpetada.
» Seadis teeb taaskäivitamise.

11 Hooldus ja puhastamine



Seadis ei vaja kasutajapoolset hooldamist, v.a akude asendamine vastavalt vajadusele. Mistahes hooldus- ja remonditöödeks pöörduge eksperdi poole.

Puhastage seadist puhta, kuiva, pehme, kiuvaba lapiga. Lappi võib leige veega kergelt niisutada, et eemaldada tugevamaid plekke. Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid pesuaineid, sest need võivad plastkorpust ja etiketti söövitada.

12 Raadioside üldteave

Raadioside toimub mitteeksklusiivse edastustee kaudu, mis tähendab, et esineda võib häireid. Häireid võivad tekitada ka lülitustoimingud, elektrimootorid või vigased elektriseadmed.



Edastuskaugus hoonetes sees võib erineda oluliselt vabas õhus edastamise omadest. Lisaks edastusvõimsusele ja vastuvõtja vastuvõtuomadustele, mängivad olulist rolli ka keskkonnategurid, nagu niiskustase, kohapealsed konstruktsiooni/varjestamise tingimused.

Daikin Europe N.V. kinnitab, et raadioseadme tüüp DHC EKRCTRD13BA vastab direktiivile 2014/53/EL. Algupärane vastavusdeklaratsioon on saadaval EKRCTRD13BA tootelehtedel.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRD13BA>



13 Tehnilised andmed

Seadme nimetus:	EKRCTRDI3BA
Toitepinge:	2x 1,5 V LR03/micro/AAA
Voolutarbimine:	max 50 mA.
Patarei eluiga (tüüpiliselt):	2 aastat
Kaitsetase:	IP20
Keskkonnatemperatuur:	0 kuni 35°C
Mõõdud (L x K x S):	
Raamita:	55 x 55 x 23,5 mm
Raamiga:	86 x 86 x 25 mm
Kaal:	100 g (patareidega)
Raadiosagedus:	
F1:	868,3 MHz
F2:	869,525 MHz
Vastuvõtja kategooria:	SRD kategooria 2
Tüüpiline avatud ala RS-vahemik:	250 m
Käidutsüklid:	
F1:	< 1% / h
F2:	< 10% / h
Töömeetod:	Tüüp 1
Saasteklass:	2

Tehnilised näitajad võivad muutuda.

Kõrvaldamisjuhised



Ärge kõrvaldage seadet koos tavapäraste olmejäätmetega! Elektroonikaseadmed tuleb kõrvaldada kohalikes romuelektroonika kogumispunktides vastavalt Elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiivile.

Teave vastavuse kohta



CE-märgis on vabakaubanduse märgis, mis on mõeldud ainult ametiasutustele ja see ei sisalda ühtegi garantiid.



Tehnilise toe jaoks võtke ühendust edasimüüja tehnikuga.

Laadige alla tasuta ONECTA rakendus!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium