


Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend


Daikin Home Controls radiaatori termostaat

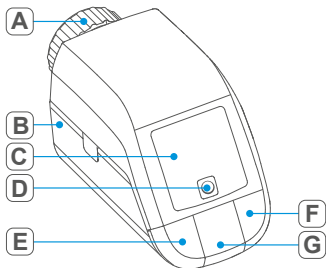


1




2

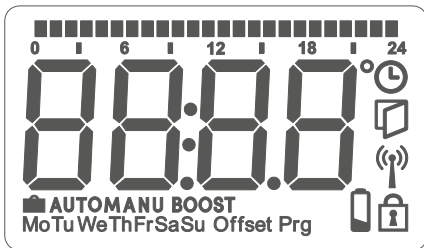


3

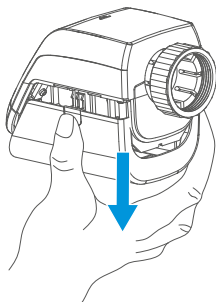


4

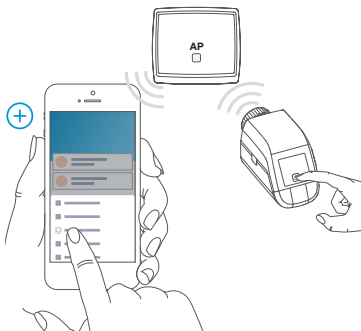

5

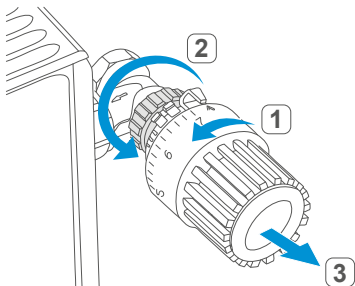


6

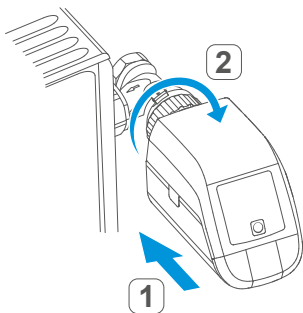


7


RA

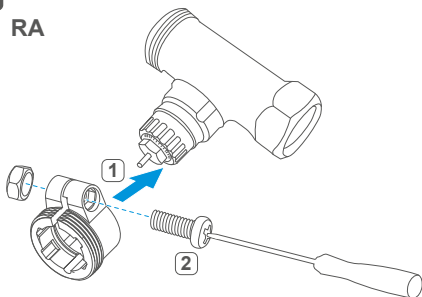


8

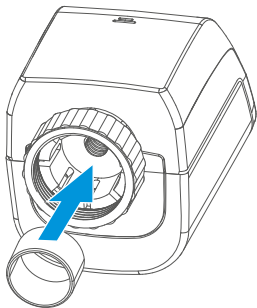


9

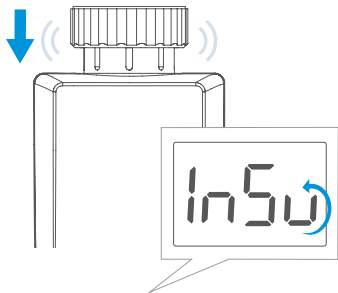

10

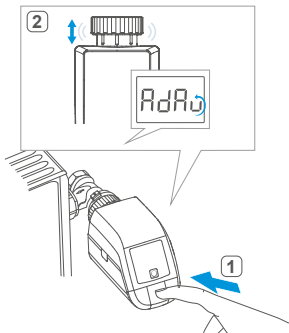

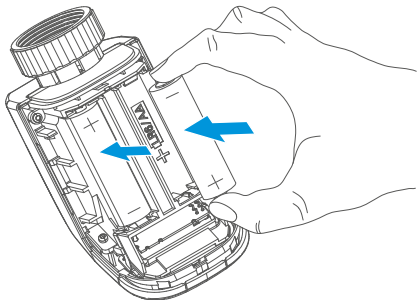

Pakendi sisu

Kogus	Kirjeldus
1	Daikin Home Controls radiaatori termostaat
1	Danfoss RA adapter
1	Tugirõngas
1	Mutter M4
1	Ümarpeakruvi M4 x 12 mm
2	1,5 V LR6/Mignon/AA-patareid
1	Paigaldus- ja kasutusjuhend
1	Lisaleht ohutusjuhistega

Dokumendid © 2022 Daikin Europe N.V., Belgia
Kõik õigused kaitstud. Seda kasutusjuhendit ei ole lubatud
reprodutseerida üheski vormingus tervikuna ega osaliselt,
seda ei ole lubatud duplitseerida ega redigeerida elektrooniliselt,
mehaaniliselt ega keemiliselt ilma kirjastaja kirjaliku nõusolekuta.
Tüpoograafilisi ja trükivigu ei saa välistada. Selles juhendis
sisalduvat teavet kontrollitakse regulaarselt ja vajalikud korrektuurid
tehakse järgmises väljalaskes. Me ei vastuta ühegi tehnilise või
tüpoograafilise vea või nendest tingitud tagajärgede eest.
Kõik kaubamärgid ja tööstusvara õigused on tunnustatud.
Trükitud Hongkongis.
Tehniliste täiustuste käigus võidakse teha muudatusi ilma eelnevalt
teatamata.

4P687359-1
2022.04

Sisukord

1	Teave selle juhendi kohta	11
2	Ohuteave	11
3	Daikin Home Controls	13
4	Töötamise ja seadise ülevaade	14
5	Käivitamine	16
5.1	DHC seadiste ühendamine	16
5.1.1	DHC Access Pointiga ühendamine	16
5.2	Paigaldus	18
5.2.1	DHC radiaatori termostaadi kinnitamine	19
5.2.2	Danfoss RA adapter	20
5.2.3	Tugirõngas	21
5.3	Kohandamine	21
6	Häälestamine	22
6.1	Automaatrežiim	23
6.2	Käsitsi režiim	23
6.3	Nihketemperatuur (ei ole veel saadaval)	23
6.4	Küttegaafiku programmeerimine	24
6.5	Kasutuslukk (ei ole veel saadaval)	24
6.6	Puhkuserežiim	24
7	Kasutamine	25
8	Patareide asendamine	26
9	Veaotsing	28
9.1	Tühjad patareid	28
9.2	Käidutsüklid	29
9.3	Veakoodid ja vilkumise järjestus	30
10	Tehasesätete taastamise juhised	33

11	Hooldus ja puhastamine.....	34
12	Raadioside üldteave.....	35
13	Tehnilised andmed	36

1 Teave selle juhendi kohta

Lugege seda juhendit hoolikalt enne Daikin Home Controls (DHC) seadiste kasutamist. Hoidke juhend kindlas kohas, et saaksite seda vajadusel hiljem lugeda. Kui annate seadise edasi teistele kasutajatele, andke kaasa ka see juhend.

Kasutatud sümbolid:



Tähelepanu!

See tähistab ohtu.



Pane tähele:

See jaotis sisaldab olulist lisateavet.

2 Ohuteave



Ärge avage seadist. See ei sisalda ühtegi kasutaja poolt hooldatavat osa. Vea korral laske seadist kontrollida eksperdil.



Seadist on lubatud kasutada ainult kuivas ja tolmuta keskkonnas ja seda tuleb kaitsta niiskuse, vibratsiooni, päikese ja muud tüüpi soojuskiirguse, külma ja mehaanilise koormuse eest.



Ohutuse ja sertifikaatide (CE) tõttu ei ole lubatud seadme volitamata muutmine ja/või ümber ehitamine.



Seadis ei ole mänguasi, ärge laske lastel sellega mängida. Ärge jätke pakkematerjali vedelema. Plastkile/-kotid, polüstüreeni tükid jms võivad olla laste käes ohtlikud.



Me ei vastuta ühegi varakahju ega kehavigastuse eest, mille on põhjustanud ebaõige kasutamine või ohuteabe eiramine. Sellisel juhul ei saa esitada nõuet garantiikorras! Me ei vastuta ühegi tagajärjeks oleva kahjustuse eest!



Seadis on mõeldud ainult sihipäraseks kasutamiseks elamuhoones, ettevõttes ja kommertshoonetes ning väikeettevõttes.



Ruumitemperatuuri juhtimine DHC radiaatori termostaadi kaudu on mõeldud kahe toruga küttesüsteemile, millest üks läheb radiaatorisse ja teine väljub sealt. Ühe toruga küttesüsteemides kasutamine võib põhjustada tugevaid kõrvalekaldeid seadistatud temperatuurist voolu temperatuuri kõikumiste tõttu.



Seadise kasutamine mistahes muul otstarbel kui kirjeldatud selles juhendis, ei ole sihipärane kasutus ja see tühistab mistahes garantii ja vastutuse.



Hoidke alati DHC seadiste vahel vähemalt 50 cm vahekaugust.

3 Daikin Home Controls

See seadis on osa DHC süsteemist ja suhtleb teistega spetsiaalse juhtmevaba ühenduse kaudu.

Kõiki ökosüsteemi seadiseid saab konfigurioneerida mugavalt ja eraldi ONECTA rakenduse kaudu. Saadaolevad funktsioonid, mida DHC süsteem pakub koos muude seadistega, on kirjeldatud DHC rakenduse juhises.

Kõik kehtivad tehnilised dokumendid ja uuendused on leiate tootelehtedelt:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA>



4 Töötamise ja seadise ülevaade

DHC radiaatori termostaat võimaldab juhtida ajaliselt ruumitemperatuuri individuaalsete ajaperioodide kütteprogrammide kaudu. Täpseks ruumitemperatuuri reguleerimiseks saab DHC ruumi termostaat mõõta ruumi tegelikku temperatuuri ja edastada andmeid DHC radiaatori termostaadile.

Teil on võimalik mugavalt juhtida DHC radiaatori termostaati DHC Access Point-i ühendusega tasuta rakenduse kaudu.

DHC radiaatori termostaat sobib kõikidele tavapärastele radiaatoriklappidele ja seda on lihtne paigaldada ilma, et tuleks lasta välja vett või ehitada ümber küttesüsteemi. Täiendava võimendusfunktsiooniga saab jahedaid ruume kiiresti kütteklapi avamisega kütta.

Seadise ülevaade (vt joonis 1):

- (A) Ülemutter
- (B) Akupesa (ja kate)
- (C) Ekraan
- (D) Süsteeminupp ja LED
- (E) Miinuse nupp
- (F) Plussi nupp
- (G) Menüü/võimenduse nupp

Ekraani ülevaade (vt joonis 2):

	Aegade ülevaade
°C	Sättepunkti temperatuur
	Kellaaeg ja kuupäev
	Kasutuslukk*
	Avatud akna sümbol
	Raadioside
	Patareid on tühjad
	Puhkuserežiim*
AUTO	Automaatrežiim*
MANU	Käsitsi režiim*
BOOST	Võimendusfunktsioon
Offset	Nihketemperatuur*
Prg	Küttegaafiku programmeerimine*
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Nädalapäevad

*vt "6 Häälestamine" leheküljel 22.

5 Käivitamine

5.1 DHC seadiste ühendamine



Enne muude seadiste ühendamist lugege läbi kogu see jaotis.

DHC radiaatori termostaadi integreerimiseks oma süsteemi ja lubamaks sellel suhelda teiste seadistega peate esmalt need ühendama.

Te saate ühendada DHC radiaatori termostaadi DHC Access Pointiga ONECTA rakenduse kaudu. Võimalik on luua otseühendus teiste DHC seadistega. Lisateavet otseühenduse kohta vaadake DHC rakenduse juhendist.

5.1.1 DHC Access Pointiga ühendamine



Kui teil juba on DHC radiaatori termostaat ühendatud mõne teise DHC seadisega või olete muutnud vaikesätteid, tuleb enne selle ühendamist DHC Access Pointiga taastada DHC radiaatori termostaadi tehasesätted (vt “10 Tehasesätete taastamise juhised” leheküljel 33).



Esmalt seadistage ONECTA rakenduse kaudu DHC Access Point, et lubada teiste DHC seadiste töötamine teie ökosüsteemis. Lisainfo jaoks vaadake DHC Access Pointi juhendit.

DHC radiaatori termostaadi ühendamiseks DHC Access Pointiga tegutsege järgmiselt:

1. Avage ONECTA rakendus.
2. Vajutage pluss-sümbolile (+).
3. Valige menüüelement **Lisa Daikin Home Controls**.
4. Valige **Lisa DHC seadis**.
5. Avage akupesa (**B**), tõmmates katet alla (vt joonis 3).
6. Eemaldage akupesast isolatsiooniriba.
» Ühendusrežiim püsib aktiivsena 3 minutit (vt joonis 4).



Te saate käsitsi käivitada ühendusrežiimi järgmiseks 3 minutiks, vajutades hetkeks süsteeminupule (**D**) (vt joonis 4).

7. Järgige rakenduses toodud juhiseid.

5.2 Paigaldus



Enne muude seadiste kinnitamist lugege läbi kogu see jaotis.

DHC radiaatori termostaati saab mugavalt paigaldada ilma küttesüsteemi vee väljutamist või küttesüsteemi ümber ehitamata. Eritööriistad pole vajalikud ja ka kütet ei tule välja lülitada.

DHC radiaatori termostaadile kinnitatud ülemutrit (**A**) saab kasutada universaalselt ja vajalikud ei ole lisatarvikud klappidele, mille keerme suurus on M30 x 1,5, mille tootjateks on tuntumad tootjad, nagu:

- Heimeier
- MNG
- Junkers
- Landis&Gyr (Duodyr)
- Honeywell-Braukmann
- Oventrop
- Schlösser
- Comap
- Valf Sanayii
- Mertik Maxitrol
- Watts
- Wingenroth (Wiroflex)
- R.B.M
- Tiemme
- Jaga

- Siemens
- Idmar

Kaasasoleva adapteriga saab seadist paigaldada ja Danfoss RA tüüpi radiaatoriklappidele (vt “5.2.2 Danfoss RA adapter” leheküljel 20).

5.2.1 DHC radiaatori termostaadi kinnitamine



Kui radiaatoril, klapil või küttetorudel on nähtavaid kahjustusi, pidage nõu spetsialistiga.

Eemaldage radiaatoriklapi vana termostaadi ketasvalija.

1. Keerake termostaadi ketasvalija maksimaalse väärtuseni **(1)** vastupäeva (vt *joonis 5*).
 - » Sellisel juhul ei suru termostaadi ketasvalija enam vastu klapi siirdmikku, muutes selle eemaldamise lihtsamaks.

Termostaadi ketasvalija võib olla kinnitatud erinevatel viisidel:

- **Ülemutter:** kruvige ülemutter vastupäeva suunas lahti **(2)**. Seejärel saab eemaldada termostaadi pea **(3)**.
- **Kiirkinnitused:** termostaadi ketasvalijaid, mis on kinnitatud kiirkinnitustega, saab lihtsalt vabastada, pöörates kergelt lukustus-/ülemutrit vastupäeva **(2)**. Seejärel saab termostaadi ketasvalija **(3)** eemaldada.

- **Presskinnitus:** termostaadi ketasvalijat hoitakse oma kohal kinnitusrõngaga, mida hoitakse paigal kruviga. Vabastage see kruvi ja eemaldage termostaadi ketasvalija klapilt **(3)**.
- **Seadekruviga keermesühendus:** vabastage seadekruvi ja eemaldage termostaadi ketasvalija **(3)**.

Pärast vana termostaadi ketasvalija eemaldamist saate kinnitada DHC radiaatori termostaadi ülemutri **(A)** abil radiaatori klapile (vt *joonis 6*).

Vajadusel saate kasutada kaasasolevat Danfoss RA klappide adapterit (vt “5.2.2 Danfoss RA adapter” leheküljel 20) või kaasasolevat tugirõngast (vt “5.2.3 Tugirõngas” leheküljel 21).

5.2.2 Danfoss RA adapter

Kaasasolev adapter on vajalik Danfoss RA klappidele kinnitamiseks. RA adapter on toodetud eelpingega, et tagada parem istumine. Vajadusel kasutage paigaldamisel kruvikeerajat ja painutage adapter kruvi läheduses kergelt lahti (vt *joonis 7*).

Danfoss klapikerel on ümberringi piklikud sälgud, mis tagavad adapteri tugeva istuvuse kui see klõpsab kinni.



Veenduge paigaldamisel, et adapteris olevad tihvtid on joondatud klapi sälkudega. Veenduge, et klapile sobiv adapter on õigesti kinnitunud.



Jälgige, et sõrmed ei jääks adapteri kahe poole vahele kinni!

Pärast adapteri kinnitamist klapikelele kinnitage see kaasasoleva kruvi ja mutriga.

5.2.3 Tugirõngas

Erinevate tootjate klappidel võivad olla istuvusel kõikumisi, mille tõttu võib DHC radiaatori termostaat jääda klapi lahtiseks. Selle jaoks on kaasas tugirõngas, mis tuleb paigaldada äärikusse enne seadise kinnitamist (vt *joonis 8*).

5.3 Kohandamine



Akude sisestamisel liigub mootor tagasi. Samal ajal kuvatakse **InS** ja tegevuse sümbol  (vt *joonis 9*).

Kui DHC radiaatori termostaat on edukalt kinnitatud, tuleb teha kohandamine (**AdA**), et kohandada seadis klapi. Selleks tegutsege järgmiselt:

1. Kui kuvatakse **AdA**, vajutage menüü/võimenduse nupule (**G**), et alustada kohandamist (vt *joonis 10*).
 - » **AdA** ja tegevuse sümbol  kuvatakse kohandamisel (vt *joonis 10*). Sel ajal ei ole ükski muu toiming vajalik.
 - » Kui kohandamine õnnestub, läheb ekraan tagasi tavaolekusse.



Kui kohandamine on algatatud enne kinnitamist või kuvatakse veateade (F1, F2, F3), vajutage menüü/võimenduse nupule **(G)** ja mootor liigub tagasi asendisse **InS**.

6 Häälestamine

Seadise häälestamist saab teha täielikult ONECTA rakenduses. Lisainfot seadise häälestamiseks ilma DHC Access Pointita vaadake DHC rakenduse juhendit.

Reguleerida saab järgmisi režiime ja sätteid:

6.1	AUTO	Automaatrežiim
6.2	MANU	Käsitsi režiim
6.3	Offset	Nihketemperatuur (ei ole veel saadaval)
6.4	Prg	Küttegaafiku programmeerimine
6.5		Kasutuslukk (ei ole veel saadaval)
6.6		Puhkuserežiim

6.1 Automaatrežiim

Automaatrežiimis juhitakse temperatuuri vastavalt seadistatud küttegaafikule. Käsitsi muudatused aktiveeritakse kuni järgmise punktini, kus graafik muutub. Seejärel määratud graafik aktiveeritakse uuesti.

6.2 Käsitsi režiim

Käsitsi režiimis juhitakse temperatuuri vastavalt hetketemperatuurile, mida seadistatakse surunuppudega (E + F). Temperatuur jääb aktiivseks kuni järgmise käsitsi muutmiseni.

6.3 Nihketemperatuur (ei ole veel saadaval)

Kuna temperatuuri mõõdetakse DHC radiaatori termostaadil, võib temperatuurijaotus ruumis varieeruda. Selle reguleerimiseks saab seadistada temperatuuri nihkeks $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$. Kui temperatuuriks on seadistatud näiteks 20°C , kuid ruumis on ainult 18°C , tuleb seadistada nihkeks $-2,0^{\circ}\text{C}$.



See seadistus ei ole hetkel ONECTA rakenduses saadaval ja seda ei saa hetkel veel muuta.

6.4 Küttegaafiku programmeerimine

Saate luua erinevate ajaperioodidega graafiku kütmiseks ja jahutamiseks vastavalt oma eelistustele.

6.5 Kasutuslukk (ei ole veel saadaval)

Seadise kasutamist saab lukustada, et vältida soovimatut sätete muutmist (nt kogemata puudutamisega).



See seadistus ei ole hetkel ONECTA rakenduses saadaval ja seda ei saa hetkel veel muuta.

6.6 Puhkuserežiim

Puhkuserežiimi saab aktiveerida ONECTA rakenduses. See viib süsteemi ooterežiimi. Puhkuserežiimi kujutatakse ONECTA rakenduses Daikin Altherma ja kliimaseadmete juures.

Lisateavet vaadake DHC rakenduse juhendist.

7 Kasutamine

Pärast DHC radiaatori termostaadi kinnitamist on lihtsad toimingud saadaval otse seadise kaudu.

- **Temperatuur:** vajutage plussi ja miinuse nuppudele (**E + F**), et muuta käsitsi temperatuuri. Automaatrežiimis aktiveeritakse käsitsi muudatused kuni järgmise punktini, kus graafik muutub. Seejärel määratud küttegraafik aktiveeritakse uuesti. Käsitsi režiimis jääb temperatuur aktiivseks kuni järgmise käsitsi muutmiseni.
- **Võimendusfunktsioon:** vajutage hetkeks võimenduse nuppu (**G**), et aktiveerida võimendusfunktsioon. Võimendusfunktsioon soojendab klapi avamisega radiaatorit kiiresti ja hetkeks.

8 Patareide asendamine

Kui kuvatakse tühjade patareide sümbol (☐), asendage kasutatud patareid kahe uue LR6/mignon/AA patareiga. Jälgida tuleb õiget patareide polaarsust.

Seadise patareide asendamiseks jätkake järgmiselt

1. Avage akupesa (**B**), tõmmates seda alla (vt *joonis 3*).
2. Eemaldage patareid.
3. Sisestage kaks uut 1,5 V LR6/Mignon/AA-patareid. Jälgige, et sisestate need õigesti (vt *joonis 11*).
4. Sulgege patareipesa kaas.
5. Jälgige patareide sisestamisel LED-tule vilkumist (vt „9.3 Veakoodid ja vilkumise järjestus“ leheküljel 30).
 - » Pärast patareide sisestamist teeb seadis enesekontrolli (umbes 2 sekundit). Seejärel toimub algväärtustamine. LED süttib oranži ja rohelisena, näitamaks, et algväärtustamine on lõpetatud.



Tähelepanu! Akude vale asendamise korral on plahvatusoht. Asendage ainult sama tüüpi või samaväärsega. Ärge laadige kunagi mittelaetavaid akusid. Ärge visake akusid tulle. Ärge laske akudel puutuda kokku liigse kuumusega. Ärge lühistage akusid. See hoiab ära plahvatusohu.



Kasutatud patareisid ei ole lubatud kõrvaldada koos muude majapidamisjäätmetega! Selle asemel viige need kohalikku akude kogumispunkti.

9 Veaotsing

9.1 Tühjad patareid

Eeldusel, et laetuse väärtus seda võimaldab, püsib seadis kasutusvalmis isegi siis kui patarei pinge on madal. Sõltuvalt konkreetsest laetusest võib olla võimalik edastada andmeid korduvalt pärast seda, kui patareid on saanud hetkeks seista.

Kui pinge langeb edastamisel liiga palju, kuvatakse seadisel tühja patarei sümbol () ja vastav veakood (vt "9.3 Veakoodid ja vilkumise järjestus" leheküljel 30). Sellisel juhul asendage tühjad patareid kahe uue patareiga (vt "8 Patareide asendamine" leheküljel 26).

9.2 Käidutsükkel

Juhtmevabad DHC seadised töötavad järgmiste sagedusribadega:

- 868000~868600 MHz
- 869400~869650 MHz

Selleks, et kaitsta kõikide selles vahemikus töötavate seadmete turvalisust, on seadusega nõutud seadmete edastusaja piiramine. Edastusaja piiramine minimeerib häirete ohtu.

Käidutsükkel on maksimaalne edastusaeg. See on ajaline suhe võrrelduna mõõteperioodiga (1 tund), mille jooksul seade edastab aktiivselt ja seda väljendatakse protsendina 1 tunnist.

Kui saavutatakse kogu lubatud edastusaeg, lõpetab DHC seadis edastamise kuni ajalimiit on täis.

Näiteks kui seadise käidutsükkel on 1%, lubatakse sellel edastada 1 tunnis ainult 36 sekundit. Pärast seda lõpetab see edastamise, kuni 1 tunni limiit on täis.

DHC seadised järgivad täielikult seda piirangut ja kasutavad 2 sagedusriba vastavalt 1% ja 10% käidutsükliga.

DHC seadiste tavapärasel töötamisel üldiselt seda limiiti ei saavutata. Samas on võimalik, et see limiit saavutatakse käivitamisel või süsteemi äsjasel paigaldamisel. Sellisel juhul süttib seadise LED-tuli punasena. See ei pruugi mõnda aega reageerida (max 1 tund), kuni edastamise ajapiirang on läbi. Pärast seda perioodi toimib see taas normaalselt.

9.3 Veakoodid ja vilkumise järjestus

Vea- ja vilkumise koodid	Tähendus	Lahendus
F1	Klapiajam loid	Kontrollige, kas klapi tihvt on kinni jäänud.
F2	Käivitusvahemik liiga lai	Kontrollige DHC radiaatori termostaadi kinnitust
F3	Reguleerimisvahemik liiga väike	Kontrollige, kas klapi tihvt on kinni jäänud.
Patarei sümbol 	Patarei pinget liiga madal	Asendage seadise patareid (vt "8 Patareide asendamine" leheküljel 26).
Patarei sümbol  ja ---	Klapp liigutatud veaasendisse*	Asendage seadise patareid (vt "8 Patareide asendamine" leheküljel 26).

*Kui tühjasid patareisid ei asendata, liigub DHC radiaatori termostaat "klapi veaasendisse". See hoiab ära selle, et ruumi temperatuuri ei ole võimalik enam saavutada tühjade patareide tõttu. Tehasesätetega on määratud klapi veaasendiks 15%.

Vea- ja vilkumise koodid	Tähendus	Lahendus
Lukusümbol ⓘ	Kasutusluuk aktiveeritud	Lülitage kasutusluuk välja.
Antenni sümbol ⓘ vilgub	Sideprobleem DHC Access Pointiga või ühendatud seadisega	Kontrollige ühendust DHC Access Pointiga või ühendatud seadisega.
Lühike oranž vilkumine	Raadiosidega edastamine/ edastamiskatse/ häälestusandmete edastamine	Oodake, kuni edastamine on lõppenud.
1x pikk roheline põlemine	Edastamine kinnitatud	Jätkake kasutamist.
1x pikk punane põlemine	Edastamine nurjus või saavutati käidutsükli limiit	Proovige uuesti (vt "9.2 Käidutsükkel" leheküljel 29).
Lühike oranž vilkumine (iga 10 sekundi järel)	Ühendusrežiim on aktiivne	Järgige seadise lisamiseks rakenduses toodud juhiseid (vt "5.1.1 DHC Access Pointiga ühendamine" leheküljel 16).

Vea- ja vilkumise koodid	Tähendus	Lahendus
Kiire oranž vilkumine	Otseühenduse režiim on aktiivne	Aktiveerige seadise, mida soovite ühendada, ühendusrežiim (vt DHC rakenduse juhendit).
Lühike oranž põlemine (pärast rohelist või punast kinnitust)	Patareid on tühjad	Asendage patareid (vt "8 Patareide asendamine" leheküljel 26).
6x pikk punane vilkumine	Seadis vigane	Võtke ühendust edasimüüjaga.
1x oranžina ja 1 x rohelisena vilkumine (pärast patareide sisestamine)	Testimise LED-tuled	Pärast testimise LED-tulede kustumist saate jätkata.
Pikk ja lühike oranž vilkumine (vaheldumisi)	Seadise tarkvara värskendamine (OTAU)	Oodake, kuni värskendamine on lõppenud.

10 Tehasesätete taastamise juhised



Seadise tehasesätteid saab taastada. Seda tehes kaotate kõik oma seadistused.

Seadise tehasesätete taastamiseks jätkake järgmiselt:

1. Avage akupesa **(B)**, tõmmates akupesa alla (vt *joonis 3*).
2. Eemaldage patarei.
3. Sisestage patarei uuesti ja hoidke samal ajal all süsteeminuppu **(D)**, kuni LED-tuli hakkab kiirelt oranžina vilkuma.
4. Vabastage süsteeminupp.
5. Hoidke uuesti süsteeminuppu all, kuni LED-tuli süttib rohelisena
6. Vabastage süsteeminupp, et protseduur lõpetada.
» Seadis teeb taaskäivitamise.

11 Hooldus ja puhastamine



Seadis ei vaja kasutajapoolset hooldamist, v.a akude asendamine vastavalt vajadusele. Mistahes remonditöödeks pöörduge eksperdi poole.

Puhastage seadist puhta, kuiva, pehme, kiuvaba lapiga. Lappi võib leige veega kergelt niisutada, et eemaldada tugevamaid plekke. Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid pesuaineid, sest need võivad plastkorpust ja etiketti söövitada.

12 Raadioside üldteave

Raadioside toimub mitteeksklusiivse edastustee kaudu, mis tähendab, et esineda võib häireid. Häireid võivad tekitada ka lülitustoimingud, elektrimootorid või vigased elektriseadmed.



Edastuskaugus hoonetes sees võib erineda oluliselt vabas õhus edastamise omadest. Lisaks edastusvõimsusele ja vastuvõtja vastuvõtuomadustele, mängivad olulist rolli ka keskkonnategurid, nagu niiskustase, kohapealsed konstruktsiooni/varjestamise tingimused.

Daikin Europe N.V. kinnitab, et raadioseadme tüüp DHC EKRRVATR2BA vastab direktiivile 2014/53/EL. Algupärane vastavusdeklaratsioon on saadaval EKRRVATR2BA tootelehtedel.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA>



13 Tehnilised andmed

Seadme nimetus:	EKRRVATR2BA
Toitepinge:	2x 1,5 V LR6/mignon/AA
Voolutarbimine:	max 100 mA.
Patarei eluiga (tüüpiliselt):	2 aastat
Kaitsetase:	IP20
Saasteklass:	2
Keskkonnatemperatuur:	0 kuni 50°C
Mõõtmed (L x K x S):	57 x 68 x 102 mm
Kaal:	185 g (patareidega)
Raadiosagedusriba:	
F1:	868,0-868,6 MHz
F2:	869,4-869,65 MHz
Maksimaalne kiiratud võimsus:	10 dBm
Vastuvõtja kategooria:	SRD kategooria 2
Tüüpiline avatud ala RS-vahemik:	250 m
Käidutsükkel:	
F1:	< 1% / h
F2:	< 10% / h
Tarkvaraklass:	Klass A
Töömeetod:	Tüüp 1
Ühendus:	M30 x 1,5 mm
Juhtimismoment:	> 80 N
Klapi liikumine:	4,3 ± 0,3 mm
Maksimaalne liikumisasend:	14,3 ± 0,3 mm
Minimaalne liikumisasend:	10,0 ± 0,3 mm

Tehnilised näitajad võivad muutuda.

Kõrvaldamisjuhised



Ärge kõrvaldage seadet koos tavapäraste olmejäätmetega! Elektroonikaseadmed tuleb kõrvaldada kohalikes romuelektroonika kogumispunktides vastavalt Elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiivile.

Teave vastavuse kohta



CE-märgis on vabakaubanduse märgis, mis on mõeldud ainult ametiasutustele ja see ei sisalda ühtegi garantiid.



Tehnilise toe jaoks võtke ühendust edasimüüja tehnikuga.

Laadige alla tasuta ONECTA rakendus!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium