


DAIKIN




PAIGALDUSJUHEND

Kaugjuhtimispuldi komplekt


BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB

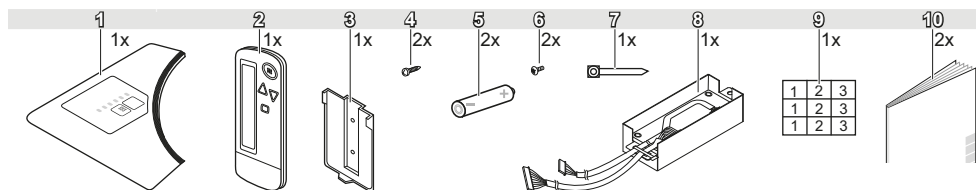


1

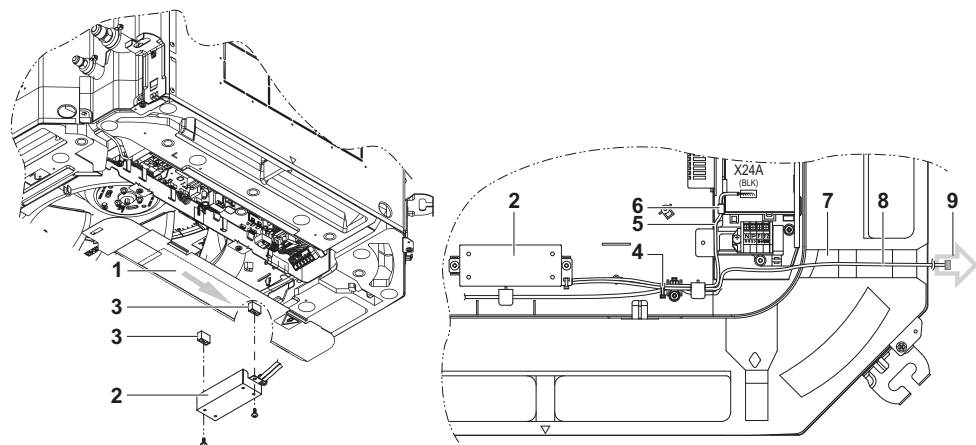

2

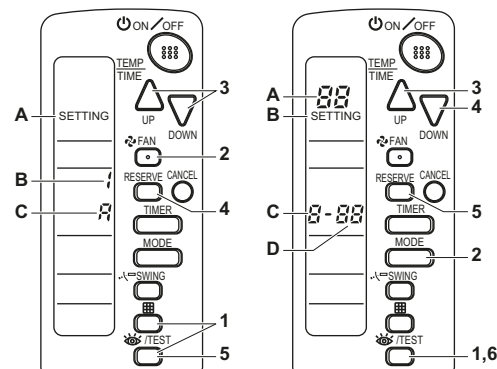

3 4

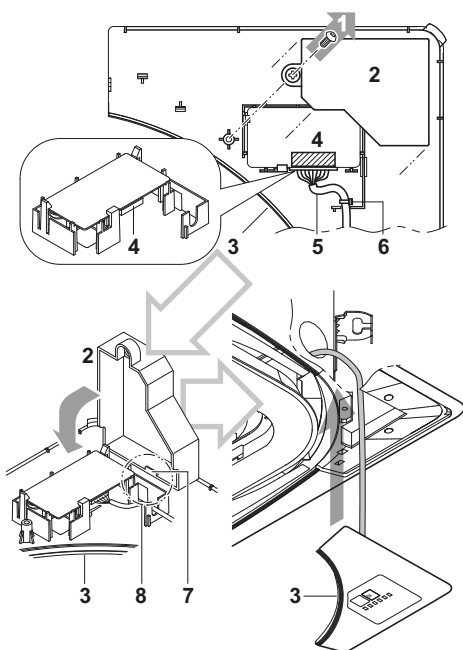

5

6

Sisukord

Leht

Ohutuse tagamise abinõud	1
Paigalduseelsed toimingud	1
Tarvikud	1
Märkus paigaldajale	1
Kaugjuhtimispidli paigaldusjuhised	2
Kaugjuhtimispidli kinnitamine	2
Aadressi ja MAIN /SUB kaugjuhtimispidli määramine	2
Seadistusprotseduur	2
Saatja trükkplaadi paigaldamine	3
Ehispaneeli paigaldamine	4
Vastuvõtja paigaldamine	4
Kasutuskoha sätete määramine	4
Katsetoimingud	5



ENNE PULDI KASUTUSELE VÕTMIST LUGEGE SEE JUHEND HOOLIKALT LÄBI. ÄRGE VISAKE JUHENDIT ÄRA. HOIDKE SEE OMA DOKUMENTIDE HULGAS ALLES EDASISEKS JUHINDUMISEKS.

VALESTI PAIGALDAMINE VÕI SEADMETE VÕI LISATARVIKUTE VÄÄR ÜHENDAMINE VÕIB PÕHJUSTADA ELEKTRILÖÖGI, LÜHISE, LEKKEID, SÜTTIMISE VÕI SEADME KAHJUSTUSI. KASUTAGE AINULT LISATARVIKUID, MILLE VALMISTAJAKS ON DAIKIN JA MIS ON MÕELDUD SPETSIAALSELT SELLE SEADME JAKS NING LASKE NEED PAIGALDADA ASJATUNDJAL.

KUI TEIL ON PAIGALDAMISPROTSEDUURIDE VÕI KASUTAMISE KOHTA KÜSIMUSI, VÕTKE ABI JA INFO SAAMISEKS ÜHENDUST OMA DAIKINI EDASIMÜÜJAGA.

Originaaljuhend on inglise keeles. Muudes keeltes olevad juhendid on originaaljuhendite tõlked.

Ohutuse tagamise abinõud

Enne õhu konditsioneerimise seadmete paigaldamist lugege hoolikalt läbi jaotis "Ohutuse tagamise abinõud" ja veenduge, et seadmed on nõuetekohaselt paigaldatud. Pärast paigaldamist tehke proovikäivitusel kindlaks, et seade töötab nõuetekohaselt. Selgitage kliendile kuidas seadet kasutada ja hooldada.

Hoiatussümbolite tähendused



Esitatud juhiste eiramine võib põhjustada varakahju või kehavigastusi.

Teave, mis on tähistatud sõnaga **MÄRKUS** sisaldab juhiseid, mille järgimine tagab seadmete õige kasutamise.



- Järgige ka siseseadme ja ehispaneeli komplektides olevate paigaldusjuhendite nõudeid.
- Komplekti on võimalik paigaldada ehispaneeli sisse vaid ühel võimalikul moel. Seetõttu soovitame ehispaneeli paigaldussuuna kindlaks teha enne komplekti paigaldamise alustamist.
 - Veenduge, et kaugjuhtimispidli tööd mingi objekt ei takista.
 - Veenduge, et kaugjuhtimispidli signaal on takistusteta edastatud.
 - Veenduge, et töötuli ja märgutuled on hõlpsalt jälgitavad.
 - Veenduge, et vastuvõtja läheduses ei ole valgusallikat ega päevavalguslampi.
 - Veenduge, et vastuvõtjale ei paista otsene päikesevalgus.

Paigalduseelsed toimingud

Tarvikud

Vaadake joonist 1. Kontrollige, kas komplektis on olemas järgnevad tarvikud.

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Vastuvõtja | 5 | Leelispatarei suurusega AAA, LR03 |
| 2 | Kaugjuhtimispidli | 6 | Isekeermestav kruvi saatja trükkplaadi kinnitamiseks |
| 3 | Kaugjuhtimispidli hoidik | 7 | Kaabliside |
| 4 | Kaugjuhtimispidli hoidiku kinnituskruvi | 8 | Saatja trükkplaat |
| | | 9 | Elementide numbrite kleebis |
| | | 10 | Paigaldusjuhend Kasutusjuhend |

Märkus paigaldajale

Selgitage kasutajale komplektis oleva kasutusjuhendi abil, kuidas süsteemi õigesti kasutada.


Kaugjuhtimispuldi paigaldusjuhised

Kaugjuhtimispuldi kinnitamine

- Ärge kaugjuhtimispulti visake ega laske sellele mõjuda tugevaid lööke ja ärge hoidke kaugjuhtimispulti niiskes kohas või otseses päikesevalguses.
- Kasutamise ajal suunake kaugjuhtimispuldi signaali väljasaatev osa vastuvõtja suunas.
- Kaugjuhtimispult on võimeline saatma signaali ligikaudu 7 meetri kaugusele.
- Signaali ei saa saata kui vastuvõtja ja saatja vahel on mingi tõkestav objekt, näiteks kardinad.


Paigaldamine seinale või postile

- 1 Kinnitage kaugjuhtimispuldi hoidik komplektis olevate kruvidega.
- 2 Lükake kaugjuhtimispult hoidiku ülalotsast sisse.



Patareide sissepang

- 1 Avage kaugjuhtimispuldi tagakaas selle lükkamisega noolega näidatud suunas.
- 2 Pange kohale komplektis olevad patareid. Pange patareid kohale vastavalt polaarsusmärkidele (+) ja (-). Seejärel pange kaas oma kohale tagasi.

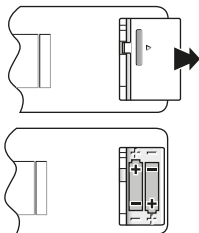

Aadressi ja MAIN /SUB kaugjuhtimispuldi määramine

- Kui seadistate mitut ühes ruumis kasutatavat juhtmeta kaugjuhtimispulti, määrake aadressi sätteid vastuvõtjale ja juhtmeta kaugjuhtimispuldile.
- Kui seadistate mitut ühes ruumis kasutatavat juhtmega juhtimispulti, muutke vastuvõtja lüliti MAIN/SUB asend.

Seadistusprotseduur

Vastuvõtja seadistamine

Seadke saatja trükkplaadil olev juhtmeta aadressi lüliti (SS2) asenditesse nagu allpool olevas tabelis kujutatud.

	Seadme nr		
	1	2	3
Juhtmeta aadressi lüliti (SS2)			

Kui ühe siseseadme jaoks kasutatakse nii juhtmega kui juhtmeta kaugjuhtimispulti, peab juhtmega kaugjuhtimispult olema seadistatud olekusse MAIN. Seetõttu seadistage saatja trükkplaadi lüliti (SS1) MAIN/SUB asendisse SUB.

	MAIN	SUB
Lüliti (SS1) MAIN/SUB		


Kaugjuhtimispuldi aadressi seadistamine

(Vaadake joonist 3)

- A** Kasutuskoha sätete määramise režiim
- B** Aadress (on tehases seadistatud väärtusele "1")
- C** Näidiku seadistamine

Seadistamine kaugjuhtimispuldi abil

- 1 Hoidke all nuppu ja nuppu /TEST vähemalt 4 sekundi jooksul, et siseneda kasutuskoha sätete määramise režiimi. (Näidatakse näidiku väljal numbriena.)
- 2 Vajutage nuppu FAN ja valige nõutav näidiku säte (a/b). Igakordsel nupu vajutamisel lülitub näidik "a" ja "b" vahel. Vaadake jaotist "Näidiku säte a või b" leheküljel 3, milles on seda funktsiooni lähemalt selgitatud.
- 3 Vajutage nuppu ja nuppu , et seadistada aadress.



Aadressi saab seada väärtustele 1 kuni 6, kuid säte peab olema 1~3 ja olema sama, mis vastuvõtjal. (Vastuvõtja ei tööta aadressidega 4~6.)

- 4 Sätte kinnitamiseks vajutage nuppu RESERVE.
- 5 Hoidke all nuppu /TEST vähemalt ühe sekundi jooksul, et lahkuda kasutuskoha sätete määramise režiimist ja naasta tavakuvale.

Näidiku säte a või b

Kaugjuhtimispuldil on kaks võimalikku näidiku sätet.

Tavasätteks on **a**, mille puhul näidatakse pidevalt kõiki töötoiminguid, aga mitmiksisüsteemi sätte **b** puhul näidatakse toiminguid ainult piiratud aja jooksul pärast seadistamist.

Kui siseseadet juhitakse samal ajal

- mõne teise rühmjuhtimise seadmega,
- juhtmega kaugjuhtimispuldiga,
- kesk-kaugjuhtimispuldiga,


siis mõnikord siseseade ei allu juhtmeta kaugjuhtimispuldi SISSE/VÄLJA-käsule ja temperatuuri muutmise käskudele.

Sellisel häälestatud juhtimise korral on soovitatav näidik seadistada sättele **b**, et kasutajat mitte segadusse ajada kaugjuhtimispuldi näidiku kuva ja siseseadmel tegelikult toimuvate toimingute võimalike lahknevuste korral. Tehke kindlaks, millist sätet kasutaja eelistab ja tehke seejärel vastav seadistamine.

Näidiku säte	Kaugjuhtimispuldi kuva	Sättele vastav kuva, juhul kui siseseadet juhitakse samaaegselt rohkem kui ühe seadmega
a: tava säte	Pidevalt näidatakse kõiki töötoiminguid.	Ühest töörežiimist teise üleminekul, temperatuuri muutmisel või sarnase toimingu puhul, mida juhitakse juhtmeta kaugjuhtimispuldiga, ei allu siseseade käskudele. (Vastuvõtusignaali: "peep" või "pip-pip-pip") Selle tulemusena ilmneb lahknevus siseseadme tööoleku ja juhtmeta puldi kuva vahel.
b: mitmik-süsteem	Toiminguid näidatakse ainult lühikese aja jooksul pärast käskude täitmist.	Kuna juhtmeta kaugjuhtimispuldi näitude kuvamine on välja lülitatud, siis ülalkirjeldatud lahknevusi ei ilmne.

Seadme numbrikleebise kohale kinnitamine

Kinnitage vastav seadme numbrikleebis nii ehispaneeli õhu väljundile kui juhtmeta kaugjuhtimispuldi tagaseinale.

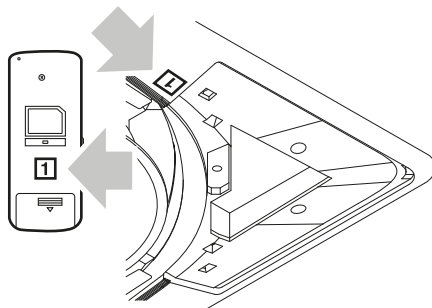

MÄRKUS Vastuvõtja ja juhtmeta kaugjuhtimispuldi seadme sätted peavad olema samad. Kui sätted erinevad, ei saa kaugjuhtimispuldist signaali saata.

Saatja trükkplaadi paigaldamine

(Vaadake joonist 2)

- 1 Juhtploki kaas
- 2 Saatja trükkplaat
- 3 Lehtri avades olevad keermestatud vahepuksid
- 4 Kaabliside
- 5 Lühike juhtmeköidid
- 6 Fiksaator
- 7 Objektijuhtme läbiviigukanal (madalpinge)
- 8 Pikk juhtmeköidid
- 9 Siseseadme välisühendusele

- 1 Eemaldage juhtploki kaas nagu on kirjeldatud siseseadme komplektis olevas paigaldusjuhendis.
- 2 Kinnitage saatja trükkplaat siseseadme lehtri põhja komplektis olevate saatja trükkplaadi kinnituskruvidega nagu joonisel näidatud.
- 3 Ühendage saatja trükkplaadilt lähtuv lühike juhtmeköidis liitnikule X24A, mis asub siseseadme trükkplaadil.
Juhtige saatja trükkplaadi pikk juhtmeköidis seadmest välja piki siseseadme objektijuhtme käiku (madalpinge pool).
- 4 Kinnitage kaks nimetatud saatja trükkplaadi juhtmeköidist komplektis oleva kaablisidemega.

Ehispaneeli paigaldamine

Paigaldage ehispaneel nagu on kirjeldatud ehispaneeli komplektis olevas paigaldusjuhendis.

MÄRKUS Veenduge, et saatjast lähtuv juhtmekõidis (pikk) ei jää siseseadme ja ehispaneeli vahele ning lae ja ehispaneeli vahele.

Vastuvõtja paigaldamine

(Vaadake joonist 5)

- 1 Dreenimistorustiku sektsioon
- 2 Nurga ehiskate
Veenduge, et olete paigaldamiseks valinud selle nurga.
- 1 Eemaldage ehispaneelilt nurga ehiskate (asetseb dreanimistorustiku sektsiooni vastasnurgas). Seda nurga ehiskatet enam ei kasutata.

(Vaadake joonist 6)

- 1 Kinnituskruvi
- 2 Vastuvõtja tagaseina kaas
- 3 Vastuvõtja
- 4 Liitmik (trükkplaadi tagaküljel)
- 5 Juhtmekõidik (pikk)
- 6 Juhtmekõidiku kaabliside
- 7 Fiksaator
- 8 Vastuvõtja trükkplaadi hoidiku ava
- 2 Keerake lahti kinnituskruvi (1) ja vastuvõtja tagakaas.
- 3 Ühendage saatja trükkplaadilt lähtuv juhtmekõidik (pikk) liitmikule (4), mis asub vastuvõtja trükkplaadil.
- 4 Lükake juhtmekõidiku (6) kaabliside trükkplaadi hoidiku seinast eemale.
- 5 Kinnitage vastuvõtja tagakaas (tehke toiming 2 vastupidises järjekorras). Esmalt veenduge, et kaane fiksaator kinnitub vastuvõtja trükkplaadi hoidikusse (8).
- 6 Kinnitage vastuvõtja ehispaneelile.

Kasutuskoha sätete määramine

Kui siseseadmele on paigaldatud liseseadis, võivad siseseadme sätted olla muudetud. Juhinduge liseseadmete kasutusjuhenditest (lisavarustuse juhend).

(Vaadake joonist 4)

- A** Režiimi nr
- B** Kasutuskoha sätete määramise režiim
- C** Koodi esimene number
- D** Koodi teine number

Toimingud

- 1 Hoidke tavarežiimis all nuppu /TEST vähemalt nelja sekundi jooksul, et siseneda kasutuskoha sätete määramise režiimi.
- 2 Valige soovitud režiimi number nupuga MODE.
- 3 Vajutage nuppu  ja valige esimene koodi number.
- 4 Vajutage nuppu  ja valige teine koodi number.
- 5 Sätte kinnitamiseks vajutage nuppu RESERVE.
- 6 Hoidke all nuppu /TEST vähemalt ühe sekundi jooksul, et lahkuda kasutuskoha sätete määramise režiimist ja naasta tavakuvale.

Näide

Kui õhufiltri puhastamise aja säte on "Filter Contamination-Heavy", seadke režiimi numbriks "10", koodi esimeseks numbriks "0" ja koodi teiseks numbriks "02".

Režiimi nr	Koodi esimene number	Sätte selgitus	Koodi teine number ¹					
			01		02		03	
10	0	Filtri mustumine - raske/kerge = Säte, mis määrab aja kahe filtri puhastamise näitamise vahel. (Kui mustumine on tugev, võib sätte muuta poolele ajale kahe filtri puhastamise näitamise vahel.)	Pika tööea filter	Kerge	±2500 tundi	Raske	±1250 tundi	—
	3	Säte, mis määrab aja kahe filtri puhastamise näitamise vahel.		Kuvamine		Ei kuvata		—
12 ²	1	SEES/VÄLJAS-sisend väljaspoolt = Seadistamine kui toimub väline sundlülitamine olekusse SEES/VÄLJAS.		Sundlülitamine olekusse VÄLJAS		SEES/VÄLJAS		—
	2	Termostaadi temperatuurivahemiku ümberlülitus = Seadistamiseks välisanduri kasutamisel.		1°C		0,5°C		—
13	0	Väljuva õhu väljundkiirus. Seda sätet muudetakse sõltuvalt lae kõrgusest.		N Tavaline		H Kõrge		S Väga kõrge
	1	Õhuvoolu suuna valimine. Seda sätet muudetakse, kui on paigaldatud valikuline sulgeklappide komplekt.		4-suunaline vool		3-suunaline vool		2-suunaline vool
	4	Õhuvoolu suuna reguleerimisulatus seadistamine. Seda sätet muudetakse, kui on vaja sulgeklappide liikumisulatus.		Ülemine		Keskmine		Alumine

1 **MÄRKUS** Koodi teise numbri tehasesäte on halli taustaga.

Ärge kasutage ühtegi sätet, mida pole tabelis esitatud.

Juhtmeta kaugjuhtimispuldi rühmjuhtimine, lähtesätted kõikidele selle rühma siseseadmetele on samad. (Rühmjuhtimise jaoks, juhinduge rühmjuhtimise juhistest, mis on esitatud siseseadme paigaldusjuhistes.)

2 VRV-süsteemi jaoks.

Katsetoimingud

- Viige läbi katsetoimingud vastavalt siseseadme komplektis oleva paigaldusjuhendi juhistele.
- Pärast jahutustorustiku, dreenimistorustiku ja elektrijuhtmetiku paigaldamise lõpetamist tehke seadme kaitsmiseks järgmised toimingud.

- 1 Avage gaasipoolse sulgeventiil.
- 2 Avage vedelikupoolse sulgeventiil.
- 3 Lülitage sisse karteri küte kuueks tunniks.
- 4 Seadistage jahutamine kaugjuhtimispuldiga ja vajutage nuppu ON/OFF, et seade sisse lülitada.
- 5 Vajutage nuppu /TEST kaks korda ja laske toimuda KATSEKÄIVITUS kolme minuti jooksul.
- 6 Vajutage nuppu  SWING ja kinnitage toiming.
- 7 Vajutage nuppu /TEST ja laske seadmel töötada tavarežiimil.
- 8 Kontrollige funktsioonide töötamist vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatud toimingutele.

MÄRKUS

- Kui seade ei tööta, juhinduge rikkekoodide tabelist, mis on esitatud siseseadme komplektis olevas paigaldusjuhendis.
- Üksikjuhtimistüübiga osas juhinduge süsteemide välisseadme paigaldusjuhendist.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563996-1 2019.01