



KASUTUSJUHEND

Kliimaseadme kaksiksüsteem

FHA35AVEB99
FHA50AVEB99
FHA60AVEB99
FHA71AVEB99
FHA100AVEB9
FHA125AVEB9
FHA140AVEB9

SISUKORD

1. ETTEVAATUSABINÕUD	1
2. MIDA TEHA ENNE KÄIMA PANEMIST	3
3. TÖÖVAHEMIK	5
4. PAIGALDUSKOHT	5
5. KASUTUSPROTSEDUUR	6
6. KASUTAMISE OMADUSED	6
7. OPTIMAALNE KASUTAMINE	8
8. HOOLDUS (HOOLDUSTEHNİKULE)	9
9. EI OLE KLIIMASEADME TALITLUSHÄIRE ...	12
10. RIKKEOTSING	14
11. KASUTAMISEST KÕRVALDAMISE NÕUDED	16

Originaaljuhised on inglise keeles. Kõikides teistes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.



See seade on täidetud jahutusainega R32.*

* Kohaldub ainult siis, kui seade on ühendatud järgnevate välistingimustesse mõeldud mudelitega: RZAG35~140, RZASG71~140, RXM35~60, 3MXM40~68, 4MXM68~80, 5MXM90

Oluline teave kasutatava jahutusaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Ärge laske gaase atmosfääri.

Jahutusaine tüüp⁽¹⁾: **R410A või R32**
GWP⁽²⁾ väärtus jahutusainel **R410A** on **2087,5**
GWP⁽²⁾ väärtus jahutusainel **R32** on **675**

⁽¹⁾ Vaadake kasutatavat jahutusainet välisseadme andmeplaadilt.

⁽²⁾ GWP = globaalse soojenemise potentsiaal

Olenevalt kohalduvatest seadustest võib olla kohustuslik perioodiline jahutusaine lekete kontrollimine.
Lisainfo saamiseks võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga.



MÄRKUS

Kehtivad seadused, mis puudutavad **fluoritud kasvuhoonegaase**, sätestavad, et seadme ülmaaine laetus on näidatud nii massina kui CO₂ ekvivalendina.

Valem CO₂ ekvivalendi arvutamiseks tonnides:
Külmaaine GWP väärtus × külmaaine summaarne kogus [kilogrammides] / 1000

Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja poole.

1. ETTEVAATUSABINÕUD

Kliimaseadme funktsioonidest ülevaate saamiseks ja väärkasutamisest tingitud tõrgete ära hoidmiseks lugege hoolikalt enne kasutamist seda kasutusjuhendit.
See toode on määratlusega "seadmed, mis ei ole mõeldud paigaldamiseks avatud kohtadesse".



ETTEVAATUST

See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja kodukeskkonnas.

Käesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja füüsiliste, kognitiivsete või vaimsete puuetega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad kasutavad seadet järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet kasutama ohutult ja kui nad on võimalikest ohtudest teadlikud.

Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.

Lastel ei ole lubatud seadet järelevalveta puhastada ja hooldada.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks järelevalveta lastele ega isikutele, kes ei ole võimelised kliimaseadet kasutama. See võib põhjustada vigastusi või elektrilööke.

- Käesolevas kasutusjuhendis on ettevaatusabinõud klassifitseeritud HOIATUSTEKS ja ETTEVAATUSTEKS. Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid: need kõik on olulised turvalisuse tagamiseks.



HOIATUS Viitab potentsiaalsele ohuolukorrale, mis mittevältimise korral võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.



ETTEVAATUST ... Viitab potentsiaalsele ohuolukorrale, mis mittevältimise korral võib põhjustada kergemaid või keskmise astmega vigastusi. Samuti võidakse seda kasutada ohtlike tööviiside eest hoiatamiseks.

- Pärast lugemist hoidke juhendit kohas, kust seda on vajaduse korral lihtne vaadata. Kui seadmed antakse üle uuele kasutajale, andke kindlasti kaasa ka juhend.



HOIATUS

Kui kliimaseadmes esineb talitlushäireid (põlemislõhn jne), lülitage kliimaseadme toide välja ja võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Kasutamise jätkamine sellistes tingimustes võib põhjustada rikke, elektrilööke või süttimist.

Võtke kliimaseadme muutmise, remontimise ja hoolduse jaoks ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Nõuetele mittevastavate töödega võib kaasneda veelekke, elektrilööke saamise või tulekahju oht.

Kasutage õige voolutugevusega sulavkaitsmeid.

Ärge kasutage sobimatuid sulavkaitsmeid, vastest ega muid asendusjuhtmeid, sest see võib põhjustada elektrilööke, süttimist, kehavigastusi või kliimaseadme kahjustusi.

Kui kliimaseade saab loodusõnnetuse, nagu üleujutus või tugev torm, käigus kahjustada, võtke abi saamiseks ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Sellisel juhul ärge kasutage kliimaseadet, sest see võib põhjustada talitlushäireid, elektrilööke või süttimist.

Lülitage kliimaseade kaugkontrolleriga SISSE ja VÄLJA. Ärge kasutage selleks toite kaitselüliti.

See võib põhjustada süttimist või veeleket. Lisaks pange tähele, et toitekatkestuse automaatse taaskäivituse olemasolu korral hakkab elektrihenduse taastumisel ventilaator ootamatult tööle ja võib põhjustada vigastusi.

Ärge kasutage kliimaseadet kohas, kus esineb õliudu, nagu küpsetusõli või masinaõli aur.

Õliudu võib põhjustada kliimaseadmele mõrasid, elektrilööke või süttimist.

Ärge kasutage kliimaseadme lähedal süttivaid materjale (nt juukselakk või putukamürgid).

Ärge puhastage kliimaseadet orgaaniliste lahustitega, nagu värvilahusti.

Orgaaniliste lahustite kasutamine võib põhjustada kliimaseadmele mõrasid, elektrilööke või süttimist.

Ärge kasutage kliimaseadet kohas, kus esineb liigselt õlist suitsu, nt köök, ega kohtades, kus esineb kergsüttivaid gaase, söövitavaid gaase ja metallitolmu. Kliimaseadme sellises kohas kasutamine võib põhjustada süttimist või kliimaseadme talitlushäireid.

Kui lekib jahutusainet, võib tekkida põleng.

Kui kliimaseade korralikult ei tööta (ei tee jahedat või sooja õhku), võib selle põhjuseks olla jahutusaine leke. Pidage abi saamiseks nõu kohaliku edasimüüjaga. Kliimaseadmes kasutatud jahutusaine on turvaline ja tavaliselt ei leki. Kui jahutusaine lekib ja satub lahtisele leegile, kütteseadmele või pliidile, võivad tekkida mürgised gaasid. Lülitage kliimaseade välja, helistage kohalikule edasimüüjale ja õhutage viivitamata ruumi. Lülitage kliimaseade sisse pärast seda, kui kvalifitseeritud spetsialistid on kinnitanud, et leke on kõrvaldatud.

Ärge asetage midagi õhu sisse- ega väljalaskesse (nt varsi, sõrmi jne).

Kokkupuude kliimaseadme suure kiirusega ventilaatori teradega võib põhjustada vigastusi.

Küsige kohalikult edasimüüjalt teavet kliimaseadme sisemuse puhastamise kohta.

Ebaõige puhastamine võib põhjustada plastosade purunemist, veeleket ja muid kahjustusi ning elektrilööke.

Pikaajaline otsene kokkupuude kliimaseadmest tuleva jaheda või sooja õhuga võib kahjustada teie füüsis ja tervist.

Laske paigaldamine teostada kohalikul edasimüüjal.

Nende tööde ise tegemine võib põhjustada veeleket, elektrilööke või süttimist.

Lisatarvikute lisamiseks võtke ühendust kvalifitseeritud isikuga ja kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisatarvikuid.

Kui te teete ise neid töid, võib see põhjustada defekte, veeleket, elektrilööke või süttimist.

Küsige kohalikult edasimüüjalt teavet kliimaseadme ümberpaigutamise ja uuesti paigaldamise kohta.

Mitterahuldav paigaldustöö võib põhjustada veeleket, elektrilööke või süttimist.

Maandage kliimaseade.

Ärge maandage kliimaseadet tehnovõrgu torustiku, piksevarda ega telefoni maandusjuhtme külge.

Nõuetele mittevastava maandusega võib kaasneda elektrilöök või süttimine.

Välgulöögist või muudest allikatest põhjustatud kõrge löökvool võib kliimaseadet kahjustada.

Paigaldage kindlasti rikkevoolukaitselüliti.

Rikkevoolukaitselüliti paigaldamata jätmisega võib kaasneda elektrilööke saamise või tulekahju oht.

Kasutage kliimaseadmega kindlasti ettenähtud toiteahelat.

Muude toiteallikate kasutamine võib tekitada kuumust, leeki või kliimaseadme talitlushäireid.

Küsige oma kohalikult edasimüüjalt, mida teha jahutusaine lekke korral.

Kui kliimaseade paigaldatakse väiksesse ruumi, on vajalik ennetada hapnikupuuduse teket jahutusaine lekke korral.

Seadet tuleb hoiustada nii, et see on kaitstud mehaaniliste kahjustuste eest ja asub hea ventilatsiooniga ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (näiteks lahtist tuld, töötavat gaasiseadet või töötavat elektrilist soojendit), lisaks peab ruumi suurus vastama paigaldusjuhendis toodule (ainult jahutusaine R32 korral).

— ⚠ ETTEVAATUST —

Lapsi tuleb jälgida, et nad siseseadme ega kaugjuhtimispuuldiga ei mängiks.

Ootamatu käivitamine lapse poolt võib põhjustada vigastusi või elektrilööke.

Ärge lubage lastel ronida välisseadme peale ja vältige esemete paigutamist seadme peale.

Kukkumine või komistamine võib põhjustada vigastusi.

Ärge lubage lastel mängida välisseadme peal ega läheduses.

Seadme hooletu puudutamine võib põhjustada vigastusi.

Jälgige, et siseseadme õhuvool ei puhuks otse lastele, taimedele ega loomadele, sest see võib põhjustada negatiivseid tagajärgi.

Ärge paigutage süttivaid pihusteid ega kasutage pihustite anumaid kliimaseadme lähedal, sest see võib põhjustada süttimist.

Ärge peske kliimaseadet ega kaugkontrollerit veega, sest see võib põhjustada elektrilööke või tulekahju.

Ärge pange veeanumaid (vaasid vms) siseseadme peale, sest see võib põhjustada elektrilööke või tuleohtu.

Ärge pange süttivaid anumaid (nt aerosoolipurgid) õhu väljavoolust 1 m raadiusesse.

Anum võib lõhkeda sise- või välisseadmest väljuva kuumu õhu tõttu.

Kui kliimaseadet ei kasutata pikka aega, lülitage toide välja.

Vastasel juhul võib kliimaseade kogunenud tolmu tõttu kuumeneda või süttida.

Ärge pange esemeid välisseadme vahetusse lähedusse ega laske lehtedel ja prahil seadme ümber koguneda.

Väikestele loomadele meeldib lehtedesse ronida, kust nad võivad sattuda seadme sisse. Seadmes võivad väiksed loomad elektrikomponentidega kokku puutudes põhjustada rikkeid, suitsu või tuld.

Enne puhastamist katkestage kindlasti kliimaseadme töö ja lülitage toiteahela kaitselüliti välja.

Muidu võivad tulemuseks olla elektrilöögid ja vigastused.

Elektrilööke vältimiseks ärge kasutage seadet märgade kätega.

Ärge puudutage kunagi kaugkontrolleri sisemisi detaile.

Sisemiste detailide puudutamine põhjustab elektrilööke ja kahjustab kaugkontrollerit. Sisemiste detailide kontrollimise ja reguleerimise jaoks küsige nõu kohalikult edasimüüjalt.

Hapniku lõppemise ennetamiseks pidage silmas, et tuba oleks korralikult ventileeritud, kui koos kliimaseadmega kasutatakse seadmeid, nagu näiteks põletit.

Hoidke kaugkontrollerit kuivas kohas.

Vee kaugkontrollerisse sattumisel tekib elektrilöögi oht ja see võib kahjustada elektroonikakomponente.

Jälgige õhufiltri puhastamisel ja kontrollimisel oma jalgealust.

Kuna vajalik on kõrgel töötamine, tuleb olla ülimalt tähelepanelik.

Kui platvorm on ebastabiilne, võite kukkuda maha ja saada kehavigastusi.

Ärge eemaldage välisseadme väljalaske külgmist võret.

Võre kaitseb seadme suure kiirusega ventilaatori eest, mis võib põhjustada vigastusi.

Vigastuste vältimiseks ärge puudutage kliimaseadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.

Ärge pange niiskusele tundlikke esemeid otse sisse- või välisseadme alla.

Teatud tingimustes võib kondenseerumine seadmel või jahutusaine torudel, õhufiltrisse kogunenud mustus või äravoolu ummistumine põhjustada tilkumist, mis võib asjasse puutuva eseme rikkuda või lõhkuda.

Ärge paigutage otse siseseadme alla kütteseadmeid, sest nende soojus võib põhjustada deformeerumist.

Ärge pange lahtist tuld tekitavaid seadmeid kliimaseadme õhuvooluga kokku puutuvasse kohta, sest see võib kahjustada põletit.

Ärge tõkestage sisse- ega väljalaskeavasid.

Tõkestatud õhuvool võib põhjustada jõudluse vähenemist või probleeme.

Ärge kasutage kliimaseadet muul kui ettenähtud otstarbel.

Ärge kasutage kliimaseadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks, sest see võib mõjuda halvasti asjasse puutuva objekti tööle, kvaliteedile ja/või kestusele.

Ärge paigaldage õhukonditsioneer kohta, kus on tuleohtliku gaasi lekkimise oht.

Gaasilekke korral võib gaasi kogunemine kliimaseadme läheduses põhjustada tulekahju.

Tehke äravoolutorudega seotud tööd korrektselt, et tagada täielik äravool.

Kui äravoolutorude tööd on tehtud valesti, ei voola äravooluvesi välja. See võib omakorda põhjustada mustuse ja prahi kogunemist äravoolutorudesse ja tuua kaasa veelekke. Selle esinemisel lülitage kliimaseade välja ja helistage abi saamiseks kohalikule edasimüüjale.

• MÄRKUS TEHNIKULE


⚠ HOIATUS

⚠ RISK ELEKTRILÖÖKIDE VÕI TULEKAHJU

- Kui te kontrollige elektrilisi osi (näiteks juhtplokki, ventilaatori mootorit, tühjenduspumpa jms), siis veenduge, et kliimaseadme toide on välja lülitatud (nii siseruumides kui ka väljas asuvad seadised).
- Kui te puhastate soojusvahetit, siis eemaldage selle pealt enne elektroonilised osad (kui need puutuvad puhastusvahendiga kokku, on võimalik, et osad põlevad isolatsiooni halvenemise tõttu läbi).

⚠ ETTEVAATUST! OHT ELEKTRILÖÖGI

- Lülitage enne tööde algust toide välja.
- Ärge avage kunagi juhtplokki kaant 10 minuti jooksul pärast toite väljalülitamist, kuna seal võib esineda jääkpinget.
- Pärast juhtplokki avamist mõõtke testriga jääkpinget trükkplaadil **joonisel 1** näidatud punktide vahel, puutumata pingestatud osasid, ning veenduge, et jääkpinge on DC50V või alla selle.

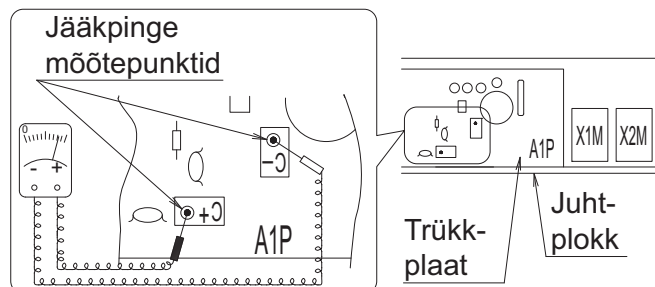


Joonis 1

- Pärast toitekatkestust jätkub töötamine automaatselt.


2. MIDA TEHA ENNE KÄIMA PANEMIST

See kasutusjuhend on mõeldud järgmistele standardjuhtimisega süsteemidele.

Enne seadme käivitamist võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga, et saada teada, milline kasutamiski viis vastab teie süsteemile.

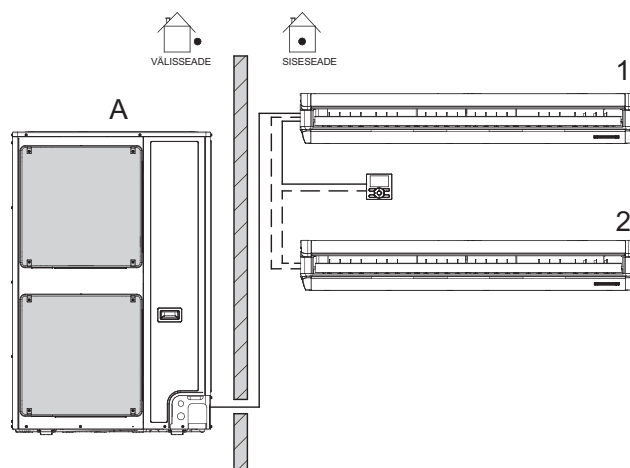

- A Paarissüsteem ehk samaaegse kasutamisega süsteem
- 1 Kaugkontrolleriga seade
- 2 Kaugkontrollerita seade (kui kasutatakse samaaegselt)

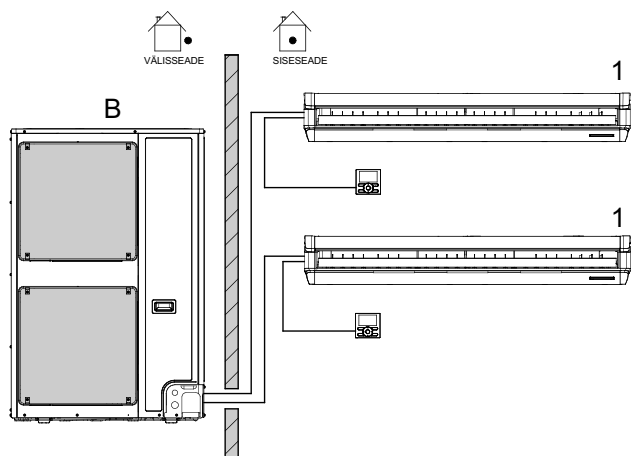

B Multisüsteem
1 Kaugkontrolleriga seade

MÄRKUS

- Lugege kasutusjuhendit, mis on kaasas kasutatava kaugkontrolleriga.

Kui te kasutate juhtmeta kaugkontrollerit, siis lugege juhtmeta kaugkontrolleri komplektiga kaasas olevat kasutusjuhendit.

Kui teie paigaldusel on kohandatud juhtsüsteem, küsige kohalikult edasimüüjalt, milline kasutus vastab teie süsteemile.

- Soojuspumbaga tüüp
Sellel süsteemil on režiimid JAHUTUS, KÜTE, AUTOMAATNE, KUIVATUSPROGRAMM ja AINULT VENTILAATOR.
- Ainult jahutusega tüüp
Sellel süsteemil on režiimid JAHUTUS, KUIVATUSPROGRAMM ja VENTILAATOR.

RÜHMA JUHTIMISEGA SÜSTEEMIDE VÕI KAHE KAUGKONTROLLERIGA SÜSTEEMIDE ETTEVAATUSABINÕUD

Lisaks üksikseadme juhtimisele (üks kaugkontroller juhib ühte siseseadet) kaks teist juhtimissüsteemi. Kontrollige järgmist, kui teie seade kuulub ühe järgmise juhtsüsteemiga tüübi hulka.

- Rühma juhtimisega süsteem**
Üks kaugkontroller juhib kuni 16 siseseadet. Kõik siseseadmed on seadistatud võrdsetena.
- Kahe kaugkontrolleriga juhtsüsteem**
Ühe siseseadme juhtimiseks kasutatakse kahte kaugkontrollerit (rühma juhtimise süsteemi korral, üks siseseadmete rühm).

MÄRKUS

- Kui soovite muuta kombinatsiooni või seadistada rühma juhtimist või kahe kaugkontrolleriga juhtsüsteemi, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
- Ärge muutke kombinatsiooni ega rühma juhtimisega või kahe kaugkontrolleriga juhtimissüsteemi ise, laske seda teha kohalikul edasimüüjal.


TEAVE MUDELI(TE) TUVASTAMISEKS, MILLELE SEE TEAVE KEHTIB:

Artikkel	Sümbol	Väärtus	Seade	Artikkel	Sümbol	Väärtus	Seade
Jahutusvõimsus (möödukas)	$P_{nimi, c}$	A	kW	Kogu elektriline sisendvõimsus	P_{elek}	D	kW
Jahutusvõimsus (latentne)	$P_{nimi, c}$	B	kW	Helivõimsuse tase (võimalusel olenevalt määratud kiirusest)	L_{WA}	E	dB
Küttevõimsus	$P_{nimi, h}$	C	kW				
Kontaktandmed	DAIKIN INDUSTRIES TŠEHHI VABARIIK s.r.o. U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Tšehhi Vabariik						

ÜLALTOODUD TABEL PUUDUTAB SELLES TABELIS KASITLETUD MUDELEID JA VÄÄRTUSEID

	A	B	C	D	E
FHA125AVEB9	7,83	4,27	13,50	0,37	62
FHA140AVEB9	8,68	4,72	15,50	0,39	64

Osade nimetused ja funktsioonid

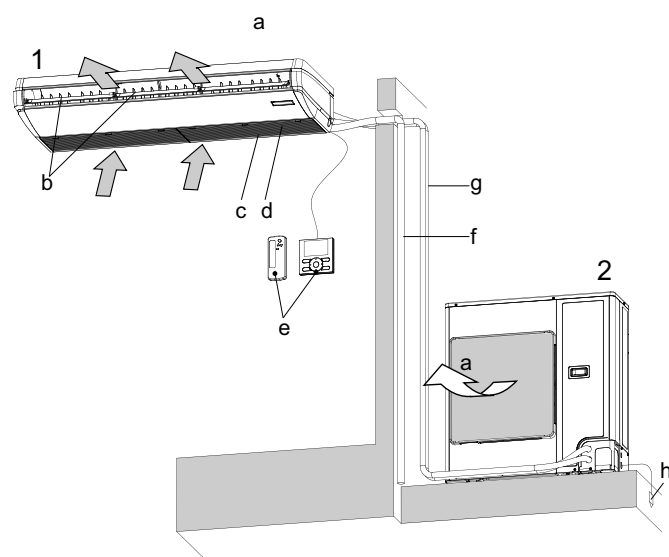

1	Siseseade
2	Välisseade
a	Õhu väljalase
b	Horisontaalne laba (õhu väljalaske juures)
c	Sissevõtu võre (Vt "8. HOOLDUS" lk 9.)
d	Õhufilter (sissevõtu võre sees) (Vt "8. HOOLDUS" lk 9.)
e	Kaugkontroller (lisavarustus) Sõltuvalt süsteemi konfiguratsioonist ei pruugi kaugkontroller olla vajalik.
f	Tühjendustorustik
g	Jahutusaine torustik Ülekande juhtmetus (MÄRKUS) Juhtmetuse abil liigub elekter välisseadmes maapinda, et vältida elektrilööke/ tulekahju hädaolukorras.
h	Maanduse juhtmed

3. TÖÖVAHEMIK

Kui temperatuur või õhuniiskus on väljaspool järgmisi tingimusi, võivad aktiveeruda ohutusseadised ja kliimaseade ei pruugi töötada, või mõnedel juhtudel võib siseseadmest tilkuda vett.

JAHUTUS [°C]*

VÄLISSEADE	SISERUUM			VÄLIS TEMPERA- TUUR	
	TEMPERA- TUUR		NIISKUS		
RXS35	WB	13,5~28	≤80%*	DB	−10~46
RXS50~60	WB	14~28	≤80%*	DB	−10~46
3MXS40~68 4MXS68/80 5MXS90	WB	14~28	≤80%*	DB	−10~46
3MXM40~68 4MXM68/80 5MXM90	WB	14~28	≤80%*	DB	−5~46
	WB	12~28	≤80%*	DB	−15~50
RZQSG71~140	WB	14~28	≤80%*	DB	−15~46
RR71~125	WB	12~28	≤80%*	DB	−15~46
RQ71~125	WB	12~28	≤80%*	DB	−5~46

VÄLISSEADE	SISERUUM			VÄLIS TEMPERA- TUUR	
	TEMPERA- TUUR	NIISKUS			
RXM35~60	DB	14~28	≤80%*	DB	−10~46
3MXM40~68 4MXM68/80 5MXM90	DB	18~37	≤80%*	DB	−10~46
	WB	14~28			
RZAG35~140	DB	17~38	≤80%*	DB	−20~52
	WB	12~28			
RZASG71~140	DB	20~38	≤80%*	DB	−15~46
	WB	14~28			

* Kondensatsiooni ja vee välja tilkumise vältimiseks välisseadmest.

DB: kuivtermomeetri temperatuur

WB: märgtermomeetri temperatuur

Sõltuvalt kütte/jahutuse režiimist on kaugkontrolleri seadistusvahemik 16°C kuni 32°C.

KÜTE

[°C]*

OUTDOOR UNIT	INDOOR TEMPERATURE		OUTDOOR TEMPERATURE	
RXS35~60	DB	10~30	WB	-15~18
3MXS40~68 4MXS68/80 5MXS90	DB	10~30	WB	-15~18
RZQ200/250	DB	10~27	WB	-15~15
RZQG71~140	DB	10~27	WB	-20~15.5
RZQSG71~140	DB	10~27	WB	-15~15.5
RQ71~125	DB	10~27	WB	-10~15

OUTDOOR UNIT	INDOOR TEMPERATURE		OUTDOOR TEMPERATURE	
RXM35~60	DB	10~30	DB	-15~24
			WB	-15~18
3MXM40~68 4MXM68/80 5MXM90	DB	10~30	DB	-15~24
			WB	-15~18
RZAG35~60	DB	10~27	DB	-20~24
			WB	-21~18
RZAG71~140	DB	10~27	DB	-20~24
			WB	-20~18
RZASG71~140	DB	10~27	DB	-15~21
			WB	-15~15.5

* Kondensatsiooni ja vee välja tilkumise vältimiseks välisseadmest.

DB: kuivtermomeetri temperatuur

WB: märgtermomeetri temperatuur

Sõltuvalt kütte/jahutuse režiimist on kaugkontrolleri seadistusvahemik 16°C kuni 32°C.

4. PAIGALDUSKOHT

Paigalduskohtade teave

- Kas kliimaseade on paigaldatud hästiventileeritud kohta, kus selle ümber ei ole takistusi?**
- Ärge kasutage kliimaseadet järgmistest kohtades.**
 - Kohad, kus on palju mineraalõli, nt metallitöötlusõli
 - Kohad, kus esineb palju soola, nt rannapiirkonnad
 - Kohad, kus esineb väävligaasi, nagu kuumaveeallikate piirkonnad
 - Kohad, kus esineb olulisi pingekõikumisi, nagu tehased
 - Sõidukid ja laevad
 - Kohad, kus esineb palju õliaure või liigselt veeauru, nagu köögis jms
 - Kohad, kus kasutatakse elektromagnetlaineid tekitavaid masinaid
 - Kohad, mis on täidetud happelise ja/või aluselise auruga

Juhtmeühenduste teave

- **Kõiki juhtmetöid peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.**
Tellige juhtmetööd kohalikult edasimüüjalt.
Ärge tehke neid kunagi ise.
- **Tagage sellele kliimaseadmele eraldi toiteahel ja laske kõiki elektritöid teha kvalifitseeritud tehnikul vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele.**

⚠ HOIATUS

Selleks, et vältida kütteseadme termokaitse tahtmatust lähtestamisest tekkida võivat riski, EI TOHI elektritoiteahelasse olla paigaldatud väline lülitusseade, näiteks taimer, samuti ei ole lubatud kütteseadet lülitada toitevõrku, mida tarnija regulaarselt SISSE ja VÄLJA lülitab.

Pöörake tähelepanu töötamisel tekkivale mürale

- **Kas valitud on järgmine koht?**
 - a. Koht, mis suudab kanda kliimaseadme raskust ilma täiendavat müra ja vibratsiooni tekitamata.
 - b. Koht, kus välisseadme õhu väljalaskest väljutatav kuum õhk ja töötamisel tekkiv müra ei häiriks naabreid.
- **Kas olete kindel, et välisseadme õhu väljalaske lähedal ei ole takistusi?**
Takistused võivad halvendada jõudlust ja suurendada müra.
- **Kui kasutamisel esineb ebatavalisi helisid, peatage kliimaseadme töö ja võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.**

Äravoolutorudega seotud teave

- **Kas äravoolutorudega seotud tööd on tehtud korrektselt, et tagada täielik äravool?**
Kui äravooluga seotud tööd ei ole tehtud korrektselt, võivad äravoolutorustikku koguneda mustus ja praht ning põhjustada veeleket. Selle esinemisel lülitage kliimaseade välja ja võtke abi saamiseks ühendust kohaliku edasimüüjaga.

5. KASUTUSPROTSEDUUR

- Lugege kaugkontrolleriga kaasasolevat juhendit.
- Kliimaseadme kaitsmiseks lülitage peatoitelüliti 6 tundi enne kasutamist sisse.
- Ärge lülitage toidet välja kliimaseadme hooajalise kasutamise korral.
Seda on vaja selleks, et kliimaseadet oleks võimalik sujuvalt käivitada.
- Kui peatoide lülitatakse käitamisel välja, taaskäivitub režiim automaatselt pärast toite taastumist.

6. KASUTAMISE OMADUSED

■ JAHUTUSREŽIIMI (JAHUTUSREŽIIM JA AUTOMAATNE JAHUTUSREŽIIM) OMADUSED

- Kui kasutatakse pidevat alla suunatud õhuvoolu, siis puhub õhk automaatselt kindla ajaperioodi seadistatud suunas, et takistada kondensaadi tekkimist horisontaalsetele labadele.
(Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud õhuvoolu suund.)
- Kui madala siseruumi temperatuuri korral kasutatakse JAHUTUSREŽIIMI, võib siseseadme soojusvahetile tekkida jääde. See võib vähendada jahutuse võimsust. Sellisel juhul lülitub kliimaseade automaatselt mõneks ajaks SULATUSREŽIIMILE.
SULATUSREŽIIMI ajal kasutatakse madalat ventilaatorite kiirust, et takistada sulavee väljutamist. (Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud ventilaatori kiirus.)
- Kui välistemperatuur on kõrge, kulub natukene aega, kuni siseruumi temperatuur jõuab seadistatud temperatuurile.

■ KÜTTEREŽIIMI (KÜTTEREŽIIM JA AUTOMAATNE KÜTTEREŽIIM) OMADUSED

KASUTAMISE ALUSTAMINE

- KÜTTEREŽIIMIS kulub toatemperatuuril tavaliselt seadistatud temperatuuri saavutamiseks rohkem aega kui JAHUTUSREŽIIMIS. Soovitav on käivitada süsteem TAIMERIGA.

Küttevõimsuse vähenemise ja jaheda õhu väljutamise ennetamiseks tehke järgmist.

KASUTAMISE ALGUSES JA PÄRAST SULATUSREŽIIMI

- Kuna kasutatakse sooja õhu ringlussüsteemi, kulub pärast režiimi käivitamist natukene aega enne, kui kogu ruum soojeneb.
- Siseseadme ventilaator töötab, väljutades automaatselt kergelt tuult, kuni kliimaseadme sisetemperatuur jõuab soovitud tasemele. Sel ajal kuvatakse kaugkontrolleri "❄️🌬️". Jätke see töötama ja oodake natukene.
(Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud ventilaatori kiirus.)
- Õhu suund muutub horisontaalseks, et vältida jaheda õhuvoolu puhumist elanikele.
(Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud õhuvoolu suund.)

SULATUSREŽIIM

(jäite eemaldamine välisseadmelt)

- Kui välisseadme soojusvahetil suureneb jäite kogus, väheneb küttevõimekus ja kliimaseade läheb SULATUSREŽIIMILE.
- Siseseadme ventilaator seiskub ja kaugkontrolleril kuvatakse "❄️/❄️". Juhtmevaba kaugkontrolleri korral sooja õhku ei väljutata ja vastuvõtuseadmelt süttib SULATUSREŽIIMI tuli. (Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud ventilaatori kiirus.)
- Pärast maksimaalselt 10 minutit SULATUSREŽIIMI, lülitub kliimaseade KÜTTEREŽIIMILE.
- Õhuvoolu suund muutub horisontaalseks. (Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud õhuvoolu suund.)
- SULATUSREŽIIMI ajal või pärast seda, eraldub õhu sissevõtu või väljavõtu avast valget udu. (Vt "VI." leheküljel 13.)
- Selle ajal võib olla kuulda sisisevat heli.

Välistemperatuuri ja küttevõimsuse teave

- Kliimaseadme küttevõimsus väheneb välistemperatuuri langedes. Sellisel juhul kasutage kliimaseadet koos muude küttesüsteemidega. (Kui kasutatakse leegiga seadet, ventileerige regulaarselt ruumi.)
Ärge kasutage leegiga seadet, kui kliimaseadmest puhutakse otse sellele õhku.
- Kui soe õhk püsib lae all ja põrandal on jahe, soovitage kasutada õhuringlusseadet (ventilaator, mis paneb ruumis õhku ringlema). Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
- Kui siseruumi temperatuur ületab seadistatud temperatuuri, hakkab siseseade väljutama õrna tuult (lülitub õrna tuule režiimile). Õhuvoolu suund muutub horisontaalseks. (Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud ventilaatori kiirus ja õhuvoolu suund.)

■ KUIVATUSPROGRAMMI OMADUSED

- See režiim vähendab niiskust ilma sisetemperatuuri vähendamata. Sisetemperatuur püsib režiimi nupu vajutamisel seadistatud temperatuuril. Sel ajal seadistatakse ventilaatori kiirus ja temperatuur automaatselt – seega ei kuva kaugkontroller ventilaatori kiirust ega seadistatud temperatuuri. Sisetemperatuuri ja õhuniiskuse efektiivselt langetamiseks vähendage esmalt sisetemperatuuri, kasutades JAHUTUSREŽIIMI ja seejärel kasutage KUIVATUSPROGRAMMI. Sisetemperatuuri langetamisel võib õhuvool kliimaseadmest peatuda.

- Kui kasutatakse pidevat alla suunatud õhuvoolu, siis puhub õhk automaatselt kindla ajaperioodi seadistatud suunas, et takistada kondensaadi tekkimist horisontaalsetele labadele. (Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud õhuvoolu suund.)
- Kui madala siseruumi temperatuuri korral kasutatakse KUIVATUSPROGRAMMI, võib siseseadme soojusvahetile tekkida jääde. Sellisel juhul lülitub kliimaseade automaatselt mõneks ajaks SULATUSREŽIIMILE. Madalat ventilaatori kiirust või õrna tuule režiimi kasutatakse sulavee väljumise takistamiseks.


■ HELIRÕHU TASE

- Helirõhutase on madalam kui 70 dB(A).



ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE

- Õhuvoolu suunda saab reguleerida 2 viisil. (Režiimi seiskumisel sulguvad õhu väljalaske horisontaalsed labad (õhuvoolu vertikaalse suuna reguleerimise labad) automaatselt.)
 - A. Üles-alla suund (automaatselt)
 - B. Vasakule-paremale suund (käsitsi)

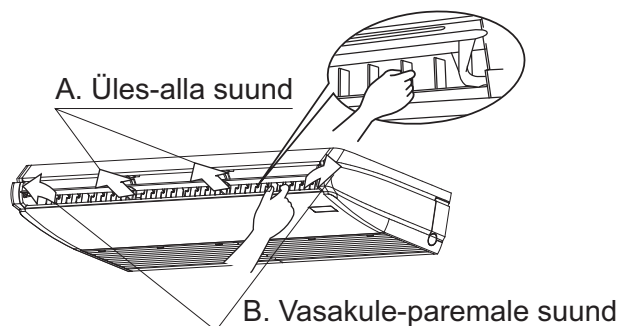

Joonis 2

A. ÜLES-ALLA SUUND


Vajutage ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMISE nuppu, et valida järgmisel viisil õhuvoolu suund.



ÕHUVOOLU SUUNA kuva kiigub, nagu näidatud vasakul, ja õhuvoolu suund muutub järjestikku. (Automaatse kiikumise säte)



Vajutage ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMISE nuppu, et valida soovitud õhuvoolu suund.

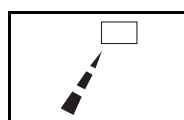

ÕHUVOOLU SUUNA kuva lõpetab kiikumise ja õhuvoolu suund fikseeritakse (fikseeritud õhuvoolu suuna säte).


HORISONTAALSE LABA LIIKUMINE

Järgmistel tingimustel kontrollib mikroarvuti õhuvoolu suunda, seega võib see erineda ekraanil kuvatust.


Töörežiim	- JAHUTUS - AUTOMAATNE JAHUTUS - KUIVATUS-PROGRAMM	- KÜTE - AUTOMAATNE KÜTE
Üles-alla suund	Kui kasutatakse pidevat alla suunatud õhuvoolu (Õhk puhub automaatselt kindla ajaperioodi seadistatud suunas, et takistada kondensaadi tekkimist horisontaalsetel labadele.)	- Kui ruumi temperatuur on seadistatud temperatuurist kõrgem - KÜTTEREŽIIMI käivitumisel või SULATUS-REŽIIMI ajal (kui välisseadmele on moodustunud jäide) (Õhuvoolu suund muudetakse horisontaalseks, et see ei puhuks otse kehale.)

MÄRKUS

- Kui samaaegse kasutamisega süsteemil kasutatakse rühma juhtimist (kaksik või kolmik), siis ei saa õhuvoolu suunda alluvatel seadmetel eraldi seadistada.

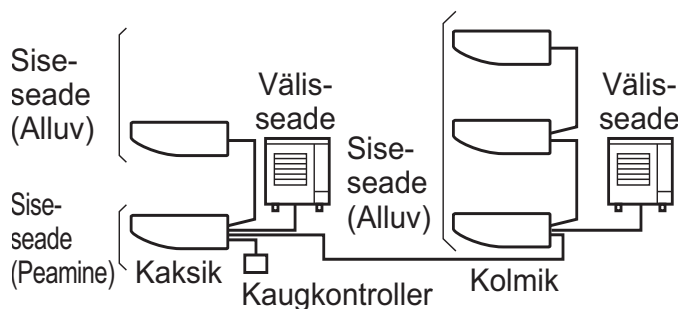

Soovituslikud õhuvoolu suuna asendid

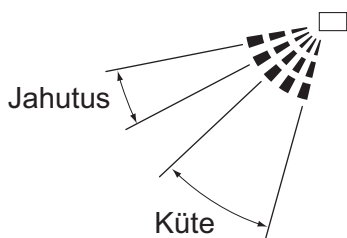

Kui soovite kasutada fikseeritud õhuvoolu suunda, soovime kasutada ülaltoodud õhuvoolu asendit.


B. VASAKULE-PAREMALE SUUND

- Vasaku ja parema õhuvoolu suunda saab määrata soovitud asendisse käsitsi.

MÄRKUS

- Tehke seadistusi alles pärast seda, kui olete seadistanud üles-alla õhuvoolu suuna oma asendisse. Teie käsi võib jääda kinni, kui proovite teha reguleerimist horisontaalse laba kiikumise ajal.
 - Peatage horisontaalse laba kiikumine enne, kui proovite neid joondada. Liikuvate labadega töötamisel võivad teie sõrmed sinna vahele jääda.
 - Parema-vasaku õhusuuna neli ventilaatorit töötavad seadmega samas suunas.
- Ärge kasutage kõrvalseadmeid olekus, mida on näidatud alloleval pildil.** See võib põhjustada kondensvee tilkumist.

Vertikaalsete labade üksus (vaade ülevalt)

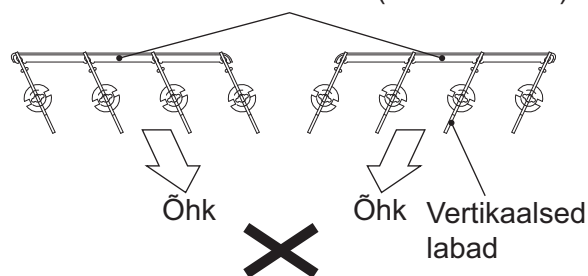

7. OPTIMAALNE KASUTAMINE

Kliimaseadme töötamise tagamiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Vältige otsest päikeseikiirgust aknast, kasutades kardinaid või ruloosid JAHUTUSREŽIIMI ajal.
- Hoidke ukseid ja aknad suletud. Kui ukseid ja aknad on lahti, läheb toa õhk välja ja väheneb jahutuse ja kütmise efektiivsus.
- Ärge paigutage kunagi midagi kliimaseadme õhu sissevõtu ega väljalaske lähedale. See võib halvendada režiimi mõju või süsteemi seisata.
- Reguleerige ruumi temperatuuri õigesti mugavale tasemele. Vältige liigset kütmist ja jahutamist. See raiskab elektrit.
- Kui ekraanil kuvatakse " " või "Time to clean filter", laske kvalifitseeritud tehnikul filtreid puhastada. (Vt "8. HOOLDUS".)
- Siseseadme kasutamine määrdund õhufiltriga võib vähendada võimsust või põhjustada talitlushäireid.
- Paigaldage telerid, raadiod ja stereod vähemalt 1 m kaugusele siseseadmest ja kaugkontrollerist. Vastasel juhul võib pilt hägustuda ja tekkida müra.

- Kui süsteemi ei kasutata pikemat aega, lülitage kaitselüliti välja. Kui kaitselüliti on sisselülitatud, tarbitakse väikeses koguses elektrit, kuigi kliimaseadet ei kasutata. (*1)
Lülitage elektri säästmiseks toite kaitselüliti välja. Enne uuesti kasutama hakkamist lülitage kaitselüliti 6 tundi enne seadme käivitamist sisse, et tagada sujuv töötamine.
(Vt "8. HOOLDUS" lk 9.) (*2)

*1 Välisseadme mittetöötamise ajal tarbitav elektri kogus sõltub mudelist.

*2 Seadistus, mis kehtis enne kaitselüliti välja lülitamist, salvestatakse. (Taimeri seadistus kustutatakse.)

- Kasutage täielikult õhuvoolu suuna reguleerimise funktsiooni võimalusi.
Jahe õhk koguneb põrandale ja soe õhk lae alla. Seadistage õhu suund JAHUTUSREŽIIMIS ja KUIVATUSPROGRAMMIS horisontaalseks ja KÜTTEREŽIIMIS allasuunatuks.
Ärge laske õhku puhuda otse inimestele.
- Kasutage TAIMERIT efektiivselt.
Siseruumi seadistatud temperatuurile jõudmine võtab natukene aega. Soovitav on käivitada süsteem TAIMERIGA.

8. HOOLDUS (HOOLDUSTEHNİKULE)

HOOLDUSTÖID ON LUBATUD TEHA AINULT
KVALIFITSEERITUD TEHNİKUL

⚠ HOIATUS

- Ärge kasutage kliimaseadme lähedal süttivaid gaase (nt juukselakid või putukamürgid).
- Ärge puhastage kliimaseadet bensiini ega lahustiga.
See võib põhjustada mõranemist, elektrilööke või tulekahju.
- Ärge pange sõrmi või vardaid õhu sissevõtu avasse, õhu väljavõtu avasse või horisontaalsete labade vahele. Ventilator pöörleb suurel kiirusel ja te võite viga saada.

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge peske kliimaseadet veega.
See võib põhjustada lekkest tingitud elektrilööke või tulekahju.
- Veenduge, et te lülitage kliimaseadme hoolduse ajaks välja ning lahutate toitelüliti. Kui toitelüliti pole välja lülitatud, siis võib see põhjustada elektrilööke ja vigastusi.
- Kui te töötate kõrges kohas, siis pöörake tähelepanu oma jalgealusele.
Kui telling on ebastabiilne, võib see põhjustada kukkumisest või komistamisest tingitud vigastusi.

MÄRKUS

- Ärge eemaldage õhufiltrit, v.a selle puhastamiseks. See võib põhjustada rikkeid.
- Ärge paigaldage õhu sissevõtule midagi muud peale sobiva õhufiltri (nt kõõgi paberrätikud). Jõudlus või langeda ning põhjustada külmumist/veeleket.

ÕHUFILTRI PUHASTAMINE

Kui kaugkontrolleril kuvatakse " " või "Time to clean filter", puhastage õhufiltrit.

- See näit kuvatakse pärast teatud töötamise aega.

MÄRKUS


- Te võite muuta näidu " " või "Aeg filtrit puhastada" vahetamisega.
Kui siseseadet kasutatakse kohas, kus õhk on rohkem saastunud, küsige oma kohalikult edasimüüjalt lahendust.

Saaste	Kui kuvatakse näit
Tavaline	2500 tundi (vastab ühele aastale)
Rohkem saastunud	1250 tundi (vastab poolele aastale)

- Kui saastet on õhufiltrilt raske eemaldada, siis vahetage õhufilter välja.
(Asendusõhufilter on lisatarvik)


1. Avage sissevõtu ava võre.

Lükake nuppu noolega näidatud suunas ja avage aeglaselt võre.

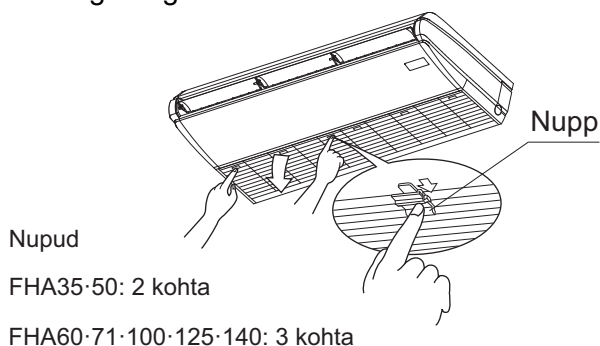

2. Võtke õhufilter välja.

Lükake nuppu 2 kohast ja võtke õhufilter välja.

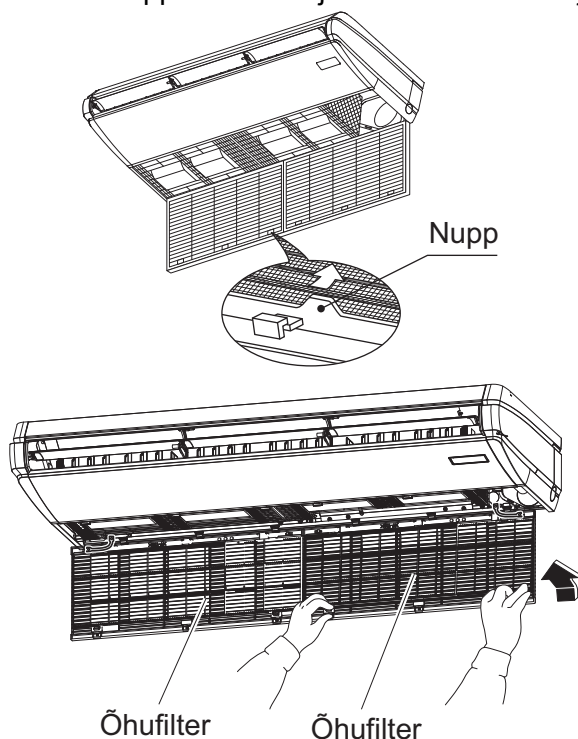

3. Puhastage õhufilter.

Eemaldage mustus tolmuimejaga või peske veega.

Kui õhufilter on eriti määrdunud, peske seda neutraalse puhastusvahendiga ning pehme harjaga.



Eemaldage vesi ja kuivatage õhufiltrit varjulisel kohas.

MÄRKUS

- Ärge peske õhufiltrit veega, mille temperatuur on 50°C või rohkem. See võib tekitada värvimuutusi ja deformatsiooni.
- Ärge kuumutage filtrit tulega. See võib põhjustada tulekahju.

4. Pange õhufilter tagasi.

Pärast õhufiltri puhastamist asetage õhufilter oma kohale tagasi, nagu see oli enne kinnitatud.

5. Sulgege sissevõtu ava võre.

Lükake nuppe vastupidises suunas, kui oli kirjeldatud punktis 1, ja lukustage võre.

6. Lülitage kaugkontrolleril kuvatav näit "või "Time to clean filter" (Aeg filtrit puhastada) välja pärast toite sisse lülitamist.

Näitu saab lülitada välja töötamise ajal või kui süsteem ei tööta.


<Kui kuvatakse BRC1E>

- Vaadake lisateavet kaugkontrolleriga kaasasolevast kasutusjuhendist.

SISSEVÕTU VÕRE PUHASTAMINE

1. Avage sissevõtu ava võre.

Lükake nuppu noolega näidatud suunas ja avage aeglaselt sissevõtu võre.

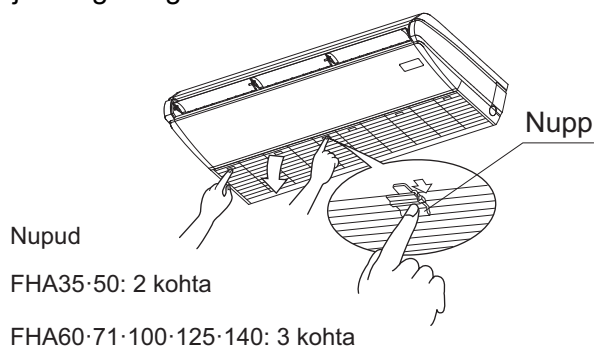


Nupud

FHA35·50: 2 kohta


FHA60·71·100·125·140: 3 kohta

2. Eemaldage sissevõtu ava võre.

1 Eemaldage rihm, hoides sissevõtu võre lahti.

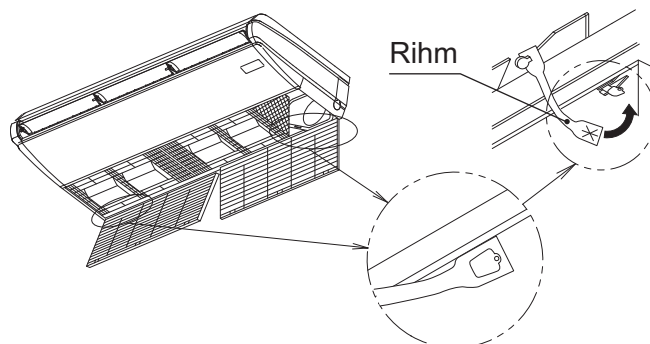

2 Hoidke klambreid sissevõtu võre ülemisel osal ning tõmmake neid ettepoole.

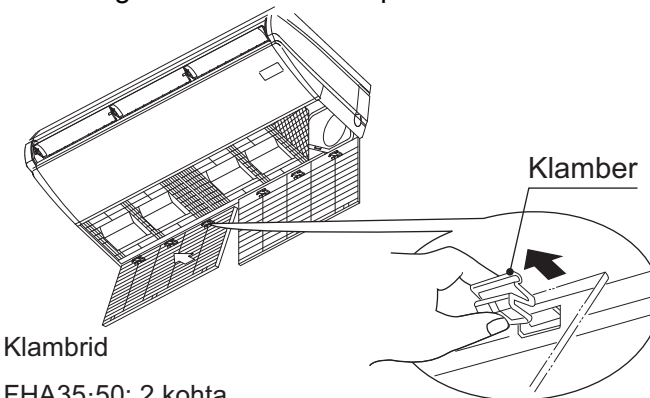

Klambrid

FHA35·50: 2 kohta

FHA60·71·100·125·140: 3 kohta

3. Võtke õhufilter välja.

Vaadake punkti 2 "KUIDAS PUHASTADA ÕHUFILTRIT". (lehekülg 9)

4. Puhastage sissevõtu ava võre.

Peske sissevõtu ava võret veega või neutraalse puhastusvahendiga, kasutades pehmet harja, ning seejärel kuivatage.



Kui sissevõtu ava võre on väga määrdunud

- Piserdage puhastusvahendit ventilaatori labadele ja otse võre ümbrusesse ning hoidke neid nii umbes 10 minutit.
- Peske võre pärast seda hoolikalt veega puhtaks.

MÄRKUS

- Ärge peske sissevõtu ava võre veega, mille temperatuur on 50°C või rohkem. See võib tekitada värvimuutusi ja deformatsiooni.
- Sissevõtu ava võre kuivatamisel ärge kasutage leegi kuumust. See võib põhjustada tulekahju.
- Ärge kasutage kaubanduses saada olevat gasoliini, bensiini, lahustit, poleerimispulbrit ja vedelat insektiidi. See võib tekitada värvimuutusi ja deformatsiooni.

5. Pange õhufilter tagasi.

Vaadake punkti 4 "KUIDAS PUHASTADA ÕHUFILTRIT". (lehekülg 9)

6. Paigaldage sissevõtu ava võre.

Asetage võre tagasi vastupidises suunas sellele, kui oli kirjeldatud punktis 2.

7. Sulgege sissevõtu ava võre.

Lükake nuppe vastupidises suunas, kui oli kirjeldatud punktis 1, ja kinnitage need.

KUIDAS PUHASTADA ÕHU VÄLJALASET, VÄLISPANEELI JA KAUGKONTROLLERIT

- Pühkige neid kuiva, pehme lapiga.
- Kui plekki ei ole võimalik eemaldada, siis kastke lapp veega lahjendatud neutraalsesse puhastusvahendisse ning väänake lapp kuivaks. Pärast pleki eemaldamist selle lapiga, pühkige see koht kuiva lapiga üle.

MÄRKUS

- Ärge kasutage kaubanduses saada olevat gasoliini, bensiini, lahustit, poleerimispulbrit ja vedelat insektiidi. See võib tekitada värvimuutusi ja deformatsiooni.

- Ärge peske filtrit veega, mille temperatuur on 50°C või rohkem. See võib tekitada värvimuutusi ja deformatsiooni.

■ PUHASTAMINE ENNE JA PÄRAST HOOAJALIST KASUTAMIST

KÄIVITAMINE PÄRAST PIKAAJALIST SEISMIST

Kontrollige järgmist

- Veenduge, et siseseadme ja välisseadme õhu sissevõtu ja väljalaske avad ei oleks ummistunud. Eemaldage kõik takistused. Takistused halvendavad ventilaatori kiirust, põhjustades võimsuse vähenemist ja seadme rikkeid.

Puhastage õhufilter

- Pärast õhufiltri puhastamist paigaldage see tagasi. (Vt "8. HOOLDUS" lk 9.)
- Teavet selle kohta, kuidas paigaldada, eemaldada või puhastada lisatarvikutena müüdavaid õhufiltreid, vaata õhufiltriga kaasas olevast kasutusjuhendist.
- Lülitage kaugkontrolleril kuvatav näit "  " või "Time to clean filter" (Aeg filtrit puhastada) välja pärast toite sisse lülitamist. Näitu saab lülitada välja töötamise ajal või kui süsteem ei tööta.

<Kui kuvatakse BRC1E>

- Vaadake lisateavet kaugkontrolleriga kaasasolevast kasutusjuhendist.

Lülitage kaitselüliti sisse vähemalt 6 tundi enne seadme käivitamist.

- Seda on vaja selleks, et kliimaseadet oleks võimalik sujuvalt käivitada, ning selleks, et seda kaitsta.
- Kui kaitselüliti on sisselülitatud, aktiveerub kaugkontrolleri kuva.

KÜTMINE 6 tunni jooksul pärast kliimaseadme toite sisse lülitamist.

- Mõned mudelid teevad seadmete kaitsmiseks järgmisi toiminguid. Kui KÜTMIST tehakse 6 tunni jooksul pärast kliimaseadme sisse lülitamist, peatub siseseadme ventilaator umbes 10 minutiks välisseadme töötamise ajal, et kaitsta seadmeid. Ülalmainitud toimingut ei tehta ainult paigaldamisel vaid ka iga kord, kui kaitselüliti lülitatakse välja/sisse. Mugavamaks kasutamiseks ärge lülitage hooajalisel kasutamisel toite kaitselüliti KÜTMISREŽIIMIS välja.

MIDA TEHA KLIIMASEADME PIKAAJALISEKS VÄLJA LÜLITAMISEKS

Lülitage välisseadme VENTILAATORI TÖÖTAMINE ilusa ilmaga pooleks tunniks sisse.

- Sel moel väldite hallituse teket.

Lülitage välja toite kaitselüliti.

- Kui kaitselüliti on sisse lülitatud, tarbitakse väikeses koguses elektrit, kuigi kliimaseadet ei kasutata.
Lülitage elektri säästmiseks toite kaitselüliti välja.
- Kui toite kaitselüliti lülitatakse välja, kustub kaugkontrolleri kuva.

Puhastage õhufiltrid ja välispaneel.

- Pange õhufilter pärast puhastamist oma kohale tagasi. (Vt "8. HOOLDUS" lk 9.)
Teavet selle kohta, kuidas paigaldada, eemaldada või puhastada lisatarvikutena müüdavaid õhufiltreid, vaata õhufiltriga kaasas olevast kasutusjuhendist.

MÄRKUS

Kliimaseadme sisemus võib määruda pärast mända hooaega töötamist, põhjustades jõudluse vähenemist ning veelekkeid.

Küsi kohalikult edasimüüjalt teavet siseseadme sisemuse puhastamise kohta. Seda tööd peab tegema kvalifitseeritud tehnik.

9. EI OLE KLIIMASEADME TALITLUSHÄIRE

Järgmised sümptomid ei tähenda kliimaseadme talitlushäiret

- **KÜTMINE 6 tunni jooksul pärast kliimaseadme toite sisse lülitamist.**
Mõned mudelid teevad seadmete kaitsmiseks järgmisi toiminguid.
Kui KÜTMIST tehakse 6 tunni jooksul pärast kliimaseadme sisse lülitamist, peatub siseseadme ventilaator umbes 10 minutiks välisseadme töötamise ajal, et kaitsta seadmeid.
Ülalmainitud toimingut ei tehta ainult paigaldamisel vaid ka iga kord, kui kaitselüliti lülitatakse välja/sisse.
Mugava kütmise tagamiseks on soovitatav kaitselüliti KÜTMISE ajal mitte välja lülitada.

I. KLIIMASEADE EI TÖÖTA

- **Kliimaseade ei taaskäivitu kohe pärast SISSE/VÄLJA nupu vajutamist.**
- **Kliimaseade ei taaskäivitu kohe pärast TEMPERATUURI SEADISTAMISE nupu viimist eelmisse asendisse pärast nupule vajutamist.**

Kui TÖÖTULI põleb, on kliimaseade normaalses töökorras.

See ei taaskäivitu kohe, sest aktiveeritud ohutusseadis kaitseb kliimaseadet ülekoormuse eest.

Kliimaseade lülitub automaatselt uuesti sisse umbes 3 minuti möödumisel.

- **Kliimaseade ei käivitu, kui ekraanil on "  " ja see vilgub mõned sekundid pärast tööõnupu vajutamist.**

Seda põhjustab asjaolu, et kliimaseadmel on keskne juhtimine.

Vilkumine ekraanil näitab, et kliimaseadet ei saa kaugkontrolleriga juhtida.

- **KÜTMINE 6 tunni jooksul pärast kliimaseadme toite sisse lülitamist.**

Mõned mudelid teevad seadmete kaitsmiseks järgmisi toiminguid.

Kui KÜTMIST tehakse 6 tunni jooksul pärast kliimaseadme sisse lülitamist, peatub siseseadme ventilaator umbes 10 minutiks välisseadme töötamise ajal, et kaitsta seadmeid.

Ülalmainitud toimingut ei tehta ainult paigaldamisel vaid ka iga kord, kui kaitselüliti lülitatakse välja/sisse.

Mugavamaks kasutamiseks ärge lülitage hooajalisel kasutamisel toite kaitselüliti KÜTMISREŽIIMIS välja.

- **Välisseade seiskub.**

See juhtub, kui sisetemperatuur jõuab seadistatud temperatuurini.

Siseseade on VENTILAATORI REŽIIMIS. JAHUTUSREŽIIM

(AUTOMAATNE JAHUTUSREŽIIM):
langetage seadistatud temperatuuri.
KÜTTEREŽIIM

(AUTOMAATNE KÜTTEREŽIIM):
tõstke seadistatud temperatuuri.

Režiim käivitub mõne aja möödudes, kui kliimaseade on normaalses seisukorras.

- **Kaugkontrolleril kuvatakse "  " ja õhuvool lõppeb.**

See esineb, kui kliimaseade lülitub automaatselt SULATUSREŽIIMILE, et vältida küttevõimsuse alanemist, kui välisseadmel suureneb jäite hulk.
Pärast maksimaalselt 10 minuti möödumisel läheb kliimaseade tagasi algsele režiimile.

II. TÖÖTAMINE SEISKUB VAHEPEAL

- Kaugkontrolleril kuvatakse „U4“ ja „U5“ ja töötamine lõpeb. Samas see taastub mõne minuti möödumisel.

Seda põhjustab asjaolu, et suhtlus siseseadmete ja välisseadmete või siseseadmete ja kaugkontrolleri vahel lülitub välja ja seiskab töötamise muude seadmete (mitte kliimaseadme) põhjustatud müra tõttu. Elektrimüra vähenedes käivitub kliimaseade automaatselt uuesti.

III. VENTILAATORI KIIRUS ERINEB SEADISTATUD KIIRUSEST

- Ventilaatori kiiruse kontrollnupu vajutamisel ei muutu ventilaatori kiirus.

JAHUTUSREŽIIMI ajal kasutatakse madalat ventilaatorite kiirust või õrna tuult, et takistada sulavee väljutamist. SULATAMISREŽIIMI (KÜTTEREŽIIMI) ajal peatatakse tuule puhumine kliimaseadmest, et vältida õhu puhumist otse teie kehale. Mõne aja möödudes saab ventilaatori kiirust uuesti muuta.

(Ventilaatori kiirust ei saa seadistada KUIVATUSPROGRAMMILE.)

Kui toatemperatuur saavutab KÜTTEREŽIIMIS seadistatud temperatuuri, siis seiskub välisseade ning siseseade läheb õrna tuule režiimile.

Ventilaatori kiiruse muutmine võtab natukene aega. Tõstke seadistatud temperatuuri.

Mõne aja möödudes ventilaatori kiirus muutub.

IV. ÕHUVOOLU SUUND ERINEB SEADISTUSEST VÕI ON ÕHUVOOLU SUUND ERINEV KAUGKONTROLLERI EKRAANIL KUVATUST

- Horisontaalsed labad ei kiigu, kui kaugkontrolleril kuvatakse kiikumisrežiim.

<KÜTMINE>

Seda põhjustab asjaolu, et õhuvoolu suunda kontrollitakse nii, et see oleks horisontaalne vahetult pärast režiimi käivitamist või kui sisetemperatuur on seadistatud temperatuurist kõrgem, et takistada õhu puhumist otse inimestele. Mõne aja möödudes käivitub kiikuv režiim. (Vt "HORISONTAALSE LABA LIIKUMINE" lk 8.)

- Kaugkontrolleri õhuvoolu suuna kuva erineb tegelikust horisontaalsete labade asendist.

<JAHUTUS ja KUIVATUSPROGRAMM>

Kui seadistatud on allapoole suunatud õhuvool, erineb õhuvoolu suund kuvatust teatud aja jooksul, mis on vajalik kondensaadi tekke vältimiseks horisontaalsetel labadel.

<KÜTMINE>

Seda põhjustab asjaolu, et õhuvoolu suunda kontrollitakse nii, et see oleks horisontaalne vahetult pärast režiimi käivitamist või kui sisetemperatuur on seadistatud temperatuurist kõrgem, et takistada õhu puhumist otse inimestele. Mõne aja möödudes muutub õhuvool seadistatud suunale.

(Vt "HORISONTAALSE LABA LIIKUMINE" lk 8.)

V. HORISONTAALSED LABAD EI SULGU

- Horisontaalsed labad ei sulgu ka siis, kui töötamine lõpeb.

See võib tulla ette siis, kui horisontaalsed labad sulguvad, kui õhuvool kliimaseadmest peatub.

Pärast mõnda aega sulguvad horisontaalsed labad.

VI. KLIIMASEADMEST ERALDUB VALGET UDU

- Kui JAHUTUSE ajal on kõrge õhuniiskus (õlised ja tolmuised kohad)

Kui siseseadme sisemus on tugevalt saastunud, muutub temperatuurijaotus ruumis ebaühtlaseks. Vajalik on siseseadme sisemuse puhastamine.

Küsi kohalikult edasimüüjalt teavet siseseadme puhastamise kohta.

Puhastustööd peab tegema kvalifitseeritud tehnik.

Kontrollige kasutuskeskkonda.

- Kui kliimaseade lülitatakse pärast SULATAMISREŽIIMI KÜTTEREŽIIMILE ja SULATAMISREŽIIMI ajal.

Sulatamisega tekkinud niiskus muutub auruks ja lendub minema.

Kui kaugkontrolleril kuvatakse "❄️/❄️❄️", on seade SULATAMISREŽIIMIS.

VII. KLIIMASEADMETE MÜRA

- Helisev hääli siseseadme käivitamise järel.

Seda heli tekitavad töötamisel horisontaalseid labasid liigutavad mootorid. Umbes minuti möödumisel jäävad need vaiksemaks.

- **Pidev madal suhisev heli, mida võib kuulda, kui kliimaseade on JAHUTUS- või SULATUSREŽIIMIS, või nirisev heli, mida võib kuulda, kui kliimaseade on SULATUSREŽIIMIS.**

Seda heli tekitab jahutusgaas, mis voolab läbi sise- ja välisseadme.

- **Suhisev heli, mida on kuulda vahetult pärast seadme käivitamist või seiskamist või vahetult pärast SULATUSREŽIIMI käivitamist või seiskamist.**

Seda müra tekitab jahutusaine voolamise lõppemine või voolamise muutumine. KÜTMISREŽIIMIS lülitub kliimaseade automaatselt SULATUSREŽIIMILE.

Kaugkontrolleril kuvatakse "❄️/❄️❄️".

Pärast maksimaalselt 10 minuti möödumisel läheb kliimaseade tagasi algsele režiimile.

- **Kliimaseadme töötamise või pärast kliimaseadme välja lülitamist on kuulda kriiksuvat heli.**

Seda müra tekitab vaikosade temperatuuri muutumisest tingitud paisumine ja kokkutõmbumine.

VIII. SISESEADMETEST TULEV TOLM

- **Kui seade on pikka aega olnud kasutuseta, võib pärast uuesti käivitamist seadmest tulla tolmu.**

Seadme kogutud tolmu lendub välja.

IX. SISESEADMETEST TULEB LÕHNA

- **Töötamise ajal**

Seade tõmbab sisse tubade, mööbli, sigarettide jms lõhna ja seejärel väljutab seda. Kui lõhn on probleemiks, saate seadistada ventilaatori kiiruse nullile, kui sisetemperatuur jõuab seadistatud temperatuurini. Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

X. KLIIMASEADE EI JAHUTA EFEKTIIVSELT

- **Kliimaseade töötab KUIVATUSREŽIIMIL.**

Kuivatusprogrammi režiim töötab nii, et sisetemperatuur langeks võimalikult vähe. Langetage sisetemperatuuri JAHUTUSREŽIIMIGA ja seejärel kasutage KUIVATUSPROGRAMMI. (Vt "KUIVATUSPROGRAMMI OMADUSED" leheküljel 7.)


- **Lugege JAHUTUSREŽIIMI omadusi, KÜTTEREŽIIMI omadusi ja KUIVATUSPROGRAMMI omadusi lehekülgedelt 6–7.**

10. RIKKEOTSING

Palun kontrollige enne teeninduse tellimist.

1. Kui kliimaseade ei tööta üldse.

- Kontrollige, kas sulavkaitse on läbi põlenud. Lülitage toide välja.
- Kontrollige, kas toite kaitselüliti on läbi põlenud. Kui kaitselüliti on asendis VÄLJAS, lülitage toide kaitselüliti abil sisse. Kui kaitselüliti on aktiveeritud asendis, ärge lülitage toidet kaitselüliti abil sisse. Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

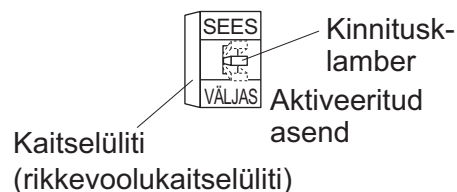

- Kontrollige, kas esineb voolukatkestust. Oodake voolu taastumist. Kui voolukatkestus esineb töötamise ajal, taaskäivitub kliimaseade automaatselt pärast toite taastumist.

2. Kui kliimaseade seiskub pärast kliimaseadme töötamist.

- Kontrollige, kas sise- või välisseadme õhu sissevõtul või väljalaskel on takistusi. Eemaldage takistused ja tagage et õhk liiguks takistusteta. Horisontaalsed labad õhu väljalaske aval on suletud, kui siseseade seiskub.
- Kontrollige, kas õhufilter on ummistunud. Laske kvalifitseeritud tehnikul õhufiltreid puhastada. Kliimaseadme õhuvoolu mahu vähenemine põhjustab kliimaseadme võimsuse vähenemist ja energiakulu suurenemist, kui õhufilter on mustuse või tolmu tõttu ummistunud. Lisaks võib see põhjustada kondensaadi tekkimist õhu väljalaskel. (Vt "8. HOOLDUS" lk 9.)

3. Kliimaseade töötab, kuid ei jahuta või küta piisavalt.

- Kontrollige, kas sise- või välisseadme õhu sissevõtul või väljalaskel on takistus. Eemaldage takistused ja tagage et õhk liiguks takistusteta. Horisontaalsed labad õhu väljalaske aval on suletud, kui seade seiskub. Takistused vähendavad ventilaatori kiirust ja vähendavad võimsust või põhjustavaid rikkeid, kui väljutatud õhk võetakse uuesti sisse. See raiskab elektrit ja võib seadmed seisata.
- Kontrollige, kas õhufilter on ummistunud. Laske kvalifitseeritud tehnikul õhufiltreid puhastada. Kliimaseadme õhuvoolu mahu vähenemine põhjustab kliimaseadme võimsuse vähenemist ja energiakulu suurenemist, kui õhufilter on mustuse või tolmu tõttu ummistunud. Lisaks võib see põhjustada kondensaadi tekkimist õhu väljalaskel. (Vt "8. HOOLDUS" lk 9.)
- Kontrollige, kas seadistatud temperatuur on õige. Seadistage vastav temperatuur, ventilaatori kiirus ning õhu väljalaske suund.
- Kontrollige, kas VENTILAATORI KIIRUSE nupp on seadistatud MADALALE KIIRUSELE. Seadistage vastav temperatuur, ventilaatori kiirus ning õhu väljalaske suund.
- Kontrollige, kas seadistatud õhuvoolu suund on õige. Seadistage vastav temperatuur, ventilaatori kiirus ning õhu väljalaske suund.
- Kontrollige, kas ukSED ja aknad on avatud. Tuule sisse puhumise takistamiseks sulgege ukSED ja aknad.
- Kontrollige, kas otsene päikesevalgus siseneb ruumi (jahutusrežiimis). Kasutage kardinaid või päikesevärvi.
- Kas ruumis on palju inimesi (jahutusrežiimis).
- Kontrollige, kas ruumi kütteallikas on väga võimas (jahutusrežiimis).

4. Töötamine käivitati või peatati, kuigi SISSE/VÄLJA nuppu ei vajutatud.

- Kas olete kindel, et SISSE/VÄLJA taimerit ei kasutata? Lülitage SISSE/VÄLJA taimer välja. Vaadake kaugkontrolleriga kaasasolevat juhendit.
- Kas olete kindel, et ühendatud ei ole kaugkontroller? Vaadake keskjühtimise ruumi, kust seiskamist tehti.
- Kas olete kindel, et keskjühtimise kuva ei ole aktiivne? Vaadake keskjühtimise ruumi, kust seiskamist tehti.

Kui ülalolevate punktide kontrollimine ei lahenda probleemi, ärge proovige seadet ise remontida. Sellisel juhul võtke alati ühendust kohaliku edasimüüjaga. Kirjeldage neile probleemi ja öelge mudeli nimi (märgitud mudeli nime sildile).

Kui esineb üks järgmistest tõrgetest, rakendage toodud abinõusid ja võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Kliimaseadet peab remontima kvalifitseeritud tehnik.




— HOIATUS —

Kui kliimaseadmes esineb talitlushäireid (põlemislõhn jne), lülitage kliimaseadme toide välja ja võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Kasutamise jätkamine sellistes tingimustes võib põhjustada rikke, elektrilööke või süttimist. Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

- Kui ohutusseadis, nagu sulavkaitse, toite kaitselüliti või rikkevoolukaitselüliti, aktiveerub sageli.
Meetmed: Ärge lülitage peatoitelüliti sisse.
- Kui SISSE/VÄLJA lüliti ei tööta korrektselt.
Meetmed: Lülitage peatoitelüliti välja.
- Kui siseseadmest lekib vett.
Meetmed: Peatage töötamine.

5. Töömeetod

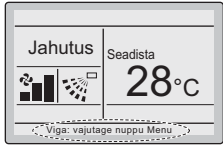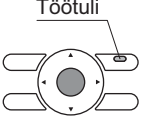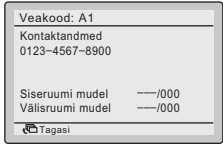	•Ekraan ja töölamp hakkavad vilkuma. •Hoiatuse esinemisel vilgub ainult veaikoon ja töölamp põleb püsivalt. •Veakoodi ja kontaktinfo kuvamiseks vajutage menüü/sisestusnupule. 
	•Veakood vilgub ja kuvatakse kontaktaadress ja mudeli nimi. •Õelge Daikini edasimüüjale veakood ja mudeli number.

11. KASUTAMISEST KÕRVALDAMISE NÕUDED



Teie toode ja kaugjuhtimispuldiga kaasa pandud patareid on tähistatud selle sümboliga. See sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikatooteid ning patareisid

ei ole lubatud visata muude sorteerimata majapidamisjäätmete hulka.

Patareidel võib sümboli all olla keemiline sümbol.

See keemiline sümbol tähendab, et patareides on üle teatud kontsentratsiooni raskemetalli.

Võimalikud keemilised sümbolid:



■ Pb: plii (>0,004%)



Ärge proovige süsteemi ise lahti võtta. Toodet võib demonteerida ning jahutusainet, õli ja muid osi käidelda kohalduvate kohalike ja riiklike seaduste kohaselt kvalifitseeritud paigaldaja.

Seadmed ja vanad patareid tuleb viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

Õige kõrvaldamisega aitate ära hoida võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldaja või kohaliku omavalitsusega.

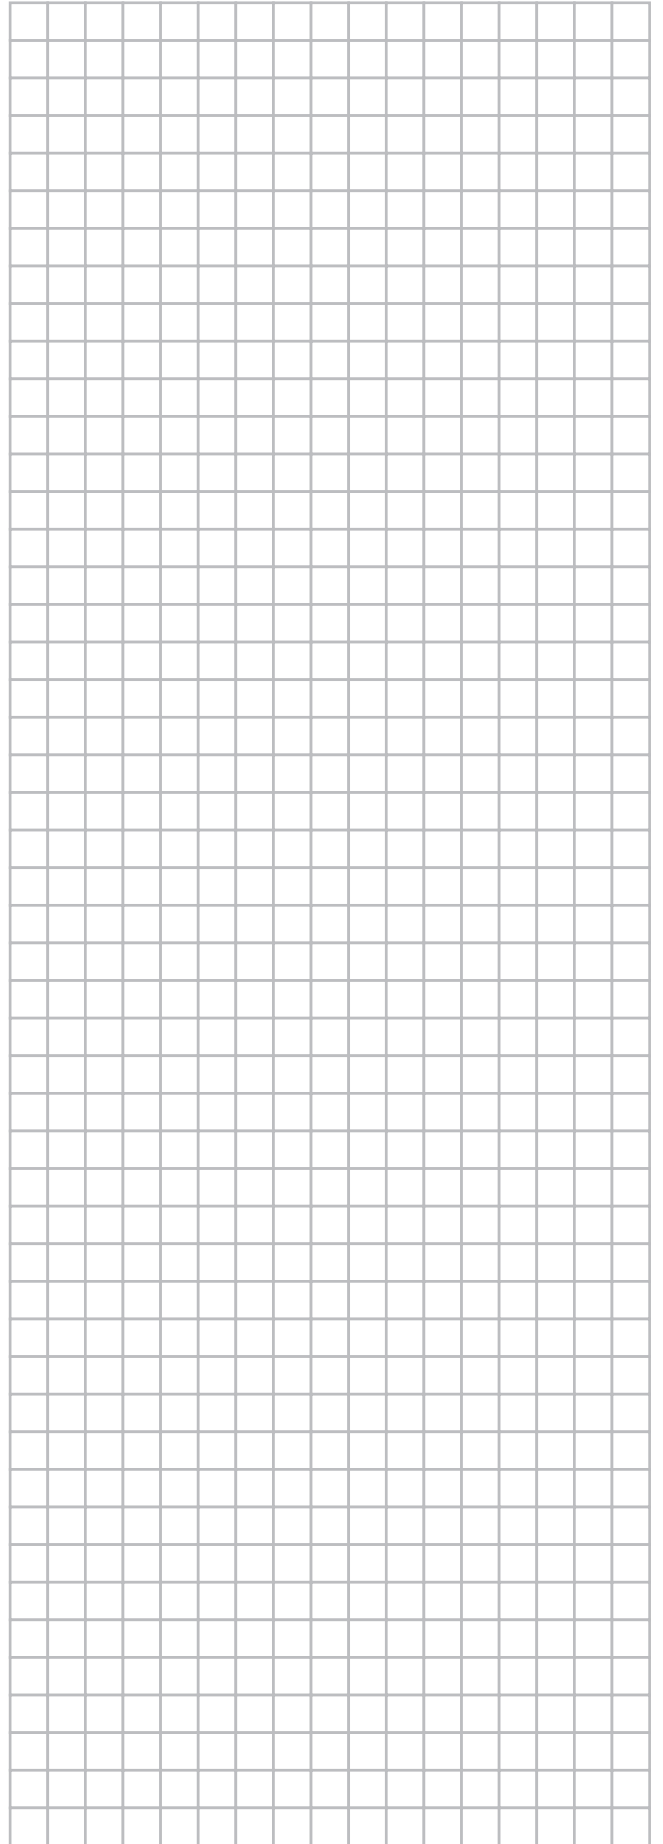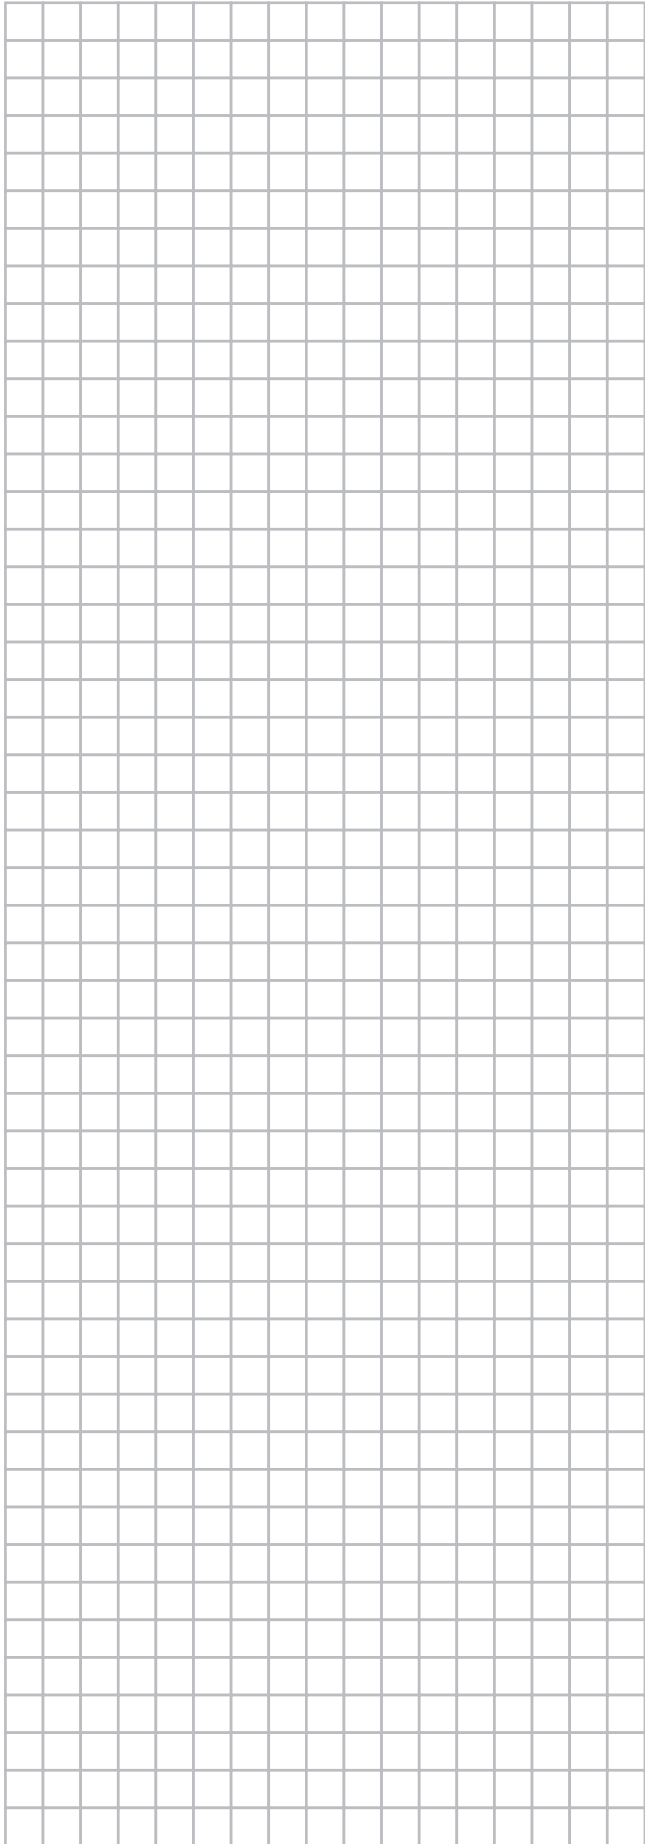

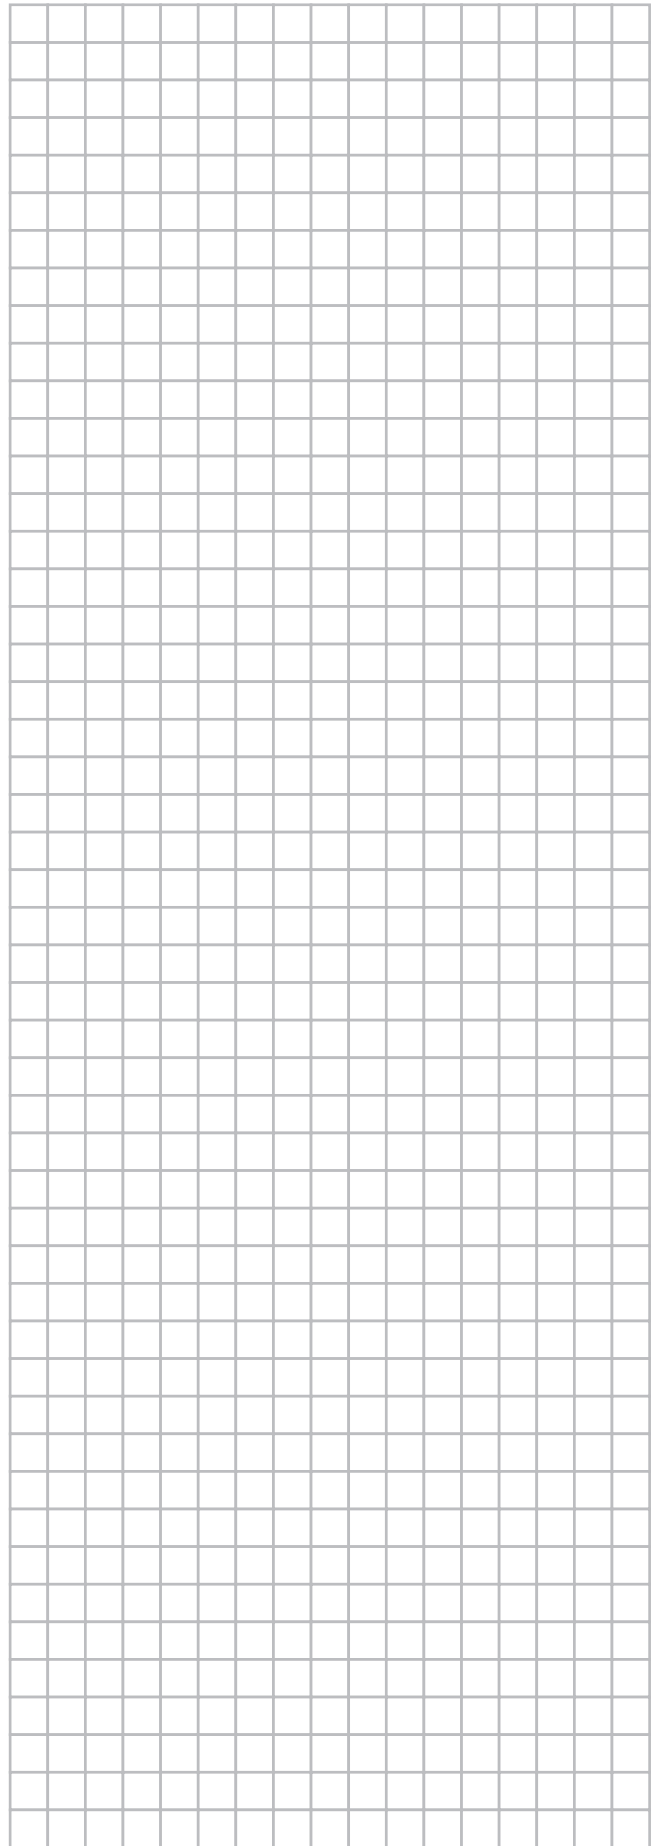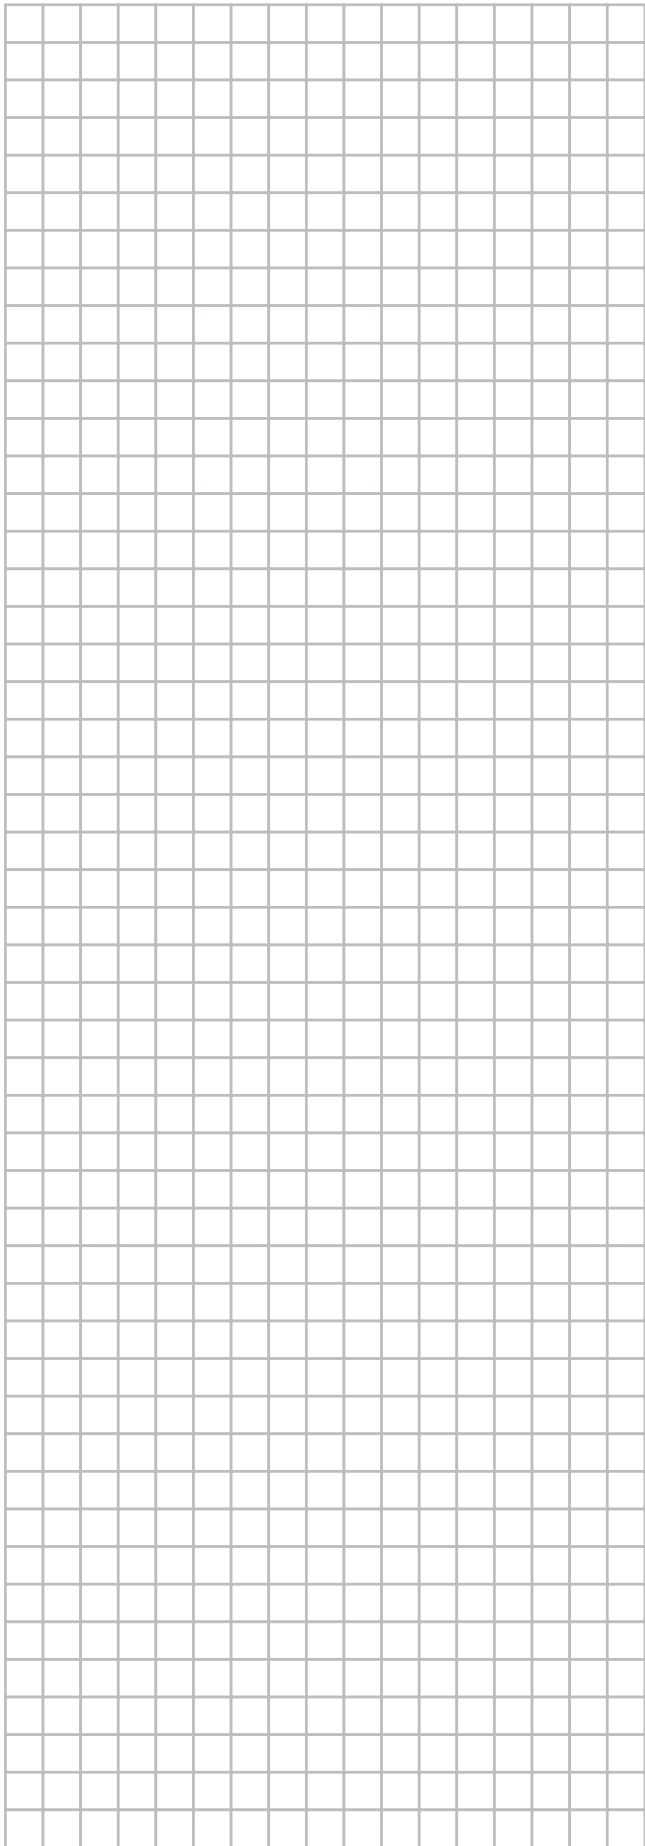

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin



4P465376-1G 2022.07