



KASUTUSJUHEND

Kliimaseadme kaksiksüsteem

FUA71AVEB9
FUA100AVEB9
FUA125AVEB9

SISUKORD

1. ETTEVAATUSABINÕUD	1
2. MIDA TEHA ENNE KÄIMA PANEMIST	3
3. TÖÖVAHEMIK	5
4. PAIGALDUSKOHT	5
5. KASUTUSPROTSEDUUR	6
6. KASUTAMISE OMADUSED	6
7. OPTIMAALNE KASUTAMINE	8
8. HOOLDUS (HOOLDUSTEHNİKULE)	8
9. EI OLE KLIIMASEADME TALITLUSHÄIRE	11
10. VEAOTSING	14
11. KASUTAMISEST KÕRVALDAMISE NÕUDED	16

Originaaljuhised on inglise keeles. Kõikides teistes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.



See seade on täidetud jahutusainega R32.*

*Kehtib ainult siis, kui see seade on ühendatud järgmiste välisseadme mudelitega:
RZAG71, RZAG100, RZAG125, RZAG140,
RZASG71, RZASG100, RZASG125, RZASG140.

Oluline teave kasutatava jahutusaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.
Ärge laske gaase atmosfääri.

Jahutusaine tüüp⁽¹⁾: **R410A või R32**
GWP⁽²⁾ väärtus jahutusainel **R410A** on **2087,5**
GWP⁽²⁾ väärtus jahutusainel **R32** on **675**

⁽¹⁾ Vaadake kasutatavat jahutusainet välisseadme andmeplaadilt.

⁽²⁾ GWP = globaalse soojenemise potentsiaal

Olenevalt kohalduvatest seadustest võib olla kohustuslik perioodiline jahutusaine lekete kontrollimine.
Lisainfo saamiseks võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga.



MÄRKUS

Kehtivad seadused, mis puudutavad **fluoritud kasvuhoonegaase**, sätestavad, et seadme üldmaaine laetus on näidatud nii massina kui CO₂ ekvivalendina.

Valem CO₂ ekvivalendi arvutamiseks tonnides:
Külmaaine GWP väärtus × külmaaine summaarne kogus [kilogrammides] / 1000

Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja poole.

1. ETTEVAATUSABINÕUD

Kliimaseadme funktsioonidest ülevaate saamiseks ja väärkasutamisest tingitud tõrgete ära hoidmiseks lugege hoolikalt enne kasutamist seda kasutusjuhendit.

See toode on määratlusega "seadmed, mis ei ole mõeldud paigaldamiseks avatud kohtadesse".

See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja kodukeskkonnas.

Käesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja füüsiliste, kognitiivsete või vaimsete puuetega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad kasutavad seadet järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet kasutama ohutult ja kui nad on võimalikest ohtudest teadlikud.

Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.

Lastel ei ole lubatud seadet järelevalveta puhastada ja hooldada.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks järelevalveta lastele ega isikutele, kes ei ole võimelised kliimaseadet kasutama.

See võib põhjustada vigastusi või elektrilööke.

- Käesolevas kasutusjuhendis on ettevaatusabinõud klassifitseeritud **HOIATUSTEKS** ja **ETTEVAATUSTEKS**. Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid: need kõik on olulised turvalisuse tagamiseks.



HOIATUS Viitab potentsiaalsele ohuolukorrale, mis mittevältimise korral võib põhjustada surma või tõsisid vigastusi.



ETTEVAATUST Viitab potentsiaalsele ohuolukorrale, mis mittevältimise korral võib põhjustada kergemaid või keskmise astmega vigastusi. Samuti võidakse seda kasutada ohtlike tövõtete eest hoiatamiseks.

- Pärast lugemist hoidke juhendit kohas, kust seda on vajaduse korral lihtne vaadata. Kui seadmed antakse üle uuele kasutajale, andke kindlasti kaasa ka juhend.



HOIATUS

Kui kliimaseadmes esineb talitlushäireid (põlemislõhn jne), lülitage kliimaseadme toide välja ja võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga. Kasutamise jätkamine sellistes tingimustes võib põhjustada rikke, elektrilööke või süttimist.

Võtke kliimaseadme muutmise, remontimise ja hoolduse jaoks ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Nõuetele mittevastavate töödega võib kaasneda veelekke, elektrilöövide saamise või tulekahju oht.

Kasutage õige voolutugevusega sulavkaitsmeid.

Ärge kasutage sobimatuid sulavkaitsmeid, vasest ega muid asendusjuhtmeid, sest see võib põhjustada elektrilööke, süttimist, kehavigastusi või kliimaseadme kahjustusi.

Kui kliimaseade saab loodusõnnetuse, nagu üleujutus või tugev torm, käigus kahjustada, võtke abi saamiseks ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Sellisel juhul ärge kasutage kliimaseadet, sest see võib põhjustada talitlushäireid, elektrilööke või süttimist.

Käivitage ja seisake kliimaseade kaugkontrolleriga. Ärge kasutage selleks toite kaitselüliti.

See võib põhjustada süttimist või veeleket. Lisaks pange tähele, et toitekatkestuse automaatse taaskäivituse olemasolu korral hakkab

elektriühenduse taastumisel ventilaator ootamatult tööle ja võib põhjustada vigastusi.

Ärge kasutage kliimaseadet kohas, kus esineb õliauru, nagu küpsetusõli või masinaõli aur.

Õliaur võib põhjustada kliimaseadmele mõrasid, elektrilööke või süttimist.

Ärge kasutage kliimaseadme lähedal süttivaid materjale (nt juukselakki või putukamürgid).

Ärge puhastage kliimaseadet orgaaniliste lahustitega, nagu värilahusti.

Orgaaniliste lahustite kasutamine võib põhjustada kliimaseadmele mõrasid, elektrilööke või süttimist.

Ärge kasutage kliimaseadet kohas, kus esineb liigselt õlist suitsu, nt köögid, ega kohtades, kus esineb kergsüttivaid gaase, söövitavaid gaase ja metallitolmu.

Kliimaseadme sellises kohas kasutamine võib põhjustada süttimist või kliimaseadme talitlushäireid.

Kui lekib jahutusainet, võib tekkida põleng.

Kui kliimaseade korralikult ei tööta (ei tee jahedat või sooja õhku), võib selle põhjuseks olla jahutusaine leke. Pidage abi saamiseks nõu kohaliku edasimüüjaga. Kliimaseadmes kasutatud jahutusaine on turvaline ja tavaliselt ei leki. Kui jahutusaine lekib ja satub lahtisele leegile, kütteseadmele või pliidile, võivad tekkida ohtlikud ühendid. Lülitage kliimaseade välja ja helistage kohalikule edasimüüjale. Lülitage kliimaseade sisse alles pärast seda, kui kvalifitseeritud tehnik on veendunud lekke parandamises.

Ärge asetage midagi õhu sisse- ega väljalaskesse (nt varsi, sõrmi jne).

Kokkupuude kliimaseadme suure kiirusega ventilaatori teradega võib põhjustada vigastusi.

Küsi kohalikult edasimüüjalt teavet kliimaseadme sisemuse puhastamise kohta.

Ebaõige puhastamine võib põhjustada plastosade purunemist, veeleket ja muid kahjustusi ning elektrilööke.

Arvestage, et pikaajaline otsene kokkupuude kliimaseadmest tuleva jaheda või sooja õhuga või liiga jaheda või sooja õhuga võib kahjustada teie füüsi ja tervist.

Paigaldustööde jaoks võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Nende tööde ise tegemine võib põhjustada veeleket, elektrilööke või süttimist.

Lisatarvikute lisamiseks võtke ühendust kvalifitseeritud isikuga ja kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisatarvikuid.

Kui te teete ise neid töid, võib see põhjustada defekte, veeleket, elektrilööke või süttimist.

Küsi kohalikult edasimüüjalt teavet kliimaseadme ümberpaigutamise ja uuesti paigaldamise kohta.

Mitterahuldav paigaldustöö võib põhjustada veeleket, elektrilööke või süttimist.

Maandage kliimaseade.

Ärge maandage kliimaseadet tehnovõrgu torustiku, piksevarda ega telefoni maandusjuhtme külge.

Nõuetele mittevastava maandusega võib kaasned elektrilöök või süttimine.

Välgulöögist või muudest allikatest põhjustatud kõrge löökvool võib kliimaseadet kahjustada.

Paigaldage kindlasti rikkevoolukaitselüliti.

Rikkevoolukaitselüliti paigaldamata jätmisega võib kaasned elektrilöökide saamise või tulekahju oht.

Kasutage kliimaseadmega kindlasti ettenähtud toiteahelat.

Muude toiteallikate kasutamine võib tekitada kuumust, leeki või kliimaseadme talitlushäireid.

Küsi oma kohalikult edasimüüjalt, mida teha jahutusaine lekke korral.

Kui kliimaseade paigaldatakse väikesesse ruumi, tuleb rakendada vajalikke meetmeid, et jahutusaine kontsentratsioon ei ületaks võimaliku

lekke korral piirväärtust. Vastasel juhul võib see põhjustada hapniku puudusest tingitud õnnetuse.

Seadet tuleb hoiustada nii, et see on kaitstud mehaaniliste kahjustuste eest ja asub hea ventilatsiooniga ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (näiteks lahtist tuld, töötavat gaasiseadet või töötavat elektrilist soojendit), lisaks peab ruumi suurus vastama paigaldusjuhendis toodule (ainult jahutusaine R32 korral).



ETTEVAATUST

Lapsi tuleb jälgida, et nad siseseadme ega kaugjuhtimispuldiga ei mängiks.

Ootamatu käivitamine lapse poolt võib põhjustada vigastusi või elektrilööke.

Ärge lubage lastel ronida välisseadme peale ja vältige esemete paigutamist seadme peale.

Kukkumine või komistamine võib põhjustada vigastusi.

Ärge lubage lastel mängida välisseadme peal ega läheduses.

Seadme hooletu puudutamine võib põhjustada vigastusi.

Jälgige, et siseseadme õhuvool ei puhuks otse lastele, taimedele ega loomadele, sest see võib põhjustada negatiivseid tagajärgi.

Ärge paigutage süttivaid pihusteid ega kasutage pihustite anumaid kliimaseadme lähedal, sest see võib põhjustada süttimist.

Ärge peske kliimaseadet ega kaugkontrollerit veega, sest see võib põhjustada elektrilööke või tulekahju.

Ärge pange veeanumaid (vaasid vms) siseseadme peale, sest see võib põhjustada elektrilööke või tuleohtu.

Ärge pange süttivaid anumaid (nt aerosoolipurgid) õhu väljavoolust 1 m raadiusesse.

Anum võib lõhkeda sise- või välisseadmest väljuva kuum õhu tõttu.

Kui kliimaseadet ei kasutata pikka aega, lülitage toide välja.

Vastasel juhul võib kliimaseade kogunenud tolm tõttu kuumeneda või süttida.

Ärge pange esemeid välisseadme vahetusse lähedusse ega laske lehtedel ja prahil seadme ümber koguneda.

Väikestele loomadele meeldib lehtedesse ronida, kust nad võivad sattuda seadme sisse. Seadmes võivad väikesed loomad elektrikomponentidega kokku puutudes põhjustada rikkeid, suitsu või süttimist.

Enne puhastamist katkestage kindlasti kliimaseadme töö ja lülitage toiteahela kaitselüliti välja.

Muidu võivad tulemuseks olla elektrilöögid ja vigastused.

Elektrilöökide vältimiseks ärge kasutage seadet märgade kätega.

Ärge puudutage kunagi kaugkontrolleri sisemisi detaile.

Sisemiste detailide puudutamine põhjustab elektrilööke ja kahjustab kaugkontrollerit. Sisemiste detailide kontrollimise ja reguleerimise jaoks küsi nõu kohalikult edasimüüjalt.

Hapniku lõppemise ennetamiseks pidage silmas, et tuba oleks korralikult ventileeritud, kui koos kliimaseadmega kasutatakse seadmeid, nagu näiteks põletit.

Ärge jätke kaugkontrollerit kohta, kus see võib saada märjaks.

Vee kaugkontrollerisse sattumisel tekib elektrilöögi oht ja see võib kahjustada elektroonikakomponente.


Jälgige õhufiltri puhastamisel ja kontrollimisel oma jalgealust.

Kuna vajalik on kõrgel töötamine, tuleb olla ülimalt tähelepanelik. Kui platvorm on ebastabiilne, võite kukkuda maha ja saada kehavigastusi.

Ärge eemaldage välisseadme väljalaske külgmist võret.

Võre kaitseb seadme suure kiirusega ventilaatori eest, mis võib põhjustada vigastusi.

Vigastuste vältimiseks ärge puudutage kliimaseadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.

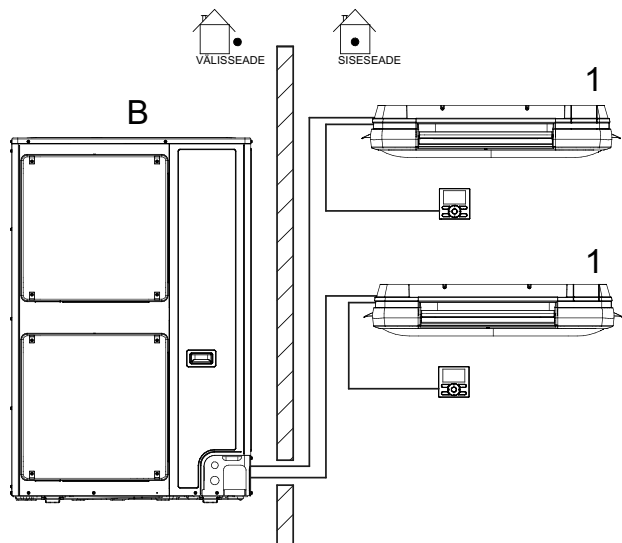

- A Paarissüsteem ehk samaaegse kasutamise süsteem
- B Multisüsteem
- 1 Kaugkontrolleriga seade
- 2 Kaugkontrollerita seade (kui kasutatakse samaaegselt)

MÄRKUS

- Lugege kasutusjuhendit, mis on kaasas kasutatava kaugkontrolleriga.

Kui te kasutate juhtmeta kaugkontrollerit, siis lugege juhtmeta kaugkontrolleri komplektiga kaasas olevat kasutusjuhendit. Kui teie paigaldusel on kohandatud juhtsüsteem, küsige kohalikult edasimüüjalt, milline kasutus vastab teie süsteemile.

- Soojuspumbaga tüüp
Sellel süsteemil on režiimid JAHUTUS, KÜTE, AUTOMAATNE, KUIVATUSPROGRAMM ja AINULT VENTILAATOR.
- Ainult jahutusega tüüp
Sellel süsteemil on režiimid JAHUTUS, KUIVATUSPROGRAMM ja VENTILAATOR.

RÜHMA JUHTIMISEGA SÜSTEEMIDE VÕI KAHE KAUGKONTROLLERIGA SÜSTEEMIDE ETTEVAATUSABINÕUD

Lisaks üksikseadme juhtimisele (üks kaugkontroller juhib ühte siseseadet) kaks teist juhtimissüsteemi. Kontrollige järgmist, kui teie seade kuulub ühe järgmise juhtsüsteemiga tüübi hulka.

- Rühma juhtimisega süsteem**
Üks kaugkontroller juhib kuni 16 siseseadet. Kõik siseseadmed on seadistatud võrdsetena.
- Kahe kaugkontrolleriga juhtsüsteem**
Ühe siseseadme juhtimiseks kasutatakse kahte kaugkontrollerit (rühma juhtimise süsteemi korral, üks siseseadmete rühm).


MÄRKUS

- Kui soovite muuta kombinatsiooni või seadistada rühma juhtimist või kahe kaugkontrolleriga juhtsüsteemi, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
- Ärge muutke kombinatsiooni ega rühma juhtimisega või kahe kaugkontrolleriga juhtimissüsteemi ise, laske seda teha kohalikul edasimüüjal.

TEAVE MUDELI TUVASTAMISEKS, MILLELE SEE TEAVE KEHTIB: FUA125AVEB9

Artikkel	Sümbol	Väärtus	Seade	Artikkel	Sümbol	Väärtus	Seade
Jahutusvõimsus (möödukas)	$P_{nimi, c}$	7,83	kW	Kogu elektriline sisendvõimsus	P_{elek}	0,19	kW
Jahutusvõimsus (latentne)	$P_{nimi, c}$	4,27	kW	Helivõimsuse tase (võimalusel olenevalt määratud kiirusest)	L_{WA}	65	dB
Küttevõimsus	$P_{nimi, h}$	13,50	kW				
Kontaktandmed	DAIKIN INDUSTRIES TŠEHHI VABARIIK s.r.o. U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Tšehhi Vabariik						

Osade nimetused ja funktsioonid

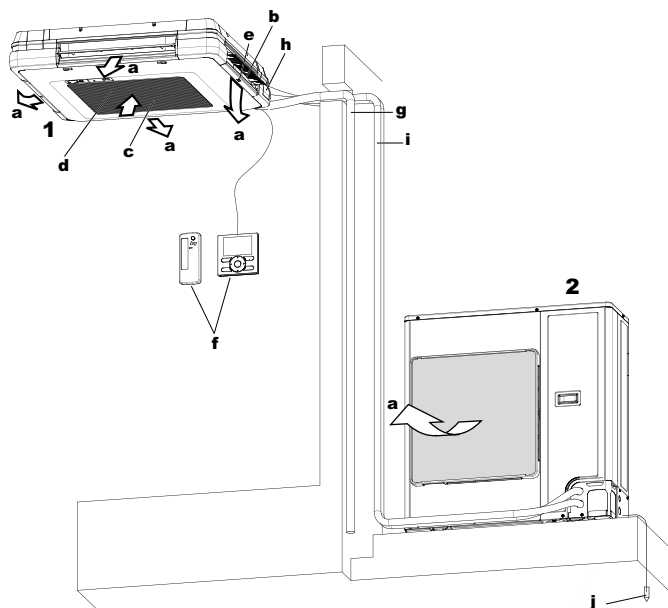

1	Siseseade
2	Välisseade
a	Õhu väljalase
b	Horisontaalne laba (õhu väljalaske sees)
c	Sissevõtu ava võre (Vt " HOOLDUS (HOOLDUSPERSONALILE) " lk 8)
d	Õhufilter (sissevõtu ava võre sees) (Vt " HOOLDUS (HOOLDUSPERSONALILE) " lk 8)
e	Õhu väljalaske identifitseerimismärk (□, □□, □□□, □□□□) Kasutage seda märgist viitena, kui seadistate õhuvoolu suunda (ainult BRC1E53 korral).
f	Kaugkontroller (lisaseade) Sõltuvalt süsteemi konfiguratsioonist ei pruugi kaugkontroller olla vajalik.
g	Tühjendustorustik
h	Tühjendusseade (sisse ehitatud) See tühjendab niiskusest, mida eemaldatakse ruumist jahutusrežiimi käigus.
i	Jahutusaine torustik; ülekande juhtmestus; maandus (Märkus) (Märkus) Juhtmestuse abil liigub elekter välisseadmes maapinda, et vältida elektrilööke või tulekahju hädaolukorras.
j	Maandusjuhe Välisseadmest tulev maandusjuhe elektrilöökide ja süttimise vältimiseks.

3. TÖÖVAHEMIK

Kui temperatuur või õhuniiskus on väljaspool järgmisi tingimusi, võivad aktiveeruda ohutusseadised ja kliimaseade ei pruugi töötada, või mõnedel juhtudel võib siseseadmest tilkuda vett.

JAHUTUS [°C]

VÄLISSEADE	SISERUUM			VÄLIS-TEMPERATUUR	
	TEMPERATUUR		NIISKUS		
RZQ200~250	WB	14~28	≤80%*	DB	-5~46
RZQG71~140	WB	12~28	≤80%*	DB	-15~50
RZQSG71~140	WB	14~28	≤80%*	DB	-15~46
RR71~125	WB	12~28	≤80%*	DB	-15~46
RQ71~125	WB	12~28	≤80%*	DB	-5~46

VÄLISSEADE	SISERUUM			VÄLIS-TEMPERATUUR	
	TEMPERATUUR		NIISKUS		
RZAG71~140	DB	17~38	≤80%*	DB	-20~52
	WB	12~28			
RZASG71~140	DB	20~38	≤80%*	DB	-15~46
	WB	14~28			

KÜTE [°C]

VÄLISSEADE	SISE-TEMPERATUUR		VÄLIS-TEMPERATUUR	
RZQ200~250	DB	10~27	WB	-15~15
RZQG71~140	DB	10~27	WB	-20~15.5
RZQSG71~140	DB	10~27	WB	-15~15.5
RQ71~125	DB	10~27	WB	-10~15

VÄLISSEADE	SISE-TEMPERATUUR		VÄLIS-TEMPERATUUR	
RZAG71~140	DB	10~27	DB	-20~24
			WB	-20~18
RZASG71~140	DB	10~27	DB	-15~21
			WB	-15~15.5

*Kondensatsiooni ja vee välja tilkumise vältimiseks välisseadmest.

DB: kuivtermomeetri temperatuur

WB: märgtermomeetri temperatuur

Sõltuvalt kütte/jahutuse režiimist on kaugkontrolleri seadistusvahemik 16°C kuni 32°C.

4. PAIGALDUSKOHT

Paigalduskohtade teave

- Kas kliimaseade on paigaldatud hästiventileeritud kohta, kus selle ümber ei ole takistusi?
- Ärge kasutage kliimaseadet järgmistes kohtades.
 - Kohad, kus on palju mineraalõli, nt metallitööstusõli
 - Kohad, kus esineb palju soola, nt rannapiirkonnad
 - Kohad, kus esineb väävligaasi, nagu kuumaveeallikate piirkonnad

- Kohad, kus esineb olulisi pingekõikumisi, nagu tehased
- Sõidukid ja laevad
- Kohad, kus esineb palju õliaure või liigselt veeauru, nagu köögis jms
- Kohad, kus kasutatakse elektromagnetlaineid tekitavaid masinaid
- Kohad, mis on täidetud happelise ja/või aluselise auruga

• Kas lumekaitsemeetmed on rakendatud?

Täpsema teabe saamiseks küsige oma kohalikult edasimüüjalt lumekaitsekatete jms kohta.

Juhtmeühenduste teave

• Kõiki juhtmeid peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

Tellige juhtmeid kohalikult edasimüüjalt. Ärge tehke neid kunagi ise.

• Tagage sellele kliimaseadmele eraldi toiteahel ja laske kõiki elektritöid teha kvalifitseeritud tehnikul vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele.

Pöörake tähelepanu töötamisel tekkivale mürale

• Kas valitud on järgmine koht?

- Koht, mis suudab kanda kliimaseadme raskust ilma täiendavat müra ja vibratsiooni tekitamata.
- Koht, kus välisseadme õhu väljalaskest väljutatav kuum õhk ja töötamisel tekkiv müra ei häiriks naabreid.

• Kas olete kindel, et välisseadme õhu väljalaske lähedal ei ole takistusi?

Takistused võivad halvendada jõudlust ja suurendada müra.

• Kui kasutamisel esineb ebatavalisi helisid, peatage kliimaseadme töö ja võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Äravoolutorudega seotud teave

• Kas äravoolutorudega seotud tööd on tehtud korrektselt, et tagada täielik äravool?

Kui äravooluga seotud tööd ei ole tehtud korrektselt, võivad äravoolutorustikku koguneda mustus ja praht ning põhjustada veeleket. Selle esinemisel lülitage kliimaseade välja ja võtke abi saamiseks ühendust kohaliku edasimüüjaga.

⚠ HOIATUS

Selleks, et vältida kütteseadme termokaitse tahtmatust lähtestamisest tekkida võivat riski, EI TOHI elektritoiteahelasse olla paigaldatud väline lülitusseade, näiteks taimer, samuti ei ole lubatud kütteseadet lülitada toitevõrku, mida tarnija regulaarselt SISSE ja VÄLJA lülitab.

5. KASUTUSPROTSEDUUR

Lugege välisseadmega kaasas olevat paigaldusjuhendit ning kaugkontrolleri kasutusjuhendit.

Töötamine erineb küttepumbast ja jahutusest olenevalt. Võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga, et veenduda oma süsteemi tüübis.

- Kliimaseadme kaitsmiseks lülitage peatoitelüliti 6 tundi enne kasutamist sisse.
- Ärge lülitage toidet välja kliimaseadme hooajalise kasutamise korral.
Seda on vaja selleks, et kliimaseadet oleks võimalik sujuvalt käivitada.
- Kui peatoide lülitatakse käitamisel välja, taaskäivitub režiim automaatselt pärast toite taastumist.

6. KASUTAMISE OMADUSED

■ JAHUTUSREŽIIMI (JAHUTUSREŽIIM JA AUTOMAATNE JAHUTUSREŽIIM) OMADUSED

- Kui madala siseruumi temperatuuri korral kasutatakse JAHUTUSREŽIIMI, võib siseseadme soojusvahetile tekkida jääde.
See võib vähendada jahutuse võimsust.
Sellisel juhul lülitub kliimaseade automaatselt mõneks ajaks SULATUSREŽIIMILE.
SULATUSREŽIIMI ajal kasutatakse madalat ventilaatorite kiirust või õrna tuult, et takistada sulavee väljutamist.
(Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud ventilaatori kiirus.)
- Kui välistemperatuur on kõrge, kulub natukene aega, kuni siseruumi temperatuur jõuab seadistatud temperatuurile.

■ KÜTTEREŽIIMI (KÜTTEREŽIIM JA AUTOMAATNE KÜTTEREŽIIM) OMADUSED

KASUTAMISE ALUSTAMINE

- KÜTTEREŽIIMIS kulub toatemperatuuril tavaliselt seadistatud temperatuuri saavutamiseks rohkem aega kui JAHUTUSREŽIIMIS.
Soovitav on käivitada süsteem TAIMERIGA.

Küttevõimsuse vähenemise ja jaheda õhu väljutamise ennetamiseks tehke järgmist.

KASUTAMISE ALGUSES JA PÄRAST SULATUSREŽIIMI

- Kuna kasutatakse sooja õhu ringlussüsteemi, kulub pärast režiimi käivitamist natukene aega enne, kui kogu ruum soojeneb.
- Siseseadme ventilaator töötab, väljutades automaatselt kergelt tuult, kuni kliimaseadme

sisetemperatuur jõuab soovitud tasemele. Sel ajal kuvatakse kaugkontrolleril "❄️/❄️❄️". Jätke see töötama ja oodake natukene.

(Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud ventilaatori kiirus.)

- Õhu suund muutub horisontaalseks, et vältida jaheda õhuvoolu puhumist elanikele.
(Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud õhuvoolu suund.)

SULATUSREŽIIM

(jäite eemaldamine välisseadmelt)

- Kui välisseadme mähisel suureneb jäite kogus, väheneb küttevõimekus ja kliimaseade läheb SULATUSREŽIIMILE.
- Siseseadme ventilaator seiskub ja kaugkontrolleril kuvatakse "❄️/❄️❄️".
Juhtmevaba kaugkontrolleri korral sooja õhu ei väljutata ja vastuvõtuseadmelt süttib SULATUSREŽIIMI tuli.
(Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud ventilaatori kiirus.)
- Pärast maksimaalselt 10 minutit SULATUSREŽIIMI, lülitub kliimaseade KÜTTEREŽIIMILE.
- Õhuvoolu suund muutub horisontaalseks.
(Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud õhuvoolu suund.)
- SULATUSREŽIIMI ajal või pärast seda, eraldub õhu sissevõtu või väljavõtu avast valget udu.
(Vt "KLIIMASEADMEST ERALDUB VALGET UDU" lk 14.)
- Selle ajal võib olla kuulda sisisevat heli.

Välistemperatuuri ja küttevõimsuse teave

- Kliimaseadme küttevõimsus väheneb välistemperatuuri langedes.
Sellisel juhul kasutage kliimaseadet koos muude küttesüsteemidega.
(Kui kasutatakse leegiga seadet, ventileerige regulaarselt ruumi.)
Ärge kasutage leegiga seadet, kui kliimaseadmest puhutakse otse sellele õhku.
- Kui soe õhk püsib lae all ja põrandal on jahe, soovitage kasutada õhuringlusseadet (ventilaator, mis paneb ruumis õhku ringlema).
Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
- Kui siseruumi temperatuur ületab seadistatud temperatuuri, hakkab siseseade väljutama õrna tuult (lülitub õrna tuule režiimile). Õhuvoolu suund muutub horisontaalseks. (Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud ventilaatori kiirus ja õhuvoolu suund.)

■ KUIVATUSPROGRAMMI OMADUSED

- See režiim vähendab niiskust ilma sisetemperatuuri vähendamata. Sisetemperatuur püsib režiimi nupu vajutamisel seadistatud temperatuuril. Sel ajal seadistatakse ventilaatori kiirus ja temperatuur automaatselt – seega ei kuva kaugkontroller ventilaatori kiirust ega seadistatud temperatuuri. Sisetemperatuuri ja õhuniiskuse efektiivseks langetamiseks vähendage esmalt sisetemperatuuri, kasutades JAHUTUSREŽIIMI ja seejärel kasutage KUIVATUSPROGRAMMI. Sisetemperatuuri langetamisel võib õhuvool siseseadmest peatuda.
- Kui kasutatakse pidevat alla suunatud õhuvoolu, siis puhub õhk automaatselt kindla ajaperioodi seadistatud suunas, et takistada kondensaadi tekkimist horisontaalsetele labadele. (Kaugkontrolleril kuvatakse seadistatud õhuvoolu suund.)
- Kui madala siseruumi temperatuuri korral kasutatakse KUIVATUSPROGRAMMI, võib siseseadme soojusvahetile tekkida jäide. Sellisel juhul lülitub kliimaseade automaatselt mõneks ajaks SULATUSREŽIIMILE. Madalat ventilaatori kiirust või õrna tuule režiimi kasutatakse sulavee väljumise takistamiseks.

■ HELIRÕHU TASE

- Helirõhutase on madalam kui 70 dB(A).

ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE


Õhusuunda saab kohandada individuaalselt igale õhu väljalaske avale. (ainult BRC1E53)

- Kontrollige õhu väljalaske identifitseerimismärgist (vt lk 4) ja kasutage kaugkontrollerit õhuvoolu suuna seadistamiseks. (Vaadake lisateavet kaugkontrolleriga kaasasolevast kasutusjuhendist.)
- Horisontaalsed labad õhu väljalaske aval on suletud, kui siseseade seiskub.




ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE

Vajutage ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMISE nuppu, et kohandada õhuvoolu suunda.

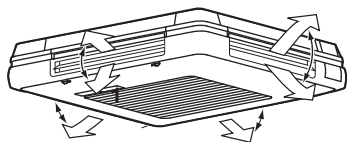


Üles-alla kohandamine

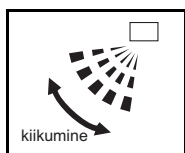

ÕHUVOOLU SUUNA kuva kiigub, nagu näidatud vasakul, ja õhuvoolu suund muutub järjestikku. (Automaatse kiikumise säte)



Vajutage ÕHUVOOLU SUUNA KOHANDAMISE/REGULEERIMISE nuppu, et valida soovitud õhuvoolu suund.

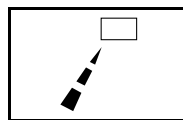

ÕHUVOOLU SUUNA kuva lõpetab kiikumise ja õhuvoolu suund fikseeritakse (fikseeritud õhuvoolu suuna säte).


HORISONTAALSE LABA LIIKUMINE

Järgmistel tingimustel kontrollib mikroarvuti õhuvoolu suunda, seega võib see erineda ekraanil kuvatust.

Töörežiim	• JAHUTUS • AUTOMAATNE JAHUTUS • KUIVATUS-PROGRAMM	• KÜTE • AUTOMAATNE KÜTE
Üles-alla suund	Õhk puhub automaatselt kindla ajaperioodi seadistatud suunas, et takistada kondensaadi tekkimist horisontaalsetele labadele. • Kui töötab pidevalt allapoole suunatud õhuvooluga.	Õhuvoolu suund muutub horisontaalseks, nii et õhk ei puhuks otse inimeste peale. • Kui ruumi temperatuur on seadistatud temperatuurist kõrgem • Kui KÜTTEREŽIIM käivitub SULATAMISREŽIIMI ajal (kui tekib jäide välisseadmele)


MÄRKUS

- Kui samaaegse kasutamisega süsteemil kasutatakse rühma juhtimist (kaksik või kolmik), siis ei saa õhuvoolu suunda alluvatel seadmetel eraldi seadistada.

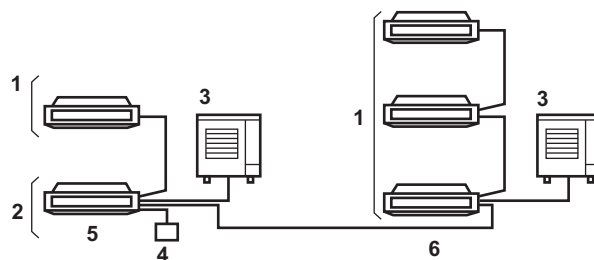

- 1 Siseseade (alluv)
- 2 Siseseade (peaseade)
- 3 Välisseade
- 4 Kaugkontroller
- 5 Kaksik
- 6 Kolmik

Soovituslikud õhuvoolu suuna asendid

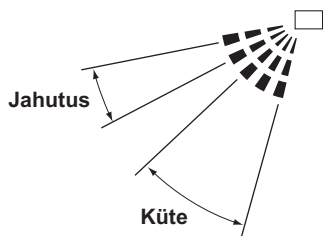

Kui soovite kasutada fikseeritud õhuvoolu suunda, soovitame kasutada ülaltoodud õhuvoolu asendit.

7. OPTIMAALNE KASUTAMINE

Kliimaseadme töötamise tagamiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Vältige otsest päiksekiirgust aknast, kasutades kardinaid või ruloosid JAHUTUSREŽIIMI ajal.
 - Hoidke uksed ja aknad suletud. Kui uksed ja aknad on lahti, läheb toa õhk välja ja väheneb jahutuse ja kütmise efektiivsus.
 - Ärge paigutage kunagi midagi kliimaseadme õhu sissevõtu ega väljalaske lähedale. See võib halvendada režiimi mõju või süsteemi seisata.
 - Reguleerige ruumi temperatuuri õigesti mugavale tasemele. Vältige liigset kütmist ja jahutamist. See raiskab elektrit.
 - Kui ekraanil kuvatakse " " või "Time to clean filter" (Aeg filtrit puhastada), laske kvalifitseeritud tehnikul filtreid puhastada.
(Vt "**HOOLDUS (HOOLDUSPERSONALILE)**" lk 8)
Siseseadme kasutamine määrdunud õhufiltriga võib vähendada võimsust või põhjustada talitlushäireid.
 - Paigaldage telerid, raadiod ja stereod vähemalt 1 m kaugusele siseseadmest ja kaugkontrollerist. Vastasel juhul võib pilt hägustuda ja tekkida müra.
 - Kui süsteemi ei kasutata pikemat aega, lülitage kaitselüliti välja. Kui kaitselüliti on sisselülitatud, tarbitakse väikeses koguses elektrit, kuigi kliimaseadet ei kasutata. (*1)
Lülitage elektri säästmiseks toite kaitselüliti välja. Enne uuesti kasutama hakkamist lülitage kaitselüliti 6 tundi enne seadme käivitamist sisse, et tagada sujuv töötamine.
(Vt "**HOOLDUS (HOOLDUSPERSONALILE)**" lk 8) (*2)
- *1 Välisseadme mittetöötamise ajal tarvitav elektri kogus sõltub mudelist.
- *2 Seadistus, mis kehtis enne kaitselüliti välja lülitamist, salvestatakse. (Taimer seadistus kustutatakse.)

- Kasutage täielikult õhuvoolu suuna reguleerimise funktsiooni võimalusi.
Jahe õhk koguneb põrandale ja soe õhk lae alla. Seadistage õhu suund JAHUTUSREŽIIMIS ja KUIVATUSPROGRAMMIS horisontaalseks ja KÜTTEREŽIIMIS allasuunatuks.
Ärge laske õhku puhuda otse inimestele.
- Kasutage TAIMERIT efektiivselt.
Siseruumi seadistatud temperatuurile jõudmine võtab natukene aega. Soovitatav on käivitada süsteem TAIMERIGA.

8. HOOLDUS (HOOLDUSTEHNİKULE)

HOOLDUSTÖID ON LUBATUD TEHA AINULT KVALIFITSEERITUD TEHNİKUL

— ⚠ HOIATUS —

- Ärge kasutage kliimaseadme lähedal süttivaid gaase (nt juukselakid või putukamürgid).
- Ärge puhastage kliimaseadet bensiini ega lahustiga.
See võib põhjustada möranemist, elektrilööke või tulekahju.
- Ärge pange sõrmi või vardaid õhu sissevõtu avasse, õhu väljavõtu avasse või horisontaalsete labade vahele. Ventilaator pöörleb suurel kiirusel ja te võite viga saada.

— ⚠ ETTEVAATUST —

- Ärge peske kliimaseadet veega.
See võib põhjustada lekkest tingitud elektrilööke või tulekahju.
- Veenduge, et te lülitate kliimaseadme hoolduse ajaks välja ning lahutate toitelüliti. Kui toitelüliti pole välja lülitatud, siis võib see põhjustada elektrilööke ja vigastusi.
- Kui te töötate kõrges kohas, siis pöörake tähelepanu oma jalgealusele.
Kui telling on ebastabiilne, võib see põhjustada kukkumisest või komistamisest tingitud vigastusi.

MÄRKUS 📖

- Ärge eemaldage õhufiltrit, v.a selle puhastamiseks. See võib põhjustada rikkeid.
- Ärge paigaldage õhu sissevõtule midagi muud peale sobiva õhufiltri (nt köögi paberrätikud). Jõudlus või langeda ning põhjustada külmumist/veeleket.

ÕHUFILTRI PUHASTAMINE

Kui kaugkontrolleril kuvatakse " " või "Time to clean filter" (Aeg filtrit puhastada), puhastage õhufiltrit.

- See näit kuvatakse pärast teatud töötamise aega.

MÄRKUS


- Te võite muuta näidu " " või "Aeg filtrit puhastada" vahetamisaega.
Kui siseseadet kasutatakse kohas, kus õhk on rohkem saastunud, küsige oma kohalikult edasimüüjalt lahendust.

Saaste	Kui kuvatakse näit
Tavaline	2500 tundi (vastab ühele aastale)
Rohkem saastunud	1250 tundi (vastab poolele aastale)

- Kui saastet on õhufiltrilt raske eemaldada, siis vahetage õhufilter välja.
(Asendusõhufilter on lisatarvik)

1. Avage sissevõtu ava võre.


Libistage samaaegselt kahte nuppu aeglaselt mööda sissevõtu ava võret alla.

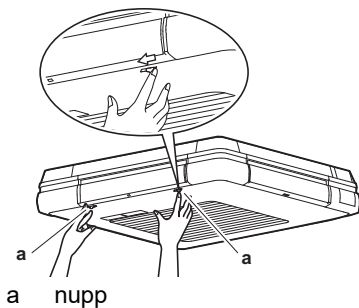

2. Võtke õhufilter välja.

Teostage tööjärjekord vastavalt allpool kirjeldatule.

- 1 Tõmmake õhufilter välja, otsa allapoole kallutades, ja vabastage õhufiltri konksuavad (vaadates võre suunast). (nii paremal kui ka vasakul)
- 2 Kergitage õhufiltrit ja vabastage õhufiltri konksuavad (vaadates võre ülemise osa suunast). (nii vasakul kui ka paremal)

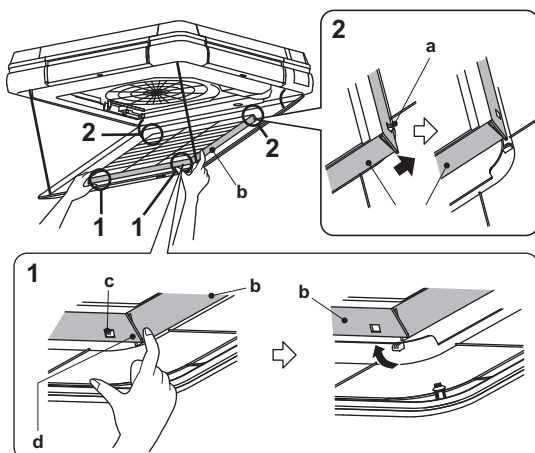

- a Võre ülemise osa kujutis
- b Filter
- c Kujutis
- d Õhufiltri ots

3. Puhastage filter.

Eemaldage mustus tolmuimejaga või peske veega.

Kui õhufilter on eriti määrdunud, peske seda neutraalse puhastusvahendiga ning pehme harjaga.



Pärast vee eemaldamist kuivatage õhufiltrit varjulises kohas.

MÄRKUS

- Ärge peske õhufiltrit veega, mille temperatuur on 50°C või rohkem.
See võib tekitada värvimuutusi ja deformatsiooni.
- Ärge kuumutage filtrit tulega.
See võib põhjustada tulekahju.

4. Pange õhufilter tagasi.

Asetage võre tagasi vastupidises suunas sellele, kui oli kirjeldatud punktis 2.

5. Sulgege sissevõtu ava võre.

Libistage samaaegselt mõlemaid nuppe, kergitage aeglaselt sisselaske ava võret ja kinnitage see vastupidises järjekorras, kui oli kirjeldatud sammus 1.


6. Lülitage kaugkontrolleril kuvatav näit " " või "Time to clean filter" (Aeg filtrit puhastada) välja pärast toite sisse lülitamist.

- Vaadake lisateavet kaugkontrolleriga kaasasolevast kasutusjuhendist.
Näitu saab lülitada välja töötamise ajal või kui süsteem ei tööta.

MÄRKUS

- Õhu sissevõtu ava võre sulgemisel murtakse rihtm ilmselt kaheks.

Enne sissevõtu ava võre sulgemist veenduge, et rihtm ei jääks sissevõtu ava võre vahelt välja rippuma.

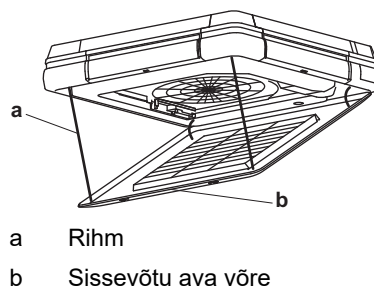


- a Rihm
- b Sissevõtu ava võre

SISSEVÕTU VÕRE PUHASTAMINE


1. Avage sissevõtu ava võre.

Libistage samaaegselt kahte nuppu aeglaselt mööda sissevõtu ava võret alla.

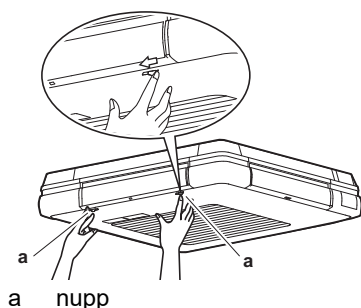

2. Eemaldage sissevõtu ava võre.

- 1 Eemaldage siseseadme küljes olevad 4 rihma. (Vaadake allpool olevat joonist.)
- 2 Avage sissevõtu ava võre 45° võrra ja kergitage seda. Seejärel vabastage see konksude küljest. (3 kohas)

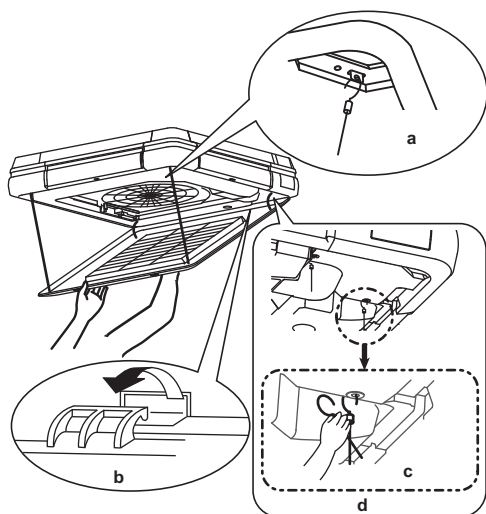

- a Asetage see kohta, kuhu kinnitatakse rihmad (kokku 4 kohta)
- b Asetage konksud (3 kohta)
- c Vabastage konks
- d Asetage see kohta, kuhu kinnitatakse rihmad

3. Võtke õhufilter välja.

Vaadake sammu 2 "ÕHUFILTRI PUHASTAMINE" lk 10.

4. Puhastage sissevõtu ava võre.

Peske sissevõtu ava võret neutraalse puhastusvahendiga, kasutades pehmet harja, ning seejärel kuivatage.



Puhastusvahend

Kui sissevõtu ava võre on väga määrdunud

- Piserdage puhastusvahendit ventilaatori labadele ja otse sisselaske ava võre ümbrusesse ning hoidke neid nii umbes 10 minutit.
- Peske võre pärast seda hoolikalt veega puhtaks.

MÄRKUS

- Ärge peske sissevõtu ava võre sooja veega, mille temperatuur on 50°C või rohkem. See võib tekitada värvimuutusi ja deformatsiooni.
- Sissevõtu ava võre kuivatamisel ärge kasutage leegi kuumust. See võib põhjustada tulekahju.
- Ärge kasutage kaubanduses saada olevat gasoliini, bensiini, lahustit, poleerimispulbrit ja vedelat insektiidi. See võib tekitada värvimuutusi ja deformatsiooni.

5. Pange õhufilter tagasi.

Vaadake sammu 4 "ÕHUFILTRI PUHASTAMINE" lk 10.

6. Paigaldage sissevõtu ava võre.

Asetage sissevõtu ava võre tagasi vastupidises suunas sellele, kui oli kirjeldatud punktis 2.

7. Sulgege sissevõtu ava võre.

Libistage 2 nuppu samaaegselt vastupidises suunas, kui oli kirjeldatud sammus 1, kergitage aeglaselt sissevõtu ava võret ja kinnitage see korralikult.

KUIDAS PUHASTADA VÄLISPANEELI JA KAUGKONTROLLERIT

- Pühkige neid kuiva, pehme lapiga.
- Kui plekki ei ole võimalik eemaldada, siis kastke lapp veega lahjendatud neutraalsesse puhastusvahendisse ning väänake lapp kuivaks. Pärast pleki eemaldamist selle lapiga, pühkige see koht kuiva lapiga üle.

MÄRKUS

- Ärge kasutage kaubanduses saada olevat gasoliini, bensiini, lahustit, poleerimispulbrit ja vedelat insektiidi. See võib tekitada värvimuutusi ja deformatsiooni.
- Ärge peske neid sooja veega, mille temperatuur on 50°C või rohkem. See võib tekitada värvimuutusi ja deformatsiooni.

■ PUHASTAMINE ENNE JA PÄRAST HOOAJALIST KASUTAMIST

KUIDAS KÄIVITADA PÄRAST PIKKA KASUTUSETA PERIOODI

Kontrollige järgmist.

- Veenduge, et siseseadme ja välisseadme õhu sissevõtu ja väljalaske avad ei oleks ummistunud. Eemaldage kõik takistused. Takistused halvendavad ventilaatori kiirust, põhjustades võimsuse vähenemist ja seadme rikkeid.

Puhastage õhufilter.

- Pärast õhufiltri puhastamist paigaldage see tagasi.
(Vt "**HOOLDUS (HOOLDUSPERSONALILE)**" lk 8)
Teavet selle kohta, kuidas paigaldada, eemaldada või puhastada lisatarvikutena müüdavaid õhufiltreid, vaata õhufiltri kaasas olevast kasutusjuhendist.
- Lülitage kaugkontrolleril kuvatav näit "  " või "Time to clean filter" (Aeg filtrit puhastada) välja pärast toite sisse lülitamist.
- Vaadake lisateavet kaugkontrolleriga kaasasolevast kasutusjuhendist.
Näitu saab lülitada välja töötamise ajal või kui süsteem ei tööta.

Lülitage kaitselüliti sisse vähemalt 6 tundi enne seadme käivitamist.

- Seda on vaja selleks, et kliimaseadet oleks võimalik sujuvalt käivitada, ning selleks, et seda kaitsta.
- Kui kaitselüliti on sisselülitatud, aktiveerub kaugkontrolleri kuva.

KÜTMINE 6 tunni jooksul pärast kliimaseadme toite sisse lülitamist.

Mõned mudeliseeriad teevad seadmete kaitsmiseks järgmisi toiminguid.

Kui KÜTMIST tehakse 6 tunni jooksul pärast kliimaseadme sisse lülitamist, peatub siseseadme ventilaator umbes 10 minutiks välisseadme töötamise ajal, et kaitsta seadmeid.

Ülalmainitud toimingut ei tehta ainult paigaldamisel vaid ka iga kord, kui kaitselüliti lülitatakse välja/sisse.

Mugavamaks kasutamiseks ärge lülitage hooajalisel kasutamisel toite kaitselüliti KÜTMISREŽIIMIS välja.

MIDA TEHA KLIIMASEADME PIKAAJALISEKS VÄLJA LÜLITAMISEKS

Lülitage välisseadme VENTILAATORI TÖÖTAMINE ilusa ilmaga pooleks tunniks sisse.

- Sel moel väldite hallituse teket.

Lülitage välja toite kaitselüliti.

- Kui kaitselüliti on sisse lülitatud, tarbitakse väikeses koguses elektrit, kuigi kliimaseadet ei kasutata.
Lülitage elektri säästmiseks toite kaitselüliti välja.
- Kui toite kaitselüliti lülitatakse välja, kustub kaugkontrolleri kuva.

Puhastage õhufilter.

- Pange õhufilter pärast puhastamist oma kohale tagasi.
(Vt "**HOOLDUS (HOOLDUSPERSONALILE)**" lk 8)
Teavet selle kohta, kuidas paigaldada, eemaldada või puhastada lisatarvikutena müüdavaid õhufiltreid, vaata õhufiltri kaasas olevast kasutusjuhendist.

MÄRKUS

Kliimaseadme sisemus võib määrduada pärast mända hooaega töötamist, põhjustades jõudluse vähenemist ning veelekkeid.

Küsi kohalikult edasimüüjalt teavet siseseadme sisemuse puhastamise kohta. Seda tööd peab tegema kvalifitseeritud tehnik.

9. EI OLE KLIIMASEADME TALITLUSHÄIRE

Järgmised sümptomid ei tähenda kliimaseadme talitlushäiret

- KÜTMINE 6 tunni jooksul pärast kliimaseadme toite sisse lülitamist.
Mõned mudeliseeriad teevad seadmete kaitsmiseks järgmisi toiminguid.
Kui KÜTMIST tehakse 6 tunni jooksul pärast kliimaseadme sisse lülitamist, peatub siseseadme ventilaator umbes 10 minutiks välisseadme töötamise ajal, et kaitsta seadmeid.
Ülalmainitud toimingut ei tehta ainult paigaldamisel vaid ka iga kord, kui kaitselüliti lülitatakse välja/sisse.
Mugavamaks kasutamiseks ärge lülitage hooajalisel kasutamisel toite kaitselüliti KÜTMISREŽIIMIS välja.


I. KLIIMASEADE EI TÖÖTA

- Kliimaseade ei taaskäivitu kohe pärast **SISSE/VÄLJA** nupu vajutamist.
- Kliimaseade ei taaskäivitu kohe pärast **TEMPERATUURI SEADISTAMISE** nupu viimist eelmisse asendisse pärast nupule vajutamist.

Kui TÖÖTULI põleb, on kliimaseade normaalses töökorras.

See ei taaskäivitu kohe, sest aktiveeritud ohutusseadis kaitseb kliimaseadet ülekoormuse eest.

Kliimaseade lülitub automaatselt uuesti sisse pärast 3 minuti möödumist.

- Kliimaseade ei käivitu, kui ekraanil on " " ja see vilgub mõned sekundid pärast töönupu vajutamist.

Seda põhjustab asjaolu, et kliimaseadmel on keskne juhtimine.

Vilkumine ekraanil näitab, et kliimaseadet ei saa kaugkontrolleriga juhtida.

- **KÜTMINE 6 tunni jooksul pärast kliimaseadme toite sisse lülitamist.**

Mõned mudeliseeriad teevad seadmete kaitsmiseks järgmisi toiminguid.

Kui KÜTMIST tehakse 6 tunni jooksul pärast kliimaseadme sisse lülitamist, peatub siseseadme ventilaator umbes 10 minutiks välisseadme töötamise ajal, et kaitsta seadmeid.

Ülalmainitud toimingut ei tehta ainult paigaldamisel vaid ka iga kord, kui kaitselüliti lülitatakse välja/sisse.

Mugavamaks kasutamiseks ärge lülitage hooajalisel kasutamisel toite kaitselüliti KÜTMISREŽIIMIS välja.

- **Välisseade seiskub.**

See juhtub, kui sisetemperatuur jõuab seadistatud temperatuurini.

Siseseade on VENTILAATORI REŽIIMIS.

JAHUTAMINE

(AUTOMAATNE JAHUTUSREŽIIM):

Langetage seadistatud temperatuuri.

KÜTTEREŽIIM

(AUTOMAATNE KÜTTEREŽIIM):

Tõstke seadistatud temperatuuri.

Režiim käivitub mõne aja möödudes, kui kliimaseade on normaalses seisukorras.

- Kaugkontrolleril kuvatakse " " ja õhuvool lõpeb.

See esineb, kui kliimaseade lülitub automaatselt SULATUSREŽIIMILE, et vältida küttevõimsuse alanemist, kui välisseadmel suureneb jäite hulk. Pärast maksimaalselt 10 minuti möödumisel läheb kliimaseade tagasi algsele režiimile.

II. TÖÖTAMINE SEISKUB VAHEPEAL

- Kaugkontrolleril kuvatakse "U4" ja "U5" ja töötamine lõppeb. Samas see taastub mõne minuti möödumisel.

Seda põhjustab asjaolu, et suhtlus siseseadmete ja välisseadmete või siseseadmete ja kaugkontrolleri vahel lülitub välja ja seiskub muude seadmete (mitte kliimaseadme) põhjustatud müra tõttu. Elektrimüra vähenedes käivitub kliimaseade automaatselt uuesti.

III. VENTILAATORI KIIRUS ERINEB SEADISTATUD KIIRUSEST

- Ventilaatori kiiruse kontrollnupu vajutamisel ei muutu ventilaatori kiirus.

JAHUTUSREŽIIMI ajal kasutatakse madalat ventilaatorite kiirust või õrna tuult, et takistada sulavee väljutamist.

SULATAMISREŽIIMI (KÜTTEREŽIIMI) ajal peatatakse tuule puhumine kliimaseadme, et vältida õhu puhumist otse teie kehale.

Mõne aja möödudes saab ventilaatori kiirust uuesti muuta.

(Ventilaatori kiirust ei saa seadistada KUIVATUSPROGRAMMILE.)

Kui toatemperatuur saavutab KÜTTEREŽIIMIS seadistatud temperatuuri, siis seiskub välisseade ning siseseade läheb õrna tuule režiimile.

Ventilaatori kiiruse muutmine võtab natukene aega.

Tõstke seadistatud temperatuuri.

Mõne aja möödudes ventilaatori kiirus muutub.

IV. ÕHUVOOLU SUUND ERINEB SEADISTUSEST VÕI ON ÕHUVOOLU SUUND ERINEV KAUGKONTROLLERI EKRAANIL KUVATUST

- **Horisontaalsed labad ei kiigu, kui kaugkontrolleril kuvatakse kiikumisrežiim.**

<KÜTMINE>

Seda põhjustab asjaolu, et õhuvoolu suunda kontrollitakse nii, et see oleks horisontaalne vahetult pärast režiimi käivitamist või kui sisetemperatuur on seadistatud temperatuurist kõrgem, et takistada õhu puhumist otse inimestele. Mõne aja möödudes käivitub kiikuv režiim. (Vt "HORISONTAALSE LABA LIIKUMINE" lk 8.)

- **Kaugkontrolleri õhuvoolu suuna kuva erineb tegelikust horisontaalsete labade asendist.**

<JAHUTUS ja KUIVATUSPROGRAMM>

Kui seadistatud on allapoole suunatud õhuvool, erineb õhuvoolu suund kuvast teatud aja jooksul, mis on vajalik kondensaadi tekke vältimiseks horisontaalsetel labadel.

<KÜTMINE>

Seda põhjustab asjaolu, et õhuvoolu suunda kontrollitakse nii, et see oleks horisontaalne vahetult pärast režiimi käivitamist või kui sisetemperatuur on seadistatud temperatuurist kõrgem, et takistada õhu puhumist otse inimestele. Mõne aja möödudes muutub õhuvool seadistatud suunale.

(Vt "HORISONTAALSE LABA LIIKUMINE" lk 8.)

V. HORISONTAALSED LABAD EI SULGU

- **Horisontaalsed labad ei sulgu ka siis, kui töötamine lõpeb.**

See võib tulla ette siis, kui horisontaalsed labad sulguvad, kui õhuvool kliimaseadmest peatub. Pärast mõnda aega sulguvad horisontaalsed labad.

VI. KLIIMASEADMEST ERALDUB VALGET UDU

- **Kui JAHUTUSE ajal on kõrge õhuniiskus. (Õlistes ja tolmustes kohtades)**

Kui siseseadme sisemus on tugevalt saastunud, muutub temperatuurijaotus ruumis ebaühtlaseks.

Vajalik on siseseadme sisemuse puhastamine.

Küsige kohalikult edasimüüjalt teavet

siseseadme puhastamise kohta.

Puhastustööd peab tegema kvalifitseeritud tehnik.

Kontrollige kasutuskeskkonda.

- **Kui kliimaseade lülitatakse pärast SULATAMISREŽIIMI KÜTTEREŽIIMILE ja SULATAMISREŽIIMI ajal.**

Sulatamisega tekkinud niiskus muutub auruks ja väljub.

Kui kaugkontrolleril kuvatakse "❄️❄️❄️", on seade SULATUSREŽIIMIS.

VII. KLIIMASEADMETE MÜRA

- **Helisev hääл siseseadme käivitamisel.**

Seda heli tekitavad töötamisel

horisontaalseid labasid liigutavad mootorid.

Umbes minuti möödumisel jäävad need vaiksemaks.

- **Pidev madal suhisev heli, mida võib kuulda, kui kliimaseade on JAHUTUS- või SULATUSREŽIIMIS, või nirisev heli, mida võib kuulda, kui kliimaseade on SULATUSREŽIIMIS.**

Seda heli tekitab jahutusgaas, mis voolab läbi sise- ja välisseadme.

- **Suhisev heli, mida on kuulda vahetult pärast seadme käivitamist või seiskamist või vahetult pärast SULATUSREŽIIMI käivitamist või seiskamist.**

Seda müra tekitab jahutusaine voolamise lõppemine või voolamise muutumine.

KÜTMISREŽIIMIS lülitub kliimaseade automaatselt SULATUSREŽIIMILE.

Kaugkontrolleril kuvatakse "❄️❄️❄️".

Pärast maksimaalselt 10 minuti möödumisel läheb kliimaseade tagasi algsele režiimile.

- **Kui kliimaseade on JAHUTUSREŽIIMIS või pärast selle seiskamist, on kuulda pidevat susinat.**

Heli on kuulda, kui tühjenduspump töötab.

JAHUTUSREŽIIMI ajal siseõhust

eemaldatud niiskuse voolab välja.

- Kliimaseadme töötamise või pärast kliimaseadme välja lülitamist on kuulda kriiksuvat heli.

Seda müra tekitab vaikosade temperatuuri muutumisest tingitud paisumine ja kokkutõmbumine.

VIII. SISESEADMETEST TULEV TOLM

- Kui seade on pikka aega olnud kasutuseta, võib pärast uuesti käivitamist seadmest tulla tolmu.

Seadme kogutud tolmu lendub välja.

IX. SISESEADMETEST TULEB LÕHNA

- Töötamise ajal

Seade tõmbab sisse tubade, mööbli, sigarettide jms lõhna ja seejärel väljutab seda. Kui lõhn on probleemiks, saate seadistada ventilaatori kiiruse nullile, kui sisetemperatuur jõuab seadistatud temperatuurini. Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

X. KLIIMASEADE EI JAHUTA EFEKTIIVSELT

- Kliimaseade töötab KUIVATUSREŽIIMIL.

Kuivatusprogrammi režiim töötab nii, et sisetemperatuur langeks võimalikult vähe. Langetage sisetemperatuuri JAHUTUSREŽIIMIGA ja seejärel kasutage KUIVATUSPROGRAMMI.
(Vt "KUIVATUSPROGRAMMI OMADUSED" lk 8.)


- Lugege JAHUTUSREŽIIMI omadusi, KÜTTEREŽIIMI omadusi ja KUIVATUSPROGRAMMI omadusi leheküljelt 7.

10. VEAOTSING

Palun kontrollige enne teeninduse tellimist.

1. Kui kliimaseade ei tööta üldse.

- Kontrollige, kas sulavkaitse on läbi põlenud. Lülitage toide välja.
- Kontrollige, kas toite kaitselüliti on läbi põlenud. Kui kaitselüliti on asendis VÄLJAS, lülitage toide kaitselüliti abil sisse. Kui kaitselüliti on aktiveeritud asendis, ärge lülitage toidet kaitselüliti abil sisse. Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

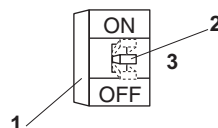

- 1 Toite kaitselüliti (rikkevoolukaitselüliti)
- 2 Kinnituskamber
- 3 Aktiveeritud asend

- Kontrollige, kas esineb voolukatkestust. Oodake voolu taastumist. Kui voolukatkestus esineb töötamise ajal, taaskäivitub kliimaseade automaatselt pärast toite taastumist.

2. Kui kliimaseade seiskub pärast kliimaseadme töötamist.

- Kontrollige, kas sise- või välisseadme õhu sissevõtul või väljalaskel on takistusi. Eemaldage takistused ja tagage et õhk liiguks takistusteta. Horisontaalsed labad õhu väljalaske aval on suletud, kui siseseade seiskub.
- Kontrollige, kas õhufilter on ummistunud. Laske kvalifitseeritud tehnikul õhufiltreid puhastada. Kliimaseadme õhuvoolu mahu vähenemine põhjustab kliimaseadme võimsuse vähenemist ja energiakulu suurenemist, kui õhufilter on mustuse või tolmu tõttu ummistunud. Lisaks võib see põhjustada kondensaadi tekkimist õhu väljalaskel.
(Vt "HOOLDUS (HOOLDUSPERSONALILE)" lk 8)

3. Kliimaseade töötab, kuid ei jahuta või küta piisavalt.

- Kontrollige, kas sise- või välisseadme õhu sissevõtul või väljalaskel on takistusi. Eemaldage takistused ja tagage et õhk liiguks takistusteta. Horisontaalsed labad õhu väljalaske aval on suletud, kui siseseade seiskub. Takistused vähendavad ventilaatori kiirust ja vähendavad võimsust või põhjustavad rikkeid, kui väljutatud õhk võetakse uuesti sisse. See raiskab elektrit ja võib seadmed seisata.
- Kontrollige, kas õhufilter on ummistunud. Laske kvalifitseeritud tehnikul õhufiltreid puhastada. Kliimaseadme õhuvoolu mahu vähenemine põhjustab kliimaseadme võimsuse vähenemist ja energiakulu suurenemist, kui õhufilter on mustuse või tolmu tõttu ummistunud. Lisaks võib see põhjustada kondensaadi tekkimist õhu väljalaskel.
(Vt "HOOLDUS (HOOLDUSPERSONALILE)" lk 8)
- Kontrollige, kas seadistatud temperatuur on õige. Seadistage vastav temperatuur, ventilaatori kiirus ning õhuvoolu suund.
- Kontrollige, kas VENTILAATORI KIIRUSE nupp on seadistatud MADALALE KIIRUSELE. Seadistage vastav temperatuur, ventilaatori kiirus ning õhuvoolu suund.
- Kontrollige, kas seadistatud õhuvoolu suund on õige. Seadistage vastav temperatuur, ventilaatori kiirus ning õhuvoolu suund.
- Kontrollige, kas ukсед ja aknad on avatud. Tuule sisse puhumise takistamiseks sulgege ukсед ja aknad.
- Kontrollige, kas otsene päikesevalgus siseneb ruumi (jahutusrežiimis). Kasutage kardinaid või päiksesesirme.
- Kas ruumis on palju inimesi (jahutusrežiimis).
- Kontrollige, kas ruumi kütteallikas on väga võimas (jahutusrežiimis).

4. Töötamine käivitati või peatati, kuigi sisse/ välja nuppu ei vajutatud.

- Kas olete kindel, et SISSE/VÄLJA taimerit ei kasutata? Lülitage SISSE/VÄLJA taimer välja. Vaadake kaugkontrolleriga kaasasolevat juhendit.

- Kas olete kindel, et ühendatud ei ole kaugkontroller? Vaadake keskjühtimise ruumi, kust seiskamist tehti.
- Kas olete kindel, et keskjühtimise kuva ei ole aktiivne? Vaadake keskjühtimise ruumi, kust seiskamist tehti.

Kui ülalolevate punktide kontrollimine ei lahenda probleemi, ärge proovige seadet ise remontida. Sellisel juhul võtke alati ühendust kohaliku edasimüüjaga. Kirjeldage neile probleemi ja öelge mudeli nimi (märgitud mudeli nime sildile).

Kui esineb üks järgmistest tõrgetest, rakendage toodud abinõusid ja võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.




Kliimaseadet peab remontima kvalifitseeritud tehnik.

— ⚠ HOIATUS —

Kui kliimaseadmes esineb talitlushäireid (põlemislõhn jne), lülitage kliimaseadme toide välja ja võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Kasutamise jätkamine sellistes tingimustes võib põhjustada rikke, elektrilööke või süttimist. Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

- Kui ohutusseadis, nagu sulavkaitse, toite kaitselüliti või rikkevoolukaitselüliti, aktiveerub sageli.
Meetmed: Ärge lülitage peatoitelüliti sisse.
- Kui SISSE/VÄLJA lüliti ei tööta korrektselt.
Meetmed: Lülitage peatoitelüliti välja.
- Kui siseseadmest lekib vett.
Meetmed: Peatage töötamine.

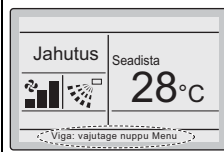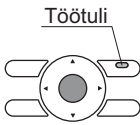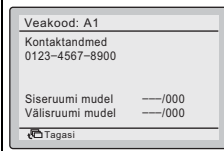	•Ekraan ja töölamp hakkavad vilkuma. •Hoiatuse esinemisel vilgub ainult veaikoon ja töölamp põleb püsivalt. •Veakoodi ja kontaktinfo kuvamiseks vajutage menüü/sisestusnupule.	
	•Veakood vilgub ja kuvatakse kontaktaadress ja mudeli nimi. •Õelge Daikini edasimüüjale veakood ja mudeli number.	

11. KASUTAMISEST KÕRVALDAMISE NÕUDED



Teie toode ja kaugjuhtimispuldiga kaasa pandud patareid on tähistatud selle sümboliga. See sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikatooteid ning patareisid ei ole lubatud visata muude sorteerimata

majapidamisjäätmete hulka. Patareidel võib sümboli all olla keemiline sümbol. See keemiline sümbol tähendab, et patareides on üle teatud kontsentratsiooni raskemetalli. Võimalikud keemilised sümbolid:



Pb: plii (> 0,004%)

Ärge proovige süsteemi ise lahti võtta. Toodet võib demonteerida ning jahutusainet, õli ja muid osi käidelda kohalduvate kohalike ja riiklike seaduste kohaselt kvalifitseeritud paigaldaja.

Seadmed ja vanad patareid tuleb viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

Õige kõrvaldamisega aitate ära hoida võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldaja või kohaliku omavalitsusega.

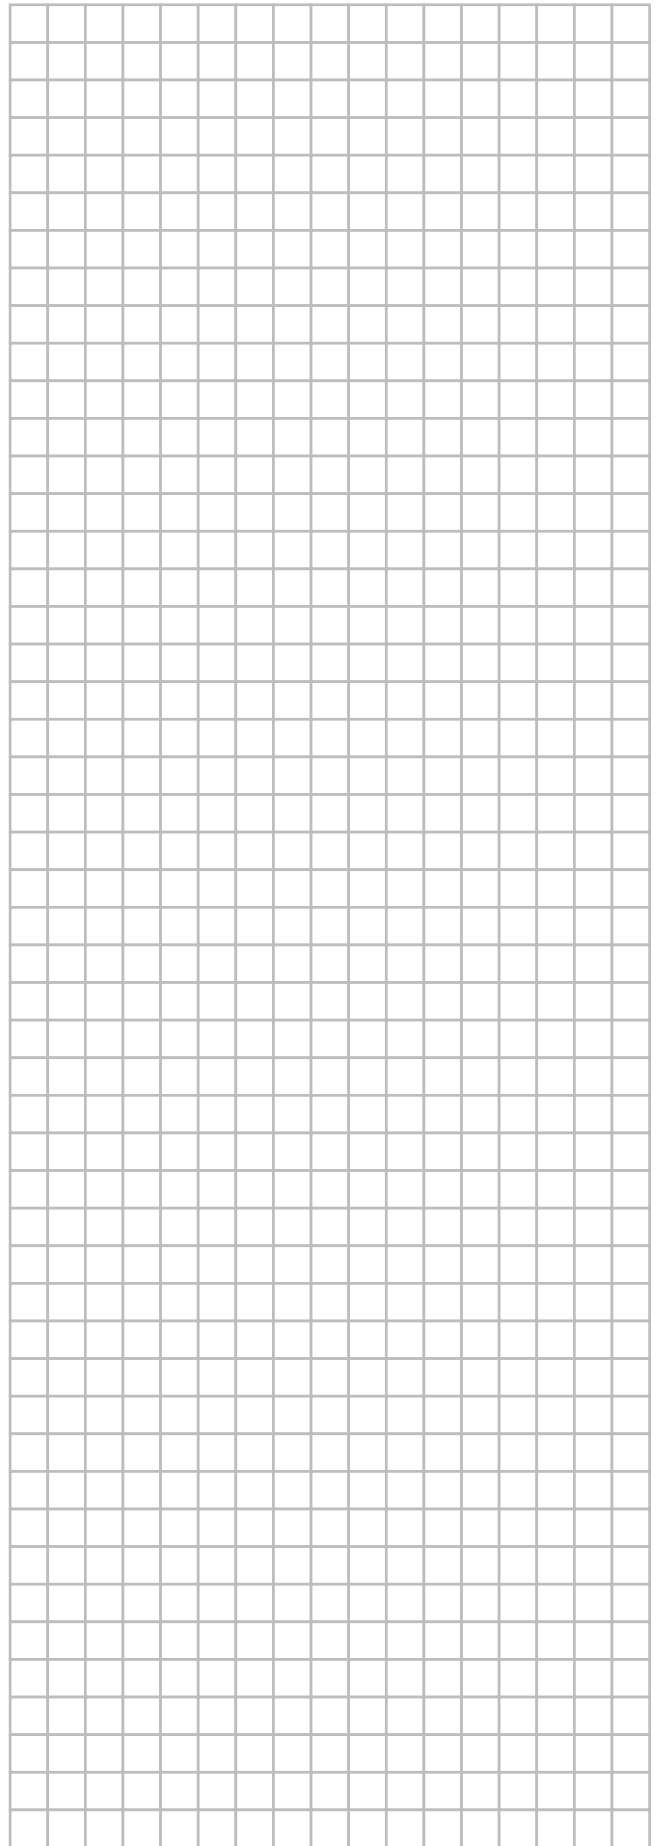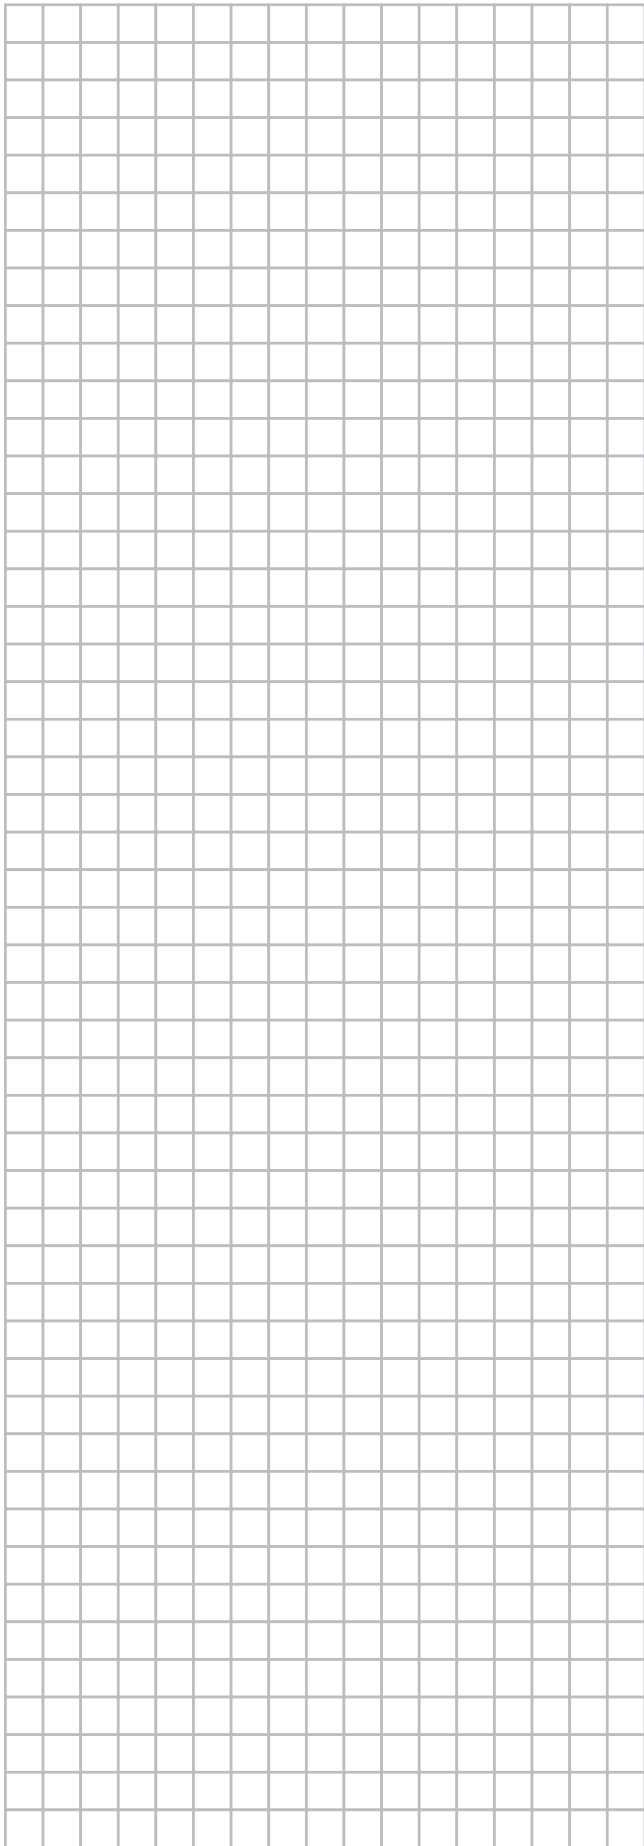

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin



4P465543-1E 2021.02