





KASUTUSJUHEND

Juhtmeta kaugjuhtimispuldi komplekt


BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB

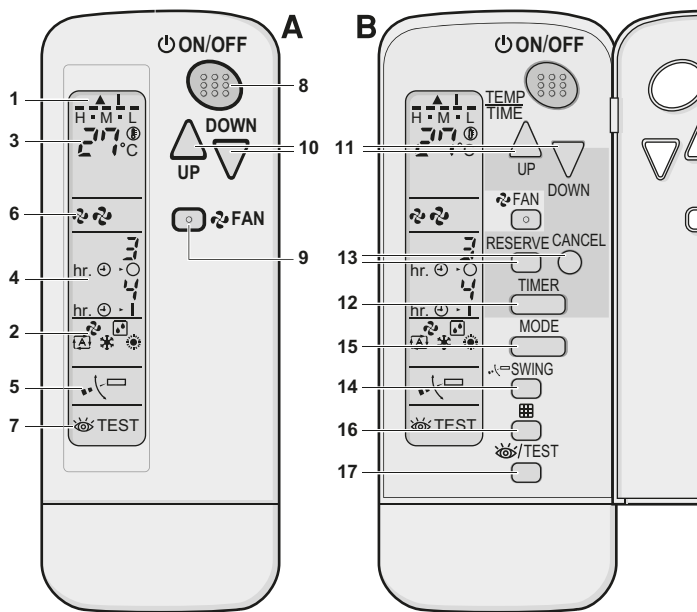


1

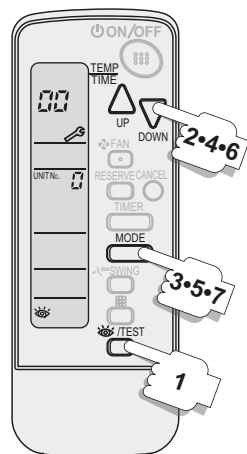


2

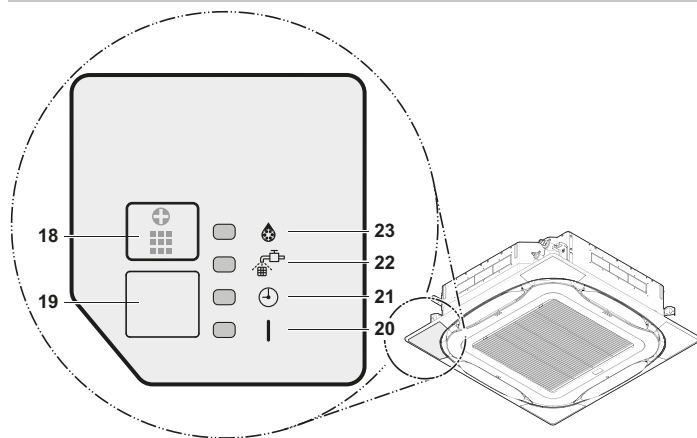


3

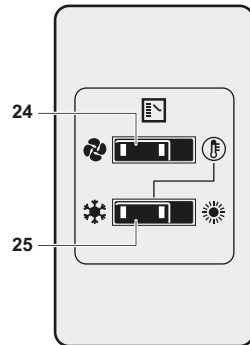


4

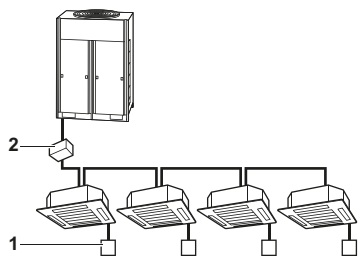

5

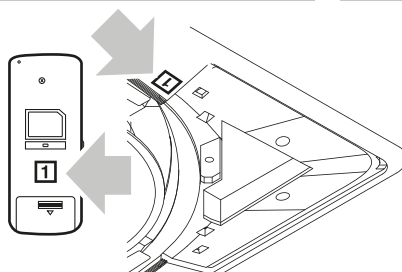

6

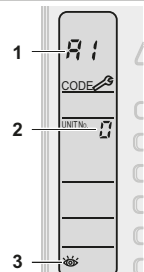

7

Sisukord

	Leht
Ohutuse tagamise abinõud	1
Tööpaneeli nuppude nimetused ja funktsioonid	2
Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine	3
Ettevaatusabinõud kaugjuhtimispuldi kasutamisel	3
Paigalduskoht	3
Kaugjuhtimispuldi paigutamine puldi hoidikusse	4
Patareide sissepanek	4
Patareide vahetamise nõuded	4
Keskuhtimissüsteemi kasutamisel	4
Tööpiirkond	4
Tööprotseduur	4
Jahutamise, kütmise, automaattöö, ventilaatori või	
programmeeritava kuivatuse töötamine	4
Reguleerimine	5
Programmeeritava taimer kasutamine	6
Ülem-kaugjuhtimispuldi seadistamine	
(ainult VRV-süsteemi puhul)	7
Kaugjuhtimispuldi nimetamine ülemseadmeks	7
Hädaolukorras töötamine	7
Ettevaatusabinõud rühmjuhtimisega süsteemi või	
kahe kaugjuhtimispuldiga süsteemi kasutamise puhul ...	8
Rikkepunktide diagnoosimine	8
Hädaseisukamine	8
Muud juhtumid peale hädaseisukamise	8
Ilmingud, mis ei viita rikkele	9
Kasutamisest kõrvaldamise nõuded	10



Täname Daikini kaugjuhtimispuldi ostmise eest. Enne seadme kasutamata hakkamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. See selgitab teile, kuidas seadet õigesti kasutada ja aitab teid probleemide ilmnemisel. Pärast juhendi läbilugemist pange see hoiule, et saaksite seda veel hiljem kasutada.

Originaaljuhend on inglise keeles. Muudes keeltes olevad juhendid on originaaljuhendite tõlked.

Ohutuse tagamise abinõud

Selleks et õhukonditsioneer võimalusi täielikult ära kasutada ja väärkasutusest tingitud riskeid vältida, soovime teid enne seadme kasutamata hakkamist kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda.

Siin esitatud ohutusabinõud on liigitatud kui HOIATUS ja ETTEVAATUST. Need mõlemad sisaldavad olulist teavet ohutuse tagamiseks. Veenduge, et kõiki ettevaatusabinõusid järgitakse tingimusteta.



HOIATUS

Nende juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastuse või surma.

ETTEVAATUST

Nende juhiste eiramine võib põhjustada varakahju või kehavigastusi, mis võivad olla sõltuvalt asjaoludest väga rasked.

Tähele, mis on tähistatud sõnaga **MÄRKUS** sisaldab juhiseid, mille järgimine tagab seadmete õige kasutamise.

Kui olete selle kasutusjuhendi läbi lugenud, hoidke juhendit ligipääsetavas kohas, et te saaksite sellest vajaduse korral juhinduda. Kui seadme antakse edasi uuele kasutajale, andke edasi ka kasutusjuhend.



HOIATUS

- Pidage meeles, et pikaajaline otsene kokkupuude õhukonditsioneerist lähtuva külma või sooja õhuga või õhuga, mis on liiga külm või liiga kuum, võib olla kahjulik teie vaimsele seisundile ja tervisele.
- Kui õhukonditsioneeril on talitlushäire (on tunda põlemislõhna jne), lülitage seadme toide välja ja võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga. Püsiv töötamine sellisel juhul võib põhjustada elektrilööke või tuleohtu.
- Ärge püüdke kaugjuhtimispuldi ise paigaldada ega remontida. Väärpaigaldus võib põhjustada vee lekkimist, elektrilööke või tuleohtu. Laske paigaldus ja hooldustööd teha edasimüüjal või pädeval paigaldajal.
- Alati kui vaja, laske teenindus- ja hooldustööd teha oma edasimüüjal.
- Nõuetevastasel tehtud teenindus või remont võib põhjustada vee lekkimist, elektrilööke või tulekahju.
- Ärge sisestage õhu sisend- ja väljundavadadesse mingeid esemeid, kaasa arvatud vardad, sõrmed jne. Selle tulemuseks võib olla vigastus, mis on tingitud kokkupuutest õhukonditsioneeriga kiiresti pöörlevate labadega.
- Õhukonditsioneeriga paigaldamisel uude asukohta pidage nõu oma kohaliku edasimüüjaga. Väärpaigalduse tagajärjeks võivad olla lekked, elektrilöögi saamine või tulekahju.



ETTEVAATUST

- Ärge kasutage seadet ühekski muuks otstarbeks, kui see milleks seade on ette nähtud. Ärge kasutage õhukonditsioneeriga täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunsttööde jahutamiseks, sest see võib negatiivselt mõjutada õhukonditsioneeriga tootlust, töö kvaliteeti ja/või nimetatud objekti püsivust.
- Hapnikukao vältimiseks veenduge, et põleti või samase seadme kasutamisel õhukonditsioneeriga töötamise ajal ruumi piisavalt ventileeritakse.
- Ärge suunake seadmest väljuvat õhuvoolu vahetult taimede ja koduloomade suunas.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge töötaga märgade kättega.
- Ärge paigutage lahtise leegiga seadmeid kohta, kus seadmest väljuv õhuvool võib halvendada põleti põlemistegavust.
- Ärge pange tuleohtliku sisuga aerosoolpudeleid seadme lähedusse, sest see võib põhjustada tulekahju.

Tööpaneeli nuppude nimetused ja funktsioonid

Vaadake joonist 1, (joonisel 1B on kaugjuhtimispult kujutatud avatud esikaanega)

- 1 KUVAELEMENT "▲" (SIGNAALI VASTUVÕTMINE)
Süttib kui toimub signaali vastuvõtmine.
- 2 KUVAELEMENT "❄" "☀" "⬆" "⬇" "⬅" "⬆" "☀"
(TÕÖREŽIIM)
Näitab hetke TÕÖREŽIIMI.
- 3 KUVAELEMENT "77.7°C" (SÄTTETEMPERAatuur)
Näitab sätetemperatuuri.
- 4 KUVAELEMENT "hr. Ⓞ · 0 hr. Ⓞ · 1" (PROGRAMMEERITUD KELLAAEG)
Näitab süsteemi käivitumise ja seiskumise PROGRAMMEERITUD KELLAAEGA.
- 5 KUVAELEMENT "↺" (KLAPI PÖÖRAMINE)
Juhinduge jaotisest "ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE" leheküljel 6.
- 6 KUVAELEMENT "🌀" "🌀" (VENTILAATORI KIIRUS)
Näitab ventilaatori sättekirust.
- 7 KUVAELEMENT "TEST" (ÜLEVAATUS/KATSEKÄITAMINE)
Kui nupp ÜLEVAATUS/KATSEKÄITAMINE on alla vajutatud, näidatakse näidikul, mis režiim on sisse lülitatud.
- 8 NUPP SEES/VÄLJAS
Vajutades seda nuppu hakkab süsteem tööle. Vajutades seda nuppu uuesti lülitub süsteem välja.
- 9 VENTILAATORI KIIRUSE VALIKU NUPP
Sellele nupule vajutamisel saate valida ventilaatori kiiruse: KÕRGE, MADAL või oma valitud kiirus.
- 10 TEMPERAATUURI SEADISTAMISE NUPP
Kasutage seda nuppu TEMPERAATUURI SEADISTAMISEKS (nuppu on võimalik kasutada ka siis kui kaugjuhtimispuldi esikaas on suletud).
- 11 PROGRAMMI TAIMERI NUPP
Kasutage seda nuppu toimingut START ja STOPP aja programmeerimiseks (nuppu on võimalik kasutada ka siis kui kaugjuhtimispuldi esikaas on suletud).
- 12 TAIMERI REŽIIMI START/STOP NUPP
Juhinduge jaotisest "TAIMERI REŽIIMI KÄIVITUS/SEISKAMINE" leheküljel 6.
- 13 TAIMERI RESERVEERIMISE/TÜHISTAMISE NUPP
Juhinduge jaotisest "AJA PROGRAMMEERIMINE" leheküljel 6.
- 14 ÕHUVOOLU SUUNA MUUTMISE NUPP
Juhinduge jaotisest "ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE" leheküljel 6.
- 15 TÕÖREŽIIMI VALIKU NUPP
Sellele nupule vajutamisel saate valida soovitud TÕÖREŽIIMI.

16 FILTRI SÕNUMI LÄHTESTUSNUPP
Juhinduge välisseadmele kinnitatud kasutusjuhendi jaotisest HOOLDUS.

17 ÜLEVAATUSE/KATSEKÄITAMISE NUPP
See nupp on kasutamiseks volitatud hooldustöötajatele hooldamise ajal.

Vaadake joonist 3, (ehispaneelil asuv vastuvõtja)

- 18 HÄDAOLUKORRAS TÖÖTAMISE LÜLITI
Seda lüliti on hõlbus kasutada kui kaugjuhtimispult ei tööta.
- 19 VASTUVÕTJA
Võtab vastu kaugjuhtimispuldilt saadetud signaale.
- 20 TÖÖTULI (punane)
See tuli põleb sel ajal kui õhukonditsioneer töötab. Kui see vilgub, siis on seadmes rike.
- 21 TAIMERI TÖÖTULI (roheline)
See tuli põleb sel ajal kui taimerit seadistatakse.
- 22 ÕHUFILTRI PUHASTAMISAJA MÄRGUTULI (punane)
Süttib kui on saabunud aeg õhufiltri puhastamiseks.
- 23 SULATUSLAMP (oranž)
Süttib kui on käivitatud sulatusoperatsioon.

Vaadake joonist 4, (jahutamise/kütmise ümberlülituslülit)

VRV-süsteemis saab kaugjuhtimispuldi kasutada koos jahutamise/kütmise ümberlülituslülitiga.


- 24 VENTILAATORI/ÕHUKONDISITSIONEERI VALIKULÜLITI
Seadke lüliti asendisse "🌀" (VENTILAATOR)
VENTILAATORILE ja "Ⓞ" (A/C) KÜTTEKS või JAHUTAMISEKS.
- 25 JAHUTAMISE/KÜTMISE ÜMBERLÜLITUSLÜLITI
Seadke lüliti asendisse "❄" (JAHUTUS)
JAHUTAMISEKS ja "☀" (KÜTE) KÜTMISEKS

-
- MÄRKUS**
- Selguse huvides on joonist 1 näidatud kuivad vastuolus tegelike käiduolukordadega.
 - Kui õhufiltri puhastusaja märgutuli süttib, puhastage õhufilter nagu on selgitatud siseseadme kasutusjuhendis.
Pärast õhufiltri puhastamist ja taaspaigaldamist vajutage kaugjuhtimispuldil filtri sõnumi lähtestusnupule. Õhufiltri puhastusaja märgutuli kustub.
 - Sulatustuli hakkab vilkuma kui toide on sisse lülitatud. See ei tähenda riket.
-

Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine

Ettevaatusabinõud kasutamisel

- Suunake kaugjuhtimispuldi signaali väljasaatev osa õhukonditsioneeri vastuvõtja suunas.
- Kui midagi tõkestab siseseadme ja kaugjuhtimispuldi vahelise sidepidamise, näiteks kardinad, siis see ei tööta.

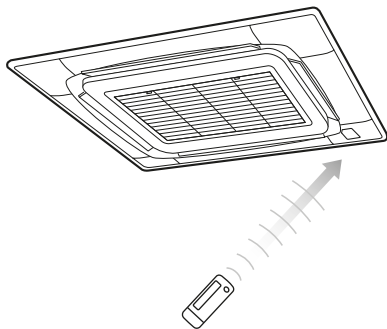


- Signaali saatmiskaugus on ligikaudu 7 m.
- Kaks vastuvõtjast lähtuvat lühikest helisignaali näitavad, et signaali edastamine ei ole nõuetekohaselt toimunud.
- Ärge laske seadet maha kukkuda või sellel märjaks saada. See võib vigastada saada.
- Ärge kunagi vajutage juhtpuldi nuppe tugeva, terava esemega. Kaugjuhtimispult võib vigastada saada.

Paigalduskoht

- Signaal ei pruugi levida ruumis, kus on elektrooniliselt juhitavad päevavalguslambid. Enne uute päevavalguslampide ostmist pidage nõu müügijuhiga.
- Eemaldage ruumist teised juhtpuldiga juhitavad elektrilised seadmed või pidage nõu edasimüüjaga.


Kaugjuhtimispuldi paigutamine puldi hoidikusse

Kinnitage kaugjuhtimispuldi hoidik komplektis olevate kruvidega seinalle või postile. Veenduge, et kaugjuhtimispult saadab signaali.

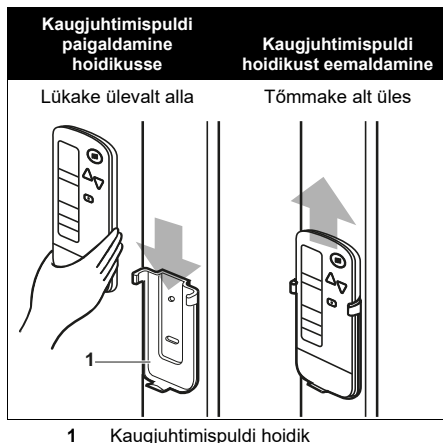

Patareide sissepanek

- 1 Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagakaas selle lükkamisega noolega näidatud suunas.

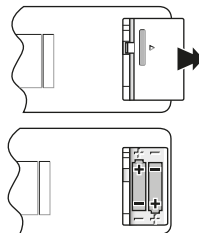

- 2 Patareide paigaldamine. Kasutage kahte leelispatareid suurusega AAA, LR03. Paigaldage patareid nii, et poolused (+) ja (-) on õieti ühendatud. Sulgege kaas.

Patareide vahetamise nõuded

Tavatöö tingimustes kestavad patareid ühe aasta. Kuid vahetage patareid siis, kui siseseade ei reageeri või reageerib käskudele aeglaselt või näidiku ekraan kustub.

MÄRKUS Asendage kaks patareid samal ajal, ärge kasutage uusi ja kasutatud patareid segamini.

Kui kaugjuhtimispulti pikka aega ei kasutata, võtke kõik patareid välja, et vältida akudest vedeliku lekkimist.

Keskjuhtimissüsteemi kasutamisel

Kui siseseadet juhitakse keskjuhtimisega, tuleb see lülitada kaugjuhtimise sätetele. Pöörduge sellisel juhul oma edasimüüja poole.

Tööpiirkond

- Juhinduge siseseadme ja välisseadme kompleksis olevatest paigaldusjuhenditest.
- Kui siseseadme temperatuur või niiskus on väljaspool siseseadme või välisseadme kasutusjuhendites esitatud piirkonda, siis võib juhtuda, et
 - turvaseadised hakkavad tööle,
 - õhukonditsioneer ei tööta,
 - vesi tilgub siseseadmest.
- Kaugjuhtimispldli sätetemperatuuri piirkond on 16°C kuni 32°C.

Tööprotseduur

- Seadme kaitsmiseks lülitage toitepinge lüliti sisse kuus tundi enne töö alustamist.
- Kui toite pealüliti töötamise ajal välja lülitub, taaskäivitub süsteem kohe pärast toitepinge taastumist.

Jahutamise, kütmise, automaattöö, ventilaatori või programmeeritava kuivatuse töötamine

Toimige järgmises järjekorras.

AUTOMAATTÖÖ saab valida ainult soojuspumba või soojustagastusega VRV-süsteemiga töötamisel.

Süsteemidele, milles pole jahutamise/kütmise ümberlülituslüliti

1 TÖÖREŽIIMI VALIKU NUPP

Vaadake joonist 1

Vajutage TÖÖREŽIIMI VALIKU NUPPU mitu korda ja valige sobiv TÖÖREŽIIM:

- JAHUTUSE töötamine 
- KÜTMISE töötamine 
- AUTOMAATTÖÖ töötamine 
 - Selles töörežiimis toimub ümber lülitamine režiimide JAHUTAMINE/KÜTMINE vahel automaatselt.
- VENTILAATORI töötamine 
- KUIVATAMISE töötamine 
 - Selle programmi otstarve on langetada ruumi õhu niiskusesisaldust, alandades temperatuuri minimaalselt.
 - Sättepunkt on õhu temperatuur õhu kuivatamise käivitamise hetkel.
 - Mikroprotsessor määrab automaatselt TEMPERATUURI ja VENTILAATORI KIIRUSE.
 - See süsteem ei hakka tööle, kui ruumi temperatuur on alla 16°C.

2



SEES/VÄLJAS

Vajutage nuppu ON/OFF.

TÖÖTULI süttib või kustub kui süsteem hakkab tööle või lõpetab TÖÖTAMISE.



Ärge lülitage kohe pärast seadme seiskumist toidet VÄLJA. Oodake vähemalt viis minutit.

Lekib vett või on seadmel mingi muu rike.

Süsteemidele, milles on jahutamise/kütmise ümberlülituslüliti

1




TÖÖREŽIIMI VALIKU NUPP

Vaadake joonist 4

Valige TÖÖREŽIIM KAUGJUHTIMISPLDLI JAHUTAMISE/KÜTMISE ÜMBERLÜITUSLÜLITIGA järgmiselt.

JAHUTUSE töötamine.....




KÜTMISE töötamine.....



VENTILAATORI töötamine.....



KUIVATAMISE töötamine



Vajutage TÖÖREŽIIMI VALIKU nuppu mitu korda ja valige "□".

Vaadake "Süsteemidele, milles pole jahutamise/kütmise ümberlülituslüliti" leheküljel 4, milles on kuivatusoperatsiooni kirjeldatud üksikasjalikult. (Seda toimingut saab teha ainult kuivatamise ajal.)

2



SEES/VÄLJAS

Vajutage nuppu ON/OFF.

TÖÖTULI süttib või kustub kui süsteem hakkab tööle või lõpetab TÖÖTAMISE.



Ärge lülitage kohe pärast seadme seiskumist toidet VÄLJA. Oodake vähemalt viis minutit.

Lekib vett või on seadmel mingi muu rike.

Selgitus kütmise ajal toimuva
jäasulatusse kohta

- Kui välisseadme jäätumine suureneb, langeb selle kütmisvõime ja seade lülitub SULATAMISELE.
- Ventilatori töö seiskub ja sisendseadmel lülitub tuli SULATAMINE. Pärast SULATAMIST 6 kuni 8 minuti jooksul (maksimaalselt 10 minutit), pöördub süsteem tagasi KÜTMISELE.

Kütmisvõimsuse sõltuvus välistemperatuurist

- Kütmisvõimsus langeb õhutemperatuuri langemisel. Kui tunnete külmatunnet, kasutage konditsioneerit töötamise ajal veel teist küttekeha.
- Ruumi kütmise ajal õhk ringleb. Pärast õhukonditsioneeris sisse lülitamist läheb veidi aega, enne kui kogu ruum soojaks saab. Siseventilaator pöörleb automaatselt madalal kiirusel kuni õhukonditsioneeris sisemus jõuab teatud temperatuurini. Selles olukorras pole muud teha kui oodata.
- Kui soe õhk koguneb lae alla ja jalad on külmad, soovitatakse kasutada õhuringlusventilaatorit. Lisateavet saate oma seadme müüjalt.

Reguleerimine

TEMPERATUURI, VENTILAATORI KIIRUSE ja ÕHUVOOLU SUUNA programmeerimisel juhendage allolevatest juhistest.



TEMPERATUURI SEADISTAMINE

Vajutage nuppu TEMPERATUURI SEADISTAMINE ja programmeerige sätetemperatuur.



Iga kord kui seda nuppu vajutatakse, tõuseb temperatuur 1°C võrra.



DOWN

Iga kord kui seda nuppu vajutatakse, langeb temperatuur 1°C võrra.

Automaatjuhtimise režiimis



UP

Iga kord kui seda nuppu vajutatakse, liigub sätetemperatuur poolele "H".



DOWN

Iga kord kui seda nuppu vajutatakse, liigub sätetemperatuur poolele "L".

	°C				
	H	•	M	•	L
Sätetemperatuur	25	23	22	21	19

• Säte pole võimalik ventilaatori tööks

- Kaugjuhtimispuldi sätetemperatuuri piirkond on 16°C kuni 32°C.



VENTILAATORI KIIRUSE VALIK

Vajutage VENTILAATORI KIIRUSE VALIKU nuppu.


- Valida saab kiirusi: Kõrge, Keskmine või Madal.
- Vajaduse korral juhib ventilaatori kiirust mikroprotsessor, et seadet kaitsta.



ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE

Klapi liikumiskiir on muudetav. Lisateavet saate edasimüüjalt.

- Üles-alla reguleerimine

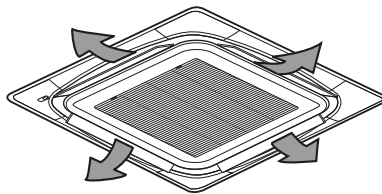

Vajutage nuppu ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE, et valida õhusuund nagu on näidatud allpool.



Näidatakse kuva ja õhuvoolu suund muutub pidevalt. (Automaatne pööramisäte.)



Vajutage nuppu ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE, et valida õhusuund vastavalt vajadusele.

Kuva kaob ja õhuvoolu suund on fikseeritud. (Õhuvoolu suuna kinnistatud säte.)

- Pöördklapi liigutamine
Allpool kirjeldatud tingimustel juhib õhuvoolu suunda mikroprotsessor, seega erineb see kuval näidatud suunast.

Töörežiim	Kütmine
Kasutus-tingimused	■ Käivituse ajal. ■ Kui ruumi temperatuur on kõrgem kui seadistatud sätetemperatuur. ■ Sulatamise ajal. (Klapi ribad on avatud horisontaalasendisse, et vältida külma õhu puhumist ruumis olevate elanike suunas.)

MÄRKUS

- Kui proovite jahutada või kasutada programmeeritud kuivatamist sel ajal kui klapi ribad on suunatud allapoole, võib õhuvool ootamatult muutuda. See ei viita seadme rikkele. See hoiab ära osadele kogunenud piiskade välja tilkumise väljundavast.
- Töörežiim hõlmab automaattööd.

Programmeeritava taimeri kasutamine

Toimige järgmises järjekorras.

- Taimerit saab kasutada kahel järgmisel viisil.
 - Seiskamisaja programmeerimine (⏸ ▶ ○).
 - Süsteem seiskab töö pärast määratud aja möödumist.
 - Käivitusaja programmeerimine (⏸ ▶ |).
 - Süsteem käivitab töö pärast määratud aja möödumist.
- Taimeri saab programmeerida maksimaalselt 72 tunniks.
- Käivitus- ja seiskamisaja saab programmeerida samaaegselt.

1



TAIMERI REŽIIMI KÄIVITUS/SEISKAMINE

Vajutage nuppu TAIMERI REŽIIMI KÄIVITUS/SEISKAMINE mitu korda ja valige näidikul režiim. Näidik hakkab vilkuma.

- Taimeri seiskamise seadistamine ⏸ ▶ ○
- Taimeri käivitamise seadistamine ⏸ ▶ |

2



AJA PROGRAMMEERIMINE

Vajutage nuppu AJA PROGRAMMEERIMINE ja seadistage süsteemi seiskamise ja käivitamise aeg.



UP

Kui seda nuppu vajutada, siis ajasäte liigub ühe tunni võrra edasi.



DOWN

Kui seda nuppu vajutada, siis ajasäte liigub ühe tunni võrra tagasi.

3



TAIMERI RESERVEERIMINE

Vajutage taimeri nuppu RESERVE.

- Taimeri seadistamistoiming lõpeb.
- Vilkuva kuva või vilkuvate muudatuse asemel jääb põlema püsiv valgustus.

4

CANCEL




TAIMERI TÜHISTAMINE

Programmeerimise tühistamiseks vajutage nuppu CANCEL. Näidik kustub.

Näiteks.

Kui taimer on programmeeritud süsteemi seiskamiseks pärast kolme tunni möödumist ja käivitamiseks pärast nelja tunni möödumist, siis süsteem seiskub pärast kolme tunni möödumist ja käivitub seejärel ühe tunni pärast.

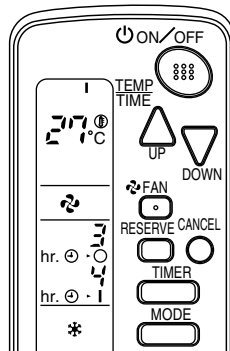

MÄRKUS Pärast taimeri programmeerimist hakkab näidik näitama järelejäänud aega.

Ülem-kaugjuhtimispuldi seadistamine (ainult VRV-süsteemi puhul)

(Vaadake joonist 5)

Kui süsteem on paigaldatud nagu allpool näidatud, tuleb nimetada ülem-kaugjuhtimispult.

- Soojuspumbaga süsteemile
Kui üks välisseade on ühendatud mitme siseseadmega.
- Soojustagastusega süsteemile
Kui üks BS-valmiseseade on ühendatud mitme siseseadmega.

1 Üks nendest kaugjuhtimispultidest tuleb nimetada ülem-kaugjuhtimispuldiks.

2 BS-valmiseseade (ainult soojustagastusega süsteemile)

- KÜTMISE, JAHUTAMISE või AUTOMAATTÖÖ (ainult soojustagastusega süsteem) KASUTAMISE saab valida vaid ülem-kaugjuhtimispuldiga.
- Kui siseseade koos kaugjuhtimispuldiga on seatud olekusse "JAHUTAMINE", saate ümber lülitada režiimide "VENTILAATOR", "KUIVATAMINE" või "JAHUTAMINE" vahel.
- Kui siseseade koos kaugjuhtimispuldiga on seatud olekusse "KÜTMINE", saate ümber lülitada režiimide "VENTILAATOR" või "KÜTMINE" vahel.
- Kui siseseade koos kaugjuhtimispuldiga on seatud olekusse "VENTILAATOR", siis ei saa töörežiimi süsteemi lülitada.
- Kui püütakse määrata sätet, mis pole ülalpool lubatud, siis antakse hoiatav helimärku.
- Siseseadmele ei saa seada sätet AUTOMAATNE, välja arvatud VRV soojustagastusega süsteemi kasutamisel.

Kaugjuhtimispuldi nimetamine ülemseadmeks

Toimige järgmises järjekorras.

1



Hoidke TÕÖREŽIIMI VALIKU NUPPU all nelja sekundi jooksul.

Näidikul on kuvaelement "⌚" kõikidel alam-siseseadmetel, mis on ühendatud samale välisseadmele või BS-valimiseadmele tuli vilgub.

2



Vajutage TÕÖREŽIIMI VALIKU NUPPU sellele siseseadmele, mida soovite nimetada ülem-kaugjuhtimispuldiks. Nimetamine on lõpetatud. Siseseade on nimetatud ülem-kaugjuhtimispuldiks ja

küba "⌚" kaob.

Sätete muutmiseks korrake samme 1 ja 2.

Hädaolukorras töötamine

Kui kaugjuhtimispult ei tööta patareirikke tõttu, kasutage lüliti, mis asub siseseadme resti kõrval.

Kui kaugjuhtimispult ei tööta ja kaugjuhtimispuldi patarei tühenemise näidik ei ole süttinud, võtke ühendust oma edasimüüjaga.

1

KÄIVITUS


Vajutage hädaolukorras töötamise lülile.

- Seade hakkab tööle viimases režiimis.
- Süsteem töötab viimati seadistatud õhu voolusuunaga.

2

SEISKAMINE

Vajutage uuesti hädaolukorras töötamise lülile.

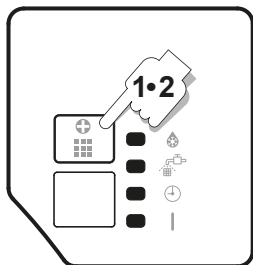

Ettevaatusabinõud rühmjuhtimisega süsteemi või kahe kaugjuhtimispuldiga süsteemi kasutamisel

See süsteem võimaldab kasutada kahte muud juhtimissüsteemi peale individuaaljuhtimise süsteemi (üks kaugjuhtimispult juhib ühte siseseadet). Kontrollige, kas teie seade on järgmist juhtimissüsteemi tüüpi.

■ Rühmjuhtimisega süsteem

Üks kaugjuhtimispult juhib kuni 16 siseseadet. Kõik siseseadmed on ühtmoodi seadistatud.

■ Kahe kaugjuhtimispuldiga süsteem

Kaks kaugjuhtimispulti juhib ühte siseseadet. (Rühmjuhtimise süsteemi kasutamisel, üks rühm siseseadmeid.)

Seade töötab individuaalkäskude järgi.

MÄRKUS

■ Süsteemis ei saa olla kahte kaugjuhtimispulti, millest mõlemad on juhtmeta kaugjuhtimispuldid. (Saab olla kaks kaugjuhtimispulti, millest üks on juhtmega ja teine on juhtmeta kaugjuhtimispult.)

■ Kahe kaugjuhtimispuldiga juhtimissüsteemis ei saa juhtmeta kaugjuhtimispult juhtida taimeri tööd.

■ Töötamist näitab ainult märgutuli siseseadme kolmest teisest lambist.

Kui soovite rühmjuhtimise ja kahe kaugjuhtimispuldiga süsteemi kombinatsiooni või nende sätteid muuta, pöörduge oma edasimüüja poole.

Rikkepunktide diagnoosimine

Hädaseiskamine

(Vaadake joonist 2)

Kui õhukonditsioneer hädaolukorras seiskub, siis hakkab siseseadme töötuli vilkuma.

Tehke järgmised toimingud, et lugeda rikkekoodi, mis näidikul kuvatakse. Küsige koodi kohta lisateavet edasimüüjalt. See aitab teil rikke põhjuse kindlaks teha ja kiirendab remonti.

1



Vajutage nuppu ÜLEVAATUS/KATSEKÄITAMINE, et valida ülevaatusrežiim "⌚".

Näidikul kuvatakse vilkuv "SE". Vilgub "SEADE".

2



Vajutage nuppu PROGRAMMI TAIMER ja vahetage seadme number.

Vahetage seadme numbreid seni kui siseseade annab helimärguande, tehke järgnevad toimingud olenevalt helimärguannete arvust.

Helimärguannete arv

- Kolm lühikest helimärguannet tehke 3. kuni 6. toiming
- Üks lühike helimärguanne tehke 3. kuni 6. toiming
- Üks pikk helimärguanne tavaolek

3

Vajutage nuppu TÖÖREŽIIMI VALIK.
Rikkekodeid vasakul hakkab vilkuma "E".

4

Vajutage nuppu PROGRAMMI TAIMER ja vahetage rikkekood.
Vajutage kuni siseseade annab kaks korda helimärguande.

5

Vajutage nuppu TÖÖREŽIIMI VALIK.
Rikkekodeid paremal hakkab vilkuma "F".

6

Vajutage nuppu PROGRAMMI TAIMER ja vahetage rikkekood.
Vajutage kuni siseseade annab pika helimärguande.
Rikkekode on kinnitatud kui siseseade annab pika helimärguande.

7

Lähtestage näidiku kuva.

Vajutage nuppu TÖÖREŽIIMI VALIK, et naasta näidiku tavaolekusse.

Muud juhtumid peale hädaseiskamise

1 Seade ei tööta.

- Kontrollige, kas vastuvõtja on otsese päikesevalguse või tugeva valgustuse mõju all. Hoidke vastuvõtja valgusest eemal.
- Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldis on patareid. Paigaldage patareid.
- Kontrollige, kas siseseadme number vastab kaugjuhtimispuldi numbrile. Vaadake joonist 6. Juhtige siseseadet kaugjuhtimispuldiga, millel on sama number.
Muu numbriga kaugjuhtimispuldi saadetud signaale ei saa vastu võtta. (Kui muud numbrit ei ole kasutusele võetud, siis on selleks "1".)

2 Süsteem töötab, kuid ei suuda piisavalt jahutada või kütta.

- Kui sätetemperatuur ei ole nõuetekohane.
- Kui VENTILAATORI KIIRUS on tasemel MADAL KIIRUS.
- Kui õhuvoolu nurk ei ole nõuetekohane.

Järgmistel juhtudel võtke ühendust seadme müüjaga.



Kui tunnete põlemislõhna, lülitage toide kohe VÄLJA ja võtke ühendust seadme müüjaga. Seadme kasutamine muuks kui selleks, milleks see on ette nähtud, võib põhjustada seadme vigastumise, võite saada elektrilöögi ja/või põhjustada tulekahju.

Rike

Siseseadme TÖÖTULI vilgub ja seade ei tööta. Vaadake joonist 7.

- 1 Rikkekode
- 2 Rikkis seadme number
- 3 Kuva ÜLEVAATUS

Kõrvaldamise meetmed

Vaadake kaugjuhtimispuldil näidatud rikkekoodi (a1-if).

Andke oma edasimüüjale teada mudeli number ja rikkekood.

Ilmingud, mis ei viita rikkele

Järgnevad ilmingud ei viita õhukonditsioneerri rikkele.

Ilming 1: Süsteem ei tööta.

Näide	Põhjus
Süsteem ei taaskäivitu kohe pärast nupu ON/OFF vajutamist.	Kui TÖÖTULI põleb, siis on süsteem töökorras. See ei taaskäivitu kohe, sest kaitseseadis on rakendunud, et vältida süsteemi üle koormamist. Pärast kolme minuti möödumist lülitub süsteem automaatselt uuesti sisse.
Süsteem ei taaskäivitu kohe kui nupp TEMPERAATUURI SEADISTAMINE on tagasi seatud eelmisesse asendisse pärast nupu vajutamist.	See ei taaskäivitu kohe, sest kaitseseadis on rakendunud, et vältida süsteemi üle koormamist. Pärast kolme minuti möödumist lülitub süsteem automaatselt uuesti sisse.
Vastuvõtu helimärguande kordub kiiresti kolm korda (tavatöö ajal antakse helimärguannet kaks korda).	Juhtimine on seatud valikulisele juhtseadmele, et läbi viia kesket juhtimist.
Siseseadme näidiku sulatustuli põleb kui kütmist on alustatud.	See märguande hoiatab seadmest väljuva külma õhu eest. See ei viita seadme rikkele.
Välisseade seiskub.	Ruumi temperatuur läheneb sätetemperatuurile. Siseseadme ventilaator hakkab tööle.

Ilming 2: Seade seiskub korraks vahete-vahel

Näide	Põhjus
Kaugjuhtimispuldil näidatakse "U4" ja "U5", seade seiskub. Mõne minuti pärast hakkab seade uuesti tööle.	Seade seiskub, sest sellega katkeb side juhtimissignaali elektrilise häire tõttu, mis lähtub mujalt kui õhukonditsioneerist. Kui häiriv signaal kaob, hakkab seade uuesti automaatselt tööle.

Ilming 3: Kütmise ja jahutamise režiime ei saa ümber lülitada.

Näide	Põhjus
Siseseade edastab pika vastuvõtu helimärguande.	Kui ümberlülitamine on taas kontrolli all, lülitub režiimile, mida ei olnud võimalik lülitada.

Ilming 4: Seadistatud õhuvoolu hulka pole võimalik saavutada

Näide	Põhjus
Isegi siis, kui õhuvoolu seadistamisnupule vajutada, siis õhuvoolu hulk ei muutu.	Kui ruumi temperatuur saavutab siseseadme sättetemperatuuri, siis välisseade seiskub ja siseseadme õhuvoolu hulk langeb miinimumini. Sellega välditakse ruumis viibivate inimeste kokkupuudet külma õhuga.

Ilming 5: Õhu väljalaskesuund ei ole seadistatud

Näide	Põhjus
Kaugjuhtimispuldi ja õhu väljalaskeava suund ei ühti. Õhu väljalaskeasuunda ei saa muuta.	Seda juhitakse mikroprotsessoriga. Juhinduge jaotisest "ÕHUVOLU SUUNA REGULEERIMINE" leheküljel 6.

Ilming 6: Näidatakse vaid osa kuvast

Näide	Põhjus
Kui seade töötab, siis näidatakse vaid osa töökuvast või isegi kui seda näidatakse täielikult, kaob varsti muude toimingute kuva.	Vastavat siseseadet juhitakse mitmiksüsteemiga ja kaugjuhtimispult on seadistatud mitmiksüsteemile.

Ilming 7: Kuva ei näidata või näidatakse kogu kuva

Näide	Põhjus
Kui kaugjuhtimispuldi nuppu vajutada.	Aku on tühjenenud.

Ilming 8: Ebapiisav kütmine

Näide	Põhjus
Programmis on kuivatustoiming	Töörežiimile programmeeritud kuivatustoiming püüab hoida ruumi temperatuuri võimalikult püsivana. Juhinduge jaotisest "Jahutamise, kütmise, automaattöö, ventilaatori või programmeeritava kuivatuse töötamine" leheküljel 4.

Kasutamisest kõrvaldamise nõuded



Kaugjuhtimispuldi komplektis olevatel patareidel on see sümbol.

See tähendab, et patareisid ei ole lubatud segada muude sorteerimata majapidamisjätmetega.

Kui selle sümboli alla on trükitud keemilise aine sümbol, siis see tähendab, et patarei sisaldab raskemetalli üle teatud kontsentratsiooni. Võimalikud keemilise aine sümbolid on:

■ Pb: plii (>0,004%)

Jäätmeid tuleb spetsiaalselt käidelda korduvkasutuseks.

Tagades kasutatud patareide õige kasutusest kõrvaldamise, aitate ära hoida võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563995-1 2019.01