




Kasutusjuhend

Mitmeosalised õhukonditsioneerid

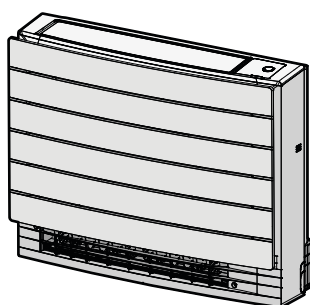

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Kasutusjuhend
Mitmeosalised õhukonditsioneerid

Eesti

Sisukord

1	Info kasutusjuhiste kohta	2
1.1	Info käesoleva dokumendi kohta	2
2	Kasutaja ohutusjuhised	2
2.1	Turvalise kasutamise juhised	3
3	Süsteemi teave	5
3.1	Siseseade	5
3.1.1	Daikini silma märgutuli	5
3.2	Juhtpuldi kasutusnõuded	6
3.2.1	Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult.	6
4	Kasutuseelsed toimingud	6
4.1	Toite sisselülitamine	6
4.2	Patareide paigaldamine	6
4.3	Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine	7
4.4	Kella seadistamine	7
4.5	Siseseadme näidiku heleduse seadistamiseks tehke järgmist..	7
5	Kasutamine	7
5.1	Tööpiirkond	7
5.2	Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt	8
5.2.1	Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine	8
5.3	Õhu vooluhulk	8
5.3.1	Õhu vooluhulga muutmine	9
5.4	Õhuvoolu suund	9
5.4.1	Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine	9
5.4.2	Ribide (vertikaallabade) seadistamine	9
5.5	Õhu väljundava valimine	9
5.5.1	Õhu väljundava automaatvalimise või ainult ülemise õhu väljundava sätestamine	10
5.6	Põranda soojendamise töörežiim	10
5.6.1	Põranda soojendamise töörežiimi käivitamine/seiskamine	10
5.7	Suurendatud võimsuse ja täiendava kütte töörežiim	10
5.7.1	Suurendatud võimsuse kasutamine	10
5.7.2	Täiendava kütte töörežiim	10
5.7.3	Suurendatud võimsuse ja täiendava kütte töörežiim käivitamine/seiskamine	11
5.8	Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise režiim	11
5.8.1	Säästurežiimi kasutamine	11
5.8.2	Välisseadme vaikse töötamise funktsioon	11
5.8.3	Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise käivitamine/peatamine	11
5.9	Flash Streamer'i (õhupuasti) kasutamine	11
5.9.1	Flash Streamer'i (õhupuasti) kasutamine	11
5.10	VÄLJAS/SEES-taimer kasutamine	12
5.10.1	24-tunnise kella VÄLJAS/SEES-taimer seadistamine	12
5.10.2	12-tunnise allalugemisega VÄLJAS/SEES-taimer seadistamine	12
5.11	Nädalataimer kasutamine	13
5.11.1	Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist	13
5.11.2	Reserveeringute kopeerimine	14
5.11.3	Reserveeringute kinnitamiseks tehke järgmist	14
5.11.4	Nädalataimeri töötamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke järgmist	14
5.11.5	Reserveeringute kustutamine	14
5.12	Kohtvõrgu raadioühendus	15
5.12.1	Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel	15
5.12.2	ONECTA rakenduse installimine	15
5.12.3	Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist	15
6	Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil	17
7	Hooldus ja teenindus	17
7.1	Ülevaade: hooldus ja teenindus	17
7.2	Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine	18

7.3	Esipaneeli puhastamine	18
7.4	Filtri eemaldamine	18
7.5	Õhufiltri puhastamine	19
7.6	Titaanapatiidiga lõhnafiltri puhastamine	19
7.7	Titaanapatiidiga lõhnafiltri asendamine	19
7.8	Filtri uuesti paigaldamine	19
7.9	Esipaneeli taaspaigaldamine	19

8 Rikkeotsing 20

9 Toote kasutuselt kõrvaldamine 20

1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Info käesoleva dokumendi kohta

Täname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha järgmist:

- hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtrühm

Lõppkasutajad



TEAVITUSTÖÖ

See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- Ohutuse üldeskirjad.**

- Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne süsteemi paigaldamist läbi lugeda

- Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)

- Kasutusjuhend:**

- Kiirkasutusjuhend põhitasemel kasutajale
- Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)

- Kasutaja teatmik:**

- Üksikasjalik tööjuhend ja taustateave põhi- ja kõrgtaseme kasutajale
- Vorming: Digitaalsed failid on veebisaidil <https://www.daikin.eu>. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni 🔍.

Dokumentatsiooni värskemad versioonid on saadaval piirkondlikul Daikin veebisaidil või paigaldaja käest.

Skannige järgnevat QR-koodi, et leida dokumentatsiooni täiskomplekt ja saada lisateavet veebisaidilt Daikin.

CVXM-B



FVXM-B



FVXTM-B



Algsed juhised on inglise keeles. Kõik muudes keeltes olevad juhised on algsete juhiste tõlked.

2 Kasutaja ohutusjuhised

Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

2.1 Turvalise kasutamise juhised

**TEAVITUSTÖÖ**

Seadmel FVXTM-B EI ole külmaaine lekkeandurit. Kogu teave külmaaine lekkeanduri kohta kehtib seadmete CVXM-B ja FVXM-B kohta.

**HOIATUS**

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja või muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.

**A2L HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL**

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

**ETTEVAATUST**

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 30 cm.

Ainult seadmele CVXM-B ja seadmele FVXM-B:

**ETTEVAATUST**

See seade on osa külmaaine lekete tuvastamise süsteemist. Tõhusaks töötamiseks peab seade olema kogu aeg pärast paigaldamist pingestatud, välja arvatud hoolduse ajal.

**ETTEVAATUST**

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.

**HOIATUS**

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahti võtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.

- Kui avastate külmaaine lekkesid, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mõõdukalt põlev, kuid kui need juhuslikult lekivad ruumi, kus võivad kokku sattuda kütteseadmete, gaasipliitide jne põlemisõhuga. Enne töö taastamist laske asjatundlikel töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud.

**ETTEVAATUST**

- Kasutage laba nurga muutmiseks ALATI juhtpulti (näiteks juhtmevaba kaugjuhtpulti). Kui laba liigub ja püüate seda käega takistada, siis mehhanism puruneb.
- Olge ribide liigutamise äärmiselt ettevaatlik. Õhu väljundi sees pöörleb ventilaatori tööratas väga suurel kiirusel.

**ETTEVAATUST**

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.

**HOIATUS**

ÄRGE PANGE sise-/välisseadme alla mingeid esemeid - need võivad saada märjaks. Sellises kohas võib seadmele, külmadele torudele, õhufiltrile kogunev kondensaat, õhufiltri mustus või dreenummistus põhjustada tilkumist ja need esemed võivad saada mustaks või kahjustada.

**HOIATUS**

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoolseid seadmeid läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

**ETTEVAATUST**

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need

2 Kasutaja ohutusjuhised

võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.



HOIATUS

Hoidke kõik ventilatsioonivad ummistustest vabad.



HOIATUS

- Seadme sees olev jahutusaine on kergelt süttiv, kuid tavaoludes see EI leki. Kui jahutusaine lekib ruumi ja puutub kokku põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, võib see põhjustada tulekahju või tekitada ohtliku gaasi.
- Lülitage VÄLJA kõik põlemisega kütteseadmed, ventileerige ruum ja võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.
- ÄRGE kasutage seadet enne, kui hooldustöötaja on kontrollinud jahutusaine lekkega seotud osa ja selle remontinud.



HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.



HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (nt lahtised leegid, gaasiga töötavad seadmed või elektrikütteseadmed).

Ainult seadmele CVXM-B ja seadmele FVXM-B:



HOIATUS

R32 külmaaine lekkeandur tuleb asendada pärast igat tuvastamist või kasutustsükli lõpus. AINULT volitatud isikutel on lubatud andurit asendada.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeride või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse. Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage toide kohe pärast hooldamise lõpetamist SISSE, et hoida lekketuvastust toimivana.

Ainult seadmele CVXM-B ja seadmele FVXM-B:



ETTEVAATUST

R32 külmaaine lekkeanduri asendamisel asendage see tootja täpsustatud anduriga (vt varuosade loendit).



HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.



ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.



HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse. Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage toide

kohe pärast hooldamise lõpetamist SISSE, et hoida lekketuvastust toimivana.



HOIATUS

ÄRGE LASKE siseseadet märjaks saada. **Võimalik tagajärg:** Võite saada elektrilöögi või tekitada tulekahju.



ETTEVAATUST

Olge esipaneeli avamisel ja käsitlemisel ettevaatlik, sest selle teravad servad võivad põhjustada kehavigastuse.



HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.



HOIATUS

Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage seadme toide välja juhtpuldil oleva nupuga SEES/VÄLJAS.

3 Süsteemi teave



A2L

HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.



ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 30 cm.

Ainult seadmele CVXM-B ja seadmele FVXM-B:



ETTEVAATUST

See seade on osa külmaaine lekete tuvastamise süsteemist. Tõhusaks töötamiseks peab seade olema kogu aeg pärast paigaldamist pingestatud, välja arvatud hoolduse ajal.



MÄRKUS

ÄRGE kasutage süsteemi muuks otstarbeks. ÄRGE kasutage seadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks – see võib neile kahjulikult mõjuda.

3.1 Siseseade



ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.




TEAVITUSTÖÖ

Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.



HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahti võtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekkeid, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mõõdukalt põlev, kuid kui need juhuslikult lekivad ruumi, kus võivad kokku sattuda kütteseadmete, gaasipliitide jne põlemisõhuga. Enne töö taastamist laske asjatundlikel töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud.

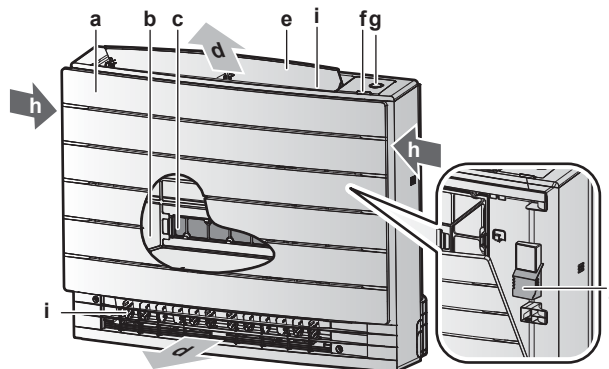

- a Esipaneel
- b Õhufilter
- c Titaanapatiidiga lõhnafilter, 2 tk
- d Õhu väljund
- e Klapp (horisontaalne laba)
- f Infrapunasignaali vastuvõtja juhtmevabade kaugjuhtpultide jaoks
- g ON/OFF nupp, Daikini silm ka taimeriga märgutuli
- h Õhu sisend
- i Ribid (vertikaallabid)
- j Ruumi temperatuuriandur


SEES/VÄLJAS-nupp

Kui kasutajaliides (nt juhtmevaba kaugjuhtpult) pole saadaval, saate käivitamiseks/peatamiseks kasutada nuppu SEES/VÄLJAS. Selle nupu kasutamisel käivitamiseks kasutatakse järgmisi sätteid.

- Töörežiim = Automaatjuhtimine
- Temperatuuri säte = 25°C
- Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine

3.1.1 Daikini silma märgutuli

Daikini silma värvus muutub vastavalt töörežiimile.

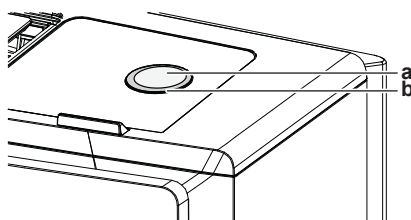

- a ON/OFF-nupp
- b Daikini silm

4 Kasutuseelsed toimingud

Toimingud	Daikini silma värvus
Automaatne	Punane/sinine
Kuivatamine	Roheline
Jahutamine	Sinine
Kütmine	Punane
Ainult ventileerimine	Valge
Taimeri töötamine	Oranž ^(a)

^(a) Kui VÄLJAS/SEES-taimer või nädalataimer on seadistatud, siis Daikini silm värvub aeg-ajalt oranžiks. Pärast 10-sekundilist oranžina põlemist näitab see töörežiimi värvi 3 minutit. **Näide:** Kui taimerit on seadistatud jahutamisel, siis Daikini silm värvub aeg-ajalt 10-ks sekundiks oranžiks ja seejärel põleb 3 minutit sinisena.

3.2 Juhtpulti kasutusnõuded

Juhtmevaba kaugjuhtpult



TEAVITUSTÖÖ

Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhendage ühendatud kasutajaliides kasutusjuhendist.


- **Otsene päikesevalgus.** ÄRGE jätke juhtmevaba kaugjuhtpulti otsesesse päikesevalgusesse.
- **Tolm.** Signaali saatjale või vastuvõtjale kogunenud tolmu võib alandada tundlikkust. Pühkige tolmu pehme lapiga ära.
- **Luminofoorlambid.** Ruumis olevad luminofoorlambid võivad halvendada sidesignaali levikut. Sellisel juhul pöörduge paigaldaja poole.
- **Muud seadmed.** Kui juhtmevaba kaugjuhtpulti signaalid lülitavad teisi seadmeid, teisaldage need mujale või küsige nõu oma paigaldajalt.
- **Kardinad.** Veenduge, et kardinad või muud objektid EI BLOKEERI signaalivahetust seadme ja juhtmevaba kaugjuhtpulti vahel.



MÄRKUS

- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti maha kukkuda.
- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti märjaks saada.

3.2.1 Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult

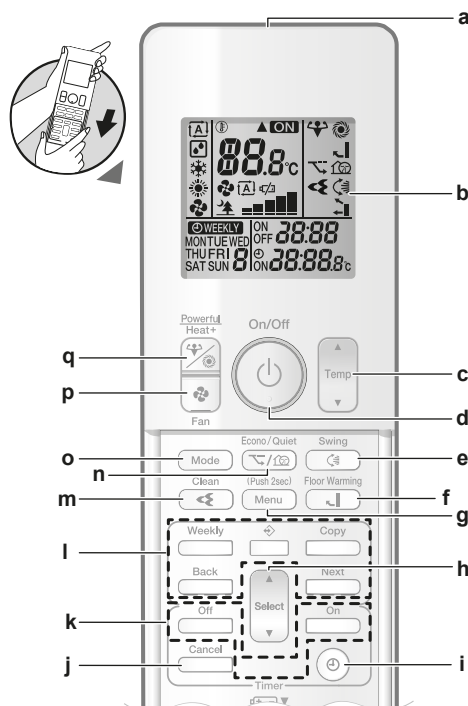

- a Signaalide saatja
- b LCD-näidik
- c Temperatuuri valimise nupp
- d Toite nupp
- e Vertikaalse kaldliikumise nupp
- f Põranda soojendamise nupp
- g Menüünupp
- h Valikunupp
- i Kella seadistamise nupp
- j Tühistamise nupp
- k VÄLJAS/SEES-taimer kasutamise nupud
- l Nädalataimeri rakendamise nupud
- m Flash Streamer (õhupuha) kasutamise nupp
- n Säästurežiimi ja välisseadme vaigse töötamise funktsiooni nupp
- o Režiimi nupp
- p Ventilaatori nupp
- q Suurendatud võimsuse nupp ja täiendava kütte nupp

4 Kasutuseelsed toimingud


4.1 Toite sisselülitamine

- 1 Lülitage kaitselüliti sisse.

4.2 Patareide paigaldamine

Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.


- 1 Eemaldage esikate.
- 2 Pange mõlemad patareid korraga sisse.
- 3 Pange esikate oma kohale tagasi.

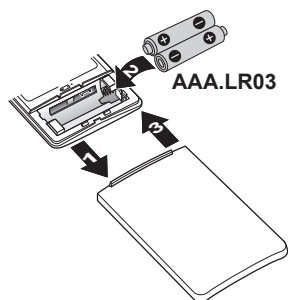

TEAVITUSTÖÖ

- LCD-näidikul oleva ikooni vilkumisega näidatakse aku peatset tühjenemist.
- ALATI asendage mõlemad patareid korraga.

4.3 Juhtmevaba kaugjuhtpulti hoidiku paigaldamine

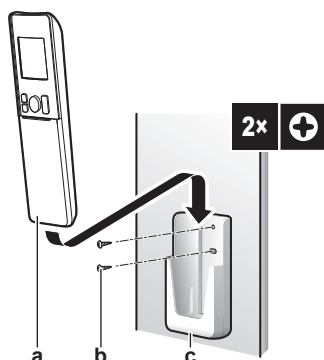

- a Juhtmevaba kaugjuhtpult
b Kaabli kinniti (pole komplektis)
c Juhtmevaba kaugjuhtpult


- Valige koht, kus signaalide vastuvõtt on võimalik.
- Kinnitage hoidik (lisavarustus) seinale või sarnasesse kohta kruvidega 2 M3 × 20L (pole komplektis).
- Pange juhtmevaba kaugjuhtpult hoidikusse.

4.4 Kella seadistamine

Märkus: Kui kellaaeg POLE seadistatud, siis vilgub MON, ☉ ja 0:00.

- Vajutage nuppu ☉.


Tulemus: MON ja ☉ hakkavad vilkuma.



- Vajutage nuppu või et seadistada nädalapäev.

- Vajutage nuppu ☉.

Tulemus: ☉ vilgub.




- Õige kellaaaja määramiseks vajutage nuppu või nuppu .

Märkus: Kui hoiate nuppu või nuppu all, siis kellaaaja säte muutub kiiresti.

- Vajutage nuppu ☉.

Tulemus: Seadistamine on lõpetatud. ☉ vilgub.




4.5 Siseseadme näidiku heleduse seadistamiseks tehke järgmist

- Hoidke avakuval nuppu all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Näidikul kuvatakse valimismenüü number 1. 1 vilgub.

- Sätetamiseks vajutage nuppu .

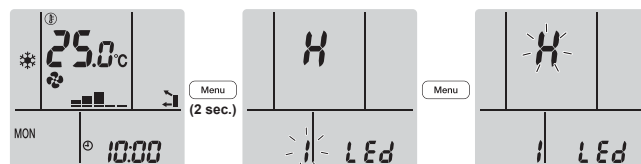

- Vajutage nuppu või nuppu , et muuta säte järgmiselt.



Vilgub	Heledus
H	Kõrge
L	Madal
of	Väljas

- Valitud sätte kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Heleduse säte on muudetud.

Märkus: Juhtpulti näidik naaseb vaikeaknale automaatselt 60 sekundi pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu kaks korda.

5 Kasutamine



TEAVITUSTÖÖ

Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhendage ühendatud kasutajaliides kasutusjuhendist.

5.1 Tööpiirkond

Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks kasutage seda järgmistel temperatuuridel ja niiskusel.

CVXM, FVXM50		
	Jahutamine ja kuivatamine ^{(a)(b)}	Kütmine ^(a)
Välistemperatuur	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Sisetemperatuur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Ruumi niiskus	≤80% ^(b)	—

^(a) Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.

^(b) Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmnedu kondenseerumine ja vee tilkumine.

FVXM25+35		
	Jahutamine ja kuivatamine ^{(a)(b)}	Kütmine ^(a)
Välistemperatuur	-10~50°C DB	-20~24°C DB

5 Kasutamine

FVXM25+35		
	Jahutamine ja kuivatamine ^{(a)(b)}	Kütmine ^(a)
Sisetemperatuur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Ruumi niiskus	≤80% ^(b)	—

^(a) Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.
^(b) Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmned kondenseerumine ja vee tilkumine.

FVXTM		
	Jahutamine ja kuivatamine ^{(a)(b)}	Kütmine ^(a)
Välistemperatuur	-10~46°C DB	-30~24°C DB
Sisetemperatuur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Ruumi niiskus	≤80% ^(b)	—

^(a) Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.
^(b) Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmned kondenseerumine ja vee tilkumine.

5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt

Millal. Muutke töörežiimi ja määrake temperatuur, kui soovite teha järgmist.

- Ruumi üleskütmine või mahajahutamine
- Ruumi õhu ringluse tagamine ilma kütmise või jahutamiseta
- Ruumi niiskuse alandamine

Töörežiimi valimine. Süsteem töötab erinevalt, sõltuvalt kasutaja valikutest.

Säte	Nimetus
Automaatjuhtimine	Süsteem jahutab ruumi maha või kütab üles kuni temperatuuri sättepunktini. Selles režiimis lülitatakse vajaduse korral jahutamise ja kütmise vahel automaatselt.
Kuivatamine	Süsteemi alandab ruumi niiskust.
Kütmine	Süsteem kütab ruumi üles kuni temperatuuri sättepunktini.
Jahutamine	Süsteem jahutab ruumi maha kuni temperatuuri sättepunktini.
Ventilaator	Süsteem juhib ainult õhuvoolu (õhuvoolu hulka ja suunda). Süsteem EI reguleeri temperatuuri.

Lisateave:

- Välistemperatuur.** Süsteemi jahutus- või küttevõime suureneb kui välistemperatuur on liiga kõrge või liiga madal.
- Jääsulatus.** Kütmise ajal võib välisseadmes tekkida jäätumine ja sellega halveneb küttevõime. Sellisel juhul lülitub süsteem automaatselt jääsulatusrežiimi, et jää kõrvaldada. Jää sulatamise ajal EI puhu siseseade sooja õhku.

5.2.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine



- ON:** Seade töötab
- : Töörežiim = Automaatjuhtimine
- : Töörežiim = Kuivatamine
- : Töörežiim = Jahutamine
- : Töörežiim = Kütmine
- : Töörežiim = Ainult ventilaator
- 88.8°C:** Näitab määratud temperatuuri.

1 Vajutage nuppu **Mode** üks või rohkem korda, et valida töörežiim.

Tulemus: Režiim määratakse järgmises järjekorras.



2 Vajutage nuppu , et seade **käivitada**.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **ON**. Daikini silma märgutuli muudab värvi vastavalt töörežiimile. Vaadake teavet jaotisest **"3.1.1 Daikini silma märgutuli"** ▶5].

3 Vajutage nuppu või nuppu mitu korda, et **temperatuuri** alandada või tõsta.

Jahutusrežiim	Küttetoiming	Automaatrežiim	Kuivatamine või ainult ventileerimine
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Märkus. Kui kasutate **kuivatamise** või **ainult ventileerimise režiimi**, siis temperatuuri valida ei saa.

4 Vajutage nuppu , et seade **seisata**.

Tulemus: **ON** kaob LCD-näidikult. Daikini silma märgutuli kustub.

5.3 Õhu vooluhulk

1 Nupu vajutamisega saate valida järgmist.

	5 õhu vooluhulgataset, alates "I" kuni "V"
	Õhu vooluhulga automaatjuhtimine
	Siseseadme vaikne töötamine. Kui õhu vooluhulk on seatud tasemele "I", siis töötab seade summutatud olekus.

TEAVITUSTÖÖ

- Kui seade jõuab sättepunktile jahutamise või automaatrežiimis töötamisel, siis ventilaator seiskub
- Kui seade jõuab sättepunktile kütmisrežiimis, siis ventilaator töötab tsükliliselt madalal kiirusel.
- Kui kasutate kuivatamise režiimi, siis EI SAA õhu vooluhulka muuta.
- Õhu vooluhulk on automaatse õhuvoolu määra režiimis seadistatud vastavalt ruumi temperatuurile; mõnel juhul, võib see olla madalam kui siseseadme vaikse töötamise režiimis ja töömüra võib olla suurem kui õhu vooluhulka on muudetud siseseadme vaikselt töörežiimile.

5.3.1 Õhu vooluhulga muutmine

- 1 Vajutage nuppu , et muuta õhu vooluhulka järgmises järjekorras:




5.4 Õhuvoolu suund

Töörežiimide kasutamine. Võimaldab muuta õhuvoolu suunda.

Töörežiimi valimine. Süsteem võimaldab õhuvoolu suunda vastavalt kasutaja valikule muuta.

Säte	Kuva	Õhuvoolu suund
Vertikaalsuunaline automaatne liigutamine		Horisontaallabade (klappide) liigutamine või seisuasend.
Horisontaalne õhuvool		Vertikaallabade (ribide) asendit seadistatakse käsitsi.

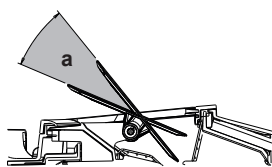

a Klappide liikumispiirkond



ETTEVAATUST

- Kasutage laba nurga muutmiseks ALATI juhtpulti (näiteks juhtmevaba kaugjuhtpulti). Kui laba liigub ja püüate seda käega takistada, siis mehhanism puruneb.
- Olge ribide liigutamisega äärmiselt ettevaatlik. Õhu väljundi sees pöörleb ventilaatori tööratas väga suurel kiirusel.



TEAVITUSTÖÖ

Kui õhuvool nõrgeneb, siis vertikaalsuunalise automaatse liigutamise puhul seiskuvad klapi ülemises asendis.

5.4.1 Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine

- 1 Vajutage nuppu .


Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Labad (horisontaalribid) hakkavad liikuma.

- 2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu , sel ajal kui labad jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus:  kaob LCD-näidikult. Labade liikumine seiskub.

5.4.2 Ribide (vertikaallabade) seadistamine

- Reguleerige horisontaalribid juhtpuldiga (nt juhtmevaba kaugjuhtpult) nii välja, et pääsete hõlpsalt vertikaalribide nuppudele juurde.
- Hoidke nuppudest kinni ja liigutage neid kergelt.
- Hoidke nuppudest kinni ja liigutage neid vasakule või paremale, et leida sobiv asend.

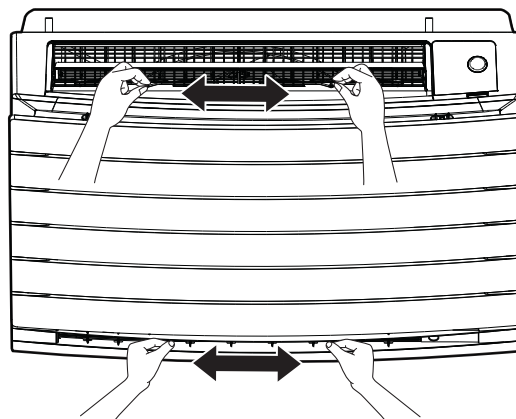




TEAVITUSTÖÖ

Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribid olema suunatud seinast eemale. Kui sein blokeerib õhu, siis kütte tõhusus langeb.

5.5 Õhu väljundava valimine

Selle funktsiooniga saate lasta seadmel automaatselt valida, millist väljundava kasutada või määrata kasutamiseks ainult ülemine väljundava. Vaikesäte on õhu väljundava automaatvalimine.

Säte	Kuva	Õhuvoolu suund
Õhu väljundava automaatvalimine		Seade toimib automaatselt, et valida töörežiimile või ruumi seisundile sobiv õhu väljundava.
Ainult ülemine õhu väljundava		Õhuvool on seadistatud ülemisele õhu väljundavale, vaatamata töörežiimile või ruumi seisundile.

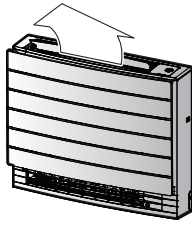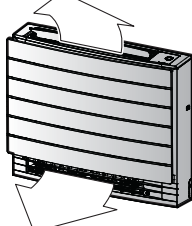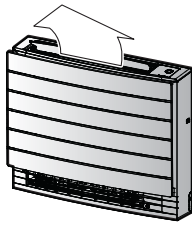Säte	Töörežiim	Seisund	Õhu väljundava valimine
	Kuivatamine	Iga seisund	
	Jahutamine	Kui ruumi temperatuur jõuab määratud sättepunktile või on summaarne tööaeg kõrgel niiskuse tasemel jõudnud 1-le tunnile. Kui sättepunkt POLE veel saavutatud või summaarne tööaeg kõrgel niiskuse tasemel on vähem kui 1 tund.	
	Kütmine, ainult ventileerimine	Iga seisund	
	Kuivatamine, jahutamine, kütmine, ainult ventileerimine	Iga seisund	

5 Kasutamine

TEAVITUSTÖÖ

- Kuivatamise ajal väljub õhk ainult ülemine õhu väljundava kaudu. Vaadake seadistamist jaotisest "5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt" [p 8].
- Põranda soojendamise töörežiimi ajal väljub õhk ainult alumise õhu väljundava kaudu. Vaadake seadistamist jaotisest "5.6 Põranda soojendamise töörežiim" [p 10]. Põranda soojendamise saab seadistada vaid koos õhu väljundava automaatvalimisega.
- Kui te kütmise ajal muudate õhu väljundava automaatvalimise sätte ümber ainult ülemisele õhu väljundavale, siis kütmine ajutiselt katkestatakse, et seadet kaitsta.
- Kui sätteks on määratud ainult ülemine õhu väljundava, siis on jahutamise/kütmise võimekus madalam.
- Kui õhu väljundava valikut muudetakse, on kuulda klapi liigutamise häält.


5.5.1 Õhu väljundava automaatvalimise või ainult ülemise õhu väljundava sätestamine

Eeltingimus: Vaikesäte on õhu väljundava automaatvalimine.

- Hoidke avakuval nuppu  all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse valikumenüü. Menüünumber vilgub.


- Vajutage nuppu  või nuppu , et valida menüü number 2.

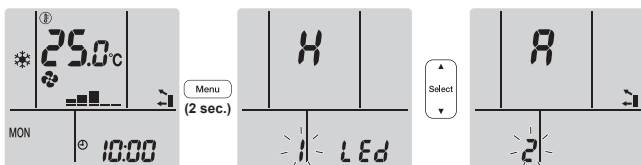

- Sätestamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: R vilgub.

- Vajutage nuppu  või nuppu , et muuta sätte. "R" = õhu väljundava automaatvalimine või "I" = ainult ülemise õhu väljundava valimine.

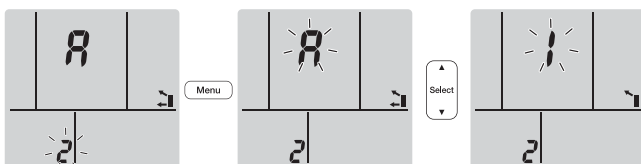


- Valitud sätte kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Säte on muudetud.

Märkus: Näidik naaseb vaikeaknale automaatselt 1 minut pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu  kaks korda.

5.6 Põranda soojendamise töörežiim

Selle töörežiimiga saab tõhusalt soojendada suuri põrandapindasid, selleks suletakse ülemine õhu väljundava ja tõstetakse õhu voolukiirust, et õhk kataks kaugemad põrandapinnad.

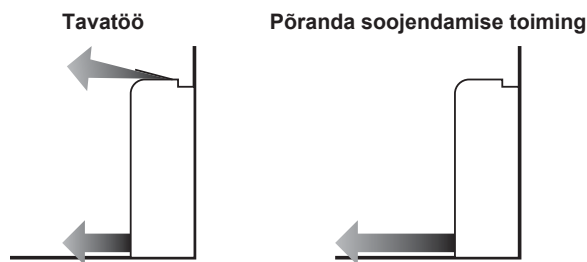

TEAVITUSTÖÖ

- Põranda soojendamise töörežiimi saab kasutada, kui on sisse lülitatud ainult kütte ja toimub õhu väljundava automaatvalimine.
- Kui ruumi temperatuur on madal, ei pruugi ruumi õhk piisavalt soojeneda.

5.6.1 Põranda soojendamise töörežiimi käivitamine/seiskamine

Eeltingimus: Seda töörežiimi saab sätestada, kui on sisse lülitatud ainult kütmine ja toimub õhu väljundava automaatvalimine.

- Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse  ja töörežiim käivitub.

- Töörežiimi seiskamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikult kaob  ja taimer märgutuli kustub.

5.7 Suurendatud võimsuse ja täiendava kütte töörežiim

5.7.1 Suurendatud võimsuse kasutamine

See toiming tõstab kiiresti jahutamise/kütmise efekti igas operatsioonirežiimis. Saate saavutada maksimaalvõimsuse.

TEAVITUSTÖÖ

- Suurendatud võimsuse funktsiooni ei saa kasutada koos täiendava kütte režiimiga, põranda soojendamisega, säästurežiimiga ja välisseadme väikse töörežiimiga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Suurendatud võimsuse režiim EI tõsta seadme võimsust, kui see juba töötab maksimaalvõimsusel.

5.7.2 Täiendava kütte töörežiim

See töörežiim tõstab seadmest väljuva õhuvoolu temperatuuri. Õhuvoolu temperatuur on kõrgem kui tavakütmise töörežiimi ajal. Kasutage seda töörežiimi, kui vajate soojemat ruumi. See töörežiim kestab 30 minutit.

TEAVITUSTÖÖ

- Täiendava kütte töörežiimi saab sisse lülitada ainult kütterežiimi ajal.
- Kui ruumi temperatuur on madal, ei pruugi ruumi õhk piisavalt soojeneda.
- ÄRGE seiske vahetul õhuvoolu ees väljundava lähedal pika aja jooksul.
- Pärast TÄIENDAVA KÜTTE TÖÖREŽIIMI lõppemist, sõltuvalt KÜTTEREŽIIMIS seadistatud temperatuurist, võib võimsus ajutiselt alaneda.
- Mitme siseseadmega süsteemis võib õhuvoolu temperatuur olla ebapiisav.

5.7.3 Suurendatud võimsuse ja täiendava kütte töörežiim käivitamine/seiskamine

- 1 Selle režiimi valimiseks vajutage nuppu  üks või rohkem korda.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Kuva	Seadme tööolek
	Suurendatud võimsus
	Täiendava kütte režiim
—	Mõlemad on inaktiveeritud

- Seade töötab suurendatud võimsuse režiimis 20 minutit, pärast seda lülitub sisse eelmine määratud režiim.
- Seade töötab täiendava kütte režiimis 30 minutit, pärast seda lülitub sisse eelmine määratud režiim.

- 2 Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu , kuni mõlemad sümbolid juhtpuldil LCD-näidikult kaovad.

Märkus: Suurendatud võimsust täiendavat kütet saab sätestada ainult seadme töötamise ajal. Kui vajutate nuppu , siis režiim tühistatakse  ja LCD-näidikul kuvatakse .

5.8 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise režiim

5.8.1 Säästurežiimi kasutamine

See režiim võimaldab tõsta töötamise efektiivsust tarbimise piiramisega maksimaalvõimsusega töötamise ajal. See funktsioon on vajalik siis, kui seade töötab koos teiste tarbijatega ja kui on vaja tagada, et kaitselüliti ei lülituks ülekoormuse tõttu välja.

TEAVITUSTÖÖ

- Suurendatud võimsust, täiendavat kütet, põranda soojendamist ja säästurežiimi EI SAA kasutada samal ajal. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Säästurežiimi kasutamine on kasutatav vaid automaattöö, jahutamise, kütmise ja kuivatamise režiimis.
- Säästurežiim alandab välisseadme võimsustarvet kompressori pöörlemiskiiruse piiramisega. Kui võimsustarve on juba madalal tasemel, siis säästurežiim võimsustarvet rohkem EI alanda.

5.8.2 Välisseadme vaikse töötamise funktsioon

Kasutage välisseadme vaikse töötamise režiimi, kui soovite langetada välisseadme töömüra. **Näide:** Öösel.

TEAVITUSTÖÖ

- Suurendatud võimsust, täiendavat kütet, põranda soojendamist ja välisseadme vaikse töötamise režiimi EI SAA kasutada samal ajal. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Välisseadme vaikse töötamise režiim on kasutatav vaid automaattöö, jahutamise või kütmise režiimis.
- Välisseadme vaikse töötamise ajal on kompressori pöörlemiskiirus piiratud. Kui kompressori pöörlemiskiirus on juba madal, siis välisseadme vaikse töötamise funktsioon kompressori pöörlemiskiirust EI alanda.

5.8.3 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise käivitamine/peatamine

- 1 Vajutage nuppu  üks või mitu korda.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Näita	Toimingud
	Säästurežiim
	Välisseadme vaikselt töötamine
	Säästurežiim ja välisseadme vaikselt töötamine
—	Mõlemad on inaktiveeritud

- 2 Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu , kuni mõlemad sümbolid juhtpuldil LCD-näidikult kaovad.

Märkus: Säästurežiimi saab seadistada vaid seadme töötamise ajal. Kui vajutate nuppu , siis säte tühistatakse ja LCD-näidikult kaob ikoon .

Märkus: LCD-näidikule jääb ikoon  isegi siis, kui lülitate seadme juhtmevaba kaugjuhtpuldil või välisseadme ON/OFF lüliti abil välja.

5.9 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine

TEAVITUSTÖÖ

- Kiire elektronide voog genereeritakse ja kustutatakse seadme sees, et tagada seadme ohutus.
- Streamer võib oma elektrilahendusega tekitada sisisevat häält.
- Kui õhu vooluhulk langeb liiga madalale, siis võib Streamer elektrilahenduse hetkeks peatada, et vältida osoonilõhna teket.

5.9.1 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine

Eeltingimus: Veenduge, et seade töötab (juhtmevaba kaugjuhtpuldil LCD-näidikul on kuva .

- 1 Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse  ja ruumi õhku puhastatakse seadme töötamise ajal.

- 2 Töörežiimi seiskamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikult kaob  ja taimer märgutuli kustub.

TEAVITUSTÖÖ

- Võite seadistada välkstriimeri režiimi, kui seade on SEES või VÄLJAS, kuid töö käivitub alles siis, kui seade töötab.
- Kui see säte on määratud sel ajal, kui seade EI tööta, siis kuvatakse juhtmevabal kaugjuhtpuldil LCD-näidikul , aga töötamine ei alga.

5.10 VÄLJAS/SEES-taimer kasutamine

Taimer funktsioone on mugav kasutada õhukonditsioneer automaatseks lülitamiseks väljas/sees öösel või hommikul. Võimalik on kasutada ka VÄLJAS-taimer ja SEES-taimer kombinatsiooni.

VÄLJAS/SEES-taimeril on kahte tüüpi sätteid.

- 24-tunnise kella VÄLJAS/SEES-taimer** (vaikimisi). Seade seiskub/käivitub määratud ajal. **Näide:** Kui SEES-taimer on seadistatud kellaaajale 13:30, siis seade käivitub kell 13:30.
- 12-tunnise allalugemisega VÄLJAS/SEES-taimer**. Seade seiskub/käivitub pärast määratud tundide möödumist. **Näide:** Kui SEES-taimer on seadistatud kellaaajale 10:30 3-ks tunniks, siis seade käivitub kell 13:30.

Märkus: Neid kahte taimer seadistamise tüüpi on võimalik kombineerida.

TEAVITUSTÖÖ

Taimer tuleb uuesti programmeerida järgmistel juhtudel.

- Kaitselüliti on lülitanud seadme välja.
- Toitepinge on katkenud.
- Pärast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldil.

TEAVITUSTÖÖ

Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimer funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest ["4.4 Kella seadistamine"](#) [p 7].

5.10.1 24-tunnise kella VÄLJAS/SEES-taimer seadistamine

VÄLJAS-taimer käivitamine/seiskamine

1 Alustamiseks vajutage

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ja hakkab vilkuma OFF. ☹ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.

- 2 Vajutage nuppu või nuppu , et muuta kellaaja sätet.

3 Vajutage nupu uuesti.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja seadistatud kellaaeg. Daikini silm süttib oranžilt.

TEAVITUSTÖÖ

Nupu või nupu järjestikulisel vajutamisel muutub taimer säte 10 minuti võrra. Nupu all hoidmisel muutub säte kiiresti.

- 4 Taimer sätte tühistamiseks vajutage .

Tulemus: Seadistatud aeg ja OFF kaovad LCD-näidikult. ☹ ja nädalapäev kuvatakse LCD-näidikult. Daikini silm ei põle enam oranžilt.

SEES-taimer käivitamine/seiskamine

1 Alustamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ja hakkab vilkuma ON. ☹ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.



- 2 Vajutage nuppu või nuppu , et muuta kellaaja sätet.

3 Vajutage nupu uuesti.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ON ja seadistatud kellaaeg. Daikini silm süttib oranžilt.

TEAVITUSTÖÖ

Nupu või nupu järjestikulisel vajutamisel muutub taimer säte 10 minuti võrra. Nupu all hoidmisel muutub säte kiiresti.

- 4 Taimer sätte tühistamiseks vajutage .

Tulemus: Seadistatud aeg ja ON kaovad LCD-näidikult. ☹ ja nädalapäev kuvatakse LCD-näidikult. Daikini silm ei põle enam oranžilt.

VÄLJAS-taimer ja SEES-taimer kombineerimine

- 1 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest ["VÄLJAS-taimer käivitamine/seiskamine"](#) [p 12] ja ["SEES-taimer käivitamine/seiskamine"](#) [p 12].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja ON.

Näide:

Näita	Hetke kellaaeg	Seadme olek seadistamiseks	Toimingud
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	Seade töötab.	Seiskub kell 7:00 ja käivitub kell 14:00.
		Seade EI tööta.	Käivitub kell 14:00.

Märkus: Kui taimer on aktiveeritud, siis LCD-näidikul hetke kellaaega EI näidata.

5.10.2 12-tunnise allalugemisega VÄLJAS/SEES-taimer seadistamine

VÄLJAS/SEES-taimer allalugemine režiimi käivitamine/seiskamine

- 1 Vajutage ja hoidke all nuppu või nuppu ligikaudu 5 sekundit, kui nool ▲ hakkab vilkuma, vabastage nupp.

Tulemus:

VÄLJAS-taimerile kuvatakse LCD-näidikul 1hr ja tähis OFF vilgub, LCD-näidikult kaob ikoon ☹ ja nädalapäev.

SEES-taimerile kuvatakse LCD-näidikul 1hr ja tähis ON vilgub. ☹ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.

- 2 Vajutage nuppu või nuppu , et muuta kellaaja sätet. Aega saab määrata vahemikus 1 kuni 12 tundi. Iga nupuvajutus tõstab või langetab aja sätet 1 tunni võrra.

3 Vajutage nuppu või nuppu , et säte kinnitada.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **OFF** ja/või **ON** ning määratud aeg. Daikini silm süttib oranžilt. LCD-näidikul kuvatavat aega hakatakse automaatselt alla lugema 1 tunni võrra iga tunni möödudes.

Näide: Kui VÄLJAS-taimeri säte on 3 tundi, siis kuvatavat aega näidatakse järgmiselt: 3hr → 2hr → 1hr → tühi (VÄLJAS)

- 4 Kui soovite 24 tunnilise VÄLJAS/SEES-taimer tagasi seadistada, siis korrake sammu 1, kui avakuval EI vilgu **OFF** ja/või **ON**.

- 5 Taimeri sätte tühistamiseks vajutage **Cancel**.

Taimeri režiimide kombineerimine

SEES-taimer ja VÄLJAS-taimer jaoks saab samaaegselt kasutada erinevaid režiime (24 tunni ja 12 tunni alla lugemine VÄLJAS/SEES taimeril).

- 1 Seadistamist vaadake jaotisest "VÄLJAS-taimer käivitamine/seiskamine" ▶ 12], "SEES-taimer käivitamine/seiskamine" ▶ 12] ja jaotisest "VÄLJAS/SEES-taimer allalugemise režiimi käivitamine/seiskamine" ▶ 12].

Näide:

Kuva	Hetke kellaaeg	Seadme olek seadistamiseks	Toimingud
OFF 3hr ON 6:00	22:00	Seade töötab.	Seiskub kell 1:00 (3 tundi pärast eelseadistatud kellaaega)
OFF 1:00 ON 8ht			Käivitub kell 6:00. (8 tundi pärast eelseadistatud kellaaega)
OFF 3hr ON 8hr			

Märkus: Kui taimer on aktiveeritud, siis LCD-näidikul hetke kellaaega EI näidata.

5.11 Nädalataimeri kasutamine

TEAVITUSTÖÖ

Ärge kasutage nädalataimeri sätet samaaegselt rakenduse ONECTA ajakava taimeriga. Need sätet on üksteisest sõltumatud. Kasutage ainult ühte nendest.

TEAVITUSTÖÖ

Järgnevad seadistusprotseduurid kehtivad vaid kaugjuhtpultidele. Soovitame siiski seadistada nädalataimer rakenduse ONECTA abil. Vaadake lisateavet jaotisest "5.12 Kohtvõrgu raadioühendus" ▶ 15].

Nädalataimeriga saate salvestada iga nädalapäeva jaoks kuni 4 taimer sätet.

Näide: Saate määrata erinevad sätet esmaspäevast reedeni ja teised sätet nädalavahetuseks.

Nädalapäev	Näidissätet
Esmaspäev • Määrake kuni 4 sätet.	
Teisipäev~reede • Kasutage kopeerimisrežiimi, kui sätet on samad, mis esmaspäevaks.	

Nädalapäev	Näidissätet
Laupäev • Taimer sätet puuduvad	—
Pühapäev • Määrake kuni 4 sätet.	

- **SEES-SEES-SEES-SEES säte.** Võimaldab ajastada töörežiimi ja määrata temperatuuri.

- **VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS säte.** Võimaldab iga nädalapäeva jaoks ajastada ainult välja lülitamise aega.

Märkus: Nädalataimer seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult otse siseseadme poole ja veenduge, et on kuulda vastuvõtu helisignaali.

TEAVITUSTÖÖ

Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimer funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest "4.4 Kella seadistamine" ▶ 7].

TEAVITUSTÖÖ

- Nädalataimerit EI SAA kasutada samal ajal SEES/VÄLJAS-taimeriga. SEES/VÄLJAS-taimeril on eelistus. Nädalataimer jääb ooteolekusse ja LCD-näidikult kaob kuva **WEEKLY**. Kui SEES/VÄLJAS-taimer on töö lõpetanud, aktiveerub nädalataimer.
- Nädalataimeriga saab seadistada nädalapäeva, SEES/VÄLJAS-taimer režiimi, kellaaega ja temperatuuri (ainult SEES-taimeril). Ülejäänud sätet põhinevad varasemal SEES-taimer sätel.

5.11.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist

- 1 Vajutage nuppu **↔**.

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja praeguse nädalapäeva reserveerimisnumber.



- 2 Vajutage nuppu **Select** või nuppu **Select**, et valida nädalapäev ja reserveerimisnumber.

- 3 Vajutage nuppu **Next**.

Tulemus: Nädalapäev on seadistatud. **WEEKLY** ja **ON** hakkavad vilkuma.



- 4 Režiimi valimiseks vajutage nuppu **Select** või nuppu **Select**.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Näita	Funktsioon
ON	SEES-taimer
OFF	VÄLJAS-taimer
Tühi	Kustutab reserveeringu

- 5 Vajutage nuppu **Next**.

Tulemus: SEES/VÄLJAS-taimer režiim on seadistatud. **WEEKLY** ja kellaaeg vilguvad.

5 Kasutamine



Märkus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu **Back**. Kui on valitud tühi väli, siis jätkake 9. sammuga.

6 Kellaaja valimiseks vajutage nuppu **Select** või nuppu **Select**. Kellaaga saab määrata vahemikus 0:00~23:50 10-minutilise sammuga.

7 Vajutage nuppu **Next**.

Tulemus: Kellaag on seadistatud ja kuva **WEEKLY** ning temperatuur vilguvad.



Märkus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu **Back**. Kui on valitud VÄLJAS-taimer, siis jätkake 9. sammuga.

8 Soovitud temperatuuri valimiseks vajutage nuppu **Select** või nuppu **Select**.

Märkus: Nädalataimerile seadistatud temperatuuri näidatakse ainult nädalataimeri režiimi seadistamisel.



TEAVITUSTÖÖ

Temperatuuri saab seadistada juhtmevabal kaugjuhtpuldil vahemikus 10 kuni 32°C, siiski

- kui seade töötab jahutuse ja automaattöö režiimis temperatuuril minimaalselt 18°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 10 kuni 17°C;
- kui seade töötab kütmise ja automaattöö režiimis temperatuuril maksimaalselt 30°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 31 kuni 32°C.

9 Vajutage nuppu **Next**.

Tulemus: SEES-taimerile on määratud temperatuur ja kellaag. VÄLJAS-taimerile on määratud kellaag. Daikini silm süttib oranžilt.

Tulemus: Kuvatakse uus reserveerimise aken.

10 Korra eelnevat protseduuri, et määrata teine reserveering või vajutage nuppu **Next**, et seadistamine lõpetada.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **WEEKLY**.

Märkus: Reserveeringu saab kopeerida teisele päevale koos sama sättega. Juhinduge jaotisest **"5.11.2 Reserveeringute kopeerimine"** ▶ 14].

5.11.2 Reserveeringute kopeerimine


Reserveeringut saab kopeerida teisele päevale. Kõik valitud nädalapäeva reserveeringud kopeeritakse.

1 Vajutage nuppu **Next**.

2 Vajutage nuppu **Select** või nuppu **Select**, et kopeerida nädalapäev.

3 Vajutage nuppu **Copy**.


Tulemus: Kõik valitud nädalapäeva reserveeringud kopeeritakse.

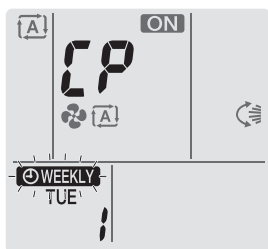

4 Sihtpäeva valimiseks vajutage nuppu **Select** või nuppu **Select**.

5 Vajutage nuppu **Copy**.

Tulemus: Kõik reserveeringud on kopeeritud valitud päevale ja Daikini silm süttib oranžina.

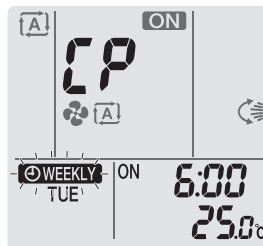

Märkus: Teise päeva kopeerimiseks korra seda protseduuri.

6 Seadistamise lõpetamiseks vajutage nuppu **Next**.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **WEEKLY**.

Märkus: Reserveeringu muutmist pärast kopeerimist vaadake jaotisest **"5.11.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist"** ▶ 13].

5.11.3 Reserveeringute kinnitamiseks tehke järgmist

Saate kinnitada, kas kõik reserveeringud on seadistatud teie vajaduste kohaselt.

1 Vajutage nuppu **Next**.

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja praeguse nädalapäeva reserveerimisnumber.



2 Kinnitatava nädalapäeva ja reserveerimisnumbri valimiseks ning reserveerimise üksikasjade valimiseks vajutage nuppu **Select** või nuppu **Select**.

Märkus: Reserveeringu muutmist vaadake jaotisest **"5.11.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist"** ▶ 13].

3 Kinnitusrežiimilt väljumiseks vajutage **Next**.

5.11.4 Nädalataimeri töötamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke järgmist

1 Nädalataimeri inaktiveerimiseks vajutage nuppu **Weekly** sel aja kui LCD-näidikul kuvatakse **WEEKLY**.

Tulemus: LCD-näidikult kaob **WEEKLY** ja taimer märgutuli enam oranžilt ei põle.

2 Nädalataimeri reaktiveerimiseks vajutage nuppu **Weekly** uuesti.

Tulemus: Võetakse kasutusele viimati määratud reserveerimisrežiim.

5.11.5 Reserveeringute kustutamine

Üksiku reserveeringu kustutamiseks tehke järgmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada ühte reserveeringu sätet.

1 Vajutage nuppu **Next**.

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja reserveerimisnumber.

2 Vajutage nuppu **Select** või nuppu **Select**, et valida kustutatav nädalapäev.

3 Vajutage nuppu **Next**.

Tulemus: WEEKLY, ON ja OFF vilguvad.

- 4 Tühja kuva valimiseks vajutage nuppu  või nuppu .

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



- 5 Vajutage nuppu .

Tulemus: Valitud reserveering on kustutatud.

- 6 Väljumiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Järelejäänud reserveeringud on aktiveeritud.

Iga nädalapäeva reserveeringu kustutamine

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada ühe nädalapäeva kõikide reserveeringute sätteid. Seda saab kasutada kinnitamise või seadistamise režiimis.

- 1 Vajutage nuppu .
- 2 Vajutage nuppu  või nuppu , et valida kustutatav nädalapäev.
- 3 Hoidke nuppu  all umbes 5 sekundit.

Tulemus: Kõik valitud päeva reserveeringud on kustutatud.

- 4 Väljumiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Järelejäänud reserveeringud on aktiveeritud.

Kõikide reserveeringute kustutamiseks tehke järgmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada kõikide nädalapäevade kõik reserveeringud korraga. Seda protseduuri EI SAA kasutada seadistuse režiimis.

- 1 Hoidke nuppu  all umbes 5 sekundit kui näidatakse vaikekuva.

Tulemus: Kõik reserveeringud kustutatakse.

5.12 Kohtvõrgu raadioühendus

Klient peab andma järgmised seadmed ja vahendid.

- Nutitelefon või tahvelarvuti operatsioonisüsteemiga Android või iOS, nagu määratud saidil app.daikineurope.com.
- Internetiühendus ja selle sideseade, nagu modem, ruuter jne.
- Juhtmeta LAN-võrgu pääsupunkt
- Installitud tasuta rakendus ONECTA

5.12.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.

- **Meditatsiooniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
- **Automaatjuhtimiseseadmed.** Näiteks automaatsed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

5.12.2 ONECTA rakenduse installimine

- 1 Sisenege veebipoodi Google Play (Android-seadmetele) või veebipoodi App Store (iOS-seadmetele) ja otsige "ONECTA".
- 2 Järgige ekraanil antavaid juhiseid rakenduse ONECTA installimiseks.



TEAVITUSTÖÖ

Skannige QR-koodi, et ONECTA alla laadida ja oma telefoni või tahvelarvutisse installida:



5.12.3 Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist

Raadioadapteri ühendamiseks oma nutiseadmega on kaks järgmist võimalust.

- **Juhtmeta LAN-i ühendamine oma nutiseadmega otse.**
- **LAN-i ühendamine oma koduvõrku.** Juhtmeta LAN peab sidet teie oma nutiseadmega, mis on koduvõrgus, kasutades selleks modemit, ruuterit või sarnast seadet.

Lisateavet ja vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (FAQ) vaadake veebisaidilt app.daikineurope.com.

- 1 Enne juhtmeta ühenduse seadistamist peatage töötamine.
- 2 Valige juhtmevaba kaugjuhtpuldiga LAN-i seadistusmenüü.


Märkus: Seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult seadme infrapunavastuvõtja poole.

Menüü	Kirjeldus
1	Ühendusoleku kontrollimine
2	Ühendamine WPS-nupu abil
3	Ühendamine SSID või KEY abil
OFF	Lähtestamine tehasesättele
OFF	Juhtmeta LAN VÄLJAS

LAN-ühenduse oleku kinnitamiseks tehke järgmist

- 1 Hoidke avakuval all nuppu  vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.


Tulemus: Näidikul kuvatakse SP. 1 vilgub.

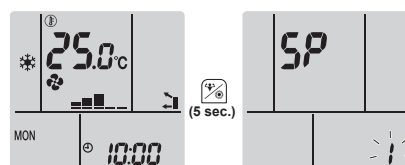

- 2 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: 1 vilgub.

- 3 Vaadake Daikini silma.

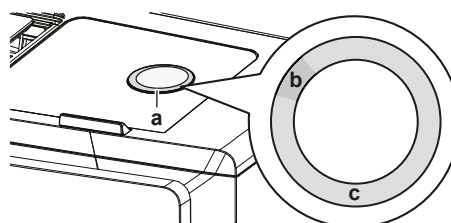

- a Daikini silm
- b Osaliselt roheline
- c Punane, oranž, sinine või valge

Daikini silma värv muutub – roheline ja...	...siis juhtmeta adapter...
punane	pole ühendatud

5 Kasutamine

Daikini silma värv muutub – roheline ja...	...siis juhtmeta adapter...
oranž	töötab ja on valmis ühendamiseks teie kohtvõrguga WPS-nupu kaudu; vaadake "Ühendamine WPS-nupuga" ▶ 16].
sinine	- ühendatud kohalikku võrku läbi SSID + NUPP. või - ühendatud kohalikku võrku, kui vajutate WPS-nuppu oma ruuteril.
valge	väljas

4 Menüüst väljumiseks vajutage nuppu Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse avakuva.

Juhtmeta LAN-i ühendamine oma koduvõrku

Raadioadapteri saate ühendada oma koduvõrku järgmiselt.


- Ruuteri WPS-nuppu (Wi-Fi kaitstud seadistus) kasutades (kui see on olemas).
- Seadmel olevat SSID-d (Teenuse seadistuskood) ja KEY-d (parool) kasutades.

Ühendamine WPS-nupuga

1 Hoidke avakuval all nuppu  vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Näidikul kuvatakse SP. 1 vilgub.

2 Vajutage nuppu , et menüü SP seada olekusse 2.

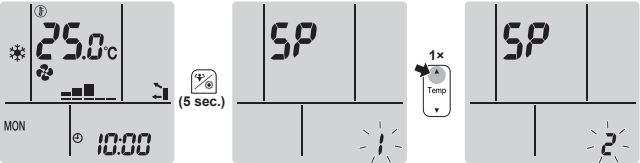

3 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: 2 vilgub. Daikini silma värv vaheldub oranži ja osaliselt rohelise vahel.

4 Hoidke WPS-nuppu oma sideseadmel (nt ruuter) all umbes 1 minuti jooksul. Juhinduge oma sideseadme kasutusjuhendist.

Tulemus: Kui side on loodud, siis Daikini silma värv vaheldub sinine ja osaliselt rohelise vahel.

 **TEAVITUSTÖÖ**

Kui ruuteriga ühendamine pole võimalik, proovige protseduuri "Ühendamine SSID- või KEY-numbri abil" ▶ 16].

5 Menüüst väljumiseks vajutage nuppu Cancel.


Tulemus: Näidikul kuvatakse avakuva.

Ühendamine SSID- või KEY-numbri abil

1 Hoidke avakuval all nuppu  vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Näidikul kuvatakse SP. 1 vilgub.

2 Vajutage nuppu , et menüü SP seada olekusse 3.

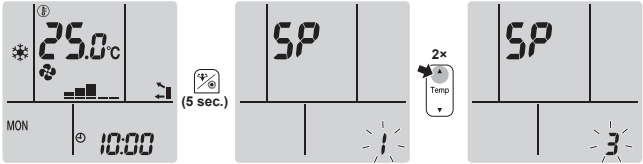

3 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: 3 vilgub. Daikini silma värv vaheldub punase ja osaliselt rohelise vahel.

4 Avage rakendus ONECTA oma nutiseadmes ja järgige antavaid juhiseid.

Tulemus: Kui side on loodud, siis Daikini silma värv vaheldub sinine ja osaliselt rohelise vahel.

5 Ühendage oma nutiseade samasse kohtvõrku kui seade.

6 Menüüst väljumiseks vajutage nuppu Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse avakuva.

Ühendussätte tehasesättele taaseadistamine


Lähtestab ühenduse sätted vaikeväärtustele, kui soovite:

- katkestada ühenduse juhtmeta LAN-võrgu ja sideseadme (nt ruuter) või nutiseadme vahel,
- korrata seadistamist, kui side loomine ei õnnestunud.

1 Hoidke avakuval all nuppu  vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Näidikul kuvatakse SP. 1 vilgub.

2 Vajutage nuppu , et menüü SP seada olekusse R.

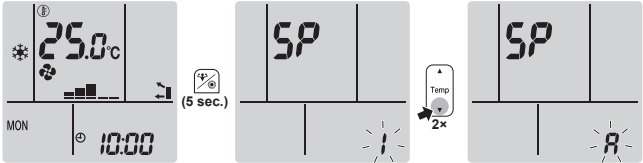

3 Hoidke nuppu  all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: R vilgub. Säte on lähtestatud tehasesättele.

4 Menüüst väljumiseks vajutage nuppu Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse avakuva.


LAN-ühenduse välja lülitamiseks tehke järgmist

Kui soovite juhtmeta ühenduse välja lülitada, tehke järgmist.

1 Hoidke avakuval all nuppu  vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Näidikul kuvatakse SP. 1 vilgub.

2 Vajutage nuppu , et menüü SP seada olekusse OFF.

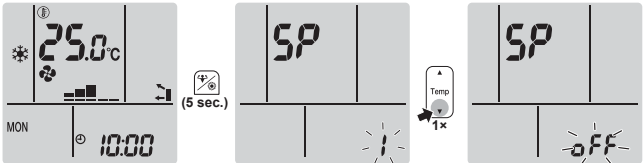

3 Hoidke nuppu  all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: OFF vilgub. Andmeside on VÄLJAS.

4 Menüüst väljumiseks vajutage Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse avakuva.

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil



TEAVITUSTÖÖ

- Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lülitatud olekusse VÄLJAS.
- Kui seade pärast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis taastub viimati valitud režiim.



ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.



MÄRKUS

ÄRGE PANGE sise-/välisseadme alla mingeid esemeid - need võivad saada märjaks. Sellises kohas võib seadmele, külmadele torudele, õhufiltrile kogunev kondensaad, õhufiltri mustus või dreniummistus põhjustada tilkumist ja need esemed võivad saada mustaks või kahjustada.



HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoolse seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.



HOIATUS

Hoidke kõik ventilatsioonivad ummistustest vabad.



ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.



MÄRKUS

Hooldust PEAB tegema volitatud paigaldaja või hooldusesindaja.

Me soovime teha hooldust vähemalt üks kord aastas. Samas rakenduvad seadused võivad nõuda lühemat hooldusintervalli.



HOIATUS

- Seadme sees olev jahutusaine on kergelt süttiv, kuid tavalises see EI leki. Kui jahutusaine lekib ruumi ja puutub kokku põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, võib see põhjustada tulekahju või tekitada ohtliku gaasi.
- Lülitage VÄLJA kõik põlemisega kütteseadmed, ventileerige ruum ja võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.
- ÄRGE kasutage seadet enne, kui hooldustöötaja on kontrollinud jahutusaine lekkega seotud osa ja selle remontinud.



HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeri või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse. Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage toide kohe pärast hooldamise lõpetamist SISSE, et hoida lekketuvastust toimivana.

Ainult seadmele CVXM-B ja seadmele FVXM-B:



ETTEVAATUST

R32 külmaaine lekkeanduri asendamisel asendage see tootja täpsustatud anduriga (vt varuosade loendit).



HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.



ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.



ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada lõikehaavasid.

Siseseadmel võivad olla järgmised sümbolid.

Sümbol	Selgitus
	Enne teenindamise mõõtke pinge toiteahela kondensaatori klemmidel või elektrilistel osadel.

7 Hooldus ja teenindus

7.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastast teenindust.

Sõltuvalt rakenduvatest seadustest on kohustuslik perioodiline jahutusvedeliku lekete kontrollimine. Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldajaga.

Teave külmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase atmosfääri.

Jahutusaine tüüp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 675



MÄRKUS

Kehtiv **fluoritud kasvuhoonegaaside** seadusandlus nõuab, et seadme jahutusaine kogus oleks toodud nii massina kui ka CO₂ ekvivalendina.

Koguse CO₂ ekvivalendina tonnides arvutamise meetod: jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg]/1000

Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldajaga.

7 Hooldus ja teenindus

7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine



HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse. Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage toide kohe pärast hooldamise lõpetamist SISSE, et hoida lekketuvastust toimivana.



MÄRKUS

- ÄRGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, küürimispulbrit ega putukatõrjevedelikke. **Võimalik tagajärg:** Värv- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage vett või õhku, mille temperatuur on üle 40°C. **Võimalik tagajärg:** Värv- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage poleerimissegusid.
- ÄRGE kasutage küürimisharja. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht võib lahti kooruda.
- ÄRGE PÜÜDKE puhastada siseseadme osi, seda tööd tohivad teha vaid pädevad hooldustöötajad. Pöörduge oma edasimüüja poole.

- Pühkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.3 Esipaneeli puhastamine



HOIATUS

ÄRGE LASKE siseseadet märjaks saada. **Võimalik tagajärg:** Võite saada elektrilöögi või tekitada tulekahju.



MÄRKUS

- ÄRGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, poleerpastat ega vedelat putukamürki. **Võimalik tagajärg:** Värv- ja kujumuutus.
- ÄRGE kasutage vett või suunatud õhku, mille temperatuur on üle 50°C. **Võimalik tagajärg:** Värv- ja kujumuutus.
- ÄRGE ribide puhastamisel suruge tugevasti peale. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht koorub lahti.


Esipaneeli saate puhastamiseks eemaldada.




ETTEVAATUST

Olge esipaneeli avamisel ja käsitlemisel ettevaatlik, sest selle teravad servad võivad põhjustada kehavigastuse.

- Lükake mõlemat liugurit noolega näidatud suunas, kuni on kuulda klõpsatust.

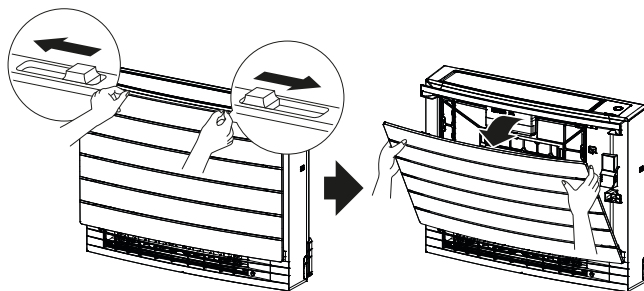


- Avage esipaneel ja vabastage nöör.

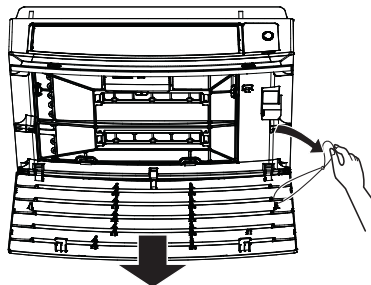

- Eemaldage esipaneel.
- Pühkige puhtaks pehme niiske lapiga.
- Laske pärast pesemist kuivada varjulises kohas.
- Esipaneeli paigaldamise ja sulgemise juhiseid vaadake jaotist ["7.9 Esipaneeli taasepaigaldamine"](#) ▶ 19].


7.4 Filtrite eemaldamine

- Eemaldage esipaneel. Vaadake jaotist ["7.3 Esipaneeli puhastamine"](#) ▶ 18].
- Eemaldage ettevaatlikult filtri haagid kinnititest (a) mõlemal poolel. Hoidke õhufiltrit kinni filtri nupust (b) ja vabastage filtri haagid ülemistest kinnititest (c). Tõmmake filter üles, et vabastada filtri haagid (d), mis asuvad põhjal.

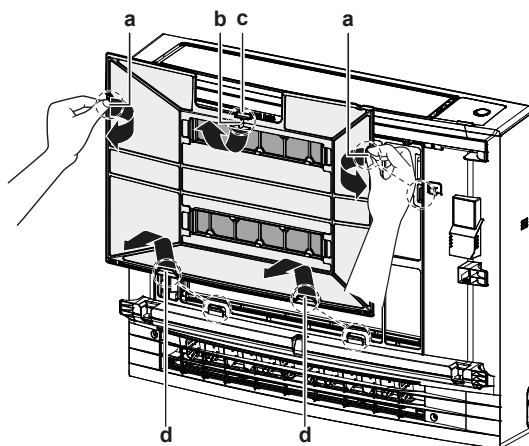


- a Kinnitushaagid külgedel
- b Filtri nupp
- c Kinnitushaagid üleval
- d Kinnitushaagid all

- Vabastage mõlemad titaanapatiidiga lõhnafiltrid kinnititest (4 tk kummagil).

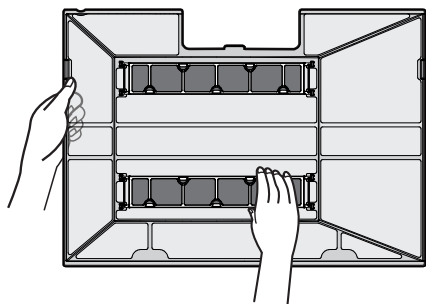

7.5 Õhufiltri puhastamine

- 1 Peske õhufilter veega puhtaks või puhastage see tolmuimejaga.

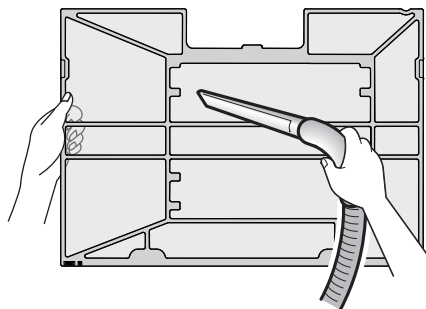

TEAVITUSTÖÖ


- Kui tolmu EI SAA lihtsalt eemaldada, peske filtreid toasoojas neutraalse pesuvahendi lahuses. Kuivatage õhufiltreid varjulises kohas.
- Õhufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nädala pärast.

7.6 Titaanapatiidiga lõhnafiltri puhastamine


TEAVITUSTÖÖ

Peske filter veega puhtaks iga 6 kuu järel.

- 1 Eemaldage filtrile kogunenud tolmu tolmuimejaga.

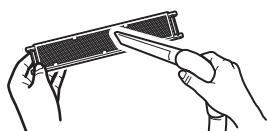

- 2 Leotage filtrit soojas vees 10 kuni 15 minutit. ÄRGE filtrit raami eemaldage.

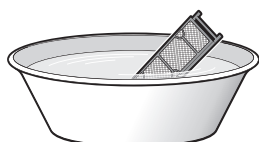


- 3 Pärast pesemist raputage vesi maha ja kuivatage filter varjulises kohas. ÄRGE filtrit vee eemaldamiseks väänake.

7.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri asendamine

TEAVITUSTÖÖ

Asendage filter 3 aasta järel.

- 1 Vabastage filter filtriraami kinnititest ja asendage filter uuega.

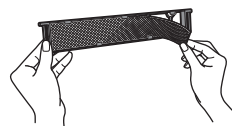


TEAVITUSTÖÖ


- ÄRGE visake filtriraami ära, vaid kasutage seda uuesti.
- Utiliseerige vana filter kui mittepõlev jääde.

7.8 Filtrite uuesti paigaldamine

- 1 Haakige mõlemad titaanapatiidiga lõhnafiltrid kinnititele (4 tk kummagil).

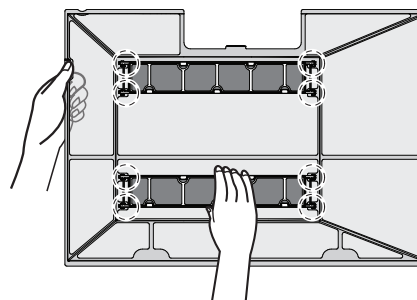


- 2 Pange filtri haagid põhjal olevatesse kinnititesse (d). Hoidke õhufiltrit kinni filtri nupust (b) ja kinnitage filtri haagid ülemistesse (c) kinnititesse. Haakige filtri haagid külgedel asuvatesse kinnititesse (a). Veenduge, et filter on kõikides kinnituskohades nõuetekohaselt kinnitatud.

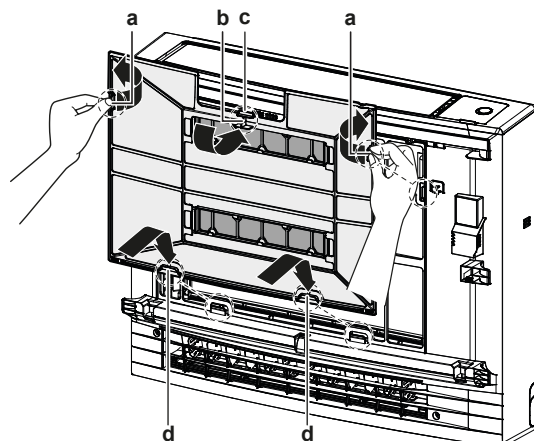

- a Kinnitushaagid külgedel
- b Filtri nupp
- c Kinnitushaagid üleval
- d Kinnitushaagid all


7.9 Esipaneeli taaspaiigaldamine

- 1 Pange esipaneel seadme kinnitusavadesse (3 kohta) ja kinnitage nõör.

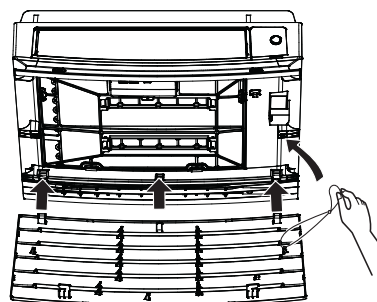


- 2 Sulgege esipaneel ja nihutage liugurit kuni on kuulda klõpsatust.

8 Rikkeotsing

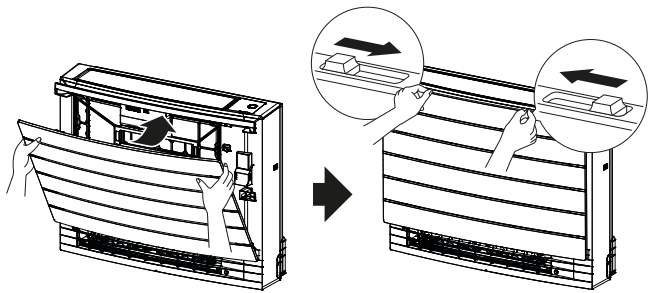

- 3 Suruge esipaneeli külgedele, et kontrollida, kas esipaneel on turvaliselt kinnitatud.

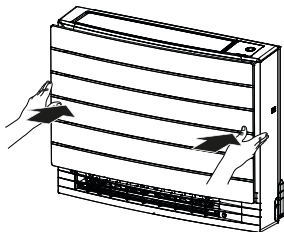

8 Rikkeotsing

Kui ilmneb mõni järgnevatest hälvetest, võtke allpool mainitud meetmeid ja pöörduge edasimüüja poole.



HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.



HOIATUS

Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage seadme toide välja juhtpuldil oleva nupuga SEES/VÄLJAS.

Süsteemi remonti tohib teha vaid PÄDEV töötaja.

Rike	Abinõu
Kui kaitseseadis, näiteks sulavkaitse või rikkevoolukaitse rakendub sagedasti või lüliti SEES/VÄLJAS EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage peatoitelüliti asendisse VÄLJAS.
Seadmest tilgub vett.	Lõpetage töötamine.
Toite tööülüliti EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage toide VÄLJA.
Daikini silm vilgub, juhtmevaba kaugjuhtpuldi abil saate vaadata rikkekoodi. Rikkekoodide kuvamist vaadake siseseadme teatmejuhendist.	Teavitage paigaldajat ja edastage talle rikkekood.

Kui süsteem EI TÖÖTA nõuetekohaselt, välja arvatud üleval mainitud juhtudel ja pole tuvastatud ühtegi mainitud hälvet, selgitage rike välja tehes järgmised toimingud.



TEAVITUSTÖÖ

Vaadake täiendavaid rikkeotsinguga seotud soovitusi saidilt <https://product-information/>. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni 🔍.



Pärast kõigi ülaltoodud asjade kontrollimist ja kui probleemi saab ise lahendada, võtke ühendust oma paigaldajaga ja esitage sümptomid, seadme täielik mudeli nimi (võimaluse korral koos tootmisnumbriga) ja paigaldamise kuupäev.



9 Toote kasutuselt kõrvaldamine





MÄRKUS

ÄRGE proovige süsteemi iseseisvalt demonteerida: süsteemi demonteerimine ja jahutusaine, õli ja muude osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele seadustele. Seadmed TULEB käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise ja taastamise käitlusjaamades.

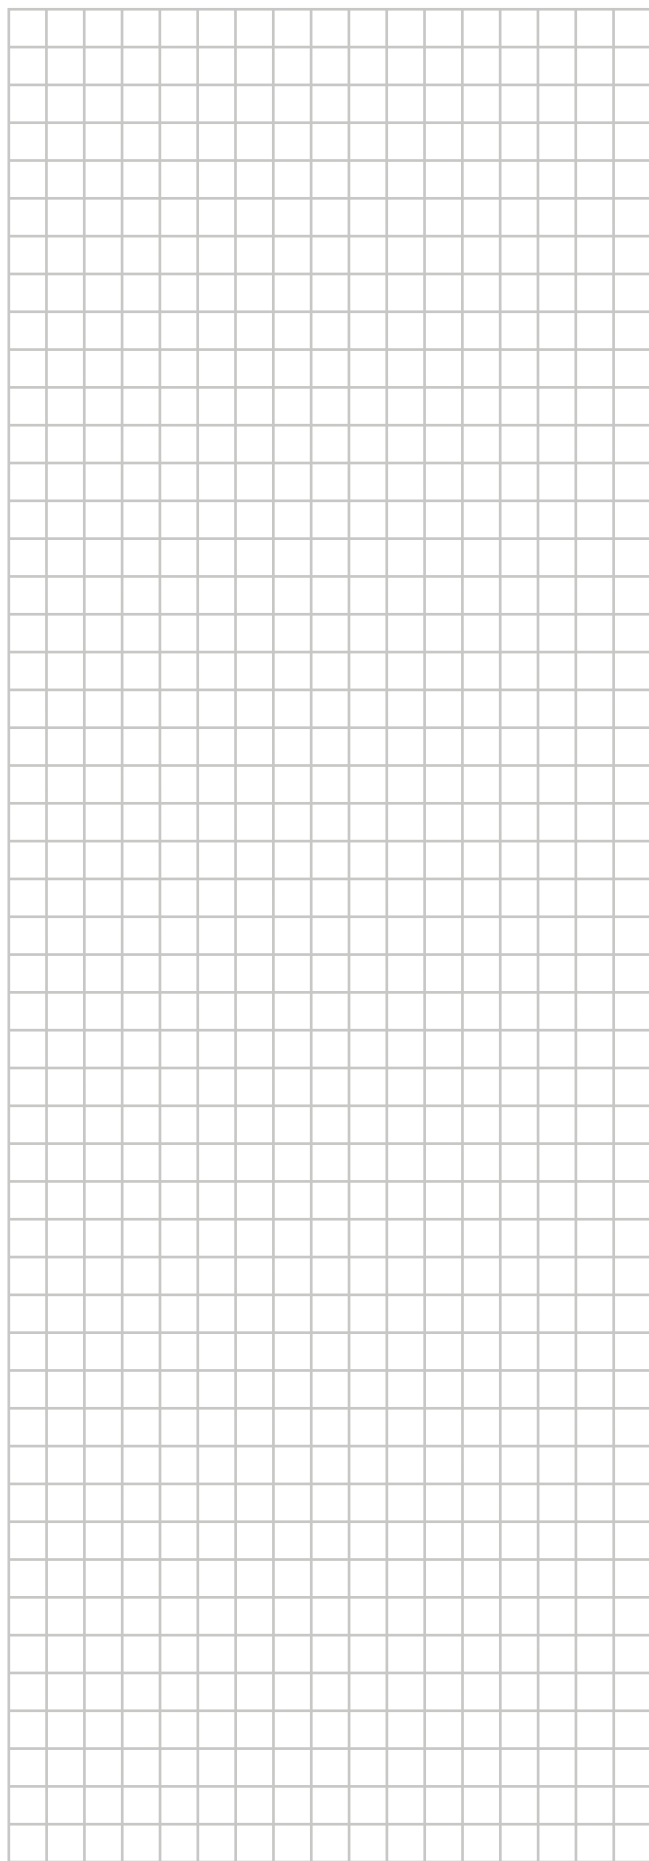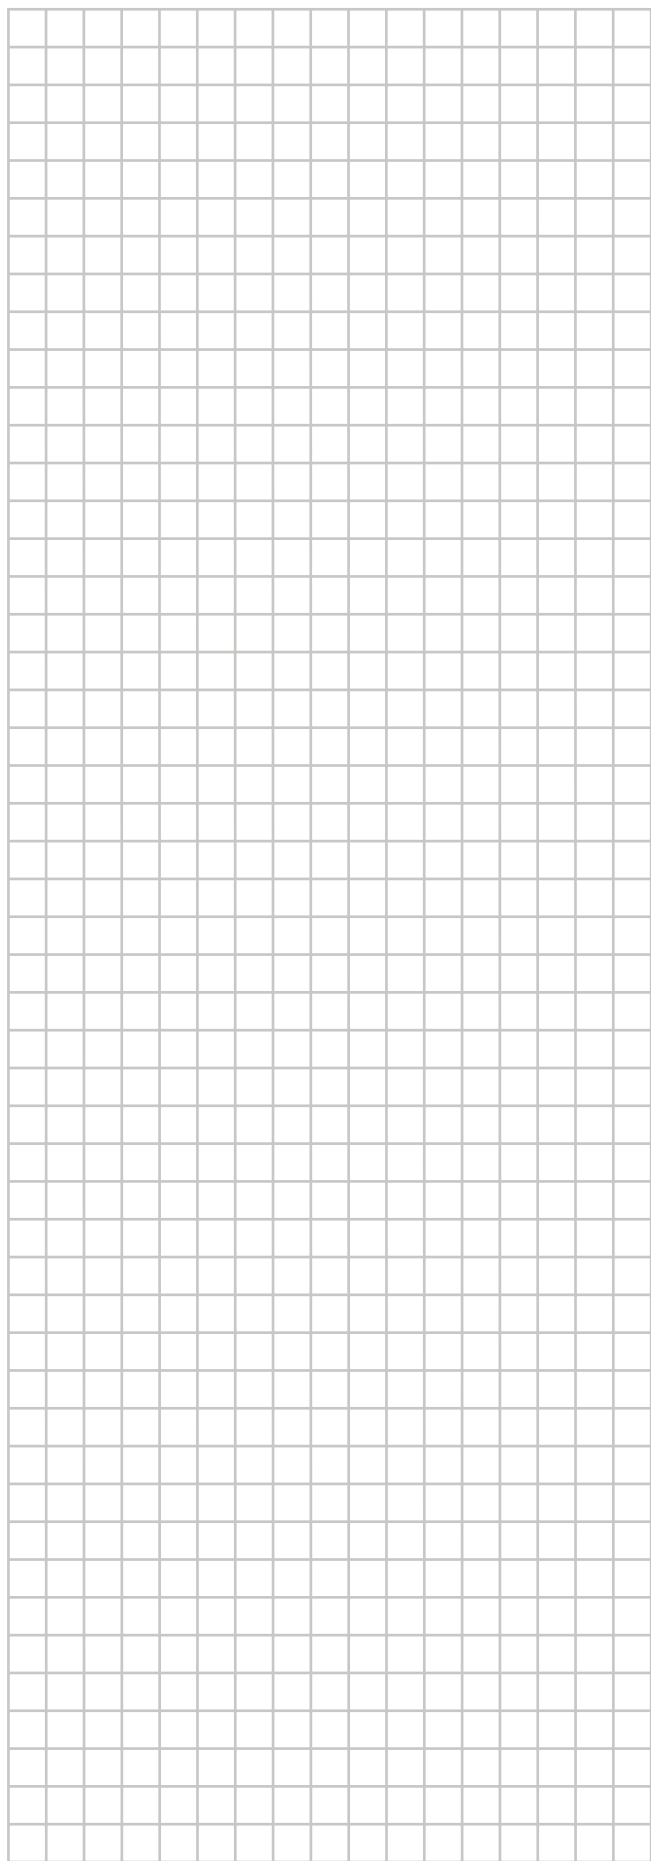

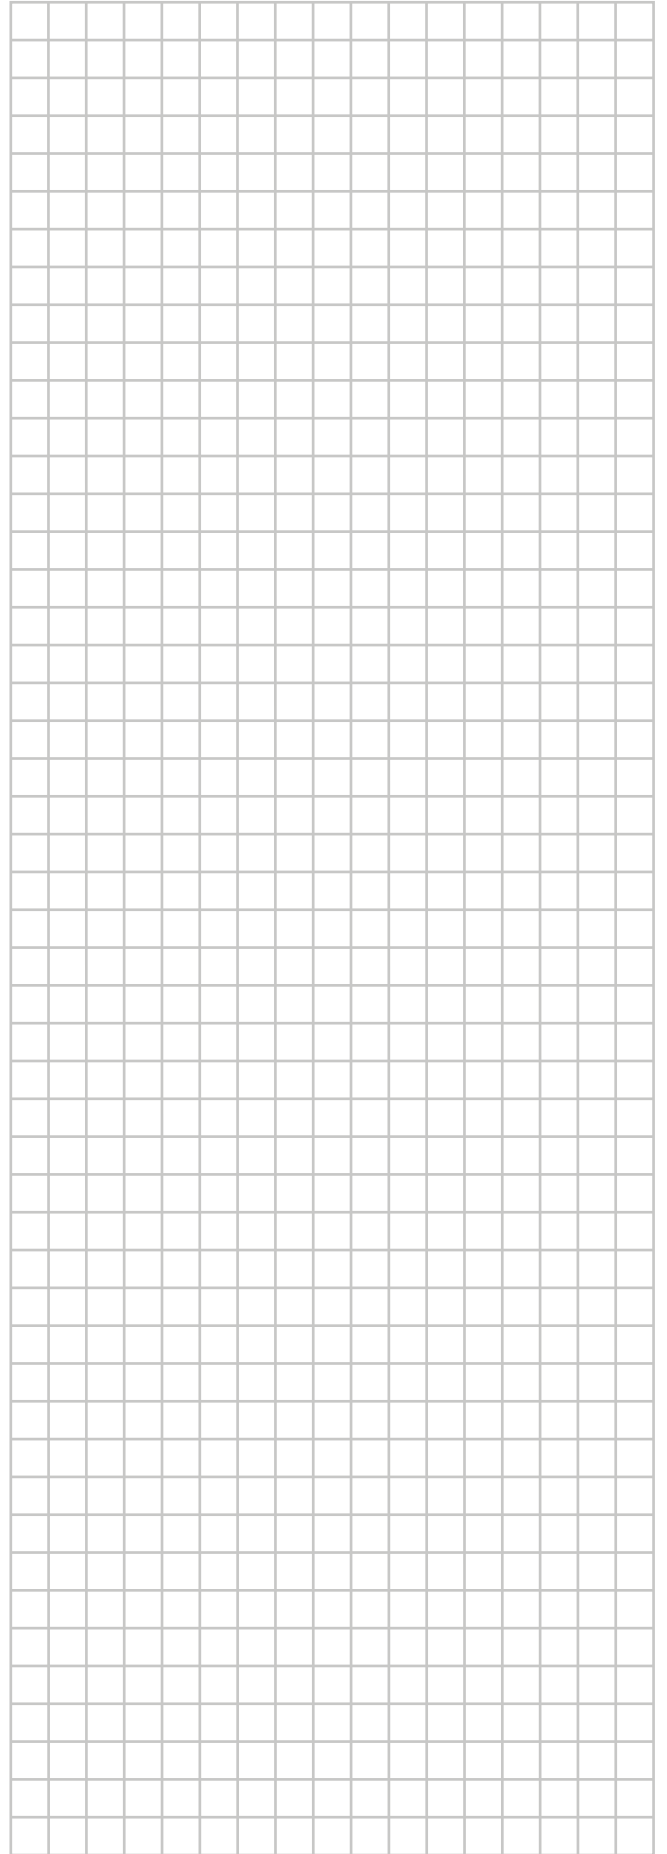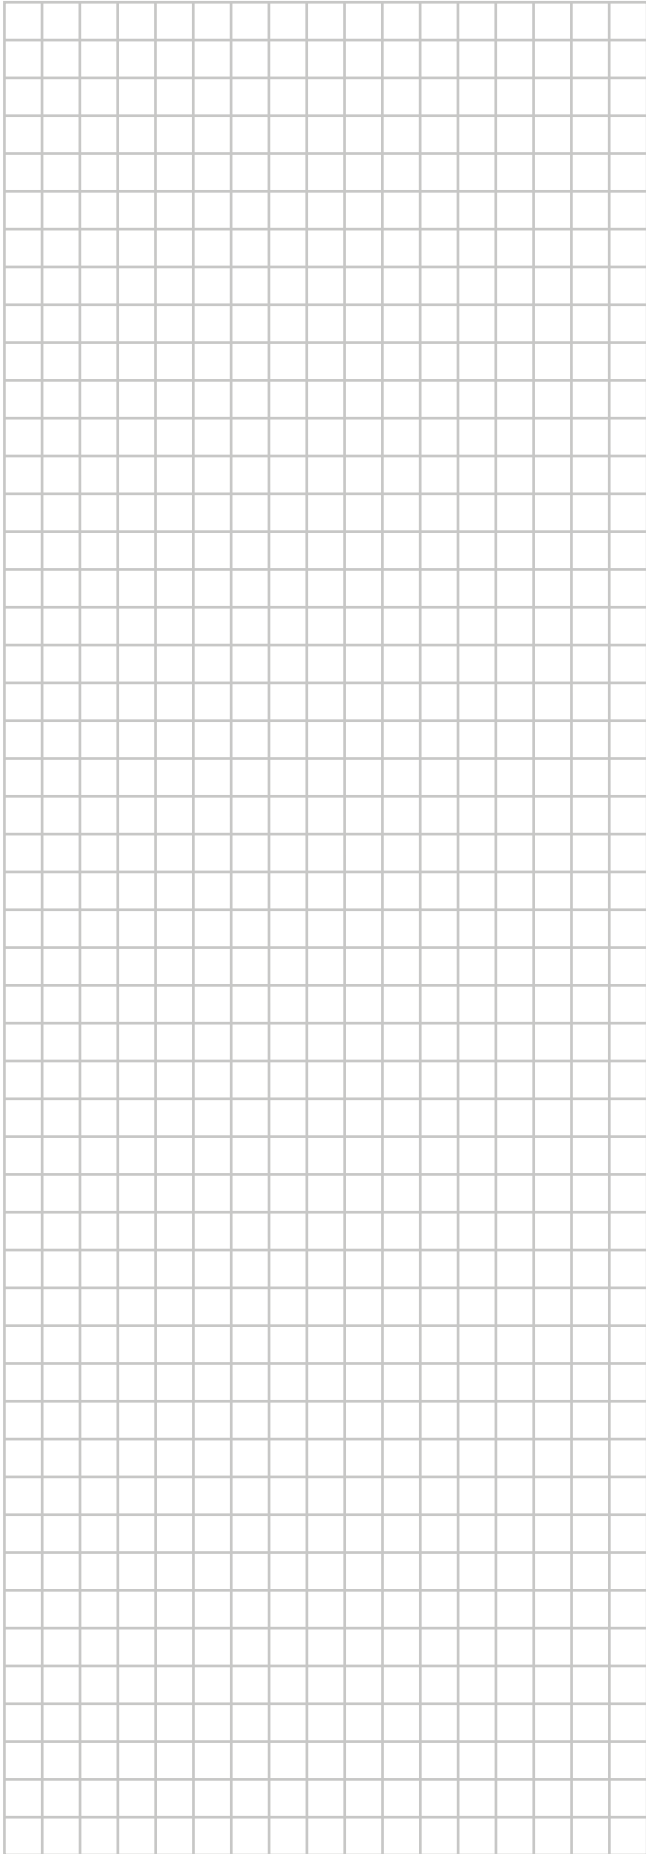

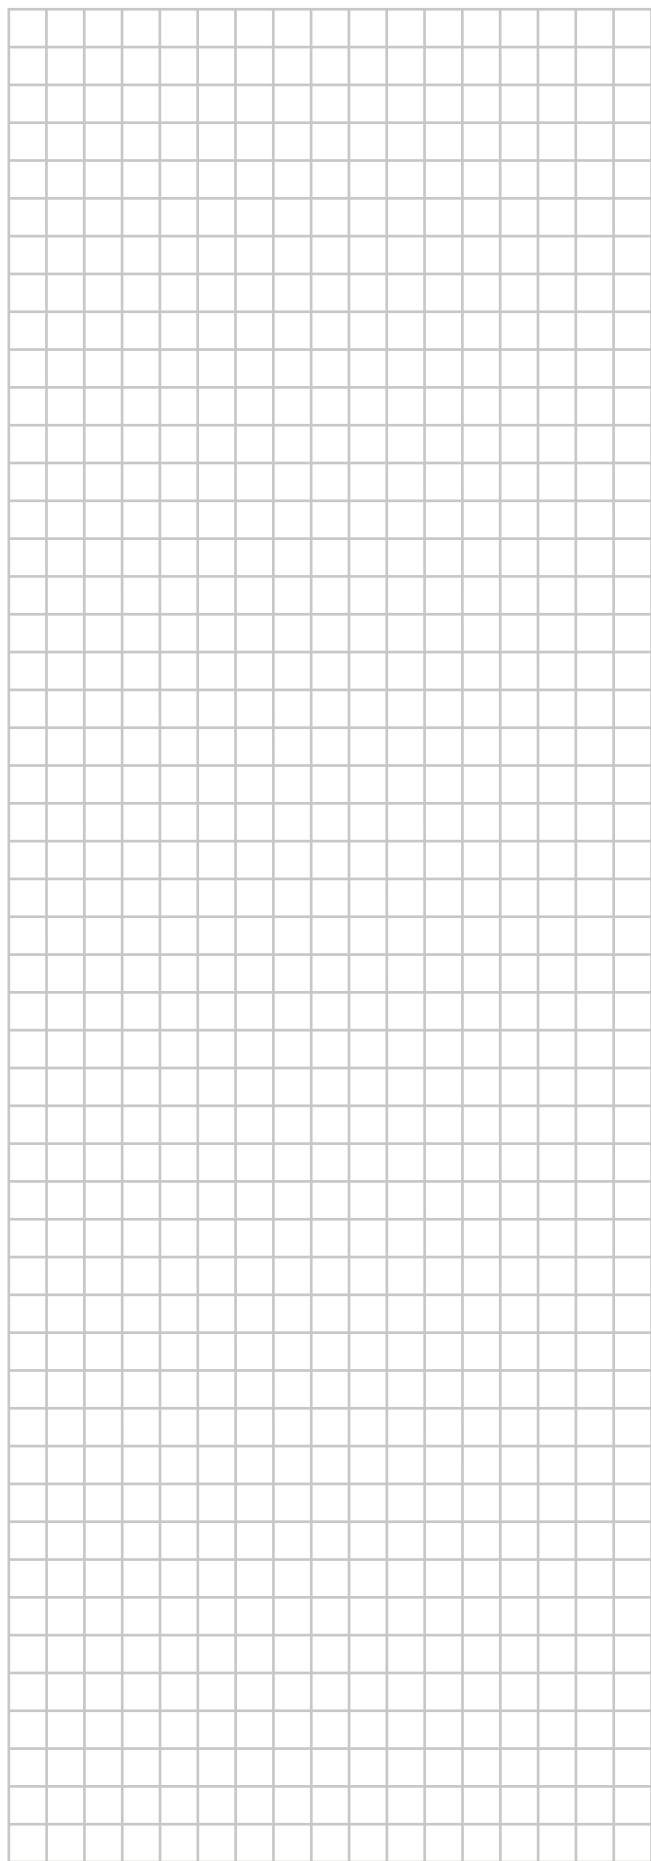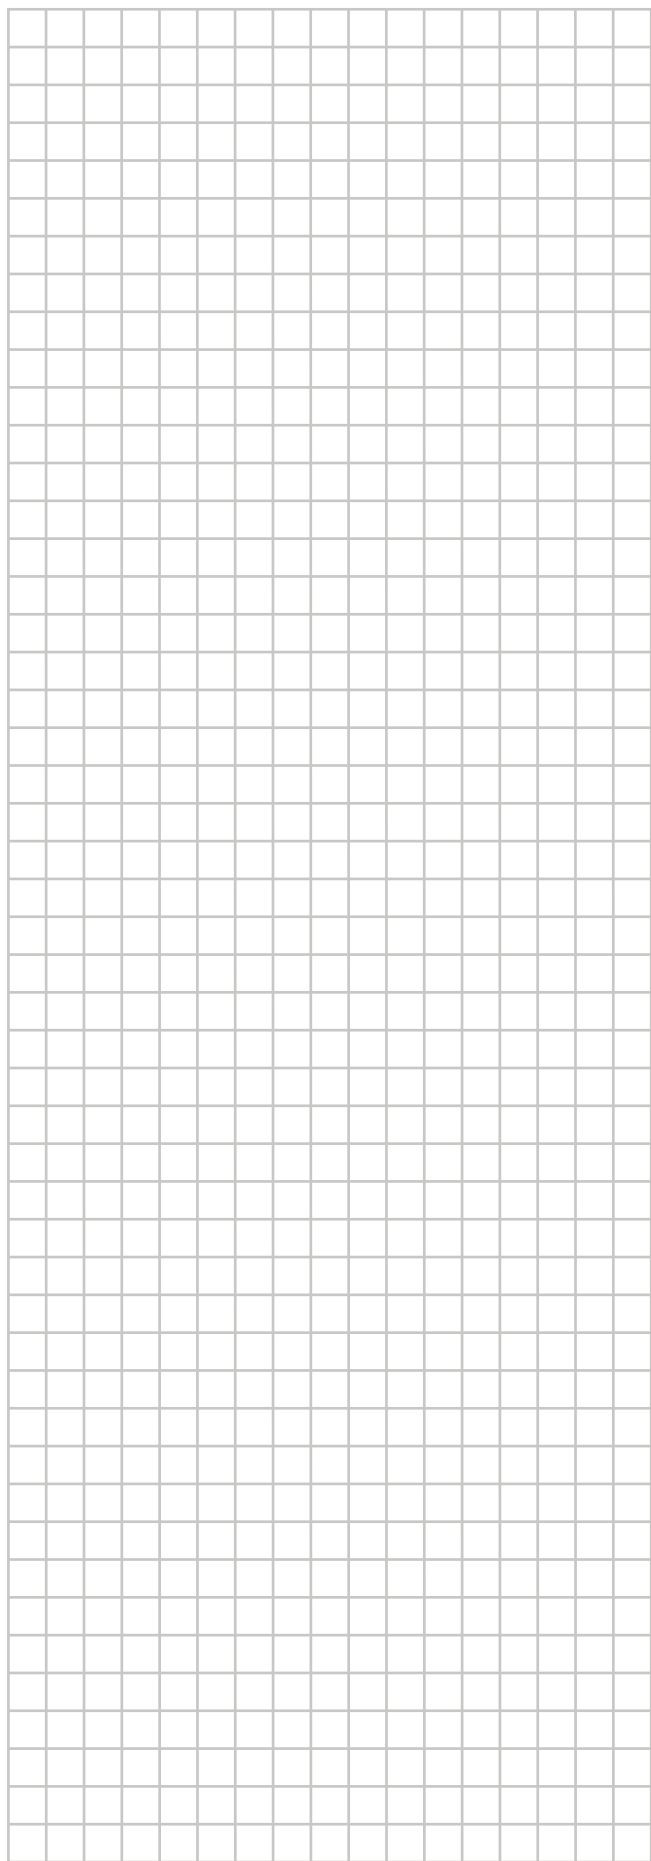

EAC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2024 Daikin

3P728539-9G 2024.04