




# Õhupuhasti

Põrandamudel või lauamudel

Mudel  
MC30YVM

## Õhupuhasti KASUTUSJUHE

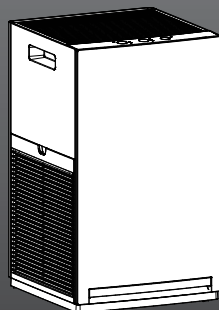

- Täname teid õhupuhasti ostmise eest.
- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja jätkke kasutusnõuetega tutvumiseks alles.
- **Lugege jaotis "Ettevaatusabinõud" enne kasutamist läbi.** (► Leht 2,3)  
Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas, et see oleks edaspidi kättesaadav.

Ainult ruumis  
kasutamiseks  
3P664947-9 D



# Sisukord

## Lugege esmalt



|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Ohutusabinõud .....                             | 2 |
| Koosteosade nimetused ja nende kasutamine ..... | 4 |
| Kasutuseelsed toimingud .....                   | 6 |

## Kasutamine

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Õhu puhastamine .....         | 9 |
| Õhu vooluhulga muutmine ..... | 9 |

## Funktsioonide kasutamine

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Seadme juhtimine nupuga MODE (REŽIIM) ..... | 10 |
| REŽIIM SLEEP (ÕÖREŽIIM)                     |    |
| Lapseluku kasutamine .....                  | 11 |
| Märgutulede heleduse reguleerimine .....    | 11 |

## Lisasätted

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Striimeri väljundsätted ..... | 12 |
|-------------------------------|----|

## Hooldus

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Hooldus .....                                      | 13 |
| Eraldi müüdavad osad /                             |    |
| Kui seadet ei kasutata pika perioodi jooksul ..... | 15 |

## Rikkeotsing

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Teave märgutulede kohta .....    | 16 |
| Korduma kippuvad küsimused ..... | 17 |
| Rikkeotsing .....                | 18 |
| Tehnilised andmed .....          | 21 |

Originaaljuhend on inglise keeles.

Muudes keeltes olevad juhendid on originaaljuhendi tõlked.

# Ohutusabinõud

■ Järgige järgnevaid ohutusnõudeid, et vältida varakahju ja kehavigastusi.

■ Vales kasutamisest tingitud tagajärgi liigitatakse järgmiselt.

|  HOIATUS |  ETTEVAATUST                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nende juhiste ebapiisav järgimine võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.        | Nende juhiste eiramine võib põhjustada varakahju või kehavigastusi, mis võivad olla sõltuvalt asjaoludest väga rasked. |

■ Järgitavad ohutusnõuded liigitatakse järgmiselt.

|                                                                                                     |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Keelatud tegevus. |  Pidage neist nõuetest kinni. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## HOIATUS Järgige juhiseid, et vältida tulekahju, elektrilööki või rasket kehavigastust.

■ Pistiku ja toitejuhtmega seotud tegevused

-  • Ärge eemaldage pistikut seadme töötamise ajal. (Võib tekkida tulekahju või võite saada elektrilöögi, mis on tingitud kuumenemisest)
- Ärge ühendage või eemaldage pistikut märgade kätega. (Võite saada elektrilöögi)
- Ärge seadet kasutage, kui pistikupesa või elektritarviti juhtmestiku nimivool on üle lubatud väärtuse või pinge ületab vahemiku AC 220–240 V.  
(Mittemeesalise pikendusjuhtme jms jaotusseadme nimivoolu ületamisest tingitud kuumenemine võib põhjustada tulekahju)
- Ärge tõmmake lahtühendamisel toitejuhtmetest. (Juhtme katkemine võib põhjustada kuumenemise või tulekahju)
- Ärge tehke midagi, mis võib neid vigastada.  
– See võib olla pistiku ja juhtme vigastamine, ümberehitamine, ülemäärane painutamine, tõmbamine, kimpu sidumine, koormamine raskete esemetega jne. Kui toitepistik või juhe on vigastatud, siis see tuleb ohutuse tagamiseks lasta asendada tootja, tema poolt volitatud või mõne teise kvalifitseeritud hooldaja poolt, et ohtu vältida.  
(Vigastuste korral võite saada elektrilöögi, võib tekkida lühiühendus või tulekahju)

-  • Pange pistik pistikupessa lõpuni sisse.  
– Ärge kasutage vigastatud pistikut ega pistikupesa, mis pole nõuetekohaselt kinnitatud.  
(Kui pistik pole kindlalt pistikupessa sisestatud, võite saada elektrilöögi, ülekuumenemise tõttu võib tekkida lühiühendus või tulekahju)
- Pühkige pistikult perioodiliselt kuiva lapiga tolm ära.  
– Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, võtke pistik pistikupesast välja.  
(Niiskuse kogunemine võib põhjustada tulekahju või ülekuumenemise jne.)
- Hooldamisel, ülevaatomisel, seadme teisaldamisel lülitage seade välja ja võtke pistik pistikupesast välja.  
(Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)

■ Ärge kasutage järgmistest kohtadest

-  • Seal, kus võidakse kasutada õli või põlevaid gaase või need võivad lekkida. (Leegid või suits võivad tekkida süttimisest või nende sisseimemisest seadmesse või saate kehavigastusi plasti vananemise või plasti pragunemise tõttu)
- Seal, kus võib olla korrodeeriv gaas või metalseid tolmuosakesi. (Leegid või suits võivad tekkida süttimisest või nende sisseimemisest seadmesse)
- Seal, kus temperatuur ja niiskuse tase on kõrged või seal, kus vesi võib seadmesse sisse pritsida, näiteks vannituba. (Võib tekkida tulekahju või võite saada elektrilöögi, mis on tingitud voolulekkest)
- Seal, kus seade on kättesaadav lastele. (Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)

■ Kasutamise ajal

-  • Ärge kasutage kloori või happeid sisaldavaid pesuvahendeid. (Plasti omaduste halvenemise või pragunemise tõttu võite saada kehavigastuse või tervisekahjustuse, mis on põhjustatud mürgiste gaaside eraldumisest)
- Hoidke sigarettide, viiruki ja muude allikate lekke seadmest eemal.  
(Leegid või suits võivad tekkida süttimisest või nende sisseimemisest seadmesse)
- Ärge püüdke seadet lahti võtta, ärge muutke selle konstruktsiooni ega püüdke seda ise parandada.  
(Võib tekkida tulekahju, võite saada elektrilöögi või kehavigastuse) Remondi kohta küsige lisateavet müüjal.
- Ärge pange seadme õhu sisend- või väljundavadesse sõrmi, vardaid ega muid esemeid.  
(Võite saada elektrilöögi, kehavigastuse või tekitada varakahju)
- Ärge laske veel seadmesse sattuda. (Selle tõttu võib tekkida tulekahju või saada elektrilöögi)
- Ärge kasutage seadme läheduses süttivaid aineid (juukselakk, putukamürk jne).
- Ärge puhastage seadet bensiini või lahustiga. (Võite saada elektrilöögi, tekitada tulekahju või plasti pragunemise)

■ Kui seadmel on häireid või rikkeid, siis lülitage see kohe välja ja eemaldage pistik pistikupesast

-  Näited häiretest ja rikestest
  - Seade ei hakka pärast lüli sisselülitamist tööle.
  - Vool läbib juhtme vaid siis, kui juhet liigutatakse.
  - Töötamise ajal on kuulda ebaharilikke hääli või on tunda värinat.
  - Seadme korpus on deformeerunud või on ebatavaliselt kuum.
  - On tunda põlemislõhna. (Kui häire ilmnenisel jätta seade tööle, siis võite saada elektrilöögi, see võib suitsu eritada või põlema süttida)
- Võtke ühendust oma müüjaga.

# Ohutusabinõud

**⚠ ETTEVAATUST** Järgige juhiseid, et vältida elektrilühist, kehavigastust või varakahju.

## ■ Kasutamise ajal



- **Lapsed ja puudega isikud (haiged või vigastatud) ei tohi seadet kasutada.**

◆ EL-s kehtivad nõuded:

Seda seadet tohivad kasutada lapsed, kes on vähemalt 8-aastased ja vanemad ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud, kui nad tegutsevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all, kasutades seadet turvalisel viisil ning mõistes kaasnevaid ohte.

Lapsed ei tohi selle seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

◆ Rigid väljaspool EL-i:

Selle seadme kasutamine on keelatud nendel isikutel (kaasa arvatud lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ning kogemusteta ja väljaõppeta isikutel, välja arvatud juhul kui nad on kasutamise ajal nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all.

– Lastele järele tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks.

– Isikud, kellel on rasked mürgistumismärgid või need, kes on tarvitanud unerohu, ei tohi seadet kasutada.

(Võite saada elektrilöögi, kehavigastuse või terviserikke)

- **Ärge kasutage seadme läheduses aineid, mis sisaldavad peent pulbrit, näiteks kosmeetilisi vahendeid.**

(Võite saada elektrilöögi või põhjustada rikke)

- **Ärge lülitage seadet sisse putukamürkide kasutamise ajal.**

– Pärast putukamürkide kasutamist õhutage ruumi piisavalt, enne kui seadme sisse lülitate.

(Võite saada kehavigastuse, mis on tingitud kemikaalide kogunemisest seadme väljundile)

- **Ärge kasutage seadet suitsuanduri läheduses.**

– Kui seadmest väljuv õhk liigub suitsuanduri suunas, siis võib see põhjustada suitsuanduri reageerimisviite või ei võimalda suitsu tuvastada.



- **Kui seadet kasutatakse koos põletusseadmetega, tuulutage ruumi sagedasti.**

– See seade pole asenduseks ventilatsioonisüsteemile. (Oht on saada vingumürgitus)

See seade ei suuda kõrvaldada vingugaasi.

- **Kui seadmega ühes ruumis on lemmikloomi, vaadake et nad seadmele ei urineeriks ega toitejuhet näriks.**

(Võib tekkida tulekahju, võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)

## ■ Seadme korpusega seotud juhised



- **Ärge katke õhu sisend- ja väljundavasid kinni märja pesu, riiete, kardinatega jne.**

(Ebapiisava õhuringluse tõttu võib ilmnedä ülekuumenemine või tekkida tulekahju)

- **Ärge ronige seadmele, ärge sellel istuge ega nõjatuge.** (Ümberkukkumise tõttu võite saada kehavigastuse)

## ■ Ettevaatusabinõud seadme liigutamisel




- **Kui seadet ümberpaigutamiseks tõstate, siis olge ettevaatlik.**

– Tõstmise ajal haarake kinni selleks ette nähtud kohtadest.

Ärge hoidke tõstmise ajal kinni lõhnafiltri plokki käepidemest.

(Ümberkukkumise tõttu võite saada kehavigastuse)

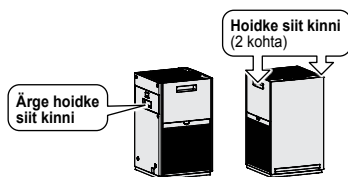

CJOR002EU

# Ohutusnõuded kasutamise ajal

## Muud nõuded

- **Ärge kasutage seda seadet eriotstarbeks, näiteks kunstiteoste ja paberi/materjali jne restaureerimisel.**

(Restaureeritava materjali omadused võivad halveneda)

# Koosteosade nimetused ja nende kasutamine


## ⚠ ETTEVAATUST

Ärge tõstke seadet üles hoides kinni lõhnafiltri ploki käepidemest. (Võib põhjustada kukkumist)

### Eestvaade

Juhtpaneel/Näidikupaneel ▶ Leht 5, 6


Haaramiskoht  
(seadme tõstmiseks)

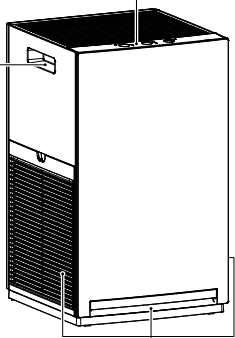

Õhu sisendavad  
Esiosa/külg

### Tagantvaade

Õhu väljund

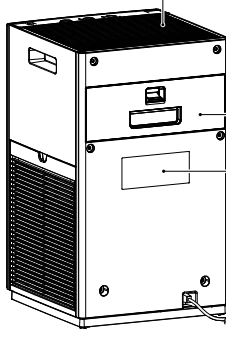

Lõhnafiltri  
plokk

Mudeli nimi /  
Toote nr

Toitejuhe

Toitepistik


### Eemaldatavad osad

#### Tähelepanu!

Häirete vältimiseks veenduge enne kasutama hakkamist, et kõik osad on paigaldatud.



### Side (Külgsaigutus)

Tolmukogumisfilter  
(Valge filter) ▶ Leht 14

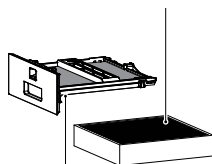


Lõhnafiltri plokk  
(Must filter: lõhnafilter)

▶ Leht 14

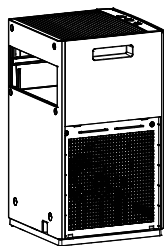

Eelfilter

### Eestvaade

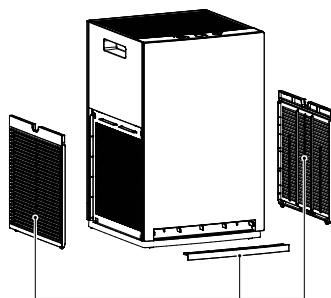


Eelfilter

▶ Leht 13

# Koosteosade nimetused ja nende kasutamine

## Juhtpaneel/Näidikupaneel

Kui tuli vilgub ►Leht 16

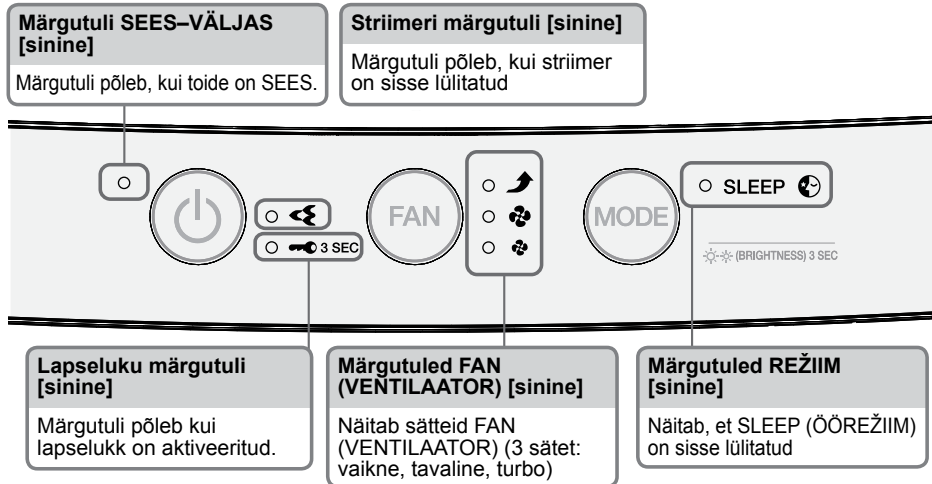

### 1 Lapseluku märgutule toimimine

- Kui lapselukk on sisse lülitatud, siis ei saa juhtimistoiminguid teha. Kui mõnda nuppu vajutada, siis antakse helisignaal (3 lühikest märguannet) aga väikelaps ei saa seadet lülitada. ►Leht 11


### 2 Striimeri märgutule toimimine

- Märgutuli süttib kui striimer töötab. Striimeri juhtimine toimub aja järgi.
- Kui striimerist kuuldav sisin või osoonid lõhn teid häirib, seadke striimeri võimsus madalamale tasemele. ►Leht 12

## Juhtpaneel/Näidikupaneel

### Nupp SEES-VÄLJAS

Vajutamisel lülitub toide SISSE või VÄLJA

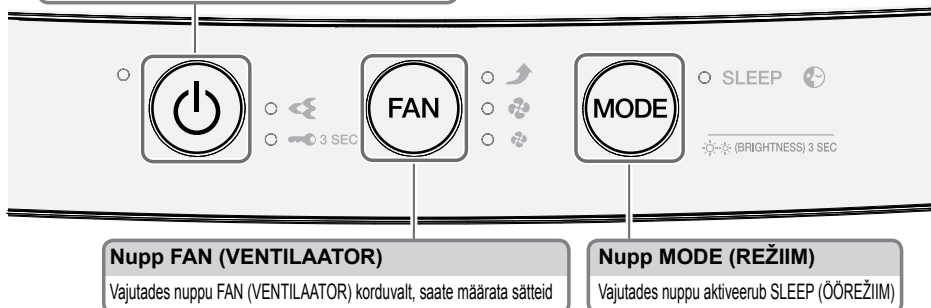

### Nupp FAN (VENTILAATOR)


Vajutades nuppu FAN (VENTILAATOR) korduvalt, saate määrata sätteid

### Nupp MODE (REŽIIM)

Vajutades nuppu aktiveerub SLEEP (ÕÖREŽIIM)

## Lisatarvikud

### Kasutusjuhend ... 1


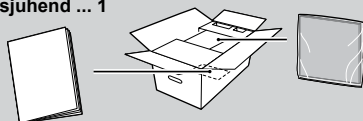


Lõhnafilter ..... 1  
Kinnitage seadmele enne kasutamist.

# Kasutuseelsed toimingud

## 1 Seadme paigutamine

Enne paigaldamist tõmmake ära teip, millega on toitejuhe seadme põhjal kinnitatud ja tõmmake toitejuhe välja.

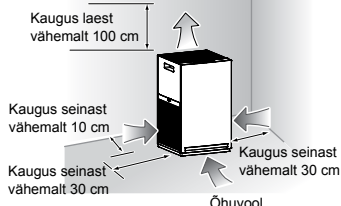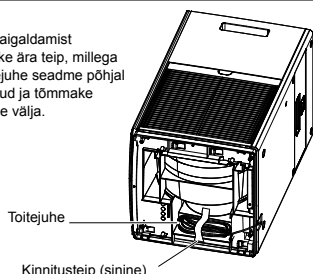

### Nõuanded seadme paigutamiseks

- Valige koht, kust õhuvool saab liikuda ruumi kõikidesse piirkondadesse.
- Paigutage seade stabiilsele pinnale. Kui seade on ebastabiilsel pinnal, siis võivad seadme vibratsioonid võimenduda.
- Seadme toiteaabel või kaablid võivad häirida telepilti või põhjustada staatilist müra kõrvalasuvates raadio- või stereoseadmetes, seega hoidke seda seadet neist vähemalt 2 m kaugusel. Hoidke ka juhtmeta telefonid ja raadio teel juhitud kellad sellest seadmest eemal.

### Tähelepanu!

- Seintele plekkide tekkimise vältimiseks paigaldage seade joonisel näidatud vahekaugustele. Võtke arvesse, et kui seade tõmbab sisse mustunud õhku, võib mõni seinakate muutuda plekiliseks ka siis, kui neid vahekaugusi on järgitud. Sellisel juhul seadke seade seinast piisavale kaugusele.
- Kui kasutate seadet pikka aega ühel kohal, siis võivad põrand ja ümbritsevad seinad muutuda plekiliseks sellest, et õhku tõmmatakse sisse seadme alt. Soovitatav on seadet perioodiliselt puhastada.


# Kasutuseelsed toimingud

## Ärge kasutage järgmistes kohtades

- Ärge jätke otsese päikesevalguse kätte.  
(See võib põhjustada värvimuutust.)
- Ärge paigutage seadet kohta, kus on lahtise leegiga kütteseadmed või muud kõrgetemperatuurilised seadmed.  
(See võib tekitada värvimuutust või pinnakahjustusi)
- Ärge paigutage seadet kohta, kus on kasutusel kemikaalid või kus kasutatakse meditsiinilisi aineid, näiteks haiglad, tehased, laborid, ilusalongid ja fotolaborid.  
(Lenduvad kemikaalid ja lahustid võivad kahjustada mehaanilisi osi ja põhjustada häireid)
- Ärge paigutage seadet kohta, kus on elektromagnetlainete kõrge tase, näiteks mikrolaineahjude, kölarite jne lähedusse.  
Seade ei pruugi õigesti töötada.
- Kohtades, kus võib levida tahma (elektrit juhtiv tolm), mida eritavad küünlad ja lõhnaküünlad jne.  
Filtrite töövõime võib langeda, põhjustades sellega ruumi tolmusust, sest kogunevat tolmu ei saa õhust eemaldada.

- Ärge kasutage seadme läheduses kemikaale, mis sisaldavad silikooni\*.

- \* Silikooni sisaldavad hooldusvahendid (juuste lõhenemist takistavad ained, soenguvaht ja sarnased juuksehooldusvahendid), kosmeetilised vahendid, antiperspirandid, antistaatilised vahendid, veekindluse tõstmise vahendid, läikevahendid, klaasipuhastusvahendid, keemilised lapid, vaha jne.
- Isolaatorid nagu silikoon võivad haarduda striimeriploki nõelale ja see takistab striimeris laengu tekkimist.
  - Tolmufilter võib ummistuda ja sellega alaneb filtri õhupuhastusvõime.
- Ärge kasutage seda seadet seal, kus on ultraheliniisuti või sarnane seade.  
Tolmufilter võib ummistuda ja sellega alaneb filtri õhupuhastusvõime.

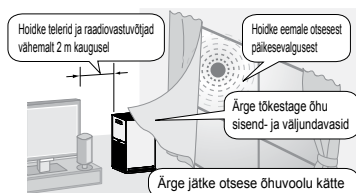


## Teave striimeri elektrilahenduse kohta

Mõnel juhul võib seadme õhuavadest erituda kerget lõhnasid, sest sealt väljuvad osooniosakeste jäägid. Need pole siiski märkimisväärsed kogused ja pole teie tervisele ohtlikud.

**See seade ei suuda kõrvaldada mürgiseid tubakasuitsu osakesi (vingugaasi jne)**

## 2 Pange toitepistik pistikupesasse

- Pange toitepistik seadme sisendile "ON".

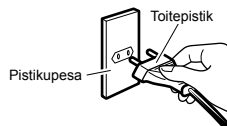

### 3 Lõhnafiltri kinnitamine




#### ETTEVAATUST



Tehke need toimingud enne pistiku ühendamist.

#### 1. Eemaldage lõhnafiltri plokki seadmest. ▶ Leht 14

Lõhnafiltri plokki




▶ Leht 14

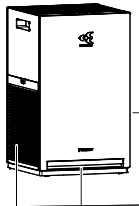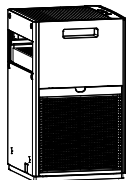

Eelfilter

Lõhnafiltri plokki tagakülj


Konksud

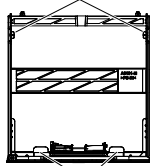

Kinnituskohad

#### 2. Võtke lõhnafilter pakendist välja.


Kandke lõhnafiltri käsitsemisel kaitsekindaid ja peske käed pärast filtri puudutamist.

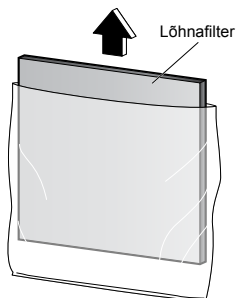


Lõhnafilter

#### 3. Paigaldage lõhnafilter.

- ① Kinnitage lõhnafilter kinnitite abil. (2-es kohas)

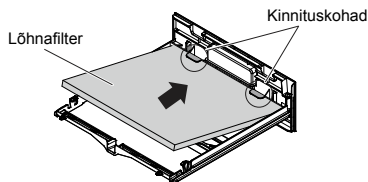

- ② Suruge alla lõhnafiltri plokki eesosas haakidel olevad kõrgendid ja lükake lõhnafilter sisse ning innitamiseks seadke see haakide alla 2-es kohas.

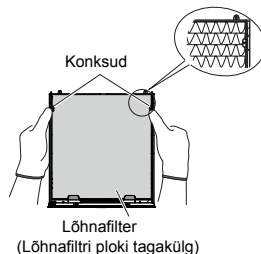


Konksud

Lõhnafilter

(Lõhnafiltri plokki tagakülj)

- ③ Kontrollige üle, et lõhnafilter on paigaldatud haakide alla nõuetekohaselt.

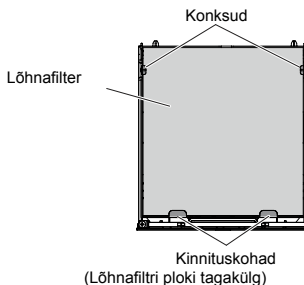

Konksud

Lõhnafilter

Kinnituskohad


(Lõhnafiltri plokki tagakülj)

#### 4. Paigaldage lõhnafiltri plokki seadmesse. ▶ Leht 14

- Kui seadme kasutamise alustamisel märgutuli MODE (REŽIIM) vilgub, siis pole lõhnafilter õigesti paigaldatud.
- Filterkoti ja silikageeli utiliseerimisel järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju.

# Kasutamine

Ärge lülitage seadet välja pistikut pistikupesast eemaldamisega. (Võib tekkida tulekahju või võite saada elektrilöögi, mis on tingitud kuumenemisest)

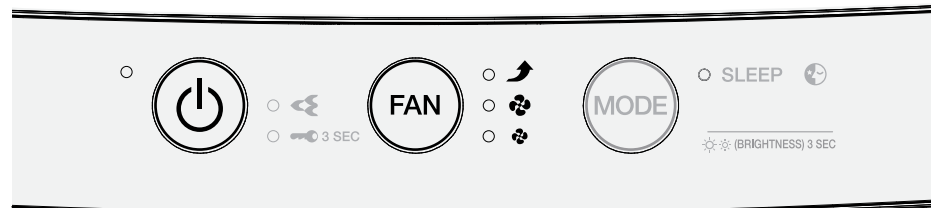


## Õhu puhastamine (lülitamine SEES/ VÄLJAS)

Puhastab ruumi õhku.

**Vajutage nuppu** .

- Märgutuli SEES–VÄLJAS [sinine] süttib.
- VÄLJA lülitamiseks vajutage uuesti.



### Tähelepanu!

- Ärge liigutage seadet, ega kinnitage või eemaldage selle osi sel ajal kui seade töötab. Võib ilmneda purunemine või rike.

### Märkus

- Ostmise ajal on seadme ventilaator seadistatud sättele Turbo.
- Kui seadme pistik on pistikupesast lahti ühendatud või on seade nupust VÄLJA lülitatud, siis hakkab seade uuesti SISSE lülitamisel tööle viimati kasutatud sätetega.
- Töösätteid ei saa pärast pistiku ühendamist enne 2 sekundi möödumist kohe muuta.

## Õhu vooluhulga muutmine

Valige sobiv säte FAN (VENTILAATOR).

 : Vaikne    : Tavaline    : Turbo

Sümbolid on erinevad vastavalt sättele FAN (VENTILAATOR).

**Vajutage** .


- Järjest vajutades saab valida õhuvoolu määra, valikut näitab märgutuli FAN (VENTILAATOR) [sinine].



### Teave sätete FAN (VENTILAATOR) kohta

-  **Quiet**   Mahe õhuvool.  
Selleks et eemaldada ruumist lõhnasid kiiresti, on soovitatava valida FAN (VENTILAATOR) sätteks tavaline või kõrgem õhuvoolu määr.
-  **Turbo**   Õhk puhastatakse suure õhuvooluga kiiresti. Soovitatakse kasutada ruumi koristamise ajal.

# Funktsioonide kasutamine

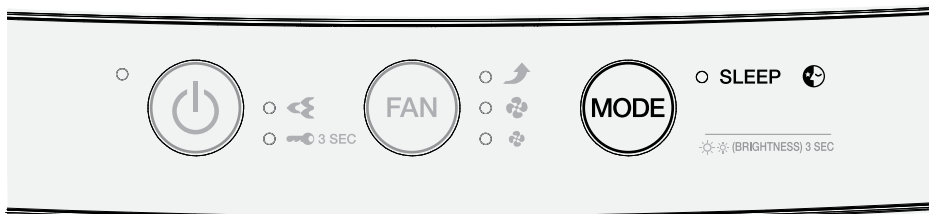

## Seadme juhtimine nupuga MODE (REŽIIM)

Valige endale sobiv säte MODE (REŽIIM).

Vajutage .

- Iga nupu vajutus aktiveerib või inaktiveerib oleku SLEEP (ÖÖREŽIIM) [sinine].


 SLEEP 

| MODE (REŽIIM)           | Kasutamine ja toimimine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REŽIIM SLEEP (ÖÖREŽIIM) | <p>Seade töötab vaiksemalt ja ei häiri und.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① Säte FAN (VENTILAATOR) on vaiksuses olekus, et müra oleks vähem.</li> <li>② Märgutuled FAN (VENTILAATOR) ja striimeri märgutuli ei põle.</li> <li>③ Seade töötab sellel režiimil 8 tunni jooksul.</li> <li>④ Pärast 8 tunni möödumist režiimi töö lõpeb automaatselt ja seade lülitub eelmistele sätetele.</li> </ol> |

### Märkus

- Nupule  vajutamine katkestab režiimi SLEEP MODE (UNEREŽIIM).
- Kui SLEEP MODE (UNEREŽIIM) on katkestatud, siis lülitub ventilaator eelmisele kiirusele.

# Funktsioonide kasutamine

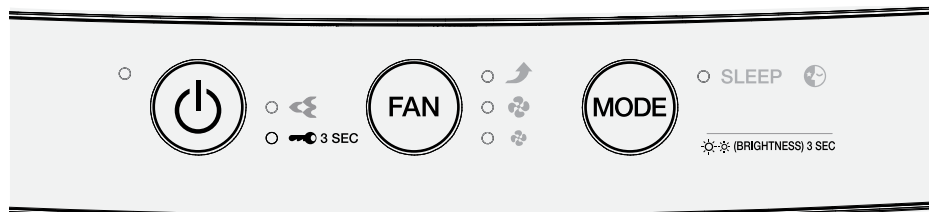

## Lapseluku kasutamine

Tõkestab nuppude kasutamise, et takistada seadme lülitamist lülitamise väikelaste poolt.

Hoidke nuppu  all ligikaudu 3 sekundit.

- Lapseluku avamiseks hoidke all nuppu  ligikaudu 3 sekundit.
- Kui lapselukk on sisse lülitatud, siis ei saa juhtimistoiminguid teha. Kui mõnda nuppu vajutada, siis antakse helisignaali (3 lühikest märguannet) aga väikelaps ei saa seadet lülitada.

### Märkus

- Kui pistik sisselülitatud lapseluku puhul pistikupesast lahti ühendada, siis lülitub lapselukk välja.
- Kui see funktsioon on sisse lülitatud, siis lapseluku märgutuli [sinine] põleb.

## Märgutulede heleduse reguleerimine

Märgutulede heledust on võimalik reguleerida.

Hoidke nuppu  all ligikaudu 3 sekundit.


- Sätete valimiseks hoidke nuppu  uuesti all 3 sekundit.



### Märkus

- Seda funktsiooni saate kasutada, kui märgutuled teid magamistundidel jne häirivad.
- Märgutuli SEES–VÄLJAS ei lülitu välja ka siis, kui heleduseks on määratud VÄLJAS. See märgutuli seadistatakse sättele TUHM.
- Kui nuppu  või  vajutada, sel ajal kui heleduseks on määratud VÄLJAS, siis määratakse selle heleduseks TUHM ja 10 sekundi pärast seadistatakse heleduseks uuesti VÄLJAS.

# Lisasätted

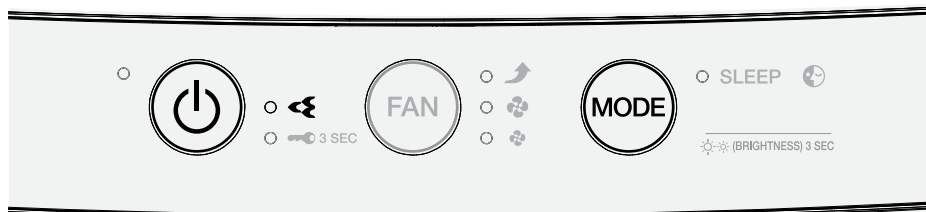

Kui striimeri töötamise ajal kuuldav sisin või osooni lõhn teid häirib

\*Sätted ostmise ajal

## Striimeri väljundsätted

Tavaline\*

Madal

Hoidke nuppu  ja nuppu  all umbes 3 sekundit, sel ajal, kui toitepistik on pistikupesas ja seade on välja lülitatud.

- Igakordsel nupu  ja nupu  allhoidmisel ligikaudu 3 sekundi jooksul, lülitub säte tavalise ja madala oleku vahel.

[Kui sätteks on määratud Madal]

Antakse lühike helisignaal ja striimeri märgutuli vilgub umbes 5 sekundit.



[Kui sätteks on määratud Tavaline]

Antakse lühike helisignaal ja striimeri märgutuli süttib 5 sekundiks.

### Striimeri tööolek

| Striimer väljundi sätted |          | Tavaline          | Madal             |
|--------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| FAN säte                 |          |                   |                   |
| FAN<br>(VENTILAATOR)     | Vaikne   | SEES-<br>VÄLJAS** | VÄLJAS            |
|                          | Tavaline |                   | SEES-<br>VÄLJAS** |
|                          | Turbo    | SEES              | SEES              |

\*\*Striimeri tööolek SEES-VÄLJAS tähendab, et striimer lülitub SISSE ja VÄLJA vastavalt ajalisele juhtimisele.

### Märkus

- Soovitame määrata striimeri sätteks Tavaline, sest sättel Madal väheneb lõhnaeemalduse võimekus.
- Sätted jäävad mälusse ka pärast seadme vooluvõrgust lahti ühendamist.

Enne puhastamist ja hooldamist võtke pistik pistikupesast välja. (Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)

### Väljundavade rest

#### ■ Õhuväljundi puhastamine (kui see on mustunud)

Puhastage õhuväljund pehme harjaga.

- \* Olge ettevaatlik, et tolm ei kukuks õhupuhastisse.
- \* Kui kate on tolmune, pühkige tolm ära pehme niiske lapiga.

- Ärge kasutage kõva harja jne (sellega võite seadet vigastada)



### Seade

#### Rest on mustunud Pühkimine

- Pühkige mustus ära niiske lapiga.
- Kui mustust on raske eemaldada, kasutage neutraalses pesuvahendis niisutatud lappi ja pühkige mustus ära.
- Ärge kasutage kõva harja jne (sellega võite seadet vigastada)

#### Eelfilter (eesmine/vasakpoolne/parempoolne)

##### Iga 2 nädala järel

##### Tolmuimejaga puhastamine

##### Pesu/Loputamine



- Pärast tolmuimemist võtke filter välja ja peske veega puhtaks ning jätke varjuliselt kuivama.
- Pühkige rest pehme harjaga puhtaks.


##### Tähelepanu!

- Ärge kasutage puuvillaseid tampooni ega kõva harja jms. (Muidu võib filter vigastada saada)
- Ärge rakendage jõudu. (Muidu võib filter puruneda/vigastada saada)
- Kui mustus on kinni jäänud, leotage osa toasoojas vees, millele on lisatud nõudepesuvahendit, loputage pesuvahend hoolikalt ära ja jätke kuivama varjuliselt kuivama.

##### Eemaldamine

Võtke eelfiltri kinnitist kinni ja tõmmake filter välja.

- 1 Haarake ükskõik kumbast eelfiltri otsast, hoides oma põialt vastu seadet.
- 2 Tõmmake enda poole.





##### Paigaldamine


Pange haagid (2-es kohas) seadmesse sisse ja vajutage, kuni on kuulda klõpsatust.



Seadke haak seadme külge (1 koht). Suruge mõlemale otsale, kuni filter on kindlalt kinni.

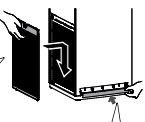

Ettevaatust!  
Eelfiltri (eesmine) eemaldamisel kasutage 3 sõrme, et tõmmata seda enda poole, et vältida filtrivõrgu vigastamist.

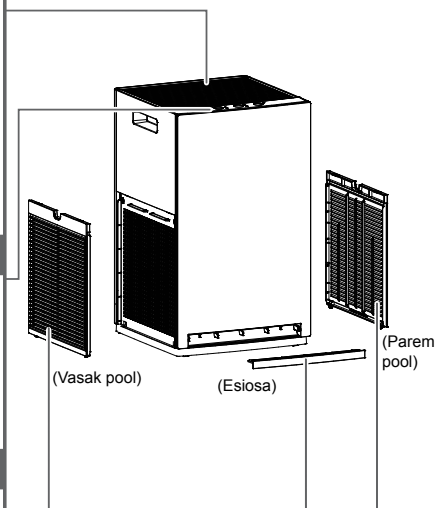

## ⚠ HOIATUS

- Ärge kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, küürimispulbrit, naftasaadusi, piiritust jne (võite saada elektrilöögi, tekitada tulekahju või plasti pragunemise)
- Ärge peske deadme korpust veega. (Võite saada elektrilöögi, tekitada tulekahju või plasti pragunemise)

### Lõhnafiltri plokk


#### Kui erituvad lõhnad ja mustus

##### Tolmuimejaga puhastamine

##### Ärge kasutage vett


- Eemaldage filtriplokk seadmelt koos raamiga ja imege tolm tolmuimejaga ära.
- Kui on tunda ebameeldivat lõhna, hoidke seda varjulises ja tuulises kohas (ligikaudu 1 päeva jooksul)
- Ärge pinda hõõruge.
- Ärge kasutage puhastamiseks vett. (Kui teete selle märjaks, siis kaotab see oma vormi ja muutub kasutuskõlbmatuks.) ▶ Leht 17

Ärge eemaldage lõhnafiltrit raamilt

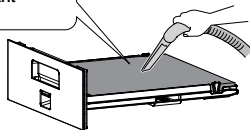

#### Eemaldamine

Hoidke hoovast kinni, haarake lõhnafiltri plokki ülaosast ja eemaldage see.

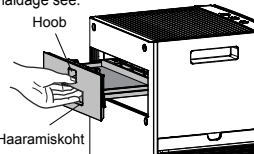

#### Paigaldamine

Pange lõhnafiltri plokk lõpuni sisse.



- Kui lõhnafilter pole paigaldatud või on valesti paigaldatud, siis hakkab märgutuli MODE (REŽIIM) vilkuma.

### Tolmukogumisfilter

#### Kui eritub mustus

##### Tolmuimejaga puhastamine

##### Ärge kasutage vett

- Eemaldage filtri pinnale kogunenud tolm tolmuimejaga. (Olge ettevaatlik, sest filter on väga õrn ja võib vigastada saada.)
- Kui filter saab vigastada või sellesse tekivad avad, pääseb tolm filtrist läbi ja selle tolmu kogumisvõime langeb.

#### Iga 10 aasta järel

#### Vahetamine


##### Teave osade asendamise ajavahemike kohta

- Osade asendamise ajavahemikud sõltuvad seadme tööskemist ja asukohast.
- Kui seadet kasutatakse ruumis, kus igapäevaselt suitsetatakse 5 sigareti, tuleb filter asendada iga 10 aasta järel. (Selline töö põhineb katsemeetodil, mis on Jaapani elektriseadmete tootjate assotsiatsiooni standardis JEM1467.)
- Kui õhu saastatuse tase on kõrge, siis on vaja filtrit sagedamini vahetada.
- Kui filter ei toimi, siis tuleb see asendada.

##### Ostu- ja utiliseerimisteave


- Vaadake teavet jaotistest "Eraldi müüdivad osad". ▶ Leht 15

Kinniti



#### Eemaldamine

- 1 Eemaldage lõhnafiltri plokk.
- 2 Tõmmake kinniti ülespoole.
- 3 Hoidke tolmu kogumise filtri alaosast kinni ja tõstke see välja.



#### Paigaldamine

- 1 Paigaldage uus tolmu kogumisfilter, pöörates tähelepanu selle suunale.

Filtri kinniti ja markeering peavad olema teie poole suunatud ja nool näitama ülespoole



- 2 Paigaldage lõhnafiltri plokk.

### Tähelepanu!


- Veenduge, et tolmu kogumisfilter ja lõhnafilter on seadmesse paigaldatud kui seadme sisse lülitate. Kui need osad pole seadme töötamise ajal paigaldatud, siis võib põhjustada tõrke/purunemise.
- Järgige järgnevaid juhiseid, et vältida värvimuutust ja deformatsiooni.
  - Kui kasutate puhastusvahendeid, pühkige need hoolikalt ära, et ei jääks jääke.
  - Ärge kasutage kuumemat vett kui 40°C.
  - Ärge jätke otsese päikevalguse kätte kuivama.
  - Ärge püüdke kuivatada fooniga.
  - Ärge laske osadel leegiga kokku puutuda.
- Kui kasutate tolmuimejat, ärge suruge otsakule jõuga. (Muidu võite filtrit vigastada)

## Eraldi müüdavad osad

Võtke ühendust oma müüjaga.

### Varuosad

**Tolmukogumisfilter** (1 tk)  
Mudel: BAFP500A



- Asendamine iga 10 aasta järel.

- Osade puhastamisel asendamise asemel võivad olla järgmised tagajärjed.
  - Alaneb õhupuhastusvõime.
  - Alaneb lõhnaeemaldusvõime.
  - Lõhnad hakkavad erituma.
- Tolmukogumisfiltri (valmistatud polüestrist ja polüpropüleenist) utiliseerimisel järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju.

### ■ Utiliseerimisnõuded



Teie seade ja patareid on tähistatud selle sümboliga. See sümbol tähendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ei tohi panna sorteerimata olmeprügi hulka.

Patareidel võib olla selle sümboli all keemilise elemendi tähis. See keemilise elemendi tähis tähendab, et patarei sisaldab raskemetalle üle teatud kontsentratsiooni. Võimalikud keemilise elemendi sümbolid on:

■ Pb: plii (>0,004%)

■ Hg: elavhõbe (>0,0005%)

See toode tuleb utiliseerida vastavuses kohalikele ja riiklikele jäätmekäitluseeskirjadele.

Seadmed ja tühjenenud akud tuleb käidelda spetsialiseeritud ettevõttes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.

Nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist.

Lisateabe saamiseks pöörduge paigaldusettevõtte või kohaliku omavalitsuse poole.

## Kui seadet ei kasutata pika perioodi jooksul

### 1. Võtke pistik välja.

### 2. Puhastage osad. ►Leht 13, 14

- Eriti tähtis on, et veega pestud osad saavad täielikult ära kuivada. (Neile jäänud niiskus võib põhjustada hallitust)

### 3. Katke õhu väljalaskeava ja teised avad plastkottidega või sarnaste vahenditega, et kaitsta neid tolmu sisenemise eest; hoidke seadet püstasendis kuivas kohas.


(Seadme hoidmisel tagurpidi või on vaja külili võib põhjustada tõrkeid või osade purunemist)

# Teave märgutulede kohta

Enne puhastamist ja hooldamist võtke pistik pistikupesast välja. (Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)

## Juhtpaneel/Näidikupaneel

Kontrollige, et märgutuled põlevad või vilguvad järgmiselt.

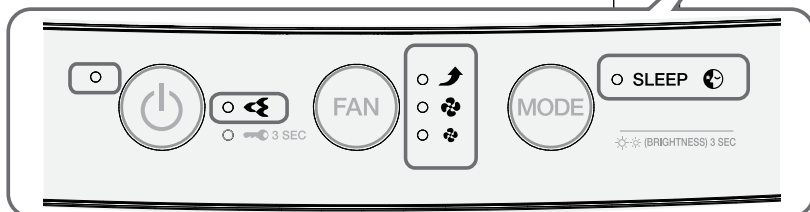

| Märgutuli                                                                       | Põhjus/Lahendus                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Märgutuli MODE (REŽIIM) vilgub.<br>☀️ SLEEP 🔄                                   | See tuli vilgub kui lõhnafiltri plokk pole paigaldatud või pole kinnitatud õigesti.<br>→ Kinnitage lõhnafiltri plokk nõuetekohaselt. ▶️ Leht 14  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Striimeri märgutuli vilgub.<br>☀️ 🔄                                             | On aeg asendada striimeriplokk.<br>→ Võtke ühendust oma müüjaga.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Märgutuli SEES-VÄLJAS vilgub.<br>☀️ 🔌                                           | Elektrisüsteemi osa on rikkis.<br>→ Võtke ühendust oma müüjaga.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kõik 3 FAN (VENTILAATOR) märgutuld vilguvad samal ajal.<br>☀️ 🔄<br>☀️ 🌀<br>☀️ 🌀 | Kontrollige, kas eelfilter ja tolumukogumisfilter on paigaldatud.<br>Need märgutuled võivad vilkuma hakata, kui seade töötab ilma nende osadeta. | <p>■ Kui kõik osad paigaldatud<br/>Elektrisüsteemi osa on rikkis.<br/>→ Võtke ühendust oma müüjaga.</p> <p>■ Kui üks või mitu seadmeosa pole paigaldatud<br/>Võtke toitepistik välja, paigaldage puuduvad osad ja lülitage seade uuesti sisse.</p> |
|                                                                                 | Kas eelfiltrisse on kogunenud tolmu?                                                                                                             | <p>■ Kui selles pole tolmu<br/>Elektrisüsteemi osa on rikkis.<br/>→ Võtke ühendust oma müüjaga.</p> <p>■ Kui tolmu on ladestunud<br/>Võtke toitepistik välja, puhastage eelfilter ja lülitage seade uuesti sisse. ▶️ Leht 13</p>                   |
|                                                                                 | Kas õhu väljundava on ummistunud?                                                                                                                | <p>■ Kui õhu väljundava pole ummistunud<br/>Elektrisüsteemi osa on rikkis.<br/>→ Võtke ühendust oma müüjaga.</p> <p>■ Kui õhu väljundava on ummistunud<br/>Kõrvaldage ummistus õhu väljundavast ja lülitage seade uuesti sisse.</p>                |
|                                                                                 | Need märgutuled võivad vilkuma hakata, kui on toimunud voolu kõikumine.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                 | Kui pole ilmnenud mitteüks nimetatud olekutest<br>→ Võtke ühendust oma müüjaga. Võtke pistik pistikupesast välja, kuni hooldustöötaja saabub.    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |


# Korduma kippuvad küsimused

Enne meie poole pöördumist kontrollige järgmised asjaolud üle.

## K: Kas tolmu kogumise filtrit saab puhastada?

**V: Kui tolmu on kogunenud palju, puhastage see tolmuimejaga või asendage.**

Ärge püüdke seda seda veega pesta, sest siis alaneb tolmu kogumisfiltri töövõime. ▶Leht 14



## K: Tolmu kogumise filter läheb kiiresti mustaks...

**V: Mustaks muutumine ei pruugi halvendada tolmu kogumise võimet. Kui see on probleem, tuleb filter asendada.**

## K: Kas lõhnafiltrit võib puhastada veega? Või tuleb see asendada?

**V: Seda ei tohi veega pesta.**


(Kui teete selle märjaks, siis kaotab see oma vormi ja muutub kasutuskõlbmatuks.)

Kui te olete seda kogemata teinud, pöörduge oma müügikoha poole.

Võtke lõhnafilter seadmest välja ja imege tolmu tolmuimejaga ära.

Seda filtrit pole vaja asendada.

**Kui on tunda ebameeldivat lõhna, hoidke seda varjulises ja tuulises kohas. (Ligikaudu 1 päeva jooksul) ▶Leht 14**



# Rikkeotsing

## ■ Enne päringu tegemist või remondi tellimist kontrollige järgmist.

Kui probleem püsib, võtke ühendust müügikohaga.

## ■ Kui rike ilmneb töötamise ajal

Kui märgutuled süttivad ebatavaliselt või ei sütti pikselöögi järel jne, võtke toitepistik välja, oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage seade uuesti sisse.



### See pole rike

See juhtum pole rike.



### Kontrollige

Kontrollige uuesti, enne kui tellite remonditööde tegemise.

## ■ Seade ei tööta

| Ilming                                                                                                                     | Kontrollimiskohad                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seade ei reageeri kui nuppu  on vajutatud | <input checked="" type="checkbox"/> • Süsteemi kaitsmiseks võib seadme töö seiskuda pärast voolukõikumist.<br>Kui seade voolu kõikumise ajal töötas, siis jätkab see töötamist automaatselt pärast voolu taastumist.<br>Pinge kõikumise vahemik: 198 V kuni 264 V |


## ■ Kostuvad ebatavalised hääled

| Ilming                                   | Kontrollimiskohad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Töötamisel on kuulda sisinat             | <input checked="" type="checkbox"/> Kui striimer töötab, siis striimeriplokist on kuulda sisisevata häält, sel ajal kui striimeris toimub elektrilahendus.<br>Olenevalt oludest võib see hääl väheneda või muutuda praksumiseks, vurinaks või kõrinaks. Need on tavapärased hääled.<br>Kui need hääled häirivad, proovige paigutage seade teise asukohta. ►Leht 12 |
| Töötamisel on kuulda vilest või vöbelust | <input type="checkbox"/> • Kas eelfiltrisse on kogunenud tolmu?<br>→ Puhastage see osa. ►Leht 13<br>• Kas tolm on filtri ummistunud?<br>→ Olenevalt oludest võib tolmu kogumise filter ummistuda ja see lühendab filtri tööiga. ►Leht 7<br>Asendage tolmu kogumise filter. ►Leht 14                                                                                |
| Seade on mürarikas                       | <input type="checkbox"/> • Kas tolm on filtri ummistunud?<br>→ Kui see pole piisavalt kinnitatud, siis see võib tekitada müra.<br>►Leht 14                                                                                                                                                                                                                         |

## ■ Märgutuled

| Ilming                                                                                              | Kontrollimiskohad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Märgutuled ei põle<br><br>Märgutuled kustuvad pärast 10 sekundi möödumist seadme sisse lülitamisest | <input type="checkbox"/> • Kas märgutulede heleduseks on määratud VÄLJAS?<br>→ Kui märgutulede heleduseks on määratud VÄLJAS, siis kõik märgutuled, välja arvatud SEES–VÄLJAS märgutuli jäävad kustunud olekusse.<br>→ Kui märgutulede heleduseks on määratud VÄLJAS, siis kõik märgutuled jäävad olekusse TUHM 10-ks sekundiks ja lülituvad seejärel välja. ►Leht 11 |

# Rikkeotsing

| Ilming                                                                                                                                           | Kontrollimiskohad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kõik FAN (VENTILAATOR) märgutuled vilguvad koos.</b></p>  | <p><b>[?] • Kontrollige, kas eelfilter ja tolmukogumisfilter on paigaldatud.</b><br/> <b>Need märgutuled võivad vilkuma hakata, kui seade töötab ilma nende osadeta.</b><br/>         [Kui üks või mitu osa pole paigaldatud]<br/>         → Võtke toitepistik välja, paigaldage puuduvad osad ja lülitage seade uuesti sisse.<br/>         [Kui kõik osad on paigaldatud]<br/>         Elektrisüsteemi osa on rikkis.<br/>         → Võtke ühendust oma müüjaga.</p> <p><b>• Kas eelfiltrisse on kogunenud tolm?</b><br/>         [Kui tolm on ladestunud] ► <b>Leht 13</b><br/>         → Võtke toitepistik välja, puhastage eelfilter ja lülitage seade uuesti sisse.<br/>         [Kui selles pole tolm]<br/>         Elektrisüsteemi osa on rikkis.<br/>         → Võtke ühendust oma müüjaga.</p> <p><b>• Kas õhu väljundava on ummistunud?</b><br/>         [Kui õhu väljundava on ummistunud]<br/>         → Kõrvaldage ummistus õhu väljundavast ja lülitage seade uuesti sisse.<br/>         [Kui õhu väljundava pole ummistunud]<br/>         Elektrisüsteemi osa on rikkis.<br/>         → Võtke ühendust oma müüjaga.</p> |
|                                                                                                                                                  | <p><b>[✓] Märgutuled võivad vilkuma hakata, kui on toimunud voolu kõikumine.</b><br/>         Need märgutuled naasevad oma varasemasse olekusse kui pinge taastub tavalisele tasemele.<br/>         Pinge kõikumise vahemik: 198 V kuni 264 V.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | <p><b>[✓] • Kui pole ilmnenud mitteüks nimetatud olekutest</b><br/>         → Võtke ühendust oma müüjaga. Võtke pistik pistikupesast välja, kuni hooldustöötaja saabub.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Mõnikord striimeri märgutuli ei sütti</b></p>                                                                                              | <p><b>[✓] • Striimer võib olla seiskunud, selle lülitumine toimub aja järgi.</b><br/>         Märgutuli kustub kui striimer töötamise lõpetab.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Striimeri märgutuli vilgub</b></p>                                                                                                         | <p><b>[?] • Striimer tuleb asendada.</b><br/>         → Võtke ühendust oma müüjaga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>MODE (REŽIIM) märgutuli vilgub</b></p>                                                                                                     | <p><b>[?] • Kontrollige, kas lõhnafiltri plokki on paigaldatud</b><br/>         → Paigaldage lõhnafiltri plokki. ► <b>Leht 14</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ■ Õhu puhastamise funktsioon

| Ilming                                     | Kontrollimiskohad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Õhu puhastusvõime on langenud              | <p>❓ • Kas seade on paigaldatud kohta, kus õhuringlus on takistatud?<br/>→ Paigutage seade kohta, kus pole takistusi ja kust õhuvool saab liikuda ruumi kõikidesse osadesse.</p> <p>• Kas eelfilter või tolmukogumisfilter on mustunud?<br/>→ Puhastage need osad. ►Leht 13, 14</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Õhu väljundavast väljub ebameeldivat lõhna | <p>❓ • Kontrollige, kas lõhnafilter on mustunud.<br/>→ Puhastage need osad. ►Leht 14</p> <p>• Mõnel juhul võib seadme õhuavadest erituda kergeid lõhnasid, sest sealt väljuvad osooniosakeste jäägid. Need pole siiski märkimisväärsed kogused ja pole teie tervisele ohtlikud.</p> <p>• Kas ruumis on toidu valmistamise lõhnasid või on selles mitu suitsetajat koos jne?<br/>→ Lõhn hajub seadme töötamisel järk-järgult.</p> <p>• Kas olete seadme ümber paigutanud teisest ruumist?<br/>→ Seade võib levitada selle ruumi lõhna, kus see seade varem asus. Laske seadmel pikka aega töötada.</p> <p>• Kas ruumis on mõni seade, mis võib püsivalt lõhna levitada?<br/>(Värv, uus mööbel, tapeet, aerosoolid, kosmeetilised vahendid, kemikaalid)<br/>→ Ruumis püsivalt levivaid lõhnasid ei saa lõplikult kõrvaldada, seetõttu peate seda ruumi samal ajal ventileerima või laskma seadmel mõni aeg töötada hästi ventileeritud ruumis.</p> |
| Seade ei anna õhku                         | <p>❓ • Kontrollige, kas õhu väljund- või sisendava pole ummistunud.<br/>Kui need pole ummistunud, siis on ventilaatori mootor rikkis.<br/>→ Võtke ühendust oma müüjaga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ■ Muud

| Ilming                                                                | Kontrollimiskohad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilaator seiskub töötamise ajal                                    | <p>❓ • Kontrollige, kas eelfilter ja tolmukogumisfilter on enne seadme kasutama hakkamist paigaldatud.<br/>Ventilaator on nii häälestatud, et see seiskub, kui mõni osa pole õigesti paigaldatud, et niimoodi kaitsta elektrisüsteemi osi.<br/>→ Kui mõni osa pole õigesti paigaldatud, võtke pistik välja ja paigaldage kõik osad, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.</p> |
| Striimeri elektrilahenduse häält pole enam kuulda                     | <p>✓ • Striimeri lülitumine toimub aja järgi. ►Leht 12</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Teleri ekraanipildil on häireid                                       | <p>❓ • Kas teler või raadio on seadmest lähemal kui 2 m või toaantenn on seadmele liiga lähedal?<br/>• Kas teleri või raadio toite või antenni juhe on seadme läheduses?<br/>→ Paigaldage seade telerist, raadiost ja antennist võimalikult kaugemale.</p>                                                                                                                     |
| Seadme toiming algab kohe pärast toitepistiku ühendamist pistikupessa | <p>❓ • Kas olete pistiku eemaldanud toitekatkestuse ajal või pinge kõikumise aja või siis, kui seadet liigutasite või olete seda teinud viimase töötoimingu ajal?<br/>→ Seadmel on taaskäivituse funktsioon, mis taastab selle töö automaatselt.</p>                                                                                                                           |

# Tehnilised andmed

|                        |                                     |          |        |
|------------------------|-------------------------------------|----------|--------|
| Mudeli nimi            | MC30YVM                             |          |        |
| Toitepinge             | 1 faas, 220–240/220–230 V, 50/60 Hz |          |        |
| Töörežiim              | Õhupuha sti kasutamine              |          |        |
|                        | Turbo                               | Tavaline | Vaikne |
| Energiatarve (W)       | 25                                  | 15       | 8      |
| Töömüra (dB)           | 37                                  | 27       | 19     |
| Õhu vooluhulk (m³/h)   | 180                                 | 120      | 60     |
| Ruumi pindala (m²)     | 23                                  |          | *1     |
|                        | 46                                  |          | *2     |
| CADR (m³/h)            | 180                                 |          | *3     |
| Seadme mõõtmed (mm)    | 450 (H) × 270 (W) × 270 (D)         |          |        |
| Mass (kg)              | 5,8                                 |          |        |
| Toitejuhtme pikkus (m) | 1,8                                 |          |        |

Valmistatud Malaisias

- **Need tehnilised andmed kehtivad toitevoolule 50 Hz 220–240V ja 60 Hz 220–230V.**
- **Seade on ette nähtud kasutamiseks eluruumides või äriruumides.**
- **A-kaalutud müraemissiooni rõhu tase operaatori töökohal on alla 70 dB(A).**

\*1. Ruumi pindala seadme kasutamiseks on arvutatud vastavalt standardile JEM1467.  
(Kui VENTILAATOR on sätel "Turbo")

\*2. Tööpiirkond on arvutatud vastavalt standardile NRCC-54013, kasutades sigaretsuitsu CADR, mis on testitud normide JEM1467 kohaselt. (Kui VENTILAATOR on sätel "Turbo")

\*3. CADR-väärtus on testitud vastavalt standardile JEM 1467, Lisa C.



- Kui ilmneb mingi vastuolu selle kasutusjuhendi ja mõne selle kasutusjuhendi tõlke vahel, siis tuleb lähtuda ingliskeelsest kasutusjuhendist.
- Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi andmeid ja konstruktsiooni igal ajal, ilma eelneva teavitamiseta.
- Esitatud joonised on vaid näitlikustamiseks.

---

**DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.**

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,  
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,  
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,  
Malaisia.

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,  
Belgia

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20  
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel: 0216 453 27 00  
Faks: 0216 671 06 00  
Çağrı Merkezi: 444 999 0  
Web: [www.daikin.com.tr](http://www.daikin.com.tr)

|              |
|--------------|
| 3P664947-9 D |
|--------------|