



Õhupuhasti-niisuti

Põrandamudel+


Õhupuhasti-niisuti KASUTUSJUHEND

Mudel

MCK70YVM



- Täname teid õhupuhasti-niisuti ostmise eest.
- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja jätke edaspidiseks kasutusnõuetega tutvumiseks alles.
- **Lugege jaotis "Ettevaatusabinõud" enne kasutamist läbi.** ▶Leht 2–4
- Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas, et see oleks edaspidi kättesaadav.

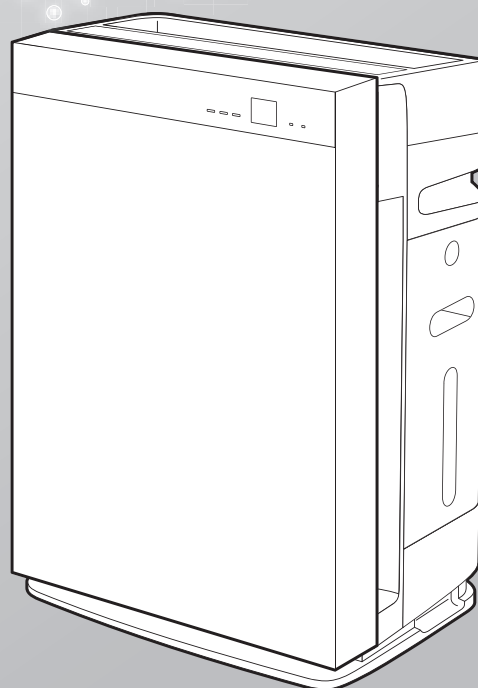

Sisukord

Lugege esmalt

Ohutusabinõud	2
Ohutusnõuded kasutamise ajal	5
Koosteosade nimetused ja nende kasutamine	6
Kasutuseelsed toimingud	11

Kasutamine

Kui soovite, et seade valib ise sobivaima töörežiimi	15
Automaatjuhtimine (AUTO)	
Õhu puhastusfunktsiooni kasutamine	16
Õhu vooluhulga muutmine	16
Niisutus- ja õhupuhastustoimingu kasutamine	17
Seadme juhtimine nupuga MODE	17
(AUTO VENT, ÕIETOLMUKAITSE, NIISKE, RINGLUS)	
Õörežiimi GOOD SLEEP kasutamine	20

Lisasätted

Aktiivse plasma ionisaatori väljundsätete seadistamine ...	21
Striimeri väljundsätted	22
Tolmuanduri / PM2.5-anduri tundlikkuse seadistamine ...	23
Märguande helisignaali seadistamine	24
Režiimide seadistamine SÄÄSTLIKU REŽIIMI sees	25

Hooldus

Hooldamise kiirjuhised	27
Niisutusrenn	29
Niisuti filtriplokk	30
Niisuti filtrid Vahetamine	31
Striimeriplokk	32
Tolmukogumisfilter Vahetamine	33
Kui seadet ei kasutata pika perioodi jooksul	33

Rikkeotsing

Korduma kippuvad küsimused	34
Niiskustaseme järelevalve tule HUM olekud ja nende tähendus	35
Rikkeotsing	36
Eraldi müüdavad osad	41
Tehnilised andmed	42

Originaaljuhend on inglise keeles.
Muudes keeltes olevad juhendid on originaaljuhendi tõlked.

Ohutusabinõud

■ Järgige järgnevaid ohutusnõudeid, et vältida varakahju ja kehavigastusi.

■ Valest kasutamisest tingitud tagajärgi liigitatakse järgmiselt:

 HOIATUS	 ETTEVAATUST
Nende juhiste ebapiisav järgimine võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.	Nende juhiste eiramine võib põhjustada varakahju või kehavigastusi, mis võivad olla sõltuvalt asjaoludest väga rasked.

■ Järgitavad ohutusnõuded liigitatakse järgmiselt:

 Keelatud tegevus.	 Pidage neist nõuetest kinni.
---	--

 **HOIATUS** Järgige juhiseid, et vältida tulekahju, elektrilööki või rasket kehavigastust.

■ Pistiku ja toitejuhtmega seotud tegevused

-  **Ärge eemaldage pistikut seadme töötamise ajal.** (Ülekuumenemisest võib tekkida tulekahju; võite saada elektrilöögi)
 - Ärge ühendage või eemaldage pistikut märgade kätega.** (Võite saada elektrilöögi)
 - Ärge seadet kasutage, kui pistikupesa või elektritarviti juhtmestiku nimivool on üle lubatud väärtuse või pinge ületab vahemiku AC 220–240 V.** (Ülekuumenemine võib põhjustada tulekahju, kui ületatakse mitmekohalise pistikupesa nimivoolu jne)
 - Ärge tõmmake lahtiühendamisel toitejuhtmest.** (Juhtme katkemisel võib tekkida ülekuumenemine või tulekahju)
 - Ärge tehke mingeid toiminguid, mis võivad rikkuda pistikupesa või toitejuhtme.**
 - Need toimingud on ka pistiku ja juhtme vigastamine, ümberehitamine, ülemäärane painutamine, tõmbamine, kimpu sidumine, koormamine raskete esemetega.
 - Kui toitepistik või -juhe on vigastatud, siis see tuleb ohutuse tagamiseks lasta asendada tootja, tema poolt volitatud või mõne teise kvalifitseeritud hooldaja poolt, et ohtu vältida. (Vigastuste korral võite saada elektrilöögi, võib tekkida lühiühendus või tulekahju)
-
-  **Pange pistik pistikupessa lõpuni sisse.**
 - Ärge kasutage vigastatud pistikut ega pistikupesa, mis pole nõuetekohaselt kinnitatud. (Kui pistik pole kindlalt ühendatud, võite saada elektrilöögi, ülekuumenemise tõttu võib tekkida lühiühendus või tulekahju)
 - Pühkige pistikult perioodiliselt kuiva lapiga tolmu ära.**
 - Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, ühendage toide lahti. (Niiskuse kogunemisel jne võib isolatsioonirikke tõttu tekkida tulekahju jne)
 - Hooldamisel, ülevaatamisel, seadme teisaldamisel või veepaagi täitmisel lülitage seade välja ja võtke pistik pistikupesast välja.** (Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)

■ Ärge kasutage järgmistes kohtades

-  **Seal, kus võidakse kasutada õli või põlevaid gaase või need võivad lekkida.** (Leegid või suits võivad tekkida süttimisest või nende sisseimemisest seadmesse või saate kehavigastusi plasti vananemise või plasti pragunemise tõttu)
- Seal, kus võib olla korrodeerivaid gaase või metalseid tolmuosakesi.** (Leegid või suits võivad tekkida süttimisest või nende sisseimemisest seadmesse)
- Seal, kus temperatuur ja niiskustase on kõrged või seal, kus vesi võib seadmesse sattuda, näiteks vannituba.** (Võib tekkida tulekahju või võite saada elektrilöögi, mis on tingitud voolulekkest)
- Seal, kus seade on kättesaadav lastele.** (Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)
- Seal, kus põrand on ebastabiilne.** (Majapidamisseadmed jne võivad saada märjaks või ümberkukkumisel võib tekkida tulekahju või võite saada elektrilöögi.)

Ohutusabinõud

⚠ HOIATUS Järgige juhiseid, et vältida tulekahju, elektrilööki või rasket kehavigastust.

■ Kasutamise ajal

- ⊘ **Ärge kasutage kloori või happeid sisaldavaid pesuvahendeid.** (Plasti omaduste halvenemise või pragunemise tõttu võite saada kehavigastuse või tervisekahjustuse, mis on põhjustatud mürgiste gaaside eraldumisest.)
- **Hoidke sigarettide, viiruki ja muude allikate leeke seadmest eemal.** (Leegid või suits võivad tekkida süttimisest või nende sisseimemisest seadmesse)
- **Ärge püüdke seadet lahti võtta, ärge muutke selle konstruktsiooni ega püüdke seda ise parandada.** (Selle tõttu võib tekkida tulekahju või saate kehavigastusi) Remondi kohta küsige lisateavet müüjalt.
- **Ärge pange seadme õhu sisend- või väljundavadesse sõrmi, vardaid ega muid esemeid.** (Võite saada elektrilöögi, kehavigastuse või tekitada varakahju)
- **Ärge laske veel seadmesse sattuda.** (Selle tõttu võib tekkida tulekahju või saada elektrilöögi)
- **Ärge kasutage seadme läheduses süttivaid aineid (juukselakk, putukamürk jne).** **Ärge puhastage seadet bensiini või lahustiga.** (Võite saada elektrilöögi, tekitada tulekahju või plasti pragunemise)

■ Kui seadmel on häireid või rikkeid, siis lülitage see kohe välja ja eemaldage pistik pistikupesast

⚠ Näited häiretest ja rikestest

- Seade ei hakka pärast lüliti sisselülitamist tööle.
 - Vool läbib juhtme või ei pääse läbi, kui juhet liigutatakse.
 - Töötamise ajal on kuulda ebaharilikke hääli või on tunda värinat.
 - Seadme korpus on deformeerunud või on ebatavaliselt kuum.
 - On tunda põlemislõhna. (Kui häire ilmnemisel jätta seade tööle, siis võite saada elektrilöögi, see võib suitsu eritada või võib põlema süttida)
- Võtke ühendust oma müüjaga.

⚠ HOIATUS Järgige juhiseid, et vältida elektrisüsteemi lekkimist, kehavigastust või varakahju.

■ Kasutamise ajal

- ⊘ **Lapsed ja puudega isikud (haiged või vigastatud) ei tohi seadet kasutada.**
 - ◆ Euroopa Liidus ja Türgis kehtivad nõuded:
Seda seadet tohivad kasutada lapsed, kes on vähemalt 8-aastased ja vanemad ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud, kui nad tegutsevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all, kasutades seadet turvalisel viisil ning mõistes kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi selle seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
 - ◆ Teistes piirkondades kehtivad nõuded:
Selle seadme kasutamine on keelatud nendel isikutel (kaasa arvatud lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ning kogemusteta ja väljaõppeta isikutel, välja arvatud juhul kui nad on kasutamise ajal nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all.
- Lastele tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks.
- Isikud, kellel on rasked mürgistumishäired või need, kes on tarvitanud unerohku, ei tohi seadet kasutada.
(Võite saada elektrilöögi, kehavigastuse või terviserikke)

⚠ HOIATUS Järgige juhiseid, et vältida elektrisüsteemi lekkimist, kehavigastust või varakahju.


- **Ärge kasutage veepaagis olevat vett. Ärge andke seda vett koduloomadele ega kastke sellega taimi.** (Võite kahjustada loomi või taimi)
 - **Ärge kasutage põletusseadmeid kohtades, kus need on otseselt seadme väljundavast väljuva õhuvoolu piirkonnas.**
(Võite saada vingugaasi mürgituse põletusseadmes tekkiva mittetäieliku põlemine tõttu.)
 - **Ärge kasutage seadme läheduses aineid, mis sisaldavad peent pulbrit, näiteks kosmeetilisi vahendeid.**
(Võite saada elektrilöögi või põhjustada rikke)
 - **Ärge lülitage seadet sisse putukamürkide kasutamise ajal.**
–Pärast putukamürkide kasutamist õhutage ruumi piisavalt, enne kui seadet sisse lülitate.
(Võite saada kehavigastuse, mis on tingitud kemikaalide kogunemisest seadme väljundile)
 - **Ärge kasutage seadet suitsuanduri läheduses.**
–Kui seadmest väljuv õhk liigub suitsuanduri suunas, siis võib see põhjustada suitsuanduri reageerimise viite või ei võimalda suitsu tuvastada.
-
- **Kui seadet kasutatakse koos põletusseadmetega, tuulutage ruumi sagedasti.**
–See seade pole asenduseks ventilatsioonisüsteemile. (Oht on saada vingumürgitus)
See seade ei suuda kõrvaldada vingugaasi.
 - **Kui seadmega ühes ruumis on lemmikloomi, vaadake et nad seadmele ei urineeriks ega toitejuhet näriks.** (Selle tõttu võib tekkida tulekahju või saate kehavigastusi)
 - **Kui kasutate niisutamist, hoidke veepaaki, niisutusrenni ja -filtrit puhtana.**
–Asendage vesi veepaagis iga päev puhta kraaniveega.
–Visake iga päev ära niisutusrennis olev vesi.
–Puhastage perioodiliselt sisemisi osi (niisutusrenn, niisutusfilter).
(Hallituse ja bakterite kogunemine mustusesse ja katlakivisse võib kahjustada teie tervist.)
Kui teil on tervisehäireid, pidage nõu arstiga.

■ Seadme korpusega seotud juhised

- **Ärge katke õhu sisend- ja väljundavasid kinni märja pesu, riiete, kardinatega jne.**
(Ebapiisava õhuringluse tõttu võib ilmuda ülekuumenemine või tekkida tulekahju.)
- **Ärge pihustage seadmesse ega kasutage seadme läheduses mingeid lõhnaeemaldeid või muud tüüpi aerosoole.** (See võib põhjustada tõrke.)
- **Ärge ronige seadmele, ärge sellel istuge ega nõjatuge.** (Ümberkukkumise tõttu võite saada kehavigastuse)
- **Ärge pange seadet horisontaalasendisse.** (Vee lekkimise või mahavalgumise tõttu võite saada elektrilöögi või põhjustada rikke)

■ Ettevaatusabinõud seadme liigutamisel

- **Enne seadme liigutamist lülitage toide välja ja kõrvaldage vesi paagist ja niisutusrennist.**
(Majapidamisseadmed jne võivad saada märjaks või vee lekkimisest või mahavalgumisest võite saada elektrilöögi)
- **Kui seadet ümberpaigutamiseks tõstate, siis olge ettevaatlik.**
–Tõstmise ajal haarake kinni selleks ette nähtud kohtadest.
Ärge haarake kinni veepaagist või niisutusrennist.
(Seadme ümberkukkumise tõttu võite saada kehavigastuse)

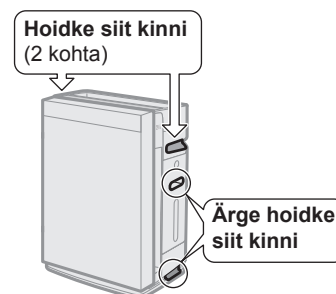

CKO001EU

Ohutusnõuded kasutamise ajal

Muud nõuded

- **Ärge kasutage seda seadet eriotstarbeks, näiteks kunstiteoste ja paberi/materjali jne restaureerimisel.** (Restaureeritava materjali omadused võivad halveneda)
- **Ärge niisutage õhku liigselt.** (Liigniiskus põhjustab kondenseerumist ja hallitust)
- **Ärge kasutage järgmist tüüpi vedelikke.** Soe vesi (temperatuuriga 40°C ja üle selle), lõhnaõli, keemilised vahendid, nagu hüpokloorhape või mustunud vesi või vesi, milles on aromaatsed lisandid või pesuvahendid jne. (Seade võib nende mõjul kuju muuta või tekkida rike.)
Veepuhasti vesi, ioniseeritud aluseline vesi, mineraalvesi, kaevuvesi jne. (Tulemusena võib tekkida hallitus või bakterid paljunema hakata.)

- **Ärge laske seadmel ära külmuda.** (See võib põhjustada tõrke.)
Kui ruumis on külmumisoht, tühjendage veepaak ja niisutusrenn.
- **Ärge kasutage niisutamist, tühjendage veepaak ja niisutusrenn.** (Hallituse ja bakterite kogunemine mustusesse ja katlakivisse võib põhjustada halva lõhna levimist.)
- **Lühendage hooldusvahemikke sõltuvalt kasutuskeskkonnast. Lühendage eelfiltri hooldusperioodi kohtades, kus liigub jalgsi väga palju inimesi, näiteks hotellid ja ühiskondlikud hooned.** (Kui eelfilter ummistub ja seadet edasi kasutatakse, siis võib tekkida rike.)

Ärge kasutage järgmistes kohtades

- **Kohad, kus väljuv õhk satub seintele, mööblile, kardinatesse jne.** (See võib tekitada plekke või pinnakahjustusi)
- **Paksul vaibal, voodikatetel või madratsil**
Seade võib viltu vajuda, vesi võib välja pritsida ja vee taseme andur ei pruugi õigesti töötada.
- **Kohtades, kus on otsene päikesevalgus** (See võib põhjustada värvimuutust.)
- **Kohtades, kus on kokkupuude välisõhuga (nt akende läheduses jne) või kus on õhukonditsioneeride poolt tekitatud õhu liikumine jne.**
Ruumi niiskust ei saa seal tuvastada ja õigesti määrata.
- **Kohtades, kus on lahtise leegiga kütteseadmed või kütteseadmete otsene soojuskiirgus** (Ruumi niiskust ei saa seal tuvastada ja õigesti määrata ning võib esineda deformeerumist)
- **Kohtades, kus on kasutusel kemikaalid või kus kasutatakse meditsiinilisi aineid, näiteks haiglad, tehased, laborid, ilusalongid ja fotolaborid** (Lenduvad kemikaalid ja lahustid võivad kahjustada mehaanilisi osi ja põhjustada vee lekkeid ning majapidamisseadmete jne märgumist.)
- **Kohtades, kus levivad elektromagnetlained, näiteks mikrolaineahjude, kõlarite jne läheduses.** Seade ei pruugi õigesti töötada.
- **Kohtades, kus võib levida tahma (elektrit juhtiv tolmu), mida eritavad küünlad ja lõhnaküünlad jne.** Filtrite töövõime võib langeda, põhjustades sellega ruumi tolmusust, sest kogunevat tolmu ei saa õhust eemaldada.

- **Ärge kasutage seadme läheduses kemikaale, mis sisaldavad silikooni*.**

*Silikooni sisaldavad hooldusvahendid (juuste lõhenemist takistavad ained, soenguvaht ja sarnased juuksehooldusvahendid), kosmeetilised vahendid, antiperspirandid, antistatilisid vahendid, veekindluse tõstmise vahendid, läikevahendid, klaasipuhastusvahendid, keemilised lapid, vaha jne.


- Isolaatorid nagu silikoon võivad haarduda striimeriploki nõelale ja see takistab striimeris laengu tekkimist. Kui see juhtub, tuleb striimeriplokk puhastada.

►Leht 32

- Tolmufilter võib ummistuda ja sellega kaotab filter oma puhastusvõime.

- **Ärge kasutage seda seadet seal, kus on ultraheliniisuti või sarnane seade.**

Tolmufilter võib ummistuda ja sellega kaotab filter oma puhastusvõime.

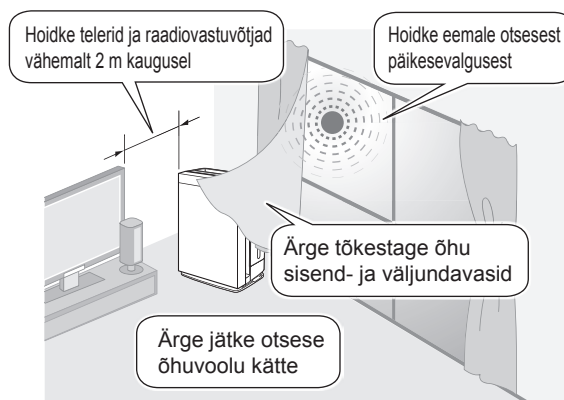


Teave striimeri elektrilahenduse ja plasmaioonide kohta

Mõnel juhul võib seadme õhuavadest erituda kergeid lõhnasid, sest sealt väljuvad osooniosakeste jäägid. Need pole siiski märkimisväärsed kogused ja pole teie tervisele ohtlikud.


- See seade ei suuda kõrvaldada kõiki tubakasuitsu osakesi (vingugaasi jne)
- Lõhnasid ei saa täielikult eemaldada, kui need tekivad pidevalt (ehitusmaterjalide lõhnad, lemmikloomade lõhnad jne)

Koosteosade nimetused ja nende kasutamine


Eestvaade

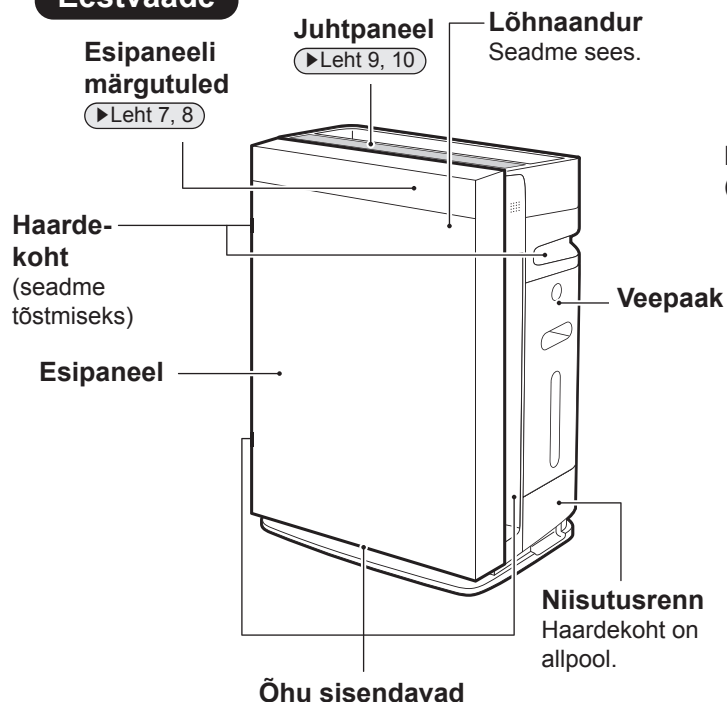

Tagantvaade

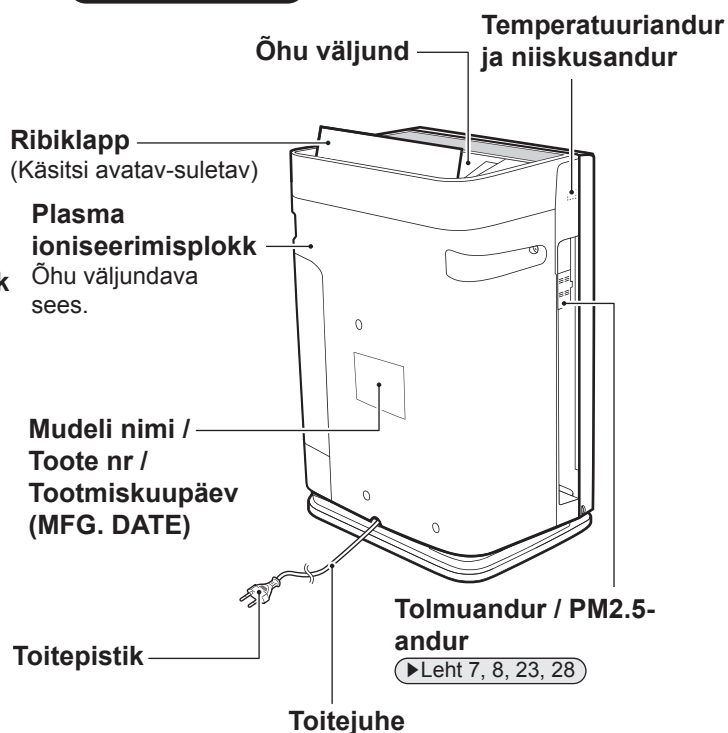

Siseosad

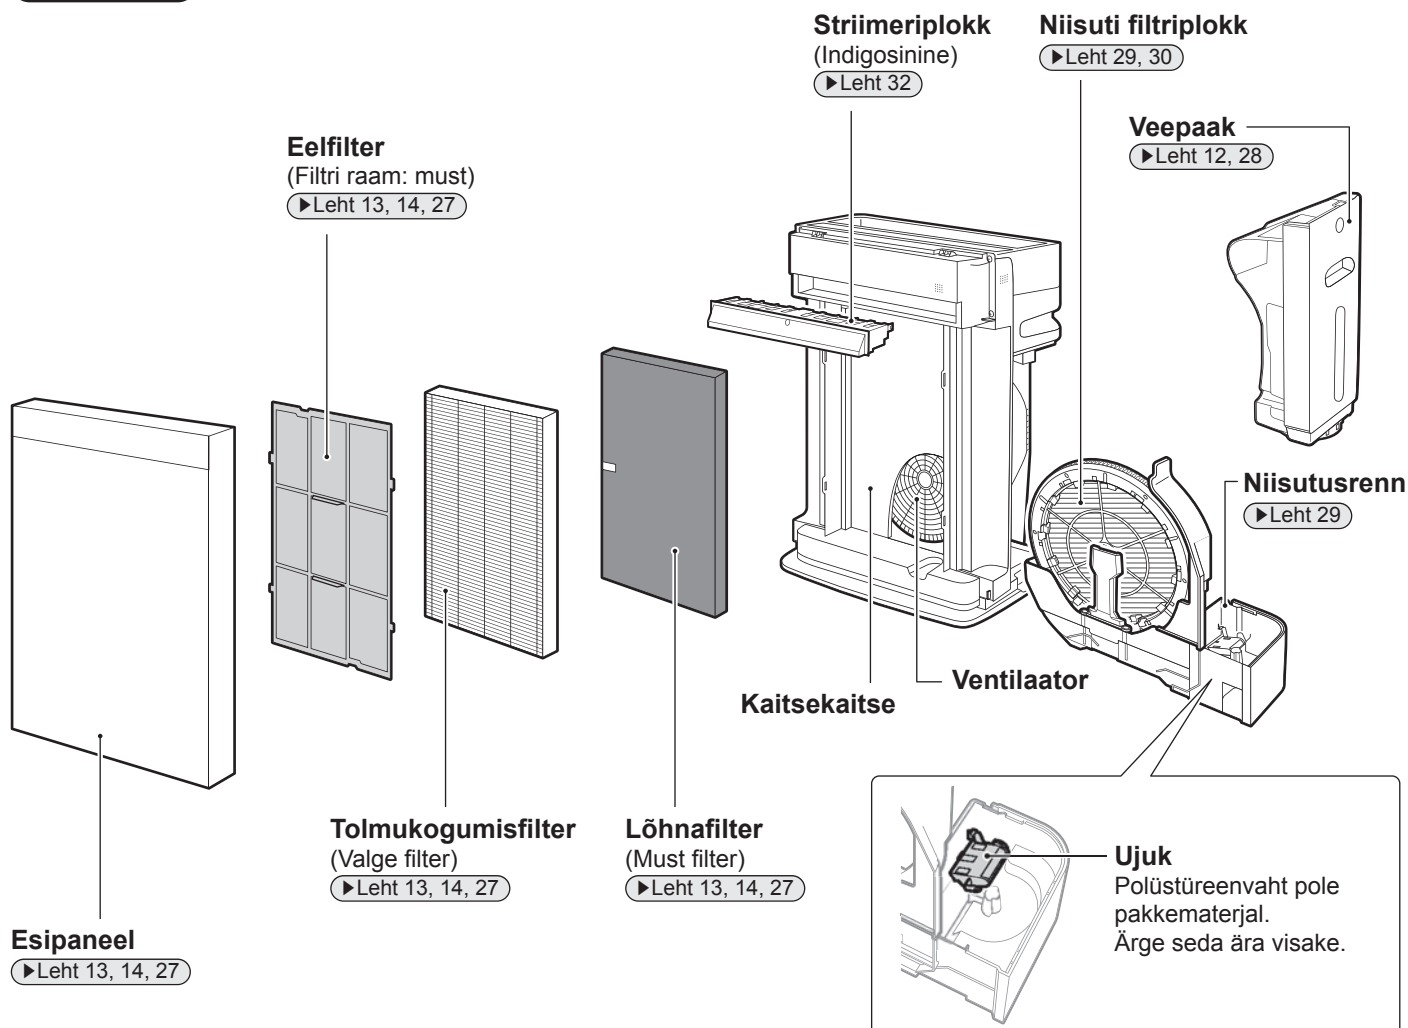

Koosteosade nimetused ja nende kasutamine

Esipaneeli märgutuled

Tolmuanduri märgutuli / PM2.5-anduri märgutuli

Näitab ruumi tolmusisaldust 3-e värviga: sinine, oranž, punane.

- Sinine tähendab, et õhk on puhas.
- Tolmuandur / PM2.5-andur tuvastab väikesi tolmuosakesi (ligikaudu 1,0–2,5 µm) ja suuri tolmuosakesi (ligikaudu 2,5 µm ja üle selle). PM2.5-anduri märgutuli süttib väikeste tolmuosakeste tuvastamisel ja tolmuanduri märgutuli süttib suurte tolmuosakeste tuvastamisel.

Märgutule värv

Sinine

Oranž

Punane



- Pärast sisse lülitamist põleb see siniselt mõne minuti jooksul, vaatamata sellele, kui puhas õhk on.

- Kui tolmuanduri / PM2.5-anduri tundlikkus on madal, siis võite anduri sätteid muuta. (►Leht 23)
- Kui õhuvoolu sätteks on määratud "Turbo", siis võib tolmuanduri / PM2.5-anduri tundlikkus alaneda. Tugev õhuvool tõmbab tolmu sisendavadesse sisse enne, kui see tuvastatakse tolmuanduri / PM2.5-anduri poolt. See on tavaline nähtus (pole rike).

Tolmuanduri / PM2.5-anduri tuvastuspiirkond

Tuvastatavad osakesed
majapidamistolm, tubakasuits, õietolm, tolmulestad ja jäätmed, lemmiklooma karvad, tahmakübemed.
Kohati tuvastatavad
aur, õliaurud

Niiskustaseme järelevalve tuli HUM (ligikaudne niiskus) [sinine]

Näitab ruumi niiskustaset vahemikus 20% kuni 90%. (sammuga 1%)

Kui niiskustase on alla 20%, kuvatakse "20". Kui niiskustase on üle 90%, kuvatakse "90".

- See tuli põleb ka siis, kui toimub ainult õhupuhastus.
- Pärast käivitamist kuvatakse 30 sekundi jooksul [– –], olenemata niiskustasemest.
- Toitetörke järel, kui toide on taastunud ja seadme töö on uuesti käivitunud, kuvatakse samuti 30 sekundi jooksul [– –].

Seadmel näidatav niiskustase võib erineda teiste niiskusemõõtjate näitudest.

- See on tingitud õhuvoolu toimel muutuva temperatuuri ja niiskuse varieerumisest ruumis. Ruumi niiskustaseme näidud on ligikaudsed.

Kui niiskustaseme järelevalve tuli HUM vilgub (►Leht 35)

Lõhnaanduri märgutuli

Näitab ruumi lõhnade tugevust 3-e värviga: sinine, oranž, punane.

- Sinine tähendab, et õhk on puhas.

Märgutule värv **Sinine** **Oranž** **Punane**

Lõhnade intensiivsus ← Madal → Kõrge

- Kui kohe pärast toitepistiku ühendamist seade tööle rakendada, siis põleb sinine märgutuli ühe minuti jooksul.
- Kui lõhna intensiivsus ei muutu, võib andur mitte reageerida isegi tugevale lõhnale, mis õhus on.
- Lõhnaandur ei pruugi tuvastada järgmisi lõhnasid: lemmiklooma lõhnad, mis ei sisalda ammoniaaki, küüslaugu lõhnad jne.

- Lõhnataju on inimestel erinev, mõned tunnevad lõhna ka siis, kui märgutuli on sinine.

Kui lõhn teid häirib, määrake kõrgema õhuvoolu säte.

►Leht 16

Põhiline lõhnatundlikkus määratakse lõhnaanduri poolt esimesel minutil pärast pistiku ühendamist ilmneva lõhnataseme järgi. Pange pistik pistikupessa siis, kui õhk on puhas (lõhnavaba).


Lõhnaanduri tuvastuspiirkond

Tuvastatavad osakesed

tubakalõhnad, küpsetuslõhnad, lemmikloomade lõhnad, tualetilõhnad, jäätmelõhnad, hallituslõhn, aerosoolid, alkohol.

Kohati tuvastatavad

ruumi niiskuse/temperatuuri järsk muutus, aur, õlisuits, leegiga kütteseadmete heitgaasid.

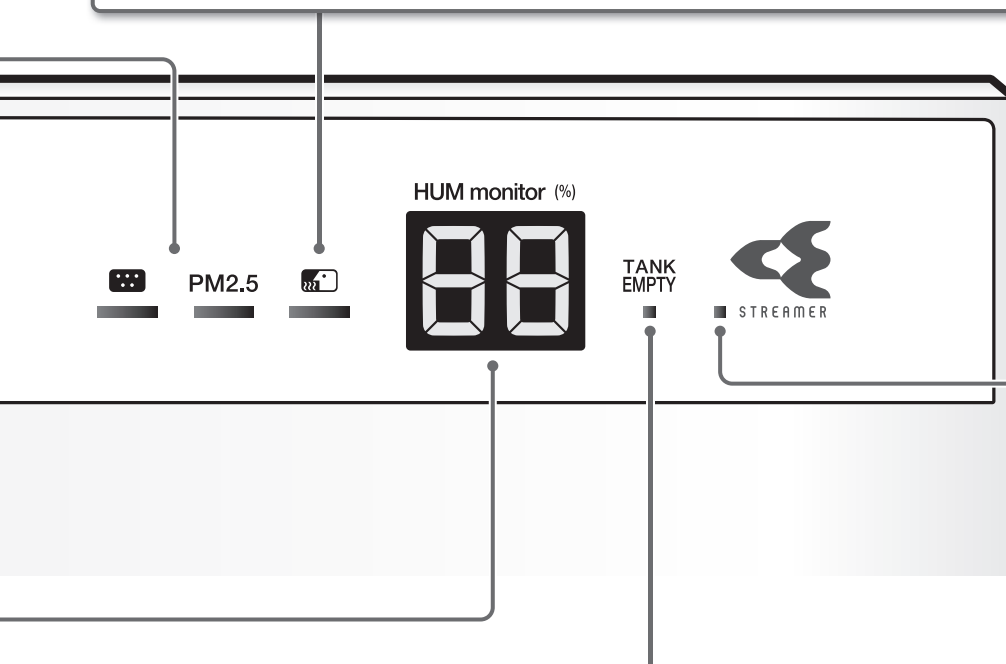

Striimeri märgutuli [sinine]

Märgutuli põleb, kui striimer on sisse lülitatud.

Vilkumine näitab, et on aeg puhastada striimeriplokk.

►Leht 27, 28, 32

Vee lisamise märgutuli [punane]

- Kui veepaak saab niisutamise ajal tühjaks, siis antakse helisignaali (3 pikka märguannet) ja märgutuli süttib ning **Niisutus** seiskub.
(Õhupuhastus jätkub, niiskustaseme märgutuli HUM on süttinud.)
- Pärast süttimist võib veetoite märgutuli mõnikord hetkeks kustuda ja uuesti süttida – see on tavaline nähtus (pole rike).
- Lõpetage seadme kasutamine, võtke toide välja ja seejärel täitke veepaak. ►Leht 12
- Teavitusheli (3 pikka märguannet) peatamiseks muutke sätteid. ►Leht 24

Koosteosade nimetused ja nende kasutamine

Juhtpaneel

Lapselukk

Rakendamiseks hoidke nuppu ligikaudu 2 sekundit.



all

(Tühistamiseks hoidke nuppu uuesti all.)

Lapseluku märgutuli [oranž]

Kui lapselukk on aktiveeritud, siis on see märgutuli süttinud. Kui märgutuli põleb, siis on seadme kasutamine piiratud. Kui nuppusid vajutada, siis antakse ainult helisignaali (3 lühikest märguannet) aga väikelaps ei saa seadet lülitada.

Märkus

Kui pistik sisse lülitatud lapseluku puhul pistikupesast lahti ühendada, siis lülitub lapselukk välja.

Öörežiimi GOOD SLEEP nupp

Öörežiimis töötab seade alandatud õhuvooluga ja märgutulede heledus on madal. (►Leht 20)

Öörežiimi GOOD SLEEP märgutuli [roheline]

See märgutuli süttib öörežiimi GOOD SLEEP sisse lülitamisel. (►Leht 20)

Niisutuse märgutuli HUM [oranž]

Märgutuli põleb, kui toimub niisutustoiming.

(Push for 2 sec.)



GOOD SLEEP



HUM




Heledusnupp BRIGHTNESS

Kui töötamise ajal seda nuppu vajutada, siis iga vajutuse järel muutub samaaegselt juhtpaneeli märgutulede ja esipaneeli märgutulede heledus.



Kasutage seda funktsiooni, kui märgutuled häirivad teid magamise jne ajal.

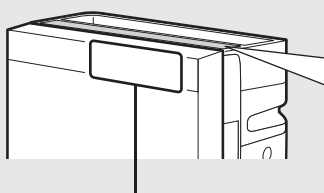

Juhtpaneeli märgutuled



Ei lülitu välja, hoolimata valikust VÄLJAS.

Esipaneeli märgutuled

- Kui on valitud VÄLJAS, siis tavaliselt ei põle.
- Kuid isegi valiku VÄLJAS puhul süttivad või vilguvad erijuhtudel järgmised märgutuled.

Vee lisamise märgutuli süttib	Kui vesi on paagis niisutamise ajal ära tarvitatud
Striimeri märgutuli vilgub	Kui on aeg striimeriploki hooldamiseks

Seadistusnupp FAN

Vajutades nuppu FAN korduvalt, saate määrata ventilaatori sätteid. ▶Leht 16

Režiiminupp MODE

Vajutades nuppu MODE korduvalt, saate valida režiimi. ▶Leht 17

Automaatjuhtimise märgutuli AUTO [roheline]

AUTO põleb automaatjuhtimine ajal. ▶Leht 15

FAN



MODE

AUTO



Niisutusnupp HUM

Niisutamise SEES/VÄLJAS lülitamiseks ja niisutusrežiimi valimiseks. ▶Leht 17

- Olekusse VÄLJAS lülitamisel niisutamise märgutuli kustub.

Automaatjuhtimise nupp AUTO

Vajalikud toimingud valitakse automaatselt vastavalt ruumi seisundile. ▶Leht 15

Toitenupp SEES/VÄLJAS

Vajutamisel lülitub seade SISSE/VÄLJA.

Õhuvoolu määra sümbolid ja niisutusrežiimide sümbolid


Sümbolite tabel

*Sümboli suurus sõltub seadistatud õhuvoolu määrast.


	Ventilaator				Niisutusrežiim		
Sümbol							
Säte	Vaikne	Madal	Standardne	Turbo	Madal	Standardne	Kõrge

Kasutuseelsed toimingud

1 Tarvikute väljavõtmine

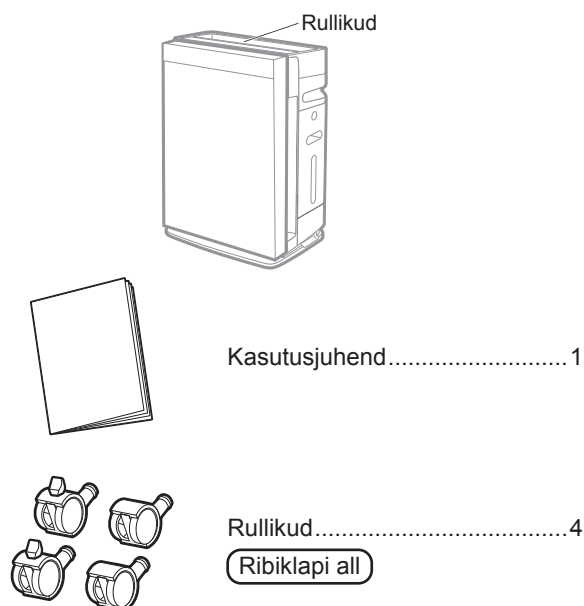

2 Paigalduskoha nõuded

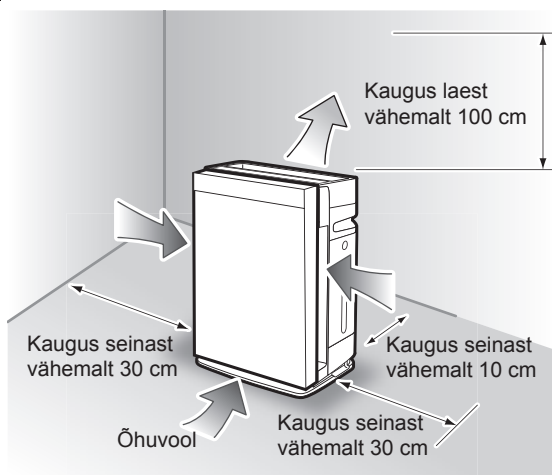

Tähelepanu!

- Seintele plekkide tekkimise vältimiseks paigaldage seade joonisel näidatud vahekaugustele. Võtke arvesse, et kui seade tõmbab sisse mustunud õhku, võib mõni seinakate muutuda plekiliseks ka siis, kui neid vahekaugusi on järgitud. Sellisel juhul seadke seade seinast piisavale kaugusele.
- Kui kasutate seadet pikka aega ühel kohal, siis võivad põrand ja ümbritsevad seinad muutuda plekiliseks sellest, et õhku tõmmatakse sisse seadme alt. Puhastage pindasid perioodiliselt.


Märkus

Õhuvool suundub mõnevõrra paremale, kuid see ei tähenda seadme riket.

Nõuanded seadme paigutamiseks

- Valige koht, kust õhuvool saab liikuda ruumi kõikidesse piirkondadesse.
- Paigutage seade stabiilsele pinnale. Kui seade on ebastabiilsel pinnal, siis võivad seadme vibratsioonid võimenduda.
- Seadme toiteahel või kaablid võivad häirida telepilti või põhjustada staatilist müra kõrvalasuvates raadio- või stereoseadmetes, seega hoidke seda seadet neist vähemalt 2 m kaugusel. Hoidke ka juhtmeta telefonid ja raadio teel juhitud kellad sellest seadmest eemal.

3 Rullikute paigaldamine

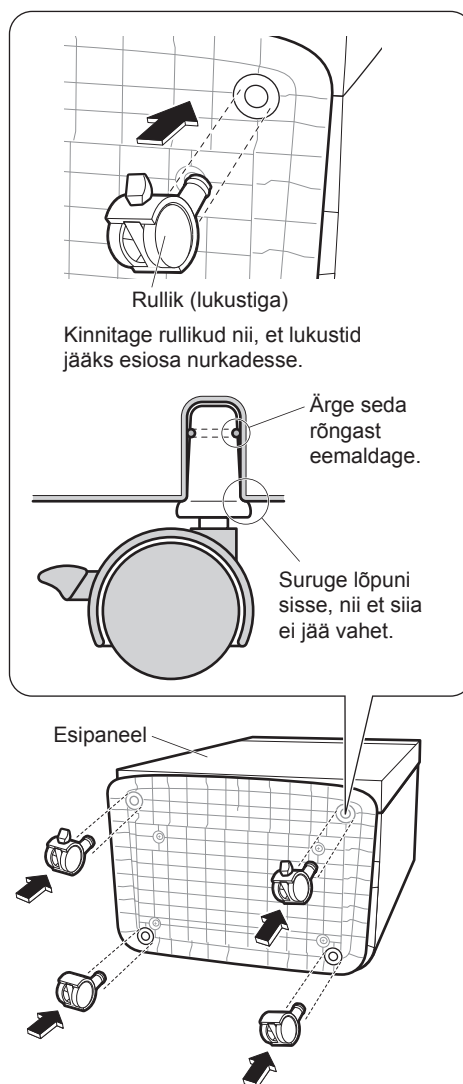

Tähelepanu!

- Rullikute paigaldamiseks pange seade maha, nii et esipaneel oleks suunatud ülespoole. Esipaneelile toetades võib see vigastada saada.
- Liigutage seadet aeglaselt, sest tundlik põrandapind võib kriimustada saada.
- Kui kinnitate rullikud pärast seda, kui seadet on juba kasutatud, tühjendage enne rullikute paigaldamist veepaak ja niisutusrenn.

4 Veepaagi ettevalmistamine (niisutamiseks)

1. Võtke veepaak välja ja eemaldage kaas.




2. Täitke veepaak kraaniveega ja sulgege kaas.

Tähelepanu!


Ärge valage veepaaki järgmisi vedelikke.

- Soe vesi (temperatuuriga 40°C ja üle selle), lõhnaõli, keemilised vahendid, nagu hüpokloorhape või mustunud vesi või vesi, milles on aromaatsed lisandid või pesuvahendid jne. Need võivad põhjustada deformatsioone ja rikkeid.
- Veepuhasti vesi, ioniseeritud aluseline vesi, mineraalvesi, kaevuvesi jne. Need võivad levitada hallitust ja baktereid.

- Täike paaki kohas, kus mahasattumine ei põhjusta probleeme.
- Enne paagi täitmist puhastage seda loksutades selles väikest kogust vett.
- Vaadake hooldamist jaotisest ▶ Leht 28.

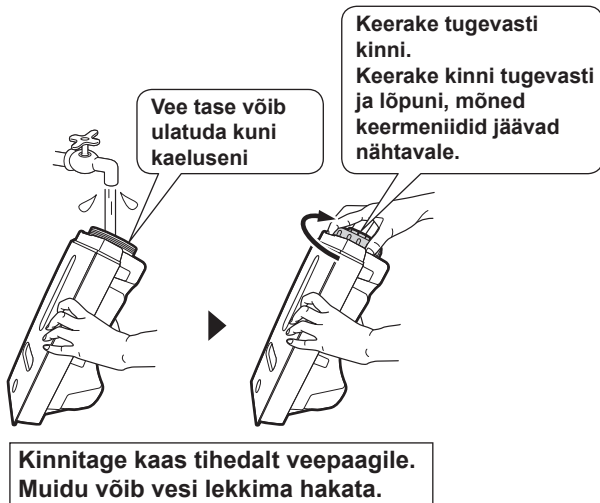


- Täidetud veepaak on raske. Haarake sellest kandmise ajal kinni kahe käega.
- Ärge puudutage kaane keskel olevat klappi. Muidu hakkab veepaak lekkima.
- Pärast kaane sulgemist keerake veepaak tagurpidi (kaas allapoole) ja kontrollige lekkimise suhtes üle.

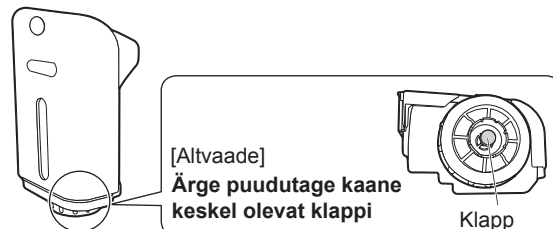

3. Pange veepaak seadmesse tagasi.

- Hoidke käepidemest kinni ja pange veepaak niisutusrenni.

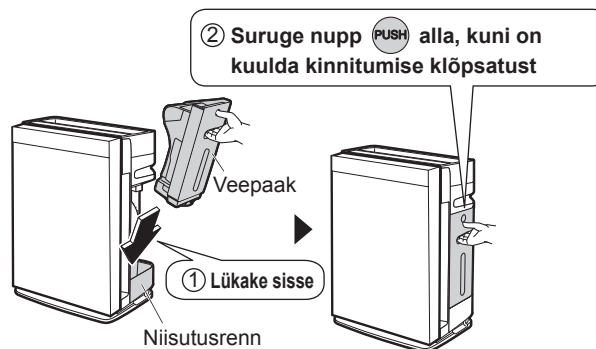

Tähelepanu!

Ärge jätkke niisutusrenni vee jääke, see põhjustab halba lõhna ja mustuse kogunemist, eemaldage veerennist vana vesi iga kord veepaagi täitmise ajal.


Kui seal on halb lõhn või mustus, juhinduge jaotise ▶ Leht 29 nõuetest.

Kasutuseelsed toimingud

5 Lõhnafiltri kinnitamine


1. Eemaldage esipaneel.

- Suruge kinnitid alla (2 kohta vasakul/paremal) ja võtke esipaneel maha.

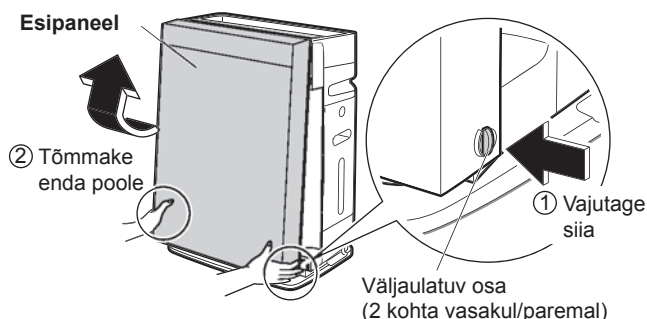


Kui esipaneeli kinniti on eraldunud

- Kinnitage see nagu joonisel näidatud.

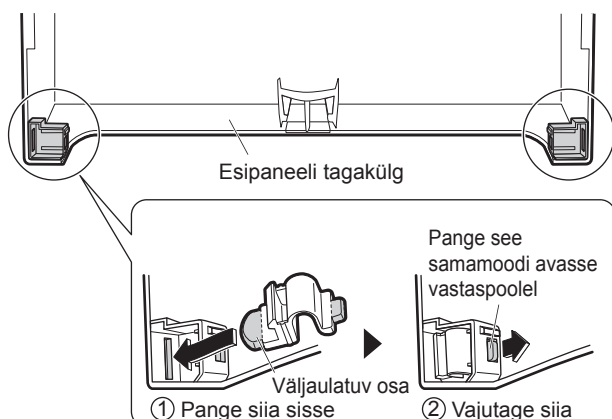


2. Eemaldage kinnitusteip (4 kohta) ja eemaldage papp.

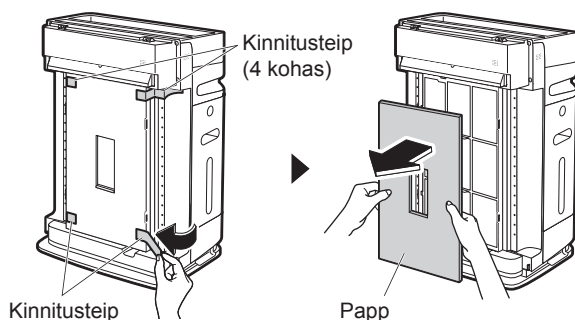


3. Eemaldage eelfilter.

- Haarake keskel olevast sakist ja eemaldage haagid (4 haaki vasakul/paremal) seadmel olevatest avadest (4 haaki vasakul/paremal).

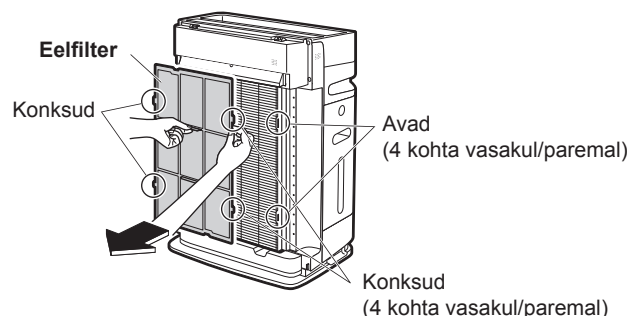


4. Eemaldage tolmukogumisfilter.

- Pange sõrm seadme allosas olevasse salku ja tõstke tolmukogumisfilter üles ja eemaldage.

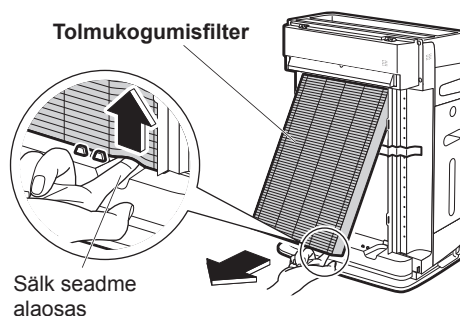


5. Eemaldage kinnitusteip ja eemaldage lõhnafilter.

- Tõmmake lõhnafiltri ülaosa enda poole ja võtke filter maha.

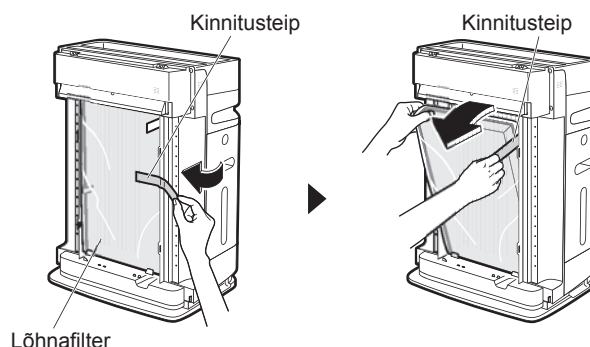

6. Võtke lõhnafilter pakendist välja.


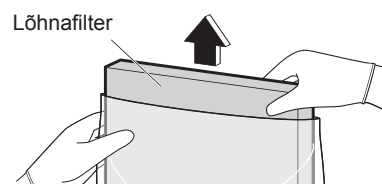


Kandke käsitsemise ajal kindaid.
(Lõhnafiltris olev tolm võib käsi määrida.)

- Teibi, filterkoti ja silikageeli utiliseerimisel järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju.


7. Lõhnafiltri kinnitamine.

- Lõhnafiltri kinnitamiseks pange esmalt selle alaosa filtri kinnititesse (2 kohas vasakul/paremal). (Lõhnafiltri paigaldamisel pole vaja jälgida suunda, võite selle panna suvalises suunas üles-alla või tagurpidi.)
- Filtri paigaldamisel eesmise turvakaitse sakkidesse, võib tunduda, et filter on vigastatud, kuid toimimine pole sellest mõjutatud.

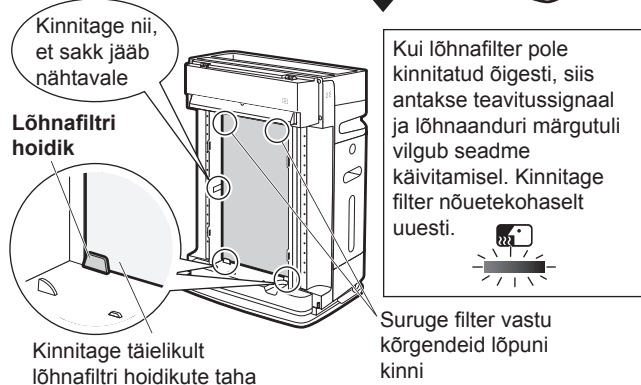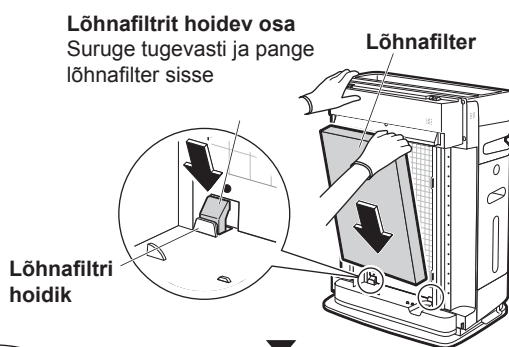

8. Tolmukogumisfiltri kinnitamine.


- Kontrollige esmalt, kas lõhnafilter on kinnitatud.
- Tolmukogumisfiltri kinnitamiseks seadke selle alaosa täielikult haakide taha.

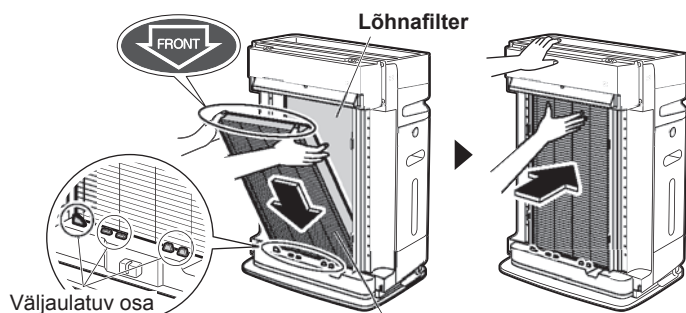

Tolmukogumisfilter
Tolmukogumisfiltrit paigaldamisel on vaja jälgida kinnitussuunda.
Enne kinnitamist vaadake ülalosas olevat sümbolit.

9. Eelfiltri paigaldamine.


- Painutage filtrit ja pange see avade (4 kohta vasakul/ paremal) kaudu seadme haakidele (4 kohta vasakul/ paremal). (Eelfiltri paigaldamisel pole vaja jälgida üles-alla suunda.)

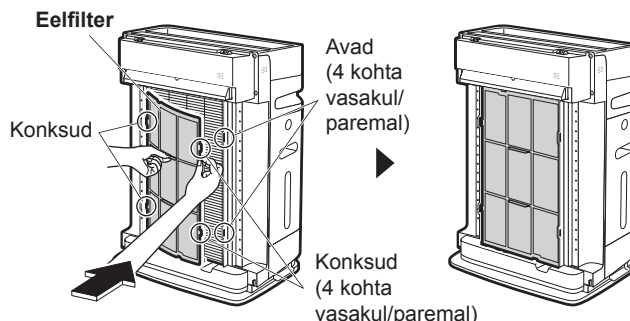

10. Paigaldage esipaneel.

- Haakige paneeli ülaosas olevad haagid avadesse, mis on seadme ülosas (2 kohta) ja seejärel sulgege paneel.

Ava seadme ülaosas
(2 kohta vasakul/paremal)

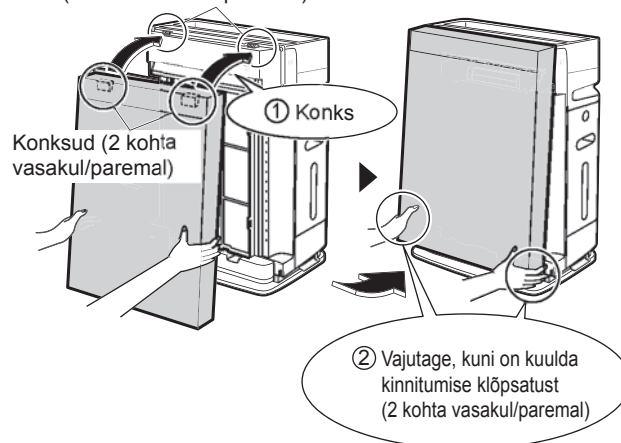


Tähelepanu!

Seadme kasutamisel peavad eelfilter, tolmukogumisfilter ja lõhnafilter alati paigaldatud olema.

Kui seadet kasutatakse ilma filtriteta, siis võib see põhjustada rikkeid.


6 Pistiku ühendamine pistikupessa

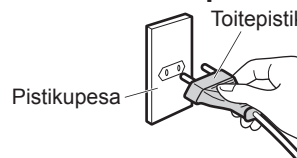

- Põhiline lõhnatundlikkus määratakse lõhnaanduri poolt esimesel minutil pärast pistiku ühendamist ilmneva lõhnataseme järgi.
Pange pistik pistikupessa siis, kui õhk on puhas (lõhnavaba).

Kasutamine



Ärge lülitage seadet välja pistikut pistikupesast eemaldamisega.
(Ülekuumenemisest võib tekkida tulekahju; võite saada elektrilöögi)

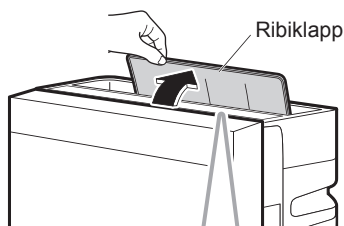

Avage ribiklapp enne kasutamise alustamist.
(Ribiklapi asendit saab muuta ainult käsitsi, ribiklapp ei sulgu automaatselt seadme kasutamise lõppedes.)

Saate vajadusel muuta õhuvoolu suunda

Ribiklapi asendit saab muuta õhu puhumiseks 3 suunas.

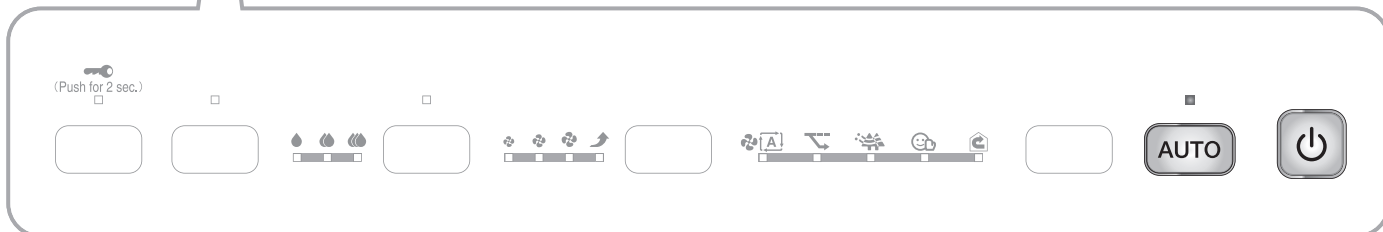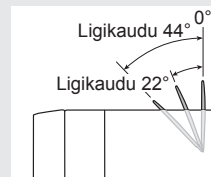

Kui soovite, et seade valib ise sobivaima töörežiimi (Automaatjuhtimine)

Täitke veepaak veega. **▶ Leht 12**

Tähelepanu!

- Kontrollige enne selle toimingu kasutamist, et niisuti filtriplokk on paigaldatud.
- Vahetage vett niisutusrennis ja veepaagis iga päev.
- Kasutage veepaagis kindlasti vaid kraanivett.

1. Vajutage .

- Vajalikud toimingud valitakse automaatselt vastavalt ruumi seisundile.
- Automaatjuhtimise märgutuli AUTO (roheline) süttib.
- Kui nuppu **AUTO** vajutada sel ajal, kui toimub automaatjuhtimine AUTO, siis vastava töörežiimi märgutuli vilgub ligikaudu 5 sekundit.


Töörežiim	Režiimi märgutuli MODE	Niisutamise märgutuli HUM	Säästurežiimi märgutuli ECONO MODE
Õhupuhastus	 (AUTO VENT)	–	–
Niisutus	 (AUTO VENT)	Variandid:  (Madal),  (Tavaline),  (Kõrge)	–
Järelevalverežiim	–	–	 Valkuv

Automaatjuhtimise AUTO toimimise alused

Automaatjuhtimise korral lülitatakse õhupuhastus- ja niisutustoimingud sisse lähtuvalt ruumi temperatuurist ja niiskustasemest.

- Õhu vooluhulka reguleeritakse automaatselt.
- Kui niiskustase on kõrge, siis tehakse õhupuhastus.
- Kui õhk on puhastatud ja seadistatud niiskustase on saavutatud (niisutusitoiminguga), siis mõne aja pärast lülitub sisse järelevalverežim. (▶Leht 18)

■ Ruumi tingimused ja sihtniiskus

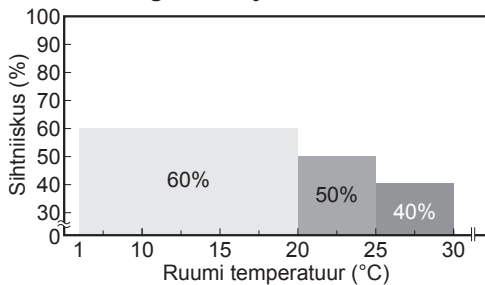



- Kui töötamise ajal vajutada nuppu  , siis toiming seiskub.

Märkus

- Niisutuse ajal võib ruumi temperatuur langeda.
- Niisutuse ajal võib olla kuulda sulinat või pritsimist – aga see on tavaline nähtus (pole rike). ▶ Leht 36
- Kui määratud niiskustase on saavutatud või süttib niisutuse ajal vee lisamise märgutuli, siis niisutus seiskub, aga õhupuhastus jätkub.

Tähelepanu!

Ärge liigutage seadet, ega kinnitage või eemaldage selle osi sel ajal kui seade töötab. Vesi võib lekkida, võib tekkida purunemine või rike.

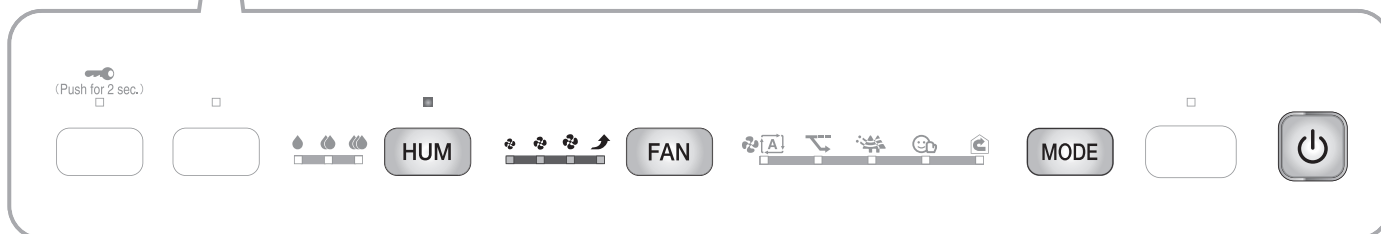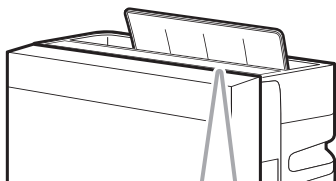

Õhu puhastusfunktsiooni kasutamine

1. Vajutage .

- VÄLJA lülitamiseks vajutage uuesti.
- Kui eelmise kasutuskorra ajal oli seade viimati lülitatud valikule AUTO, siis lülitub AUTO sisse automaatselt. Kui soovite kasutada vaid õhupuhastust, siis vajutage **FAN** või **MODE**.
- Kui eelmise kasutuskorra ajal oli seade viimati lülitatud õhupuhastusele, siis lülitub see sisse automaatselt. Kui soovite kasutada vaid õhupuhastust, siis hoidke all nuppu **HUM**, kuni niiskuse märgutuli HUM lülitub välja.

Tähelepanu!

Kui te niisutust ei kasuta, tühjendage veepaak ja niisutusrenn.

Õhu vooluhulga muutmine

1. Õhu vooluhulga muutmiseks vajutage töötamise ajal ventilaatorinuppu **FAN**.


- Järjest vajutades saab valida õhuvoolu määra, valikut näitab märgutuli FAN [roheline]



Vaikne

Mahe õhuvool. Soovitav kasutada magamistundidel.

Lõhna eemaldamine on siis aeglane, kui aga lõhna soovitakse kiiresti eemaldada, siis valige sätteks FAN "Tavaline" või kõrgem õhuvoolu määr.




Turbo

Suure õhuvooluga puhastatakse ruumi õhk kiiresti. Soovitatakse kasutada ruumi koristamise ajal.

Märkus

- Ostmise ajal on seade seadistatud õhupuhastusele AUTOMAATVENTILEERIMISE REŽIIMIS (lühendatult: AUTO VENT).
- Kui seade pärast toitepistiku lahtiühendamist või seiskamist uuesti sisse lülitada, siis käivitub see toiming, mis oli töötas eelmise kasutuskorra ajal viimati. (Kui seade on seisatud öörežiimis GOOD SLEEP ja siis uuesti sisse lülitatud, siis käivitub see toiming, mis oli töötas enne öörežiimi GOOD SLEEP.)
- Töötamisega seotud sätteid ei saa määrata enne ligikaudu 2 sekundi möödumist pärast toitepistiku ühendamist pistikupessa.

Kasutamine

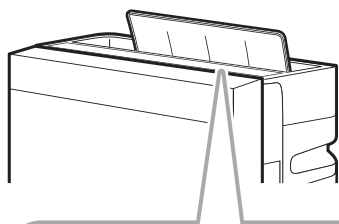

Niisutus- ja õhupuhastustoimingu kasutamine

• Õhupuhastus toimub alati koos niisutusega (niisutust ei saa eraldi käivitada).

Täitke veepaak veega. ▶Leht 12

Tähelepanu!

- Kontrollige enne selle toimingu kasutamist, et niisuti filtriplokk on paigaldatud.
- Vahetage vett niisutusrennis ja veepaagis iga päev.
- Kasutage veepaagis kindlasti vaid kraanivett.
- Ärge jätke niisutusrenni vee jääke, see põhjustab halba lõhna ja mustuse kogunemist, eemaldage veerennist vana vesi iga kord veepaagi täitmise ajal.

1. Vajutage .

2. Vajutage nuppu , et niisutusrežiim sisse lülitada.

- Järgest vajutades saab valida niiskustaset, valikut näitab märgutuli HUM (roheline).



- Kui töötamise ajal vajutada nuppu , siis toiming seiskub.

 **Madal** Niiskuse sihttasemeks on ligikaudu 40%*.

 **Standardne** Niiskuse sihttasemeks on ligikaudu 50%*.

 **Kõrge** Niiskuse sihttasemeks on ligikaudu 60%*.

* Sõltuvalt ruumi tingimustest, näiteks sise- ja välistemperatuurist ning niiskustasemetest võidakse niiskustaset ületada (või mitte saavutada). ▶Leht 39

Seadme juhtimine nupuga MODE

Nupuga MODE saate valida enda vajadustele sobiva režiimi.
Nupuga MODE valitud režiimis reguleeritakse õhuvoolu hulka automaatselt.

1. Vajutage nuppu seadme töötamise ajal.

- Järgest vajutades saab valida režiimi, valikut näitab märgutuli MODE [roheline].



Märkus

- Niisutuse ajal võib ruumi temperatuur langeda.
- Niisutuse ajal võib olla kuulda sulinat või pritsimist – aga see on tavaline nähtus (pole rike). ▶Leht 36
- Kui määratud niiskustase on saavutatud või süttib niisutuse ajal vee lisamise märgutuli, siis niisutus seiskub, aga õhupuhastus jätkub.
- **Niisuti lülitub SISSE, kui on valitud NIISKE REŽIIM.**
- Kui valisite mingi muu režiimi peale NIISKE REŽIIMI, siis jääb NIISKE REŽIIMI kehtima ligikaudu 3 sekundiks või kauemaks, sel ajal kui te režiimide vahel valite, on niisutustoiming SEES.
- Kui vajutate nuppu , sel ajal kui seadme juhtimiseks on valitud AUTO või on valitud NIISKE REŽIIM, jääb niisutustoiming jätkuvalt olekusse SEES ja õhuvool režiimiks jääb AUTO VENT.

REŽIIM

Kasutamine ja toimimine

AUTO
VENT

Õhu vooluhulka muudetakse automaatselt

Ventilaatori säte FAN (Vaikne, Madal, Tavaline, Kõrge*) seadistatakse automaatselt vastavalt õhu mustumise ja niiskuse määrale (kui niisutus on sisse lülitatud).

Puhastamise määr suureneb koos õhu vooluhulga suurenemisega.

* Maksimalne õhuvoolu määr AUTO VENT REŽIIMIS on "Kõrge", mis väiksema võimsusega kui "Turbo".

- Niiskustaseme valimiseks vajutage nuppu **HUM**.
- Õhu mustus vastab ruumis olevale tolmu hulga ja lõhnade intensiivsusele.

Energia säästmine

Energia säästmise olekus SÄÄSTLIK REŽIIM lülitub ventilaatori säte FAN automaatselt määrade Vaikne ja Madal vahel. Energiakulu (*1) väheneb ja seade töötab vaiksemalt.

Kui õhk on puhas ja seadistatud niiskustase on saavutatud (kui niisutus on aktiveeritud), siis mõne hetke pärast lülitub järelvalverežiim automaatselt sisse.

Soovitav kasutada magamistundidel.

*1 Võrreldes režiimi AUTO VENT (ligikaudu 12,6 Wh kohta), on SÄÄSTLIK REŽIIM (ligikaudu 6,7 Wh) ligikaudu 5,9 Wh võrra madalama tarbimisega.

Katsetingimused: ruumi pindala on 10 m² ja tööaeg rohkem kui 1 tund. Sealjuures eeldatakse, et pärast seadme sisse lülitamist suitsetati ruumis 1 sigaretti.

Energiasäästurežiim

Ventilaatorisäte FAN lülitub automaatselt Vaikne ja Madal vahel.

Kui õhk on puhas ja seadistatud niiskustase on saavutatud, siis mõne hetke pärast...



Kui ruumi niiskuse tase langeb või tuvastatakse tolmu ja lõhnasid, siis...

Järelevalverežiim

- Ventilaator käivitub ja seiskub perioodiliselt. Jälgitakse tolmu, lõhnade ja niiskuse tasemeid.
- Järgmised funktsioonid lülitatakse välja ja sellega alaneb voolutarve.

Striimer **VÄLJAS** Niisutus **VÄLJAS** (*2)
Plasma ioniseerimine **VÄLJAS**

*2 Niisutamise märgutuli SEES/VÄLJAS jääb põlema.

- Kui säte ventilaatori säte FAN on Vaikne või Madal, siis õhupuhastuse ja niiskuseemalduse võime langeb.
- Ventilaatori seiskumisel õhku sisse ei tõmmata ja seetõttu väheneb tolmu / PM2.5-anduri, lõhnaanduri ja niiskusanduri tundlikkus. Tundlikkuse langemise vältimiseks lülitage järelvalverežiim VÄLJA.

►Leht 25

- Ventilaatorisätet FAN muudetakse automaatselt. Õhuvoolu ei ole võimalik käsitsi reguleerida.

- Niiskustaseme valimiseks vajutage nuppu **HUM**.

Alandab õietolmu tasemeid


Tekitatakse kerge õhuvool, selleks lülitatakse ventilaatorisäte FAN iga 5 minuti järel valikute Standardne ja Madal ümber, et õietolm sisse imeda ja kinni püüda, enne kui see põrandale langeb.



- Niiskustaseme valimiseks vajutage nuppu **HUM**.

SÄÄSTLIK

ÕIETOLMUKAITSE

Kasutamine

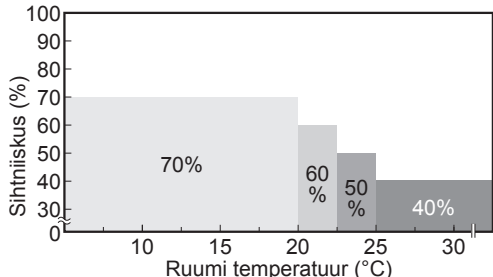REŽIIM		Kasutamine ja toimimine									
NIISKE	Leevendab kurgu ja naha kuivamist										
	Niiskustaset reguleeritakse automaatselt, et kurgu ja naha kuivamist ära hoida. - Niiskust hoitakse suhteliselt kõrgel tasemel ja kui välis- ning sisetemperatuur erineb suurel määral, võib tekkida kondenseerumine. - Ventilaatorisätet FAN muudetakse automaatselt. Õhuvoolu ei ole võimalik käsitsi reguleerida. - Niisutusrežiim seadistatakse automaatselt. Niisutusrežiimi ei saa muuta. - Kui nuppu HUM vajutada sel ajal, kui NIISKE REŽIIM on sisse lülitatud, siis, NIISKE REŽIIM seiskub ja lülitub sisse režiim AUTO FAN.	■ Ruumi tingimused ja sihtniiskus  <table><tr><th>Ruumi temperatuur (°C)</th><th>Sihtniiskus (%)</th></tr><tr><td>10</td><td>70%</td></tr><tr><td>20</td><td>60%</td></tr><tr><td>25</td><td>50%</td></tr><tr><td>30</td><td>40%</td></tr></table>	Ruumi temperatuur (°C)	Sihtniiskus (%)	10	70%	20	60%	25	50%	30
Ruumi temperatuur (°C)	Sihtniiskus (%)										
10	70%										
20	60%										
25	50%										
30	40%										
RINGLUS	Tekitab ruumis õhuringluse										
	Ruumiõhku hoitakse puhtana ja kaotatakse ruumi osade temperatuuride erinevused. Ringlus toimib tõhusamalt, kui seade on paigaldatud õhukonditsioneerist vastassuunas. Pärast ringluse käivitamist on õhuvool "Kõrge" 30 minuti jooksul, et õhk ringleks läbi kogu ruumi. Pärast seda, kui õhu temperatuur seadme ümbruses muutub, reguleeritakse õhuvoolu määra automaatselt. (Sellel režiimil pole temperatuuri reguleerimise funktsiooni.) Kui ruumi temperatuur on madal, siis õhuvoolu hulka ei seata sättele "Kõrge". (Sellisel juhul ei teki külmatunnet õhu liikumise tõttu.)										

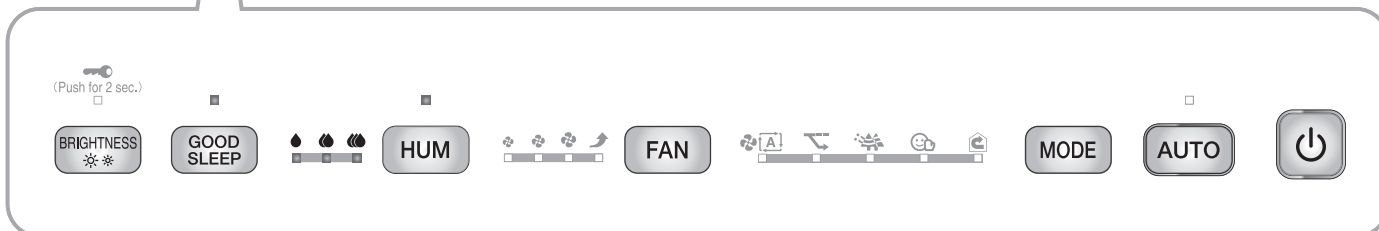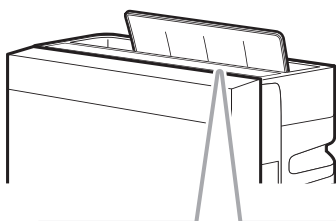

Öörežiimi GOOD SLEEP kasutamine

Kui kasutate seda režiimi koos niisutusega, siis täitke veepaak veega. ▶Leht 12

Tähelepanu!

- Kontrollige enne seadme käivitamist, et niisuti filter on paigaldatud.
- Vahetage vett niisutusrennis ja veepaagis iga päev.
- Kasutage veepaagis kindlasti vaid kraanivett.
- **Ärge jätke niisutusrenni vee jääke, see põhjustab halba lõhna ja mustuse kogunemist, eemaldage veerennist vana vesi iga kord veepaagi täitmise ajal.**

1. Vajutage **GOOD SLEEP**.

- Süttib öörežiimi GOOD SLEEP märgutuli (roheline).
- Niiskustaset saate seadistada nupuga **HUM**.
- Tühistamiseks vajutage **FAN**, **MODE**, või **AUTO**, seejärel muutke õhuvoolu määra/režiimi.

Lisateave öörežiimi GOOD SLEEP kohta

Ventilaator töötab alandatud õhuvoolu kiirusel ja märgutuled, mis näitavad öörežiimi ajal töötavaid funktsioone, on vähendatud heledusega.


- Õhu vooluhulga määra reguleeritakse automaatselt 3 taseme vahel: "❁ (Vaikne)", "❁❁ (Madal)" ja "❁❁❁ (Standardne)".
- Märgutulede heleduse säte on "VÄLJAS".
- Striimeri elektrilahendused on peatatud. (Eelistatud on vaikne töö, lõhnaväljutus on alandatud.)
- Kui veepaak on tühjenenud, siis veetoite märgutuli süttib, kuid helisignaali ei anta.
- Kui öörežiimi GOOD SLEEP kasutamise ajal vajutada nuppu **BRIGHTNESS**, siis märgutulede heledus lülitub "TUHM" ja "VÄLJAS" vahel.
- 8 tunni möödumisel lülitub uuesti sisse töörežiim, mis oli sisse lülitatud enne öörežiimi GOOD SLEEP.
- Kui töötamise ajal vajutada nuppu **POWER**, siis toiming seiskub.

Märkus

- Niisutuse ajal võib ruumi temperatuur langeda.
- Niisutuse ajal võib olla kuulda sulinat või pritsimist – aga see on tavaline nähtus (pole rike). ▶Leht 36
- Kui määratud niiskustase on saavutatud või süttib niisutuse ajal vee lisamise märgutuli, siis niisutus seiskub, aga õhupuhastus jätkub.

Lisasätted

Juhtpaneel

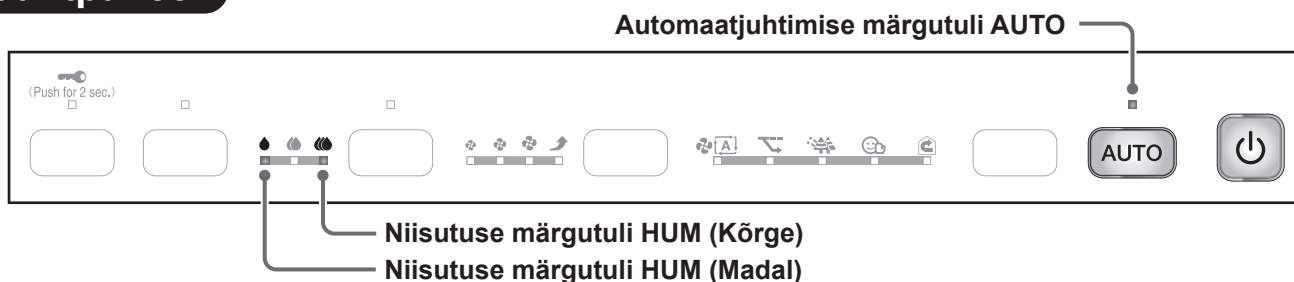

Aktiivse plasma ionisaatori väljundsätete seadistamine

Kui osoonilõhn teid häirib

Sisse lülitatud plasma ionisaatori võib VÄLJA lülitada. (Säte ostmise ajal: SEES.)

Sätted jäävad mälusse ka pärast seadme vooluvõrgust lahti ühendamist.

- Kui osoonilõhn teid pärast ionisaatori VÄLJA lülitamist ikka häirib, seadke striimer sättele. ▶Leht 22

- Hoidke all nuppu**  **ligikaudu 5 sekundit ja kui antakse lühike helisignaal, siis vajutage nuppu**  **hoides endiselt all nuppu** .

(Seda seadistust võib teha kas töötamise ajal või kui töötoiming on peatatud.)

- Kui antakse lühike helisignaal, vabastage nupp**  **ja nupp** .

- Automaatjuhtimise töötuli AUTO (roheline) vilgub ligikaudu 5 sekundit ja jääb siis põlema.
- Üks niisuti märgutuledest HUM "  (Madal) või  (Kõrge), vilgub umbes 5 sekundit ja siis jääb põlema üks sättele vastav märgutuli.

Hetke säte	Niisutamise märgutuli HUM (Madal)	Niisutamise märgutuli HUM (Kõrge)
SEES	VÄLJAS	Põleb
VÄLJAS	Põleb	VÄLJAS

- Vajutage nuppu**  **, et muuta väljundsätteid.**

- Iga vajutus lülitab aktiveeritud plasma ionisaatori "SEES" ja "VÄLJA" vahel. (Automaatjuhtimise märgutuli AUTO (roheline) jääb põlema.)
- Kui märgutuli ei vahetu, võtke toitejuhe välja, oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage pistik uuesti ja korrake toiminguid algusest peale.

- Pärast uue sätte valimist vajutage nuppu** .

- Antakse lühike helisignaal ja AUTO märgutuli (roheline) hakkab vilkuma.
- Niisutuse märgutuli HUM "  (Madal) või  (Kõrge)" hakkab vilkuma sõltuvalt sättest.

Töösäte	Niisutamise märgutuli HUM (Madal)	Niisutamise märgutuli HUM (Kõrge)
SEES	VÄLJAS	Vilgub
VÄLJAS	Vilgub	VÄLJAS

- Kui märgutuli vilgub, ühendage pistik lahti ja oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel ühendage toitepistik uuesti. Seadistamine on lõpetatud.**

- Kui seda toimingut ei tehta, siis seade ei lähtestu oma tavatöörežiimi.

Märkus

Sätted jäävad mälusse ka pärast seadme vooluvõrgust lahti ühendamist.

Juhtpaneel



Striimeri väljundsätted

Kui striimeri töötamise ajal kuuldav sisin või osooni lõhn teid häirib

Striimeri väljundi saab seada sättele "Madal". (Säte ostmise ajal: Tavaline)

Soovitame määrata striimeri sätteks "Tavaline", sest sätel "Madal" väheneb lõhnaeemalduse võimekus.

1. Hoidke all nupp  ligikaudu 5 sekundit ja kui antakse lühike helisignaal, siis vajutage nupp

 hoides endiselt all nupp .

(Seda seadistust võib teha kas töötamise ajal või kui töötoiming on peatatud.)

2. Kui antakse lühike helisignaal, vabastage nupp  ja nupp .

- ÕIETOLMUKAITSE REŽIIMI märgutuli vilgub ligikaudu 5 sekundit ja jääb siis põlema.
- Üks ventilaatori märgutuledest FAN "  (Vaikne) või  (Standardne)", vilgub umbes 5 sekundit ja siis hakkab põlema üks sättele vastav märgutuli.

Hetke säte	Ventilaatori märgutuli FAN  (Vaikne)	Ventilaatori märgutuli FAN  (Standardne)
Tavaline	VÄLJAS	Põleb
Madal	Põleb	VÄLJAS

3. Vajutage nupp , et muuta väljundsätteid.

- Iga vajutus lülitab striimeri väljundsätete "Tavaline" ja "Madal" vahel. (ÕIETOLMUKAITSE REŽIIMI märgutuli jääb põlema.)
- Kui märgutuli ei vahetu, võtke toitejuhe välja, oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage pistik uuesti ja korraldage toiminguid algusest peale.

Kui striimeri väljund on sätel "Madal"

	Säte	Striimer
VENTILAATOR	Vaikne, Madal	VÄLJAS
	Standardne, Turbo	SEES
REŽIIM	AUTO VENT, ÕIETOLMUKAITSE, NISKE, RINGLUS	Sõltub õhu vooluhulga määrast
	SÄÄSTLIK	VÄLJAS

4. Pärast uue sätte valimist vajutage nupp .

- Antakse lühike helisignaal ja ÕIETOLMUKAITSE REŽIIMI märgutuli hakkab vilkuma.
- Ventilaatori märgutuli FAN "  (Vaikne) või  (Standardne)" hakkab vilkuma sõltuvalt sättest.

Väljundsäte	Ventilaatori märgutuli FAN  (Vaikne)	Ventilaatori märgutuli FAN  (Standardne)
Tavaline	VÄLJAS	Vilgub
Madal	Vilgub	VÄLJAS

5. Kui märgutuli vilgub, ühendage pistik lahti ja oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel ühendage toitepistik uuesti. Seadistamine on lõpetatud.

- Kui seda toimingut ei tehta, siis seade ei lähtestu oma tavatöörežiimi.

Märkus

Sätted jäävad mälusse ka pärast seadme vooluvõrgust lahti ühendamist.

Lisasätted

Juhtpaneel



Tolmuanduri / PM2.5-anduri tundlikkuse seadistamine

Kui tolmuanduri / PM2.5-anduri tundlikkus ei vasta teie eelistustele

Tolmuanduri / PM2.5-anduri tundlikkust saab muuta. (Säte ostmise ajal: Tavaline)

1. Hoidke all nuppu ligikaudu 5 sekundit ja kui antakse lühike helisignaal, siis vajutage nuppu hoides endiselt all nuppu .

(Seda seadistust võib teha kas töötamise ajal või kui töötoiming on peatatud.)

2. Kui antakse lühike helisignaal, vabastage nupp ja nupp .

- Üks ventilaatori märgutuledest FAN "🌀" (Madal), "🌀" (Standardne) või "🌀" (Turbo)", vilgub umbes 5 sekundit ja siis jääb põlema üks sättele vastav märgutuli.

3. Vajutage nuppu , et muuta tundlikkuse sätet.

- Iga vajutus lülitab ventilaatori märgutulede FAN vahel, võimaldades teil tundlikkust muuta.

Tundlikkuse säte: Kõrge	🌀 (Turbo)	Kõrge	Andur on ülivastuvõtlik.
▶ Valige ventilaatori märgutuli FAN 🌀 (Turbo).	↑	Tavaline	Seadistatud ostmise ajal.
Tundlikkuse säte: Madal	🌀 (Standardne)		
▶ Valige ventilaatori märgutuli FAN 🌀 (Madal).	↑	Madal	Andur on mõõdukalt vastuvõtlik.
	🌀 (Madal)		

- Sätet näidatakse ventilaatori märgutuledega FAN. Kui ventilaatori märgutuled FAN ei vahetu, võtke toitejuhe välja, oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage toitejuhe ja korrake protseduuri algusest peale.

4. Pärast uue sätte valimist vajutage nuppu .

- Antakse lühike helisignaal ja uus säte vilgub.


5. Kui märgutuli vilgub, ühendage pistik lahti ja oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel ühendage toitepistik uuesti. Seadistamine on lõpetatud.

- Kui seda toimingut ei tehta, siis seade ei lähtestu oma tavatöörežiimi.

Märkus

Sätted jäävad mälusse ka pärast seadme vooluvõrgust lahti ühendamist.

Juhtpaneel

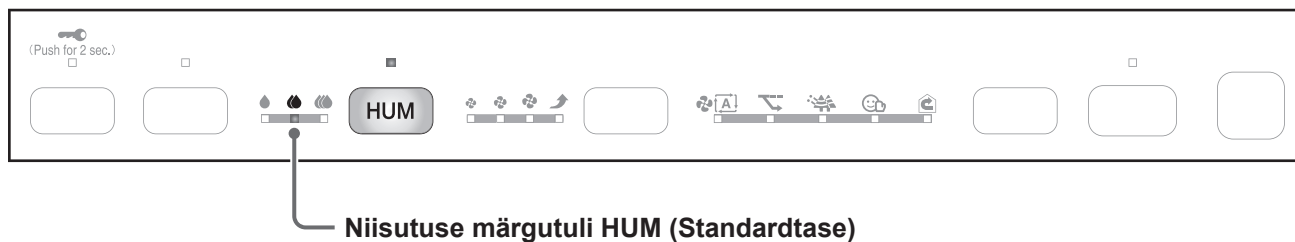

Märguande helisignaali seadistamine

Kui veetoite märgutule süttimisega seoses antav heli teid häirib


Märguande heli (3 pikka märguannet) saab vaigistada, et neid poleks kuulda. (Rikke teavitamise märguannet ei saa välja lülitada.)

1. Hoidke nuppu **HUM** all 3 sekundit sel ajal, kui toitejuhe on pistikupesas ja seade on välja lülitatud.

- Igakordsel nupu **HUM** all hoidmisel 3 sekundi jooksul lülituvad seadistuselülitid SISSE ja VÄLJA.

[Kui säte on VÄLJA lülitatud]

Antakse lühike helisignaali ja niisuti märgutuli HUM (Standardne) vilgub umbes 5 sekundit.



[Kui säte on SISSE lülitatud]


Antakse lühike helisignaali ja niisuti märgutuli HUM (Standardne) süttib 5 sekundiks.



- Sätted jäävad mäluks ka pärast seadme vooluvõrgust lahti ühendamist.

Lisasätted

Juhtpaneel

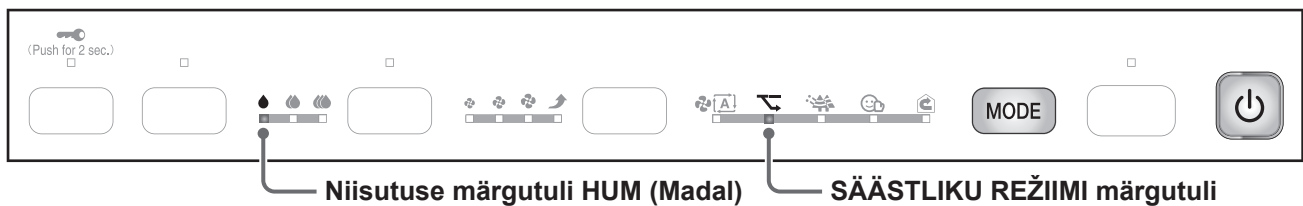

Režiimide seadistamine SÄÄSTLIKU REŽIIMI sees

Kui te soovite lülitada SÄÄSTLIKU REŽIIMI ja AUTO toimimise järelvalverežiimi olekusse "VÄLJAS"

Võite lülitada SÄÄSTLIKU REŽIIMI ja AUTO toimimise järelvalverežiimi olekusse "VÄLJAS". (Säte ostmise ajal: SEES.) Kui olete mures tolmuanduri / PM2.5-anduri, lõhnaanduri või niiskusanduri tundlikkuse suhtes, siis lülitage olekusse "VÄLJAS".

- 1. Hoidke all nupp**  **ligikaudu 5 sekundit ja kui antakse lühike helisignaal, siis vajutage nupp**  **, hoides endiselt all nupp**  **.**

(Seda seadistust võib teha kas töötamise ajal või kui töötoiming on peatatud.)

- 2. Kui antakse lühike helisignaal, vabastage nupp**  **ja nupp**  **.**

- Niisutustaseme märgutuli HUM "🔥 (Madal)" ja SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli vilgub ligikaudu 5 sekundit ja jääb siis põlema.
SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli süttib või vilgub, sõltuvalt sätte olekust.

- 3. Vajutage nupp**  **, et muuta säte.**

- Iga vajutus lülitab SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutule SISSE või VÄLJA. (Niisutustaseme märgutuli HUM "🔥 (Madal)" jääb põlema.)

Järelevalverežiimi lülitamine: **SEES**
▶ SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli süttib.



SEES

Seadistatud ostmise ajal

Järelevalverežiimi lülitamine: **VÄLJAS**
▶ SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli kustub.



VÄLJAS

- Sätet näidatakse SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutulega. Kui SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli ei vahetu, võtke toitejuhe välja, oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage toitejuhe ja korrake protseduuri algusest peale.

- 4. Pärast uue sätte valimist vajutage nupp**  **.**

- Antakse lühike helisignaal ja niiskustaseme märgutuli HUM "🔥 (Madal)" hakkab vilkuma. Kui järelevalverežiim on SEES, siis vilgub ka SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli.

- 5. Kui märgutuli vilgub, ühendage pistik lahti ja oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel ühendage toitepistik uuesti. Seadistamine on lõpetatud.**

- Kui seda toimingut ei tehta, siis seade ei lähtestu oma tavatöörežiimi.

Märkus

Sätted jäävad mälusse ka pärast seadme vooluvõrgust lahti ühendamist.


Enne puhastamist ja hooldamist võtke pistik pistikupesast välja. (Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)




Hooldus



Hooldamise kiirjuhised

Seda, kuidas eemaldada/paigaldada esipaneeli, eelfiltrit, tolmu kogumisfiltrit, lõhnafiltrit ja veepaaki, on kirjeldatud jaotises "Kasutuseelsed toimingud". ▶Leht 12–14

Muude seadmeosade kohta on teave vastavat seadmeosa käsitlevas jaotises.

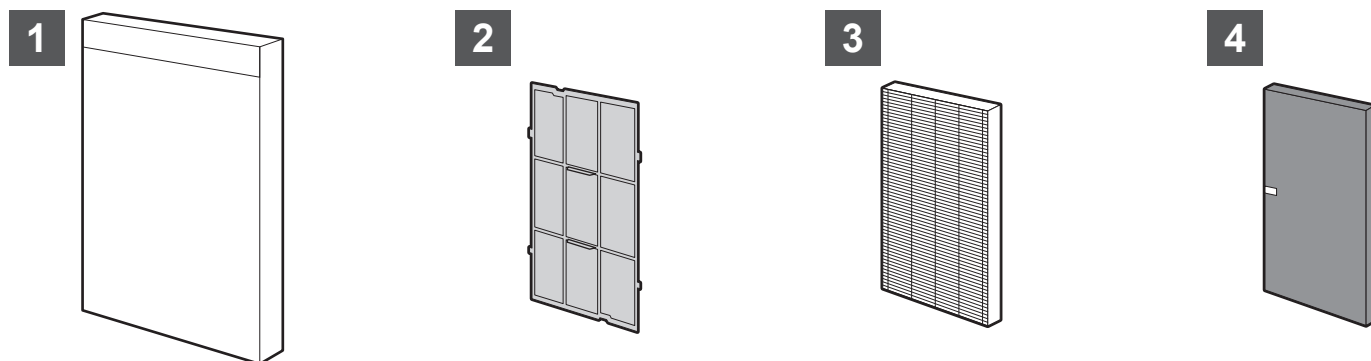

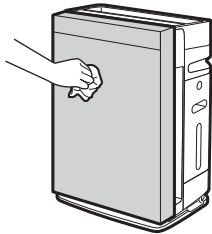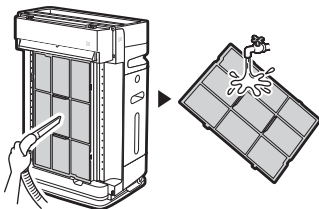1 Esipaneeli/seade	2 Eelfilter	3 Tolmukogumisfilter
 Rest on mustunud Pühkimine - Pühkige mustus ära niiske lapiga. - Kui mustus on kinni jäänud, kasutage pühkimiseks lappi, mis on niisutatud neutraalse nõudepesuvahendiga. - Ärge kasutage kõva harja jne. (Sellega võite seadet vigastada.)	 Iga 2 nädala järel Tolmuimejaga puhastamine Pesu/Loputamine - Pärast tolmuimemist võtke filter välja ja peske veega puhtaks ning laske varjulises kohas täielikult ära kuivada. - Kui mustus on kinni jäänud, peske pehme harjaga või neutraalse pesuvahendiga ja loputage pesuvahend põhjalikult välja, seejärel laske varjulises kohas täielikult ära kuivada.	 Iga 10 aasta järel Vahtamine Ärge kasutage vett Ärge kasutage tolmuimejat Ärge kasutage tolmuimejat ega tehke märjaks. (Kui filter saab vigastada või sellesse tekivad avad, pääseb tolm filtrist läbi ja tolmu kogumisvõime langeb.) ▶Leht 33

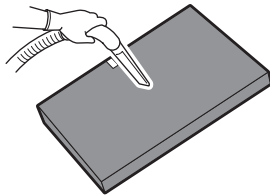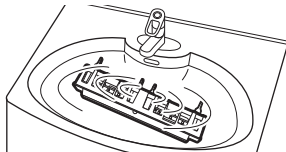4 Lõhnafilter	5 Striimeriplokk
 Kui on tunda ebameeldivat lõhna või on kogunenud mustust Tolmuimejaga puhastamine Ärge kasutage vett - Eemaldage ja imege tolm tolmuimejaga ära. (Paigaldamine ▶Leht 13, 14) - Kui on tunda ebameeldivat lõhna, hoidke seda varjulises ja tuulises kohas. (Ligikaudu 1 päeva jooksul) - Ärge pinda hõõrüge. - Ärge kasutage puhastamiseks vett. (Kui teete selle märjaks, siis kaotab see oma vormi ja muutub kasutuskõlbmatuks.) ▶Leht 34	 Kui striimeri märgutuli vilgub Leotamine Pühkimine ▶Leht 32


! HOIATUS




- Ärge kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, kütürimispulbrit, naftasaadusi, piiritust jne. (Võite saada elektrilöögi, tekitada tulekahju või plasti pragunemise)
- Ärge peske seadme korpust veega. (Võite saada elektrilöögi, tekitada tulekahju või plasti pragunemise)



Tähelepanu!

- Järgige, et vältida värvimuutust ja deformatsioone.
- Kui kasutate puhastusvahendeid, siis eemaldage need hoolikalt, et ei jääks jääke.
- Ärge kasutage kuumemat vett kui 40°C.
- Ärge jätke otsese päikevalguse kätte kuivama.
- Ärge püüdke kuivatada fooniga.
- Ärge laske osadel leegiga kokku puutuda.
- Ärge pihustage seadmesse ega kasutage seadme läheduses mingeid lõhnaeemaldeid või muud tüüpi aerosoole. (See võib põhjustada tõrke.)

Hooldus

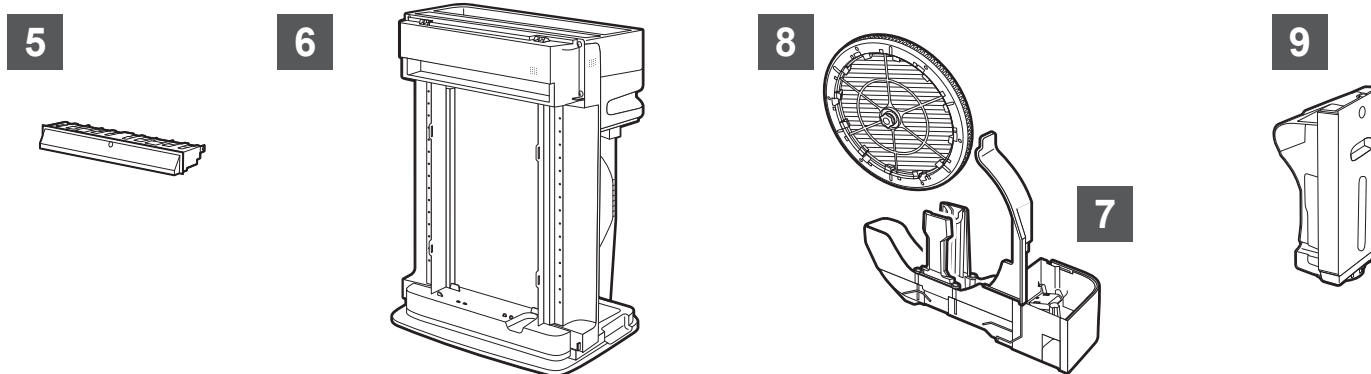

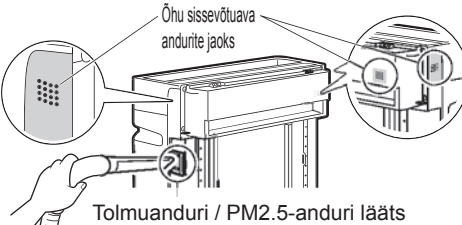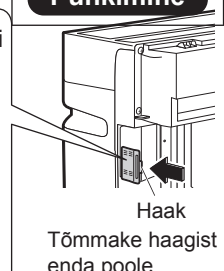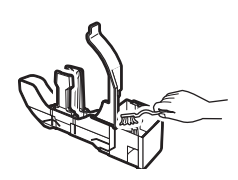
6 Andurite õhu sissevõtt, tolmuanduri / PM2.5-anduri lääts	7 Niisutusrenn
 Kui tolmu on kogunenud Tolmuimejaga puhastamine • Imege tolmuimeja lõhisotsaku või sarnast tööriista kasutades ära kogu tolmu, mis on ladestunud õhu sissevõtuavadesse tolmuanduri / PM2.5-anduri ees. 1 Eemaldage esipaneel ja tolmuanduri / PM2.5-anduri kate. 2 Lääts on raske näha isegi valguse käes. Kuid isegi, kui te seda ei näe, võite siiski süvendis vasaku külje üle pühkida kuiva puuvillase tampooniga. Lääts (siseosa) Imege tolmuimeja lõhisotsaku või sarnase tööriistaga ära kogu tolmu, mis on ladestunud läätsesse ümber. 3 Kinnitage kaas tugevasti oma kohale. (Kui kaas jääb lahti, siis võib see põhjustada hälbe) Ligikaudu iga 3 kuu järel Pühkimine  Haak Tõmmake haagist enda poole.	 Iga 3 päeva järel või kui on tunda ebameeldivat lõhna või on kogunenud mustust Pesu/Loputamine ► Leht 29

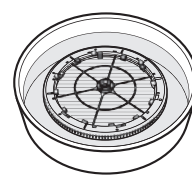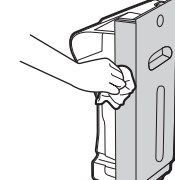8 Niisuti filtriplokk	9 Veepaak	Veepaak
 1 kord nädalas või kui on tunda ebameeldivat lõhna või on kogunenud mustust Leotamine Kord hooaja jooksul või raskesti eemaldatava katlakivi ladestumisel (valge või pruun) Leotage sidrunihappes või sidrunimahlas Iga 10 aasta järel Vahetamine ► Leht 29–31	 [Veepaagi sisemus] Tehke seda igal täitmisel Pesu/Loputamine • Täitke veepaak vähese veega ja sulgege kaas ja raputage. • Kui mustust on raske eemaldada, puhastage pindasid pehme harjaga või neutraalse nõudepesuvahendiga ja loputage seejärel pesuvahendist puhtaks.	 [Veepaagi välispinnad] Toimingud, kui veepaagi välispinnad on mustunud Pühkimine • Pühkige mustus ära niiske lapiga. • Kui mustus on kinni jäänud, kasutage pühkimiseks lappi, mis on niisutatud neutraalse nõudepesuvahendiga.

Hooldus

Niisutusrenni ja niisutuse filtri eemaldamine

1. Võtke veefilter seadmest välja. ▶Leht 12
2. Eemaldage niisutusrenn ja eemaldage seejärel niisuti filter niisutusrennist.

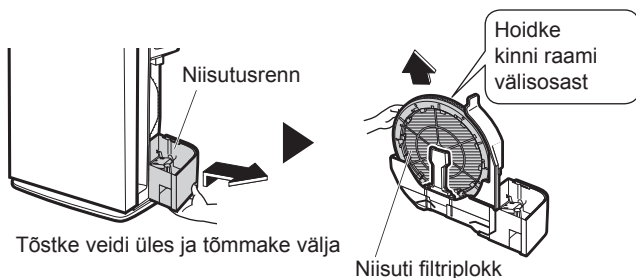


- Hoidke niisutusrenni alusest kinni, tõstke kergelt üles ja tõmmake välja.
- Tõmmake niisutusrenn välja ettevaatlikult, sest kui seal on vesi, võib see välja pritsida.
- Niisutusrenni kandmisel hoidke kinni selle põhjast.

Niisutusrenni ja niisuti filtriploki kinnitamine


1. Kinnitage niisutusrenn ja niisuti filter seadmesse.

① Kinnitage niisuti filtriplokk niisutusrenni.

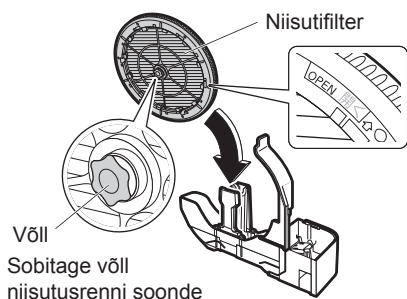

- Paigaldage niisuti filtriplokk joonisel näidatud suunas. Kui see paigaldada vastassuunas, siis ei ole võimalik niisutusrenni eemaldada ja niisutusvõime langeb ning on kuulda ebataolist müra.

② Lükake niisutusrenn seadmesse lõpuni sisse.

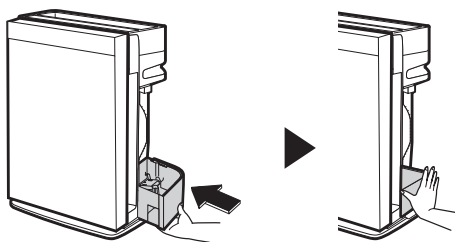

Tähelepanu!

Pärast niisutusrenni seadmesse paigaldamist ärge pöörake niisutifiltrit jõuga. See võib põhjustada tõrke.


2. Pange veepaak oma kohale tagasi. ▶Leht 12

! HOIATUS

Enne puhastamist ja hooldamist võtke pistik pistikupesast välja. (Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)

Niisutusrenn Pesu/Loputamine

Iga 3 päeva järel või kui on tunda ebameeldivat lõhna või on kogunenud mustust
Peske veega puhtaks.

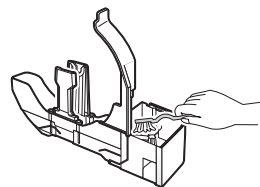


- Kasutage raskesti kättesaadavate kohtade puhastamiseks pehmet lappi või harja.
- Niisutusrenni kohti, kus on katlakivi, puhastage pehme lapiga või harjaga, mis on niisutatud toasoojas vees, milles on lahustatud sidrunihapet, seejärel loputage veega.
Katlakivi eemaldamisel olge ettevaatlik, et hõbeioon filterpadrunit mitte märjaks teha.
Lõpuks loputage veega läbi.
- Sidrunihapet saab osta apteegist, ravimipoest või kaubanduskeskusest.

Märkus

Sõltuvalt vee kvaliteedist ja ruumi õhust, võib niisutusrenn muuta värvi vee sisalduvate mineraalide jne toimet. Sellisel juhul puhastage ka see.

Tähelepanu!

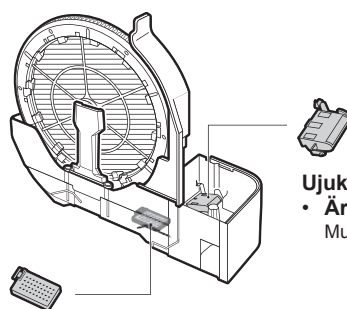


Hõbeioonpadrun

- Ärge eemaldage.
- Ärge kasutage puhastamiseks sidrunihapet või söögisoodat. Muidu kaotab mudavastase toime.

Kui ujuk on niisutusrennis lahti

- ① Ühitage ujuki väljaulatuv osa renni väljaulatava osaga
- ② Pange ujuki võlli väljaulatav külg renni avasse
- ③ Pange võll niisuti renni avasse

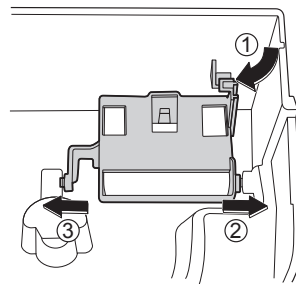

- Täitke renn veega ja kontrollige, kas ujuk on veepinnal.
- Pärast kontrollimist eemaldage vesi ja seadke niisutusrenn seadmesse.

Renni väljaulatav osa

Ujuk


Sisevaade

Mustudes võib niisutusrenn ja niisuti filter eritada ebameeldivaid lõhnasid. Neid tuleb perioodiliselt puhastada.

Niisuti filtriplokk **Leotamine**

1 kord nädalas või kui on tunda ebameeldivat lõhna või on kogunenud mustust

Leotage seda puhastamiseks leiges (40°C või alla selle) või toasoojas vees.

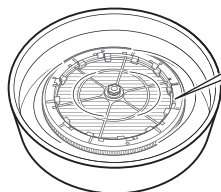

Ärge võtke raami lahti.

Kui on tunda ebameeldivaid lõhnasid või mustust, mida on raske eemaldada

Leotage 30 kuni 60 minutit leiges (40°C või alla selle) või toasoojas vees, millesse on lisatud naturaalsel nõudepesuvahendit või söögisoodat, seejärel loputage puhtaks.

Kasutatav kogus:

Kogus on näidatud pesuvahendi kasutusjuhistes



Kasutatav kogus:

2 supilusikatäit söögisoodat 1 L vee kohta



- Söögisoodat saab osta apteegist, ravimipoest või kaubanduskeskusest.

Kord hooaja jooksul või raskesti eemaldatava katlakivi ladestumisel (valge või pruun)

Leotage 2 tundi leiges (40°C või alla selle) või toasoojas vees, millesse on lisatud sidrunihapet või sidrunimahla, seejärel loputage puhtaks.

Kasutatav kogus:

2 supilusikatäit sidrunihapet 3 L vee kohta



Kui ilmneb mustuse kinnijäämist, siis pikendage leotamise aega.

- Sidrunihapet saab osta apteegist, ravimipoest või kaubanduskeskusest.

Kasutatav kogus:

1/4 tass sidrunimahla 3 tassi vee kohta

- Võite kasutada 100%-list sidrunimahla. Kasutage 100%-list mahla, milles pole viljaliha (vajadusel kurnake).
- Kui te sidrunist mahla pigistate, siis veenduge, et selles pole kiudusid või kestade jäänuseid.

Kui ladestunud mineraalid pole eemaldatud ja seadet jätkuvalt kasutatakse, siis langeb niisutusvõime ja võib esineda vee lekkeid.

Kasutage igal hooajal puhastamiseks sidrunihapet või sidrunimahla.

Ettevaatusabinõud niisuti filtri ploki kasutamisel

- Ärge kasutage jõudu, kui niisuti filtrit puhastate. (Võite seda deformeerida)
- Puhastage pehme käsnaga kergelt hõõrudes.
- Ärge kasutage harja, ärge hõõruge tugevasti.
- Ebameeldivate lõhnade ja värvimuutuse vältimiseks loputage selle osad veega puhtaks. (Värvimuutus ei välista kasutamist.)

Tähelepanu!

- Osi võib paigaldada, kui need on puhastamisest veel märjad.
- Kui te filtri osi pikka aega ei kasuta, hoidke neid varjulises kohas, et need täielikult ära kuivatada ja paigaldage seejärel.
- Mustuse ladestumine sõltub niisuti filtri töökeskkonnast. Soovitatav on puhastada selle osi, kui märkate, et ohu väljundavadest eritub ebameeldivat lõhna või on seadme niisutusvõime (veekulu) langenud.

Enne puhastamist ja hooldamist võtke pistik pistikupesast välja. (Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)

Hooldus


Niisuti filtrid **Vahetamine**

Asendamine iga 10 aasta järel*

Teave osade asendamise ajavahemike kohta


- Osade asendamise ajavahemikud sõltuvad seadme tööskeemist ja asukohast. Tavalised asendamise vahemikud on 10 aastat arvestusega, et filtrid on kasutusel 8 tundi päevas, 6 kuud aastas ja neid perioodiliselt puhastatakse. Kui niisuti filtrid on mustunud või neil on mineraale, mida ei saa eemaldada või on seadme niisutusvõime (veekulu) langenud.

1. Eemaldage niisuti filter.

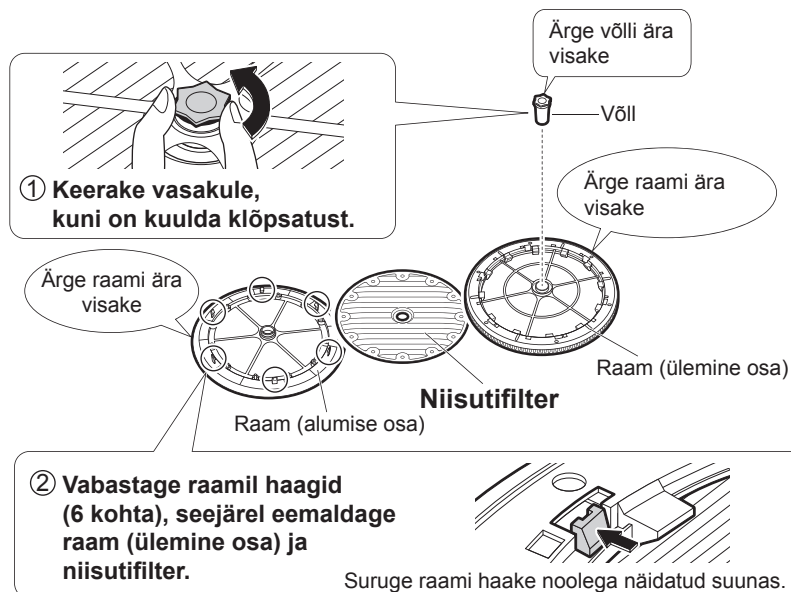


Veekühvli toimimine

- Kui raam (ülaosa) puudutab veekühvli, võib selle tagaosa lahti tulla.
- Kui veekühvel lahti tuleb, siis niisutusvõime langeb.
- Kinnitage see nagu joonisel näidatud.

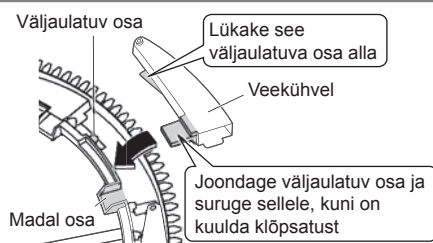

2. Kinnitage uued niisuti filtriplokid raami külge (alumise osa). (Niisuti filtrid on ees ja taga erinevad.)

- Ühitage väljaulatuvad osad (12 kohta) filtri raamil filtril olevate avadega. (Kui filtrid on valesti paigaldatud, võib see põhjustada vee lekkimise.)

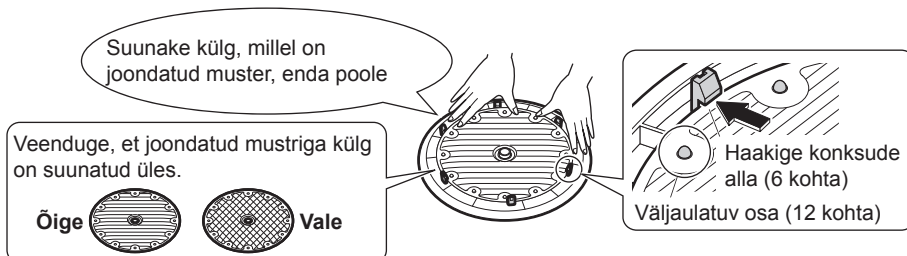

3. Pange raamid (ülemine osa) ja võll kokku.

- Haakige konksud (6 kohta) raami külge.
- Pange võll sisse ja keerake seda paremale, samal ajal suruge, kuni on kuulda kinnitusklopset.

Ostu- ja utiliseerimisteave

- Vaadake teavet jaotisest "Eraldi müüdvad osad". ▶ Leht 41

* Ajavahemik, mille jooksul niisuti filter kaotab 50% oma nimivõimekusest

Striimeriplokk

Leotamine


Pühkimine

Kui striimeriploki märgutuli vilgub (kui on plekke, siis tuleb need alati eemaldada.)

1. Võtke pistik välja.


2. Eemaldage esipaneel. ▶Leht 13

3. Eemaldage striimeriplokk.

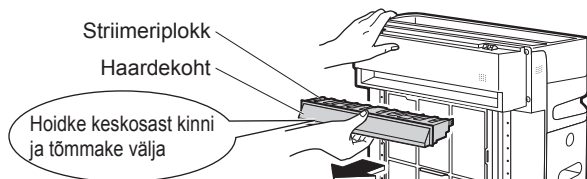

4. Leotage leiges vees. (Ligikaudu 1 tunni jooksul)

- Tehke seda kohas, kus pritsiv vesi ei tekita mingeid kahjustusi, näiteks vannitoas või köögivalamus.
- Kui mustus on kinni jäänud, leotage osa toasoojas vees, millele on lisatud neutraalset pesuvahendit.
- Pesuvahendi kasutamisel järgige selle kasutusjuhistes esitatud koguseid.

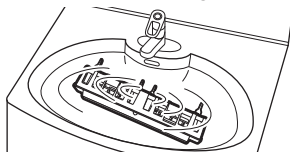


5. Eemaldage mustus riidelapi, pehme harja või puuvillase tampooniga.


– ⚠ ETTEVAATUST

Pühkimisel ja pesemisel kasutage kummikindaid. (Käte vigastamise oht metallosade või striimeriploki nõeltega)

- Tehke seda pärast leotamist ja enne kui see ära kuivab.
- Veenduge, et riidelapist ei jää ebemeid ja kiudusid. (See võib põhjustada tõrke.)
- Ärge kasutage pulbrilisi, leeliselisi ega happelisi pesuvahendeid. Ärge kasutage kõva küürimisharja. (Metallosad võivad deformeeruda, vigastada saada ja roostetama hakata.)
- Ärge eemaldage kruvisid. (See võib põhjustada tõrke.)
- Kasutage sisemiste plastosade ja metallosade puhastamiseks puuvillast tampooni või pehmest riidest lappi.

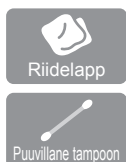

Kasutage kummikindaid

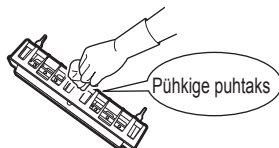

– ⚠ ETTEVAATUST

Ärge rakendage nõeltele jõudu. (Nõelad võivad deformeeruda / vigastada saada.)

- Kui nõeltel on mustus, leotage pehmet lappi või tampooni vees või neutraalses puhastusvahendis ja pühkige mustus jõudu kasutamata ära.





Pühkige mustus ära





6. Loputage veega puhtaks ja laske kuivada hästiventileeritud kohas. (Ligikaudu 1 päeva jooksul)

- Kui striimeriplokki jääb pesuvahendit ja selle tulemusena hakkab märgutuli pärast puhastamist vilkuma, siis loputage plokk veega põhjalikult ära.
- Plastosad võivad otseses päikesevalguses värvi muuta või deformeeruda.
- Kui striimeriplokki jääb pärast puhastamist isegi väike kogus vett, siis hakkab märgutuli vilkuma, seega plokk tuleb lasta varjulises kohas täielikult ära kuivada.

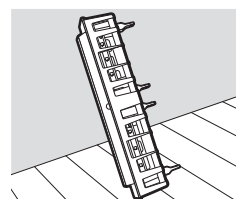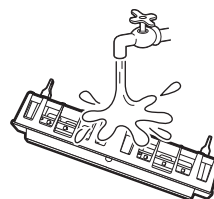

7. Paigaldage striimeriplokk oma kohale tagasi.

Haardekoht

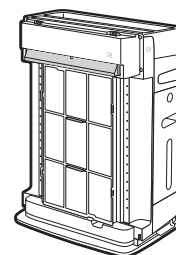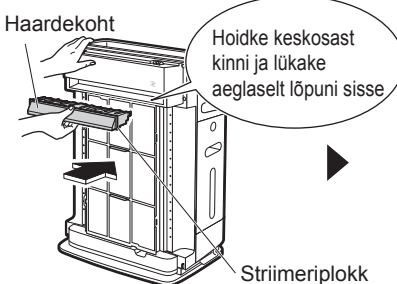

8. Paigaldage esipaneel. ▶Leht 14

Märkus

Kui seadet kasutada ilma striimeriplokita, siis pole see ohtlik, kuid seadme kasutusomadused halvenevad. Kinnitage striimeriplokk enne, kui seadet kasutama hakkate.

Hooldus

Enne puhastamist ja hooldamist võtke pistik pistikupesast välja. (Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)

Tolmukogumisfilter **Vahetamine**

Asendamine iga 10 aasta järel

Teave osade asendamise ajavahemike kohta


- Osade asendamise ajavahemikud sõltuvad seadme tööskemist ja asukohast. Tavalised asendamise vahemikud on 10 aastat arvestusega, et seade töötab elamus iga päev ja seal suitsetatakse 5 sigaretti päevas. (Selline arvestus vastab katsemeetodile, mis on Jaapani elektriseadmete tootjate assotsiatsiooni standardis JEM1467.) Kui õhu saastatuse tase on kõrge, siis on vaja filtrit sagedamini vahetada. Asendage tolmu kogumise filter kui see ei toimi.

1. Võtke pistik välja.

2. Eemaldage esipaneel ja eelfilter. ▶Leht 13


3. Eemaldage tolmukogumisfilter.

- Pange sõrm seadme allosas olevasse salku ja tõstke tolmukogumisfilter üles ja eemaldage.

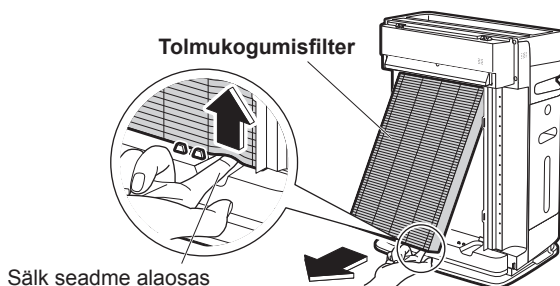

4. Paigaldage uus tolmukogumisfilter.

- Kontrollige esmalt, kas lõhnafilter on kinnitatud.
- Tolmukogumisfiltri kinnitamiseks seadke selle alaosa täielikult haakide taha.

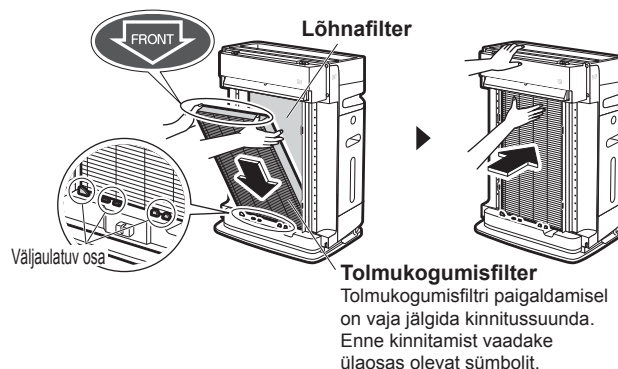

5. Paigaldamine eelfilter ja esipaneel. ▶Leht 14

Ostu- ja utiliseerimisteave

- Vaadake teavet jaotisest "Eraldi müüdavad osad".

▶Leht 41

Kui seadet ei kasutata pika perioodi jooksul

1. Võtke pistik pistikupesast välja.

2. Tühjendage veepaak ja niisutusrenn neisse jäänud veest ja puhastage osad. ▶Leht 28, 29

3. Hoiustage siseosad varjulises kohas, nii et need täielikult ära kuivaksid.

- Eriti tähtis on, et veega pestud osad saaksid täielikult ära kuivada. (Neile jäänud niiskus võib põhjustada hallitust)

4. Katke õhu väljalaskeava ja teised avad plastkottidega või sarnaste vahenditega, et kaitsta neid tolmu sisenemise eest; hoidke seadet püstasendis kuivas kohas.

(Seadme hoidmisel tagurpidi või horisontaalselt võib põhjustada tõrkeid või osade purunemist)

Kui niisutustoimingut ei tehta (hooaja lõppedes jne)

1. Võtke pistik pistikupesast välja.

2. Tühjendage veepaak ja niisutusrenn neisse jäänud veest ja puhastage osad. ▶Leht 28, 29

3. Hoiustage siseosad varjulises kohas, nii et need täielikult ära kuivaksid.

- Eriti tähtis on, et veega pestud osad saaksid täielikult ära kuivada. (Neile jäänud niiskus võib põhjustada hallitust)


Kui soovite teha ainult õhupuhastust, pange pistik pistikupessa ja lülitage seade sisse.

Korduma kippuvad küsimused

Enne müügikoha poole pöördumist kontrollige järgmised asjaolud üle.

K: Tolmuanduri / PM2.5-anduri tundlikkus tundub olema puudulik...


- V:** Kontrollige aeg-ajalt tolmuanduri / PM2.5-anduri läätse mustumist, sest see võib alandada tundlikkust. ▶Leht 28
- Peale selle, tolmuandur/PM2.5-andur reageerib erinevalt sõltuvalt ruumi suuruselt. Tehke tolmuandur / PM2.5-anduri reguleerimistoimingud vastavalt kirjeldatud protseduurile. ▶Leht 23
- Kui õhuvoolu sätteks FAN on määratud "↗(Turbo)", siis võib tolmuanduri / PM2.5-anduri tundlikkus alaneda.
- Tugev õhuvool tõmbab tolmu sisendavadesse sisse enne, kui see tuvastatakse tolmuanduri / PM2.5-anduri poolt. See on tavaline nähtus (pole rike).

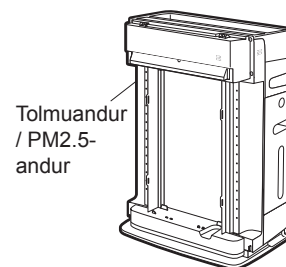

Tolmuandur / PM2.5-andur

K: Kas lõhnafiltrit võib puhastada veega? Või tuleb see asendada?


- V:** Seda ei tohi veega pesta.
(Kui teete selle märjaks, siis kaotab see oma vormi ja muutub kasutuskõlbmatuks.)
Kui te olete seda kogemata teinud, pöörduge müügikoha poole.
Võtke see seadmest välja ja imege tolmuimejaga ära. Seda ei ole vaja asendada.
Kui on tunda ebameeldivat lõhna, hoidke seda varjulises ja tuulises kohas.
(Ligikaudu 1 päeva jooksul) ▶Leht 27



Lõhnafilter

K: Kas tolmu kogumise filtrit saab puhastada?

- V:** Ei saa, ärge püüdke seda puhastada tolmuimejaga ega pesta veega.
(Vastasel juhul võib tolmu kogumise filter vigastada saada)
Kui filter on tugevasti ummistunud, tuleb see vahetada.



Tolmukogumisfilter

K: Tolmu kogumise filter läheb kiiresti mustaks...

- V:** Mustaks muutumine ei pruugi halvendada tolmu kogumise võimet. Kui see on probleem, tuleb filter asendada.

K: Niisutamise töötamise ajal pole näha auru.

- V:** Auru pole näha, sest niisutamine toimub õhu puhumisega läbi niisuti filtri ja aurusti, mitte aga vee keetmisega.

K: Niisutamise ajal eralduv õhk tundub külm...

- V:** Väljuv õhk on veidi madalama temperatuuriga, kui sissetõmmatud õhk, sest õhus olev soojus tarvitatakse ära kui niisuti filtris olev vesi aurustub.

K: Toimub niisutamine, kuid ruumi niiskuse tase ei tõuse...

- V:** Kui ruum on suur ja selles on erilised tingimused, siis on niiskuse taseme tõstmine aeglane.
Seadke enne kasutamist **niiskustase sättele "☀️ (Kõrge)"** ja tõstke ventilaatori õhuvoolu hulka.
Niisuti filter võib olla mustunud ja seetõttu on selle töövõime langenud. Puhastage/hooldage seda perioodiliselt.

▶Leht 30, 31

K: Kas tohib seadet kasutada, kui striimeri märgutuli vilgub?

- V:** Ohutuse tagamiseks on striimeriploki toimimine peatatud ja seetõttu on selle töövõime langenud.
Puhastage striimeriplokk, seejärel saab seadet kasutada, kui märgutuli lõpetab vilkumise.

▶Leht 32

Esipaneeli märgutuli




K: Kas on vaja asendada hõbeioonpadrunit, mis asub niisuti rennis?

- V:** Hõbeioonpadrun ei vaja asendamist 10 aasta jooksul.


Hõbeioonpadrun

Võimaldab tõkestada muda teket.

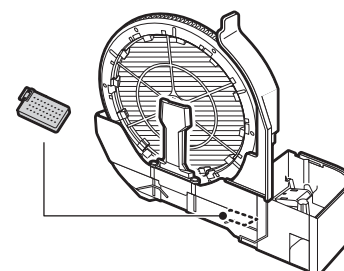

Niiskustaseme järelevalve tule HUM olekud ja nende tähendus

Kui niiskustaseme järelevalve tuli HUM vilgub, ühendage pistik lahti ja oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel ühendage toitepistik ja lülitage seade tööle. Kui kuvatakse rikkekood, siis toimige järgmiselt.

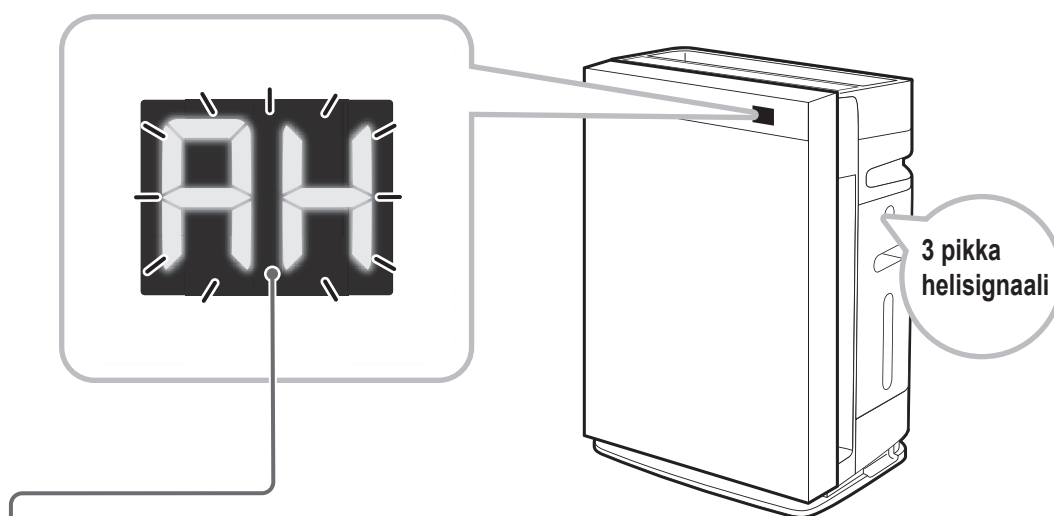

Rikkekode	Põhjus/Lahendus
AH	Elektrisüsteemi osa on rikkis. → Võtke ühendust oma müüjaga.
C9	Temperatuuriandur on rikkis. → Võtke ühendust oma müüjaga.
CC	Niiskustaseme andur on rikkis. → Võtke ühendust oma müüjaga.
AI	Elektrisüsteemi osa on rikkis. → Võtke ühendust oma müüjaga.
A6	Kas lõhnafilter on veel pakendis? ■ Kui ei ole pakendis Elektrisüsteemi osa on rikkis. → Võtke ühendust oma müüjaga. ■ Kui on veel pakendis → Võtke pistik pistikupesast välja ja võtke filter pakendist välja. Pange filter sisse ja käivitage seade uuesti.
	Kas esipaneel, eelfilter, tolumkogumisfilter, niisuti filtriplokk, niisutusrenn ja veepaak on paigaldatud? Need märgutuled võivad vilkuma hakata, kui seade töötab ilma nende osadeta. ■ Kui kõik osad on paigaldatud Elektrisüsteemi osa on rikkis. → Võtke ühendust oma müüjaga. ■ Kui üks või mitu osa pole paigaldatud Võtke toitepistik välja, paigaldage puuduvad osad ja lülitage seade uuesti sisse.
	Kas eelfiltrisse on tolmu kogunenud? ■ Kui selles pole tolmu Elektrisüsteemi osa on rikkis. → Võtke ühendust oma müüjaga. ■ Kui sellesse on tolmu kogunenud Võtke toitepistik välja, puhastage eelfilter ja lülitage seade uuesti sisse. ▶Leht 27
	Kas õhu väljundava on ummistunud? ■ Kui õhu väljundava pole ummistunud Elektrisüsteemi osa on rikkis. → Võtke ühendust oma müüjaga. ■ Kui õhu väljundava on ummistunud Kõrvaldage ummistus õhu väljundavast ja lülitage seade uuesti sisse.

Rikkeotsing

■ Enne päringu tegemist või remondi tellimist kontrollige järgmist.

Kui probleem püsib, võtke ühendust müügikohaga.

■ Kui rike ilmneb töötamise ajal

Kui märgutuled süttivad ebatavaliselt või ei sütti äikese ajal jne, võtke toitejuhe välja, oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage toitejuhe ja lülitage seade sisse.



See pole rike

See juhtum pole rike.



Kontrollige

Kontrollige uuesti, enne kui tellite remonditööde tegemise.

■ Kostuvad ebatavalised hääled

Ilming	Kontrollimiskohad
Niisutamise ajal on kuulda tiksumist	✓ • Niisutamise käivitamisel/seiskamisel võib kuulda tiksuvat heli.
Niisutamise ajal võib olla kuulda sulinat	✓ • Sulisev hääl võib tekkida, kui vesi voolab veepaagist niisutusrenni.
Niisutamise ajal on kuulda särinat või mürinat	✓ • Need hääled tekivad niisutamistoimingu ajal niisuti filtriploki töötamisest. Kui need hääled häirivad, paigutage seade teise asukohta.
Niisutamise ajal on kuulda kriiksumist	? • Kas niisutusrenn või niisuti filter on mustunud? → See hääl võib tekkida, kui niisutusrenni või niisuti filtriplokki on ladestunud mineraale. Puhastage need osad. (▶Leht 29, 30)
Niisutamise ajal on kuulda pritsimist	✓ • Seda tekitab vesi, mis pritsib niisuti renni niisuti filtrisse.
Töötamisel on kuulda sisinat	✓ • Sisin tekib siis, kui striimeris toimub elektrilahendus. See hääl võib väheneda ja selle toon võib muutuda sõltuvalt töötingimustest, kuid see ei viita rikkele. Kui need hääled häirivad, paigutage seade teise asukohta.
Töötamisel on kuulda plöksatusi või suminat	? • Kas striimeriplokk on nõuetekohaselt paigaldatud? → Pange striimeriplokk lõpuni sisse. (▶Leht 32) • Kui on striimeriplokis tolmu, mustust jne? → Puhastage plokk. (▶Leht 32)
Töötamisel on kuulda vilet või võbelust	? • Kas eelfiltrisse on tolmu kogunenud? → Puhastage see osa. (▶Leht 27) • Kas tolmu on filtri ummistanud? → Olenevalt oludest võib tolmu kogumise filter ummistuda ja see lühendab filtri tööiga. (▶Leht 5) Asendage tolmu kogumisfilter. (▶Leht 33) • Kas lõhnafilter on pakendist välja võetud? → Võtke see pakendist välja ja paigaldage nõuetekohaselt. (▶Leht 13, 14)
Seade on mürarikas	? • Kontrollige, kas tolmu kogumisfilter on nõuetekohaselt kinnitatud? → Kui see pole piisavalt kinnitatud, siis see võib tekitada müra. (▶Leht 14)

Rikkeotsing

■ Märgutuled

Ilming	Kontrollimiskohad
Veetoite märgutuli süttib ja kustub vahelduvalt	✓ Isegi siis, kui pärast vee lisamist märgutuli kustub, võib olenevalt sätetest VENTILAATOR vesi niisutusrennis üles-alla kõikuda ja liigutada ujukit ja põhjustada sellega märgutule vahelduva sisse ja välja lülitumise. (Selle ilmingu põhjuseks on, et veetoite märgutule sees/väljas olek sõltub ujuki asendist.) → Lõpetage seadme kasutamine ja ühendage toide lahti, seejärel täitke veepaak. ▶Leht 12
Esipaneeli märgutuled ei põle	? Kas märgutulede heleduseks on määratud VÄLJAS? → Kui märgutulede heleduseks on määratud "VÄLJAS", siis kõik märgutuled jäävad kustunud olekusse. ▶Leht 9 Kas seade töötab öörežiimis GOOD SLEEP? → Kui öörežiim GOOD SLEEP on sisse lülitatud, siis märgutulede heleduse säte on "VÄLJAS" või "TUHM".
Lõhnaanduri märgutuli vilgub	? Kas lõhnafilter on paigaldatud? → Paigaldage lõhnafilter. ▶Leht 14
Striimeri lamp vilgub, kuigi striimeriplokk on puhastatud	? Kas puhastasite selle pärast toitepistikku lahtiühendamist? → Ühendage pistik lahti ja oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel ühendage toitepistik uuesti. Kas striimeriplokk on nõuetekohaselt paigaldatud? → Pange striimeriplokk lõpuni sisse. ▶Leht 32 Kas pärast striimeriploki puhastamist on sellele jäänud vett, pesuvahendit või riidekiude? → Pärast puhastamist loputage see veega põhjalikult ära, nii et sellele ei jää pesuvahendit ega riidekiude, seejärel laske täielikult ära kuivada.
Tolmuanduri / PM2.5-anduri märgutuli jääb põlema oranžina või punasena	? Kas tolmuanduri/PM2.5-anduri ümbrusesse sisendi lähedal on tolmu kogunenud? → Eemaldage õhusisendisse kogunenud tolmu tolmuimejaga. ▶Leht 28 Kas tolmuanduri / PM2.5-anduri sisendile on kate paigaldatud? → Paigaldage kate nõuetekohaselt. ▶Leht 28 Kas tolmuanduri / PM2.5-anduri lääts on mustunud. → Pühkige lääts kuiva puuvillase tampooniga või sarnase vahendiga puhtaks. ▶Leht 28
Vee toite märgutuli jääb põlema, kuigi vett on lisatud	? Kas niisutusrenn on oma kohale kindlalt kinnitatud? → Lükake see seadmesse nõuetekohaselt sisse. ▶Leht 29 Kas niisutusrenni ujuk on kinni jäänud? Kas niisutusrenni ujuk on oma kohale kindlalt kinnitatud? → Kinnitage ujuk nõuetekohaselt ja kontrollige, et see liigub sujuvalt. ▶Leht 29

■ Märgutuled

Ilming	Kontrollimiskohad
Ruumis on tunda lõhnasid, aga lõhna anduri märgutuli jääb põlema siniselt	? • Kas lõhn oli ruumis juba pikka aega enne, kui te toitepistiku pistikupessa ühendasite? → Põhiline lõhnatundlikkus määratakse lõhnaanduri poolt esimesel minutil pärast pistiku ühendamist ilmneva lõhnataseme järgi. ▶Leht 8 Põhilise lõhnatundlikkuse reguleerimiseks võtke toitejuhe pistikupesast välja sel ajal, kui õhk on puhas (lõhnatu), oodake vähemalt 5 sekundit, seejärel ühendage toitepistik ja lülitage seade uuesti sisse.
Mõnikord striimeri märgutuli ei sütti	? • Kontrollige, kas striimeri väljundi säte on "Madal"? → Kui see on sättel "Madal", siis striimeri töötamise aeg on lühem, võrreldes sättele "Tavaline" seadistamise puhul. ▶Leht 22 • Kas seade töötab SÄÄSTLIKUS REŽIIMIS? → Striimeri märgutuli ei sütti, kui seade on režimis "Järelevalve". ▶Leht 18

■ Õhu puhastamise funktsioon

Ilming	Kontrollimiskohad
Õhu puhastamise võime on vähendatud	? • Kas ümbruses on takistusi või on seadme ümber kohti, kuhu õhuvool ei jõua? → Paigutage seade kohta, kus pole takistusi ja kust õhuvool saab liikuda ruumi kõikidesse osadesse. • Kas ribiklapp on suletud? → Avage ribiklapp. ▶Leht 15 • Kas eelfilter või tolmu kogumise filter on mustunud? → Puhastage eelfilter (tolmukogumisfilter võib ka vajada asendamist). ▶Leht 27
Õhu väljundavast väljub ebameeldivat lõhna	? • Kas lõhnafilter, niisuti filter või niisutusrenn on mustunud? → Puhastage need osad. ▶Leht 27–30 • Iga kord, kui te veepaaki täidate, eemaldage niisutusrennist kogu sinna jäänud vesi. • Kui soovite kasutada ainult õhupuhastust, eemaldage vesi veepaagist ja niisutusrennist. • Mõnel juhul võib seadme õhuavadest erituda kergeid lõhnasid, sest sealt väljuvad osooniosakeste jäägid. Need pole siiski märkimisväärsed kogused ja pole teie tervisele ohtlikud. • Kas ruumis on toidu valmistamise lõhnasid või on selles mitu suitsetajat koos jne? → Lõhn hajub seadme töötamisel järk-järgult. • Kas olete seadme ümber paigutanud teisest ruumist? → Seade võib levitada selle ruumi lõhna, kus see seade varem asus. Laske seadmel pikka aega töötada. • Kas ruumis on mõni seade, mis võib püsivalt lõhna levitada? (Värv, uus mööbel, tapeet, aerosoolid, kosmeetilised vahendid, kemikaalid) → Ruumis püsivalt levivaid lõhnasid ei saa lõplikult kõrvaldada, seetõttu peate seda ruumi samal ajal ventileerima või laskma seadmel mõni aeg töötada hästi ventileeritud ruumis. Ärge pihustage seadmesse ega kasutage seadme läheduses mingeid lõhnaeemaldeid või muud tüüpi aerosoole.

Rikkeotsing

■ Niisutusfunktsioon

Ilming	Kontrollimiskohad
Niisutus ei toimu isegi siis, kui veepaagis on vesi (niisuti filter ei pöörle) Veepaagi vett ei ole kasutatud	✓ • Seade tekitab niiskust aurustumise teel, seetõttu vett kasutatakse aeglaselt, kui ümbritsev niiskus on kõrge ja temperatuur madal. • Niisutus seiskub, kui ruumi niiskus saavutab taseme, mis on seadistatud niisutusele. ▶Leht 17 ? • Kas niisuti märgutuli HUM põleb? → Kui märgutuli ei põle, vajutage nuppu HUM. • Kas niisuti filtriplokk on nõuetekohaselt paigaldatud? ▶Leht 29 • Kas niisutifiltrisse on kogunenud katlakivi või mustust? → Katlakivi või mustuse ladestumine niisutifiltrisse võib põhjustada selle tööviime langust. Niisutifiltri mustumine sõltub vee kvaliteedist ja võib põhjustada filtri tööviime langust. Puhastage niisuti filtriplokk. ▶Leht 29, 30 • Kas veetoite märgutuli põleb? → Kui see põleb, siis pole niisutusrenn nõuetekohaselt paigaldatud. Paigaldage niisutusrenn uuesti. ▶Leht 29 • Kas lõhnaanduri märgutuli vilgub? → Kui see vilgub, siis pole lõhnafilter nõuetekohaselt paigaldatud. Kui lõhnafilter pole nõuetekohaselt paigaldatud, ei saa õhu vooluhulk suurene da ja niisutusviime langeb. Paigaldage lõhnafilter uuesti. ▶Leht 14
Ümbritsev niiskusesisaldus ei tõuse	✓ • Kui sise- ja välisniiskus on madalad, siis on ruumi seinad ja põrand kuivad või pole need õhutihedad ja seetõttu võib niiskuse sihtväärtuse saavutamine olla pikaajalisem. ? • Kas kasutate seadet ruumis, mille pindala on suurem kui seadmele ette nähtud? ▶Leht 42 • Kas sihtniiskus on seadistatud sättele  (Madal) või  (Tavaline)? Kontrollige, kas VENTILAATOR on seatud režiimile  (Vaikne) või  (Madal)? → Seadke enne kasutamist niiskustase sättele "  (Kõrge)" ja tõstke õhu vooluhulka. ▶Leht 16, 17
Seadmel näidatav niiskustase erineb teiste niiskusemõõtjate näitudest	✓ • See on tingitud õhuvoolu toimet muutuva temperatuuri ja niiskuse varieerumisest ruumis. Ruumi niiskustaseme näidud on ligikaudsed.
Niiskustaseme järelevalve tuli HUM põleb alati niiskuse kõrge taseme juures	? • Kas seade on paigutatud akna kõrvale või puhub sellesse külma õhku? → Võimalik, et ainult seadme ümbruses on õhk niiske. Proovige liigutada seade teise asukohta. ✓ • Põhjapoolsed ruumid või niisked alad, nagu vannitoad, võivad hõlpsalt niiskust levitada, sest neis ruumides on kõrgem niiskustase. • Kohe pärast seadme töötamist võib niiskustaseme järelevalve tuli HUM näidata niiskustaset, mis on kõrgem kui tegelik niiskustase, sõltuvalt seadme sees olevatest tingimustest. Jätkake tööd umbes 1 tunni jooksul ja kontrollige uuesti.
Ruumi niiskus on kõrge, aga niisutus ei seisku	✓ • Kui sise- ja välisniiskus on kõrge, siis on ruumi seinad ja põrand niisked või need on õhutihedad ning seetõttu võib niiskuse sihtväärtus olla ülemäärane. • Koos niisutamisega toimub ka õhupuhastus. Kui niisutamiseks määratud niiskuse väärtus on saavutatud, siis niisutus seiskub, kuid õhu puhastamise toiming jätkub. ? • Kas seade on otseses päikesevalguses või küttekehade soojuskiirguse mõju all? → Paigutage seade kohta, kus pole sellist otsest mõju.

■ Niisutusfunktsioon



Ilming	Kontrollimiskohad
Veepaagi vee hulk langeb hoolimata sellest, et niisutamist ei toimu	☒ - Kui toimub ainult niisutus ja veepaagis on vesi, siis võib vesi alaneda iseenesliku aurustumise tõttu, mis on tingitud õhuvoolest tekkivast kergest õhu niiskumisest. - Kui soovite kasutada ainult õhupuhastust, eemaldage vesi veepaagist ja niisutusrennist.
Õhuavadest pritsib vett	☐ Kas eelfilter, tolmutkogumisfilter ja lõhnafilter on nõuetekohaselt paigaldatud? → Paigaldage need nõuetekohaselt. (▶Leht 14, 29, 31) Kas niisuti filtri raamilt eemaldamisel ja selle asendamisel olete paigaldanud uue filtri nõuetekohaselt enne kinnitamist? Kas niisutifilter on paigaldatud valepidi, nii et joonitud muster on suunatud allapoole, kui ülevalt vaadata? (Joonitud muster peab olema suunatud ülespoole, kui ülevalt vaadata.) → Paigaldage need nõuetekohaselt. (▶Leht 31)

■ Muud

Ilming	Kontrollimiskohad
Ventilaator seiskub töötamise ajal	☒ - Režiimis SÄÄSTLIK või automaatjuhtimisel AUTO, kui on seadistatud järelvalverežiim, lülitub ventilaator sisse ja välja korduvalt. (▶Leht 18) ☐ Kas seadmel on esipaneel, eelfilter, tolmutkogumisfilter, niisuti filtriplokk, niisutusrenn või veepaak eemaldatud? Ventilaator on nii häälestatud, et see seiskub, kui mõni osa pole õigesti paigaldatud, et niimoodi kaitsta elektrisüsteemi osi. → Kui mõni osa pole õigesti paigaldatud, võtke pistik välja ja paigaldage kõik osad, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
Striimeriploki metallosadel on põlemismärgid	☒ Need märgid on tekkinud striimeri elektrilahendusest ja ei ole rikke tunnus.
Striimeri elektrilahenduse häält pole enam kuulda	☐ Kas striimeri nõelte otsad on mustunud? → Puhastage plokk. (▶Leht 32) Kontrollige, kas striimeri väljundi säte on "Madal"? (▶Leht 22)
Põrandale on vett sattunud	☐ Kas olete seadet kallutanud? → Vesi võib põrandale sattuda, kui te seadet kallutasite. Enne seadme liigutamist lülitage toide välja ja kõrvaldage vesi paagist ja niisutusrennist. Kas veepaagi kaas on tihedasti kinnitatud? → Kui kaas on lahti või lõtvunud kallutamise ajal, siis võib vesi põrandale sattuda. Sulgege kaas enne seadme kasutama hakkamist. Kas niisutifiltrisse on ladestunud suur kogus katlakivi? → Vesi võib lekkima hakata katlakivi ladestumisel. Puhastage või vahetage see. (▶Leht 29–31)
Teleri ekraanipildil on häireid	☐ Kas teler või raadio on seadmest lähemal kui 2 m või toaantenn on seadmele liiga lähedal? Kas teleri või raadio toite või antenni juhe on seadme läheduses? → Paigaldage seade telerist, raadiost ja antennist võimalikult kaugemale.
Õhuvool on suunatud veidi paremale	☒ Seade on nii konstrueeritud, et õhuvool on suunatud kergelt paremale.
Seadme toiming algab kohe pärast toitepistiku ühendamist pistikupesasse	☐ Kas olete pistiku eemaldanud toitekatkestuse ajal või on ilmnenud pingekõikumine? Kas olete seadme lahti ühendanud toitepistiku kaudu viimase toimingu ajal? → Seadmel on taaskäivituse funktsioon, mis taastab selle töö automaatselt.

Eraldi müüdavad osad

Võtke ühendust oma müüjaga.

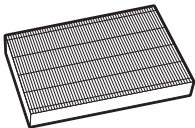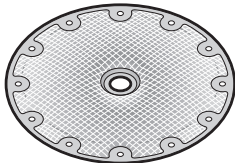Varuosa	Varuosa
Tolmukogumisfilter (1 tükk) Mudel: KAFP085A4E	Niisuti filtrid (ilma raamita) Mudel: KNME043B4E
 - Asendamine iga 10 aasta järel. - Püüavad kinni tolmu ja õietolmu.	 - Asendamine iga 10 aasta järel. - Niisutab õhku vee aurustamisega sel ajal, kui toimub niisutamistoiming.

- Osade hooldamata jätmine võib põhjustada järgmist:
 - Alaneb õhupuhastusvõime
 - Alaneb lõhnaeemaldusvõime
 - Lõhnad hakkavad levima
- Tolmukogumisfiltri (valmistatud polüestrist ja polüpropüleenist) ja niisutifiltri (valmistatud polüestrist) utiliseerimisel järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju.

■ Utiliseerimisnõuded

- Seadmetel on järgmine sümbol:



See tähendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid EI TOHI panna sorteerimata olmeprügi hulka. ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, süsteemi lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitlemisel tuleb järgida kehtestatud eeskirju.

Seadmeid tuleb käidelda eriettevõttes, et neid taaskasutada, ümber töödelda ja taastada. Nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist. Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja või kohaliku omavalitsuse poole.

Tehnilised andmed

Mudeli nimi	MCK70YVM							
Toitepinge	Üks faas 50 Hz 220–240 V / 60 Hz 220–230 V							
Töörežiim	Õhupuhasti kasutamine				Niisutus ja õhupuhastus (Ruumi temperatuur: 20°C, ruumi niiskus: 30%)			
	Turbo	Standardne	Madal	Vaikne	Turbo	Standardne	Madal	Vaikne
Energiatarve (W)	66	16	10	8	68	18	12	11
Töömüra (dB)	54	37	27	18	54	37	27	23
Õhu vooluhulk (m³/h)	420	210	132	60	420	210	132	102
Niisutamise määr (ml/h)	–*1				650*2			
Ruumi pindala (m²)	48*3				–			
Välismõõdmed (mm)	600 (H) × 395 (W) × 287 (D)							
Mass (kg)	12,5 (tühja paagi korral)							
Veepaagi maht (L)	Ligikaudu 3,6							
Toitejuhtme pikkus (m)	2							


Valmistatud Hiinas

- **Need tehnilised andmed kehtivad toitevoolule 50 Hz 220–240V ja 60 Hz 220–230V.**
- **Toite välja lülitamisel on voolutarve ligikaudu 1 W, mida tarbib mikroarvuti.**
- **Seade on ette nähtud kasutamiseks eluruumides või äriruumides.**
- **A-kaalutud müraemissiooni rõhu tase operaatori töökohal on alla 70 dB(A).**

*1. Kui vesi on paagis, võib vee tase langeda ja ümbritsev niiskus võib veidi tõusta.

*2. Niisutamise määr on arvutatud vastavalt standardile JEM1426.
(Kui VENTILAATOR on sätel "Turbo")

*3. Ruumi pindala on arvutatud vastavalt standardile JEM1467.
(Kui VENTILAATOR on sätel "Turbo")

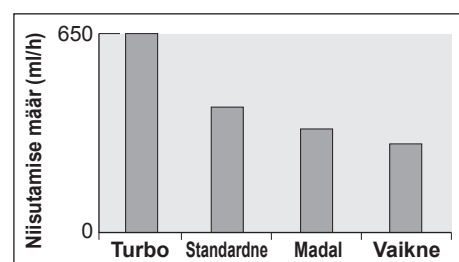

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

See vöötкод on tootja kood.



See kahemõõtmeline vöötкод
on tootja kood.

3P648732-1A M20B261A (2107)HT