




Kasutusjuhend


Juhtmevaba kaugkontrolleri komplekt

BRC7EA628
BRC7EA629
BRC7EA630
BRC7EA631
BRC7EA632

1-1

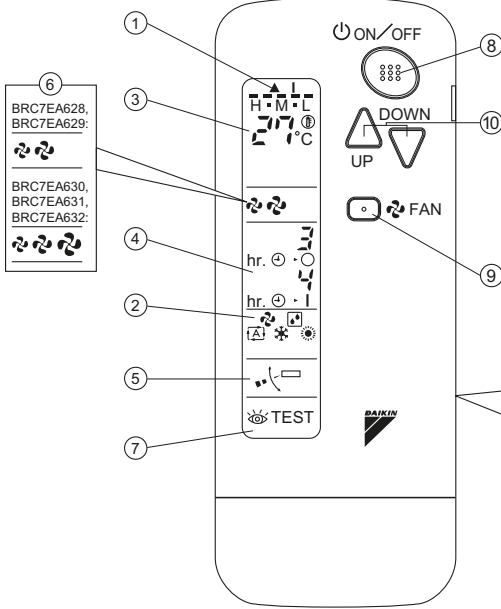



1-2

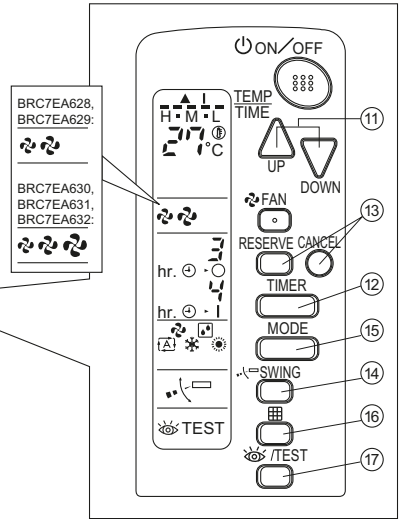

1

1-3

JAHUTUSE/KÜTTE
ÜMBERLÜLITUS
KAUGKONTROLLERI LÜLITUS

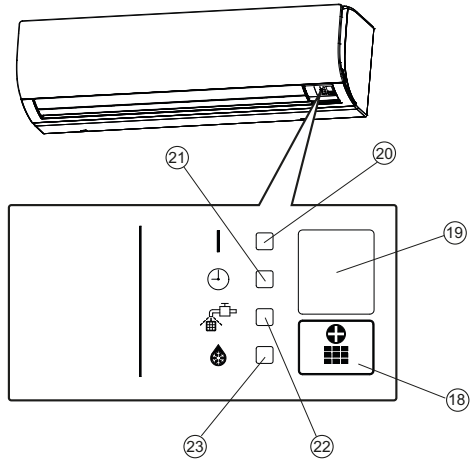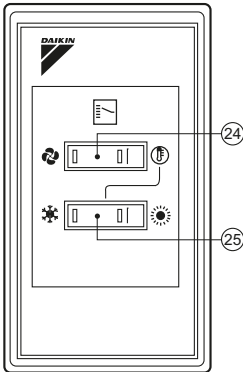

1

2

SISUKORD

Ohutusabinõud	1
Juhtmevaba kaugkontrolleri käsitlemine ...	6
Töövahemik	7
Kasutusprotseduur	7
Ei ole kliimaseadme talitlushäire	12
Kuidas leida probleemseid kohti	12
Kasutamisest kõrvaldamise nõuded	15

Täname selle Daikini valikulise lisaseadme ostmise eest. Lugege enne valikulise lisaseadme kasutamist hoolikalt seda kasutusjuhendit. See seletab seadme õiget kasutamist ja aitab võimalike probleemide tekkimisel. Pärast juhendi lugemist hoidke seda hilisemaks lugemiseks kindlas kohas.

ENNE KASUTAMIST

See kasutusjuhend sisaldab ainult juhtmevaba kaugkontrolleri kasutusjuhiseid. Kogu süsteemi ohutuks kasutamiseks ja hooldamiseks lugege ka siseseadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.

1. Ohutusabinõud

Kliimaseadme funktsioonide täielikuks kasutamiseks ja väärkasutamisest tingitud tõrgete ära hoidmiseks soovime lugeda enne kasutamist põhjalikult seda kasutusjuhendit. See kliimaseade on klassifitseeritud "seadmena, mis ei ole mõeldud paigaldamiseks avatud kohtadesse".

Siin kirjeldatud ettevaatusabinõud on liigitatud järgmiselt: HOIATUS ja ETTEVAATUST. Mõlemad sisaldavad olulist ohutusteavet. Järgige kindlasti kõiki ettevaatusabinõusid.



HOIATUS..... Nende juhiste nõuetekohaselt järgimata jätmisega võib kaasneda kehavigastus või surm.



ETTEVAATUST Nende juhiste nõuetekohaselt järgimata jätmisega võib kaasneda varakahju või kehavigastus, mis võib konkreetselt olukorrast sõltuvalt olla raske.

Pärast lugemist hoidke juhendit kohas, kust seda on vajaduse korral lihtne vaadata. Kui seadmed antakse üle uuele kasutajale, andke kindlasti kaasa ka kasutusjuhend.



HOIATUS

Arvestage, et pikaajaline otsene kokkupuude kliimaseadme tuleva jaheda või sooja õhuga või liiga jaheda või sooja õhuga võib kahjustada teie füüsi ja tervist.

Kui kliimaseadmes esineb talitlushäireid (põlemislõhn jne), lülitage toide seadme väljast ja võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Kasutamise jätkamine sellistes tingimustes võib põhjustada rikke, elektrilööke või tuleohtu.

Seadmete paigaldamiseks võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Nende tööde ise tegemine võib põhjustada veeleket, elektrilööke või tuleohtu.

Võtke kliimaseadme või kaugkontrolleri muutmise, remontimise ja hoolduse jaoks ühendust kohaliku edasimüüjaga. Kehv töö kvaliteet võib põhjustada veeleket, elektrilööke või tuleohtu.

Ärge asetage midagi õhu sisse- ega väljalaskesse (nt varsi, sõrmi jne). Kokkupuude kliimaseadme suure kiirusega ventilaatori teradega võib põhjustada vigastusi.

Kui lekib jahutusainet, võib tekkida põleng.

Kui kliimaseade korralikult ei tööta (ei tee jahedat või sooja õhku), võib selle põhjuseks olla jahutusaine leke. Pidage abi saamiseks nõu edasimüüjaga.

Kliimaseadmes olev jahutusaine on turvaline ja ei leki tavaliselt. Kui see peaks aga lekkima, võib kokkupuude lahtise põleti, soojendi või pliidiiga tekitada mürgist gaasi.

Ärge kasutage kliimaseadet edasi enne, kui kvalifitseeritud hooldustöötaja ei ole lekke kõrvaldamist kinnitanud.

Küsige oma kohalikult edasimüüjalt, mida teha jahutusaine lekke korral.

Kui kliimaseade paigaldatakse väikesesse ruumi, tuleb rakendada vajalikke meetmeid, et jahutusaine kontsentratsioon ei ületaks võimaliku lekke korral piirväärtust. Vastasel juhul võib see põhjustada hapniku puudusest tingitud õnnetuse.

Lisatarvikute lisamiseks võtke ühendust kvalifitseeritud isikuga ja kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisatarvikuid.

Kui te teete ise neid töid, võib see põhjustada defekte, veelekked, elektrilööki või süttimist.

Küsige kohalikult edasimüüjalt teavet kliimaseadme ümberpaigutamise ja uuesti paigaldamise kohta.

Mitterahuldav paigaldustöö võib põhjustada veeleket, elektrilööke või tuleohtu.

Kasutage õige voolutugevusega sulavkaitsmeid.

Ärge kasutage sobimatuid sulavkaitsmeid, vasest ega muid asendusjuhtmeid, sest see võib põhjustada elektrilööki, süttimist, kehavigastusi või seadme kahjustusi.

Paigaldage kindlasti rikkevoolukaitselüliti.

Rikkevoolukaitselüliti paigaldamata jätmisega võib kaasneda elektrilöökidest saamise või tulekahju oht.

Maandage seade.

Ärge maandage seadet tehnovõrgu toru, piksevarda ega telefoni maandusjuhtme külge. Nõuetele mittevastava maandusega võib kaasneda elektrilöök või süttimine.

Välgulöögist või muudest allikatest põhjustatud kõrge löökvool võib kliimaseadet kahjustada.

Kui kliimaseade saab

loodusõnnetuse, nagu üleujutus või tugev torm, käigus kahjustada, nt jääb vee alla, võtke abi saamiseks ühendust edasimüüjaga.

Sellisel juhul ärge kasutage kliimaseadet, sest see võib põhjustada talitlushäireid, elektrilööki või süttimist.

Ärge käivitage ega lülitage kliimaseadet välja toiteploki kaitselüliti SISSE või VÄLJA lülitamisega.

Vastasel juhul võib see põhjustada süttimist või veeleket. Lisaks pöörleb ventilaator äkiliselt, kui toitekatkestuse kompensatsioon on lubatud, mis võib põhjustada vigastusi.

Ärge kasutage toodet kohas, kus esineb õliauru, nagu küpsetusõli või masinaõli aur.

Õliaur võib põhjustada mõrasid, elektrilööke või süttimist.

Ärge kasutage toodet kohas, kus esineb liigselt õlist suitsu, nt köögid, ega kohtades, kus esineb kergsüttivaid gaase, söövitavaid gaase ja metallitolmu.

Toote sellises kohas kasutamine võib põhjustada süttimist või talitlushäireid.

Ärge kasutage toote lähedal süttivaid materjale (nt juukselakk või putukamürgid).

Ärge puhastage toodet orgaaniliste lahustitega, nagu värvilahusti.

Orgaaniliste lahustite kasutamine võib põhjustada tootele mõrasid, elektrilööke või süttimist.

Kasutage kliimaseadmega kindlasti ettenähtud toiteahelat.

Muude toiteallikate kasutamine võib tekitada kuumust, leeki või toote talitlushäireid.

ETTEVAATUST

Ärge kasutage kliimaseadet muul kui ettenähtud otstarbel.

Ärge kasutage kliimaseadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks, sest see võib mõjuda halvasti asjasse puutuva objekti tööle, kvaliteedile ja/või kestusele.

Ärge pange niiskusele tundlikke esemeid otse sise- või välisseadme alla.
Teatud tingimustes võib kondenseerumine põhiseadmel või jahutusaine torudel, õhufiltrisse kogunenud mustus või äravoolu ummistumine põhjustada tilkumist, mis võib asjasse puutuva eseme rikkuda või lõhkuda.

Hapniku lõppemise ennetamiseks pidage silmas, et tuba oleks korralikult ventileeritud, kui koos kliimaseadmega kasutatakse seadmeid, nagu näiteks põletit.

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme stendi ja kinnitusi, et neil ei oleks kahjustusi.

Kui need on kahjustatud, võib seade kukkuda ja põhjustada vigastusi.

Ärge paigutage süttivaid pihusteid ega kasutage pihustite anumaid seadme lähedal.

Enne puhastamist katkestage kindlasti seadme töö, lülitage kaitseüliti välja või eemaldage toitejuhe.

Muidu võivad tulemuseks olla elektrilöök ja vigastused.

Elektrilöökid vältimiseks ärge kasutage seadet märgade kätega.

Ärge pange lahtist tuld tekitavaid seadmeid seadme õhuvooluga kokku puutuvasse kohta, sest see võib põhjustada põletit.

Ärge paigutage otse seadme alla kütteseadmeid, sest nende soojus võib põhjustada deformeerumist.

Ärge lubage lastel ronida välisseadme peale ja vältige esemete paigutamist seadme peale.

Kukkumine või komistamine võib põhjustada vigastusi.

Ärge tõkestage sisse- ega väljalaskeavasid.

Tõkestatud õhuvool võib põhjustada jõudluse vähenemist või probleeme.

Jälgige, et seadme õhuvool ei puhuks otse lastele, taimedele ega loomadele, sest see võib põhjustada negatiivseid tagajärgi.

Ärge peske kliimaseadet ega kaugkontrollerit veega, sest see võib põhjustada elektrilööke või tulekahju.

Ärge pange veeanumaid (vaase vms) seadme peale, sest see võib põhjustada elektrilööke või tuleohtu.

Ärge paigaldage õhukonditsioneeriga kohta, kus on tuleohtliku gaasi lekkimise oht.

Gaasilekke korral võib gaasi kogunemine kliimaseadme läheduses põhjustada süttimisohu.

Ärge pange süttivaid anumaid (nt aerosoolipurgid) õhu väljalaskeavale lähemale kui 1 m.

Anum võib lõhkeda sise- või välisseadmest väljuva kuuma õhu tõttu.

Enne seadme kõrvaldamist tuleb sellest eemaldada patareid ja kõrvaldada need ohutult.

Paigaldage äravool, et tagada täielik äravool.

Kui kliimaseadme töötamise ajal ei toimu välimisest äravoolutorust korralikku äravoolu, võib kogunenud mustus ja praht olla toru ummistanud. See võib põhjustada siseseadme veeleket. Sellisel juhul peatage kliimaseadme töö ja võtke abi saamiseks ühendust edasimüüjaga.

Seadet ei tohi kasutada lapsed ja pöduura tervisega inimesed.

See võib kahjustada kehafunktsioone ja tervist.

Lapsi tuleb jälgida, et nad seadme ega kaugjuhtimispuldiga ei mängiks.

Kui laps seadet kogemata kasutab, võib see kahjustada kehafunktsioone ja tervist.

Ärge lubage lastel mängida välisseadme peal ega läheduses.

Seadme hooletu puudutamine võib põhjustada vigastusi.

Küsige edasimüüjalt teavet kliimaseadme sisemuse puhastamise kohta.

Ebaõige puhastamine võib põhjustada plastosade purunemist, veeleket ja muid kahjustusi ning elektrilööke.

Vigastuste vältimiseks ärge puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ribisid.

Ärge pange esemeid välisseadme vahetusse lähedusse ega laske lehtedel ja prahil seadme ümber koguneda.

Väikestele loomadele meeldib lehtedesse ronida, kust nad võivad sattuda seadme sisse. Seadmes võivad väikesed loomad elektrikomponentidega kokku puutudes põhjustada rikkeid, suitsu või tuld.

Ärge puudutage kunagi kontrolleri sisemisi detaile.

Ärge eemaldage esipaneeli. Sisemiste detailide puudutamine põhjustab elektrilööke ja kahjustab seadet. Sisemiste detailide kontrollimise ja reguleerimise jaoks küsige nõu edasimüüjalt.

Ärge jätke kaugkontrollerit kohta, kus see võib saada märjaks.

Vee kaugkontrollerisse sattumisel tekib elektrilöögi oht ja see võib kahjustada elektroonikakomponente.

Juhtmevaba kaugkontrolleri kasutamisel ärge suunake tugevat valguskiirt ega paigaldage inverterluminofoorlampi põhiseadme vastuvõtuosa lähedale.

See võib põhjustada talitlushäireid.

Jälgige õhufiltri puhastamisel ja kontrollimisel oma jalgealust.

Kuna vajalik on kõrgel töötamine, tuleb olla ülimalt tähelepanelik.

Kui platvorm on ebastabiilne, võite kukkuda maha ja saada kehavigastusi.

2. Kasutamiseks olulised nimed ja funktsioonid (joonis 1, 2)

1	KUVA " ▲ " (SIGNAALI EDASTAMINE) See süttib signaali edastamise ajal.
---	---

	KUVA "  " (TÖÖREŽIIM)
2	See kuva näitab praegust TÖÖREŽIIMI. Ainult jahutusega tüübi korral ei ole "  " (Auto) ja "  " (küte) installitud.
3	KUVA "  " (SEADISTATUD TEMPERATUUR) See kuva näitab seadistatud temperatuuri.
4	KUVA "  " (PROGRAMMEERITUD AEG) See näitab süsteemi käivitamise või seiskamise programmeeritud aega.
5	KUVA "  " (ÕHUVOOLU LABA) Vt lk 9.
6	KUVA "  " (VENTILAATORI KIIRUS) Kuva näitab ventilaatori seadistatud kiirust.
7	KUVA "  TEST " (KONTROLL-/TESTIMISTOIMINGUD) KONTROLL-/TESTIMISTOIMINGUTE NUPU vajutamisel näitab ekraan hetkel seadistatud režiimi.
8	SISSE/VÄLJA NUPP Nupu vajutamisel süsteem käivitub. Selle nupu uuesti vajutamisel lülitub süsteem välja.
9	VENTILAATORI KIIRUSE JUHTIMISE NUPP Vajutage sellele nupule ventilaatori kiiruse seadistamiseks vastavalt oma eelistustele KÕRGE/MADAL (BRC7EA628/29) või KÕRGE/KESKMINE/MADAL (BRC7EA630, BRC7EA631, BRC7EA632).
10	TEMPERATUURI REGULEERIMISNUPP Kasutage seda nuppu TEMPERATUURI REGULEERIMISEKS (toimib, kui kaugkontrolleri esikaas on suletud.)

11	TAIMERI PROGRAMMEERIMISE NUPP
	Kasutage seda nuppu "KÄIVITAMISE ja/või SEISKAMISE" aja programmeerimiseks. (Toimib, kui kaugkontrolleri esikaas on avatud.)
12	TAIMERI REŽIIMI KÄIVITAMISE/ SEISKAMISE NUPP
	Vt lk 9.
13	TAIMERI JÄTKAMISE/ KATKESTAMISE NUPP
	Vt lk 10.
14	ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMISE NUPP
	Vt lk 8.
15	TÖÖREŽIIMI VALIMISE NUPP
	Vajutage sellele nupule TÖÖREŽIIMI valimiseks.
16	FILTRI IKOONI LÄHTESTAMISE NUPP
	Vaadake siseseadmega kaasasolevast kasutusjuhendist HOOLDUSE jaotist.
17	KONTROLL-/TESTIMISTOIMINGUTE NUPP
	Seda nuppu kasutab kvalifitseeritud tehnik hooldustööde tegemiseks.
18	AVARIILÜLITI
	See lüliti on kasutusvalmis, kui kaugkontroller ei toimi.
19	VASTUVÕTJA
	Võtab vastu kaugkontrolleri signaali.
20	KASUTUSNÄIDU LAMP (punane)
	See lamp põleb, kui kliimaseade töötab. See vilgub, kui seadmel esineb probleeme.
21	TAIMERI NÄIDU LAMP (roheline)
	See lamp põleb, kui seadistatud on taimer.
22	ÕHUFILTRI PUHASTAMISE AJA INDIKAATOR TULI (punane)
	Süttib, kui on aeg puhastada õhufiltrit.


23	SULATUSREŽIIMI LAMP (oranž)
	Süttib, kui käivitunud on sulatusrežiim. (Ainult jahutusega tüübi korral see lamp ei sütti.)
24	VENTILAATORI/KLIIMASEADME SELEKTORLÜLITI
	Seadistage lüliti asendisse "  " (VENTILAATORI) VENTILAATORI jaoks või "  " (A/C) KÜTMISE või JAHUTUSE jaoks.
25	JAHUTUSE/KÜTTE ÜMBERLÜLITUSE LÜLITI
	Seadistage lüliti asendisse "  " (JAHUTUS) JAHUTUSE või "  " (KÜTE) KÜTMISE jaoks.
MÄRKUS  - Selguse huvides on joonisel 1 toodud kõik näidud, mis tegelikul kasutusel võivad esineda. - Joonisel 1-2 on toodud kaugkontroller avatud esikaanega. - Joonisel 1-3 on näidatud selle kaugkontrolleri kasutamist koos ühe toodud VRV-süsteemiga. - Kui õhufiltri puhastamise ajanäidu lamp süttib, puhastage õhufiltrit vastavalt juhiste, mis on toodud siseseadmega kaasasolevas kasutusjuhendis. Pärast õhufiltri puhastamist ja uuesti paigaldamist vajutage kaugkontrolleril filtri ikooni lähtestamise nupule. Vastuvõtjal kustub õhufiltri puhastamise ajanäidu lamp. - Sulatamise lamp vilgub toite sisse lülitamisel. See ei ole rike.	

3. Juhtmevaba kaugkontrolleri käsitlemine

Ettevaatusabinõud kaugkontrolleri käsitlemisel

Suunake kaugkontrolleri edastav osa kliimaseadme vastuvõtvale osale.

Kui miski blokeerib siseseadme ja kaugkontrolleri vahelist edastamise-vastuvõtmise teed, näiteks kardinaid, siis see ei toimi.

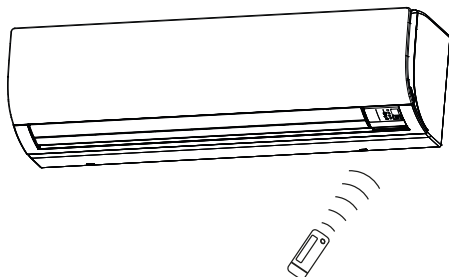

Vastuvõtja 2 lühikest piiksu tähendab, et signaali edastamine õnnestus.

Edastamiskaugus on umbes 7 m.

Ärge kukutage maha ega tehke seda märjaks.

See võib saada kahjustusi.

Ärge kunagi vajutage kaugkontrolleri nuppu tugeva, terava esemega.

See võib kaugkontrollerit kahjustada.

Paigalduskoht


- Võimalik, et signaale ei võeta vastu ruumides, kus on elektrooniline luminofoorvalgustus. Pidage enne uute luminofoorvalgustite ostmist nõu müügiesindajaga.
- Kui kaugkontroller aktiveerib muid elektriseadmeid, viige need seadmed teise kohta või võtke ühendust edasimüüjaga.

Kaugkontrolleri paigutamine kaugkontrolleri hoidikusse

Paigaldage kaugkontrolleri hoidik seinalle või sambale kaasasolevate kruvidega. (Veenduge, et see edastab signaali)


Kaugkontrolleri paigutamine

Libistage ülevalt

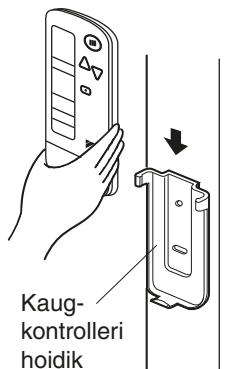


Kaugkontrolleri eemaldamine

Tõmmake seda üles



Kuidas paigaldada kuivelemendiga patareisid

- (1) Eemaldage kaugkontrolleri tagakaas noolega näidatud suunas.
- (2) Sisestage patareid. Kasutage kahte kuivelemendiga patareid (AAA.LR03 (leelis)). Sisestage kuivelemendiga patareid õigesti, järgides nende (+) ja (-) märki.
- (3) Sulgege kaas.



— Millal patareisid vahetada —

Tavapärase kasutuse korral kestavad patareid umbes aasta. Samas asendage neid, kui siseseade ei reageeri või reageerib käsklustele aeglaselt või kui ekraan muutub tumedamaks.

[ETTEVAATUST]

- Asendage kõik patareid korraga, ärge kasutage koos uusi ja vanu patareisid.
- Kui kaugkontrollerit ei kasutata pikka aega, võtke kõik patareid välja, et vältida vedeliku lekkimist patareidest.

KESKJUHTIMISE SÜSTEEMI KORRAL

Kui siseseadet juhitakse keskuhtimise süsteemiga, on vajalik muuta kaugkontrolleri sätteid.

Sellisel juhul võtke ühendust DAIKINI edasimüüjaga.

4. Töövahemik

VRV ja Sky Air süsteem

Vaadake kliimaseadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.

5. Kasutusprotseduur

Vt ioonis 1 lk [11]

- Töötamine erineb soojuspumbaga tüübil ja ainult jahutusega tüübil. Võtke ühendust Daikini edasimüüjaga, et veenduda oma süsteemi tüübis.
- Seadme kaitsmiseks lülitage peatoitelüliti 6 tundi enne kasutamist sisse.
- Kui peatoite lülitatakse käitamisel välja, taaskäivitub režiim automaatselt pärast toite taastumist.

JAHUTUSE, KÜTMISE, AUTOMAATNE, VENTILAATORI JA KUIVATUSPROGRAMMI REŽIIM

Kasutage järgmises järjekorras.

- AUTOMAATSET REŽIIMI saab valida ainult soojuspumba kaksiksüsteemiga või soojuse taaskasutuse VRV-süsteemiga.
- Ainult jahutusega tüübi korral saab valida "JAHUTUSE" ja "VENTILAATORI" ja "KUIVATAMISE" režiimide vahel.

«SÜSTEEMID, MILLEL EI OLE JAHUTUSE/KÜTMISE ÜMBERLÜLITUSE KAUGKONTROLLERI LÜLITIT»

Vt joonis 1-1, 2 lk [1]



TÖÖREŽIIMI VALIMISNUPP

**Vajutage järgmiselt mitu korda
TÖÖREŽIIMI VALIMISNUPULE ja
valige soovitud TÖÖREŽIIM.**

- JAHUTUSREŽIIM "❄️"
 ■ KÜTMISE REŽIIM..... "☀️"
 ■ AUTOMAATNE REŽIIM "🏠"

- Selles töörežiimis toimub JAHUTUSE/ KÜTMISE ümberlülitus automaatselt.

- VENTILAATORI REŽIIM "  "
- KUIVATUSREŽIIM " "

- Selle programmi eesmärgiks on vähendada niiskustaset ruumis temperatuuri minimaalselt langetades.
- Mikroarvuti määrab automaatselt TEMPERATUURI ja VENTILAATORI KIIRUSE.
- See süsteem ei hakka tööle, kui ruumitemperatuur on alla 16°C.



SISSE/VÄLJA

Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu
TÖÖTULI süttib või kustub ja süsteem
hakkab TÖÖLE või seiskub.

MÄRKUS ➡

- Ärge lülitage toidet VÄLJA kohe pärast seadme seiskumist. Oodake sellega vähemalt 5 minutit. Vesi võib lekkida või esineda muud probleemid.

«SÜSTEEMID, MILLEL ON JAHUTUSE/ KÜTMISE ÜMBERLÜLITUSE KAUGKONTROLLERI LÜLITIT»

Vt joonis 1-1, 3 lk [1]



TÖÖREŽIIMI VALIMISNUPP

- (1) Valige järgmiselt TÖÖREŽIIM
KAUGKONTROLLERI JAHUTUSE/
KÜTTE ÜMBERLÜLITAMISE
LÜLITIGA.**

- JAHUTUSREŽIIM "  "
- KÜTMISE REŽIIM "  "
- VENTILAATORI REŽIIM "  "
- KUIVATUSREŽIIM "  "

• Vaadake kuivatusrežiimi kohta teavet jaotisest "SÜSTEEMID, MILLEL EI OLE JAHUTUSE/KÜTMISE ÜMBERLÜLITUSE KAUGKONTROLLERI LÜLITIT".

(2) Vajutage TÖÖREŽIIMI

VALIMISNUPPU mitu korda ja

valige "  "

(See režiim on saadaval ainult kuivatusrežiimis.)



SISSE/VÄLJA

Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu

TÖÖTULI süttib või kustub ja süsteem hakkab TÖÖLE või seiskub.

MÄRKUS

- Ärge lülitage toidet VÄLJA kohe pärast seadme seiskumist. Oodake sellega vähemalt 5 minutit.
- Vesi võib lekkida või esineda muud probleemid.

[KÜTTEREŽIIMI SELGITUS] SULATUSREŽIIM

- Kui välisseadme mähisel suureneb jäite kogus, väheneb küttevõimekus ja süsteem läheb SULATUSREŽIIMILE.
- Ventilaator seiskub ja siseseadme SULATAMISE LAMP süttib. 6 kuni 8 minuti (maksimaalselt 10 minuti) möödumisel SULATUSREŽIIMIST läheb süsteem tagasi KÜTTEREŽIIMILE.

Küttevõimsus ja välisõhu temperatuur

- Küttevõimsus langeb ja välisõhu temperatuur langeb. Külmatunde korral kasutage muud kütteseadet samal ajal selle kliimaseadmega.
- Ruumi soojendamiseks kasutatakse kuumat õhu ringlust. Kliimaseadme esmakordsest käivitamisest kogu ruumi soojaks minemiseni kulub aega. Sisemine ventilaator lülitub madalale kiirusele, kuni kliimaseade jõuab siseruumis kindla temperatuurini. Oodake, kuni ruumitemperatuur jõuab soovitud tasemele.
- Kui soe õhk koguneb lae alla ja jalgadel tundub külm, on soovitatav kasutada õhuringlusseadet. Lisainfo saamiseks võtke ühendust ostukohaga.


REGULEERIMINE

TEMPERATUURI, VENTILAATORI KIIRUSE ja ÕHUVOOLU SUUNA programmeerimiseks järgige järgmisel joonisel toodud protseduure.



TEMPERATUURI REGULEERIMINE


**Vajutage TEMPERATUURI
REGULEERIMISNUPULE ja
programmeerige temperatuur.**



Iga kord, kui seda nuppu vajutatakse, suureneb seadistatud temperatuur 1°C võrra.

Iga kord, kui seda nuppu vajutatakse, langeb seadistatud temperatuur 1°C võrra.

Automaatse režiimi korral



Iga kord, kui seda nuppu vajutatakse, nihkub temperatuur "H" poolele.

Iga kord, kui seda nuppu vajutatakse, nihkub temperatuur "L" poolele.

[°C]

	H	■	M	■	L
Temperatuuri seadistamine	25	23	22	21	19

- Ventilaatorirežiimi puhul ei ole seadistamine võimalik.

MÄRKUS



- Kaugkontrolleri seadistatud temperatuurivahemik on 16°C kuni 32°C.

**VENTILAATORI KIIRUSE JUHTIMINE****Vajutage VENTILAATORI KIIRUSE JUHTIMISE nupule.**

Valida saab kõrge või madala ventilaatori kiiruse (BRC7EA628/29).

Valida saab kõrge, keskmise või madala ventilaatori kiiruse (BRC7EA630, BRC7EA631, BRC7EA632).


Mikrokiip võib mõnikord juhtida ventilaatori kiirust, et kaitsta seadet.

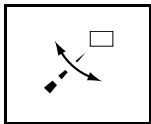**ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE****Vajutage ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMISE nuppu, et valida järgmisel joonisel näidatud viisil õhuvoolu suund.**

Ilmub KUVA ja õhuvoolu suund hakkab vahetuma (automaatne kiikumise säte).




Vajutage ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMISE nuppu, et valida soovitud õhuvoolu suund.



KUVA kustub ja õhuvoolu suund fikseeritakse (fikseeritud õhuvoolu suuna seadistus).

Vasaku/parema õhuvoolu suuna reguleerimine

Suunake labad nupust vasakule/paremale vastavalt soovile või ruumi õhule.

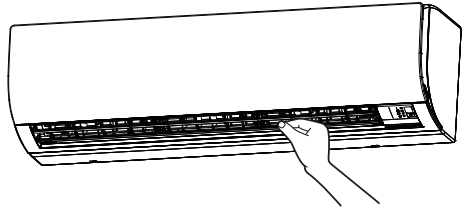**MÄRKUS**

- Peatage labade kiikumine enne, kui proovite nende nurka muuta. Liikuvate labadega töötamisel võivad teie sõrmed sinna vahele jääda.

ÕHUVOOLU LABA LIIKUMINE

Järgmistel tingimustel kontrollib mikroarvuti õhuvoolu suunda, seega võib see erineda ekraanil kuvatust.

Töörežiim	Jahutamine	Küte
Töötingimused	Kui töötab pidevalt allapoole suunatud õhuvooluga	- Kui ruumi temperatuur on seadistatud temperatuurist kõrgem - Sulatusrežiimil (Labad puhuvad horisontaalselt, et vältida külma õhu puhumist otse ruumis viibijatele.)

MÄRKUS

- Kui proovite kasutada jahutus või programmeeritud kuivatust ja labad on suunatud allapoole, võib õhuvoolu suund muutuda ootamatult. See ei tähenda, et seadmel esineks rike. See on vajalik selleks, et vältida õhu väljalaskele tekkiva kondensaadi tilkumist.
- Töörežiim sisaldab automaatset režiimi.

PROGRAMMITAIMERI REŽIIM

Kasutage järgmises järjekorras.

- Taimer toimib kahel järgmisel viisil.
Seiskumisaja programmeerimine (⊕ - ○)
.... Süsteem lõpetab töötamise pärast määratud aja möödumist.
Käivitumisaja programmeerimine (⊕ - |)
.... Süsteem alustab töötamist pärast määratud aja möödumist.
- Taimerit saab programmeerida maksimaalselt 72 tunniks.
- Käivitus- ja seiskumisaega saab programmeerida samaaegselt.



TAIMERI REŽIIMI KÄIVITAMINE/ SEISKAMINE

Vajutage mitu korda TAIMERI REŽIIMI KÄIVITAMISE/SEISKAMISE nuppu ja valige ekraanil režiim.

Ekraan vilgub.

Taimerit seiskumise

seadistamiseks "⊕ - ○"

Taimerit käivitumise

seadistamiseks "⊕ - |"




AJA PROGRAMMEERIMINE

Vajutage AJA PROGRAMMEERIMISE nupule ja seadistage süsteemi seiskumise või käivitumise aeg.

Selle nupu vajutamisel edeneb aeg 1 tunni võrra.

Selle nupu vajutamisel alaneb aeg 1 tunni võrra.



TAIMERI VIIVITUS

Vajutage TAIMERI VIIVITUSE nupule.

Taimerit seadistusprotseduur lõppeb.


Ekraan muutub vilkuvalt valguselt püsivale valgusele.



TAIMERI KATKESTAMINE

Vajutage TAIMERI VÄLJA lülitamise nupule, et programmeerimine tühistada. Ekraan kustub.

Näide.

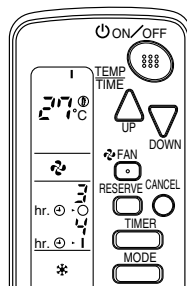

Kui taimer programmeeritakse peatama süsteemi 3 tunni möödumisel ja käivitama süsteemi 4 tunni möödumisel, siis süsteem peatub 3 tunni möödumisel ja seejärel käivitab süsteemi uuesti 1 tunni pärast.

MÄRKUS


- Kui taimer on programmeeritud, näidatakse ekraanil järelejäänud aega.

KUIDAS SEADISTADA PEAKAUGKONTROLLERIT (VRV-süsteemi korral)

- Kui süsteem on paigaldatud, nagu näidatud järgmisel pildil, on vajalik määrata peakaugkontroller.

■ Soojuspumba süsteemi korral


Kui üks välisseade on ühendatud mitme siseseadmega.

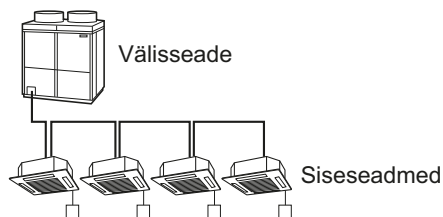

Üks nendest kaugkontrolleritest tuleb määrata peakaugkontrolleriks.

■ Soojustagastusega süsteemi korral

Kui üks BS-seade on ühendatud mitme siseseadmega.

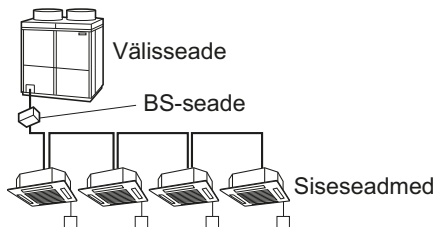

Üks nendest kaugkontrolleritest tuleb määrata peakaugkontrolleriks.

- Ainult peakaugkontrolleriga saab valida KÜTMISE, JAHUTUSE või AUTOMAATSET (ainult soojustagastusega süsteem) REŽIIMI.

Kui peakaugkontrolleriga siseseade on seatud valikule "JAHUTUS", saate lülitada töörežiimi "VENTILAATORI", "KUIVATUSE" ja "JAHUTUSE" vahel.

Kui peakaugkontrolleriga siseseade on seatud valikule "KÜTE", saate lülitada töörežiimi "VENTILAATORI" ja "KÜTMISE" vahel.

Kui peakaugkontrolleriga siseseade on seatud valikule "VENTILAATOR", ei saa te töörežiimi vahetada.

Kui proovite teha seadistusi, mida ei ole ülalpool toodud, kõlab hoiatusena "piiks". Ainult soojustagastusega süsteemi korral saate seadistada siseseadet AUTOMAATSELE režiimile. Seda tehes kõlab hoiatusena "piiks".

Kuidas määrata peakaugkontrollerit

Kasutage järgmises järjekorras.



Hoidke 4 sekundit all TÖÖREŽIIMI VALIMISNUPPU.

Ekraanil kuvatakse kõikide alluvate siseseadmete juures "⊕", mis on ühendatud sama välisseadmega, või BS-seade vilgub.



Vajutage TÖÖREŽIIMI VALIMISNUPPU siseseadmel, mida soovite määrata peakaugkontrolleriks. Määramine on lõpetatud. See siseseade on määratud peakaugkontrolleriks ja ekraanil kustub "⊕".

- Sätete muutmiseks korrake samme **1** ja **2**.


AVARIIOOLUKORD

Kui kaugkontroller ei tööta patareitörke või patarei puudumise tõttu, kasutage seda lüliti, mis asub põhiseadme väljalaskevõre kõrval. Kui kaugkontroller ei tööta, kuid sellel ei põle tühja patarei näidik, võtke ühendust edasimüüjaga.

[KÄIVITAMINE]

1 Vajutage avariilülitile.

Masin töötab eelmises režiimis. Süsteem töötab eelnevalt seadistatud õhuvoolu suunaga.

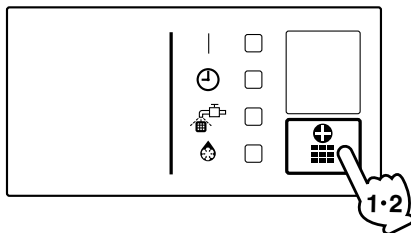

[PEATAMINE]

2 Vajutage uuesti AVARIILÜLITILE.

RÜHMA JUHTIMISEGA SÜSTEEMIDE VÕI KAHE KAUGKONTROLLERIGA SÜSTEEMIDE ETTEVAATUSABINÕUD

Lisaks üksikseadme juhtimisele (üks kaugkontroller juhib ühte siseseadet) on sellel süsteemil kaks teist juhtimissüsteemi. Kontrollige järgmist, kui teie seade kuulub ühe järgmise juhtsüsteemiga tüübi hulka.

■ Rühma juhtimisega süsteem

Üks kaugkontroller juhib kuni 16 siseseadet.

Kõik siseseadmed on seadistatud võrdsetena.

■ Kahe kaugkontrolleriga süsteem

Ühe siseseadme juhtimiseks kasutatakse kahte kaugkontrollerit (rühma juhtimise süsteemi korral, üks siseseadmete rühm). Seade järgib konkreetseid toiminguid.

MÄRKUS

- Kaks kaugkontrollerit ei saa juhtida süsteemi, millel on ainult juhtmevaba kaugkontroller. (Selleks peab olema kaugkontrolleriga juhitav süsteem, kus on üks juhtmega ja üks juhtmevaba kaugkontroller.)
- Kahe kaugkontrolleriga juhtsüsteemi korral ei saa juhtmevaba kaugkontroller juhtida taimerit.
- Kui sama seadmega on ühendatud kaks kontrollerit, kuvab juhtmevaba kaugkontroller ainult TÖÖREŽIIMI.
- Kui juhtimiseks kasutatakse juhtmega kaugkontrollerit, ei muutu juhtmevaba kaugkontrolleri ekraan.
- Siseseadme funktsioone kuvab 3 lambi hulgast ainult kasutusnäidu lamp.

MÄRKUS

- Kui soovite muuta kombinatsiooni või seadistada rühma juhtimist või kahe kaugkontrolleriga juhtsüsteemi, võtke ühendust Daikini edasimüüjaga.

6. Ei ole kliimaseadme talitlushäire

Järgmised sümptomid ei tähenda kliimaseadme talitlushäiret

I. SÜSTEEM EI TÖÖTA

- **Süsteem ei taaskäivitu kohe pärast SISSE/VÄLJA nupu vajutamist.**

Kui TÖÖTULI põleb, on süsteem normaalses töökorras. See ei taaskäivitu kohe, sest aktiveerunud ohutusseadis kaitseb süsteemi ülekoormuse eest. Süsteem lülitub automaatselt uuesti sisse 5 minuti möödumisel.

- **Süsteem ei taaskäivitu kohe pärast TEMPERATUURI SEADISTAMISE nupu viimist eelmisse asendisse pärast nupule vajutamist.**

See ei taaskäivitu kohe, sest aktiveerunud ohutusseadis kaitseb süsteemi ülekoormuse eest. Süsteem lülitub automaatselt uuesti sisse 5 minuti möödumisel.

- **Kui vastuvõtmise piiksuv heli esineb kiiresti 3 korda (see kõlab ainult kaks korda, kui töötamine on tavapärane).** Juhtimine on seadistatud keskjuhtimiseks valikulisele kontrollerile.

- **Kui siseseadme sulatamise lamp põleb kütmise käivitamisel.**

See näit hoiatab külma õhu eest, mida puhutakse seadmest. See ei tähenda, et seadmel esineks rike.

7. Kuidas leida probleemseid kohti

I. AVARIISEISKAMINE

Kui kliimaseade seiskub avariiolukorras, hakkab siseseadme töölamp vilkuma. Tehke ise järgmised sammud, et lugeda kuvaril kuvatavat tõrkekoodi. Edastage see kood edasimüüjale. Tema aitab leida probleemi põhjust ja kiirendada remontimist.



Kontrollimisrežiimi valimiseks vajutage KONTROLLIMISE/TESTIMISE nupule "1".

Ekraanile ilmub vilkuv "1". "UNIT no." süttib.



Vajutage PROGRAMMEERIMISE NUPPU ja muutke seadme numbrit.

Jätkake vajutades seadme numbri muutmist kuni siseseade teeb piiksu ja tehke järgmised toimingud vastavalt piiksude arvule.

Piiksude arv

3 lühikest piiksu. Tehke kõik sammud **3** kuni **6**.

1 lühike piiks..... Tehke sammud **3** ja **6**
1 pikk piiks..... Tavaolek



Vajutage TÖÖREŽIIMI VALIMISE NUPPU.

Törkekoodist vasakul hakkab vilkuma "3".



Vajutage PROGRAMMEERIMISE NUPPU ja muutke törkekoodi.

Vajutage, kuni siseseade piiksub kaks korda.



Vajutage TÖÖREŽIIMI VALIMISE NUPPU.

Törkekoodist paremal hakkab vilkuma "5".




Vajutage PROGRAMMEERIMISE NUPPU ja muutke törkekoodi.

Vajutage, kuni siseseade teeb pika piiksu. Törkekood on lahendatud, kui siseseade teeb pika piiksu.



Ekraani lähtestamine

Vajutage TÖÖREŽIIMI VALIMISE NUPPU, et viia ekraan tagasi tavaolekusse.

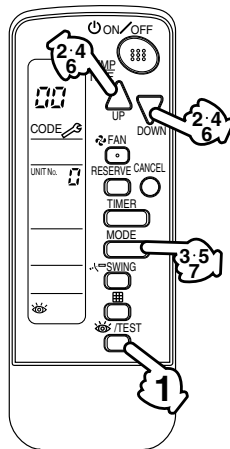


II. KUI LISAKS AVARIISEISKAMISELE

1. Seade ei tööta üldse.

- Kontrollige, kas vastuvõtja on avatud päikesevalgusele või tugevale valgusele. Hoidke vastuvõtja valgusest eemal.

- Kontrollige, kas kaugkontrolleris on patareid. Kui neid ei ole, sisestage patareid.
- Kontrollige, kas siseseadme ja juhtmevaba kaugkontrolleri numbrid on ühesugused.

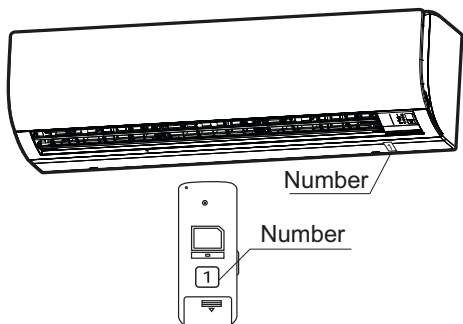

Juhtige siseseadet kaugkontrolleriga, millel on sama number.

Signaali, mis on saadetud teise numbriga kaugkontrollerist, ei aktsepteerita. (Kui numbrit ei ole mainitud, on selleks "1")

2. Süsteem töötab, kuid ei jahuta või küta piisavalt.

- Kas seadistatud temperatuur on õige.
- Kas VENTILAATORI KIIRUS on seadistatud MADALALE KIIRUSELE.
- Kas seadistatud õhuvoolu nurk on õige.


Järgmistel juhtudel võtke ühendust ostukohaga.

⚠ HOIATUS

Kui tunnete põlemislõhna, lülitage toide viivitamatult VÄLJA ja võtke ühendust ostukohaga. Seadme kasutamine, kui see ei ole ideaalses töökorras, võib kahjustada seadet, põhjustada elektrilööki ja/või tulekahju.

[Probleem]

Siseseadme TÖÖTULI vilgub ja seade ei tööta üldse.

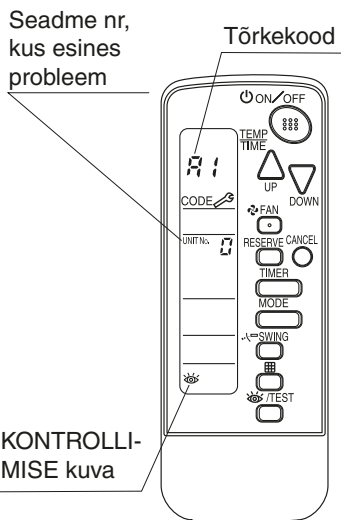

[Abinõu]

Kontrollige kaugkontrolleril törkekoodi (A1 - UF) ja võtke ühendust ostukohaga. (Vt lk 12.)


8. Kasutamisest kõrvaldamise nõuded


Teie toode ja kaugjuhtimispuldiga kaasa pandud patareid on tähistatud selle sümboliga. See sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikatooteid ning patareisid ei ole lubatud visata muude sorteerimata majapidamisjätmete hulka. Patareidel võib sümboli all olla keemiline sümbol. See keemiline sümbol tähendab, et patareides on üle teatud kontsentratsiooni raskemetalli. Võimalikud keemilised sümbolid:



■ Pb: plii (>0,004%)

Ärge proovige süsteemi ise demonteerida. Toote demonteerimist, jahutusaine, õli ja muude osade käitlemist peab tegema kvalifitseeritud tehnik, järgides rakenduvaid kohalikke ja riiklikke seadusi. Seadmed ja vanad patareid tuleb viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse. Õige kõrvaldamisega aitate ära hoida võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldaja või kohaliku omavalitsusega.

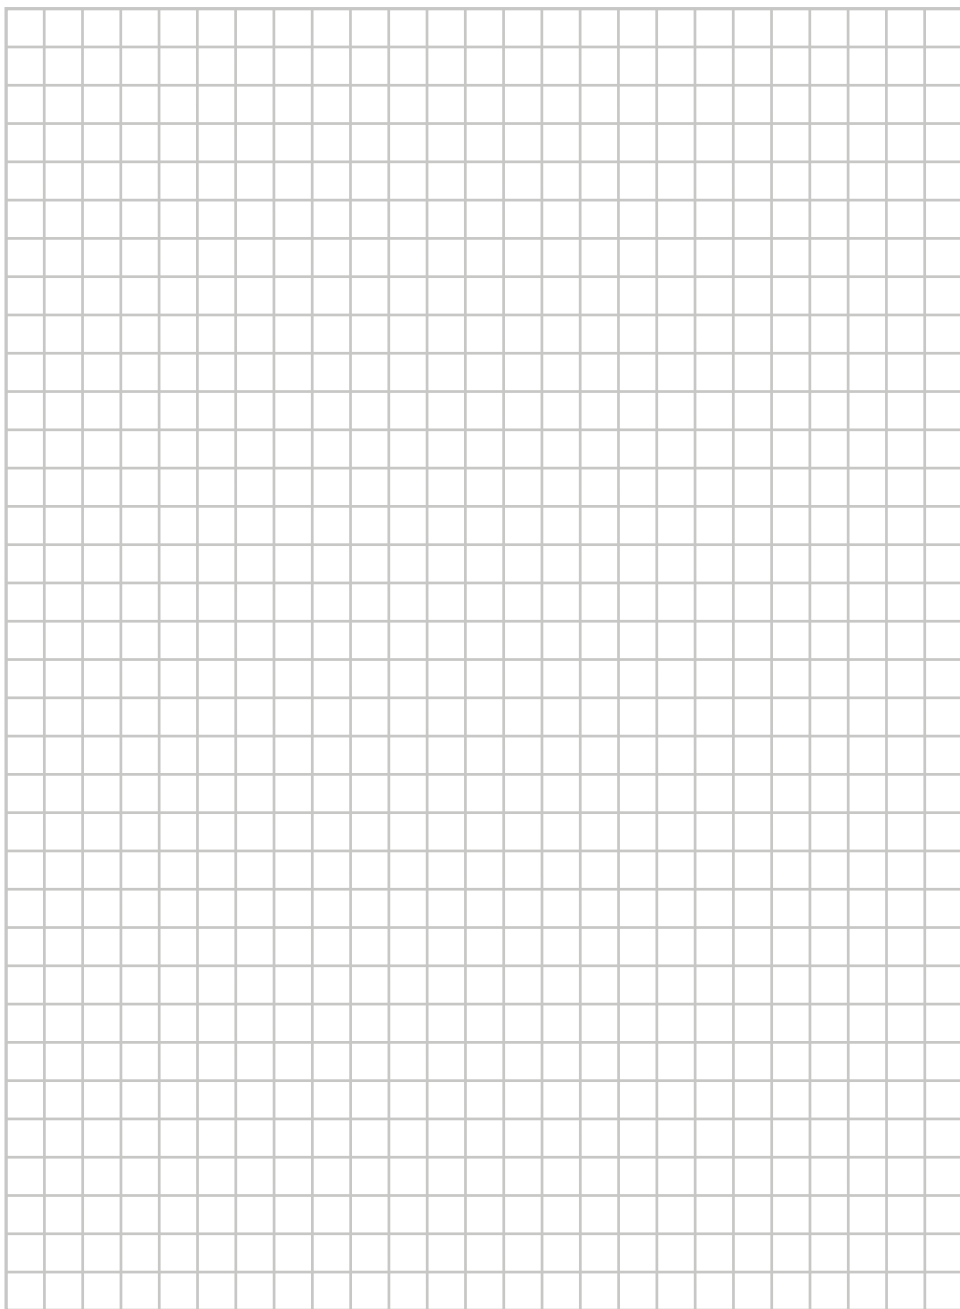

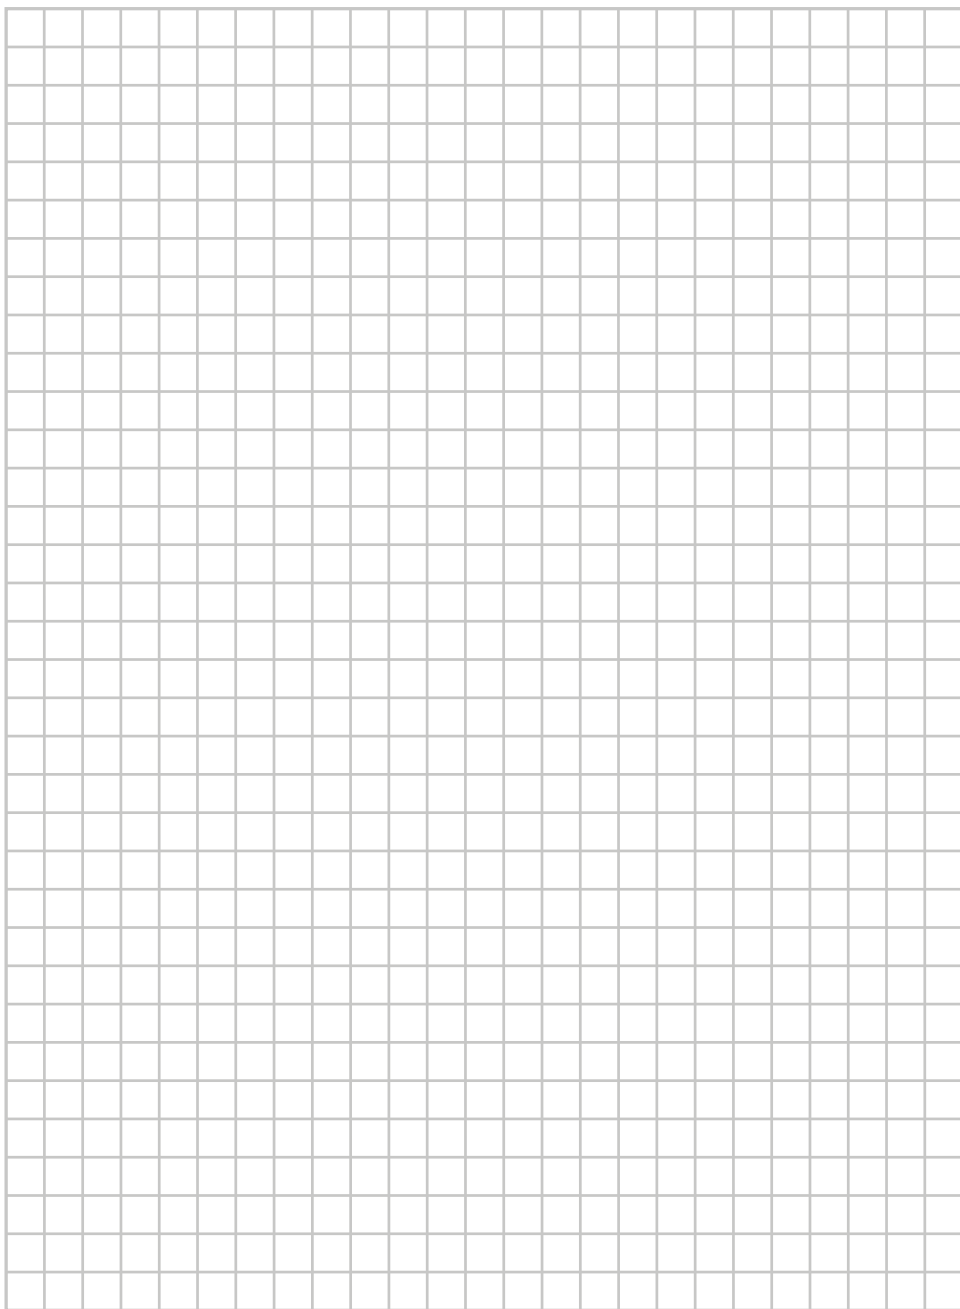

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2021 Daikin