



Kasutaja teatmik

Daikini õhukonditsioneer ruumis kasutamiseks



Sista®

ATXP20L2V1B
ATXP25L2V1B
ATXP35L2V1B

Kasutaja teatmik
Daikini õhukonditsioneer ruumis kasutamiseks

Eesti

Sisukord

1 Üldised ettevaatusabinõud	2
1.1 Info kasutusjuhiste kohta	2
1.1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus	2
1.2 Kasutajale	2
2 Info kasutusjuhiste kohta	3
2.1 Info käesoleva dokumendi kohta	3
2.2 Kasutaja teatmiku sisuülevaade	3
3 Süsteemi teave	3
3.1 Siseseade	3
3.2 Juhtpulti kasutusnõuded	4
3.2.1 Koostisosad on järgmised. Juhtpult	4
3.2.2 Olek: juhtpulti LCD-näidik	4
3.2.3 Juhtpulti kasutusvõtted	5
4 Kasutuseelsed toimingud	5
4.1 Ülevaade: Kasutuseelsed toimingud	5
4.2 Juhtpulti hoidiku kinnitamine seinale	5
4.3 Patareide paigaldamine	5
4.4 Fahrenheit või Celsiuse kraadide vahel lülitamine	5
4.5 Toite sisselülitamine	5
5 Kasutamine	5
5.1 Tööpiirkond	5
5.2 Funktsioonide kasutamine	6
5.3 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt	6
5.3.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine	6
5.3.2 Õhu vooluhulk	6
5.3.3 Õhuvoolu suund	7
5.3.4 Mugava õhuvoolu funktsiooni kasutamine	7
5.3.5 Suurendatud võimsuse kasutamine	7
5.3.6 Säästurežiimi kasutamine	8
5.3.7 SEES/VÄLJAS-taimer kasutamine	8
6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil	9
7 Hooldus ja teenindus	9
7.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus	9
7.2 Siseseadme ja juhtpulti puhastamine	10
7.3 Esipaneeli puhastamine	10
7.4 Õhufiltri hooldamise vajadus	10
7.5 Õhufiltri puhastamine	10
7.6 Titaanapatiidiga lõhnafiltri puhastamine	11
7.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri asendamine	11
7.8 Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse	11
8 Rikkeotsing	11
8.1 Ilmingud, mis POLE rikked	12
8.1.1 Ilming: on kuulda vee voolamisele sarnast häält	12
8.1.2 Ilming: on kuulda õhu vihisemist	12
8.1.3 Ilming: on kuulda tiksumat häält	12
8.1.4 Ilming: on kuulda vilisevat häält	12
8.1.5 Ilming: töötamise ajal või ooterežiimis on kuulda plõksuvat häält	12
8.1.6 Ilming: on kuulda plaksuvat häält	12
8.1.7 Ilming: Seadmest võib eralduda lõhnasid	12
8.1.8 Ilming: välisseadme ventilaator pöörleb sel ajal, kui konditsioneer pole sisse lülitatud	12
8.2 Rikkekoodeidiga näidatud hälvete lahendamine	12
9 Toote kasutusest kõrvaldamine	13
10 Sõnastik	13

1 Üldised ettevaatusabinõud

1.1 Info kasutusjuhiste kohta

- Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.
- Selles juhises kirjeldatud ettevaatusabinõudes käsitletakse väga olulisi teemasid; järgige neid hoolikalt.
- Süsteemi tohib paigaldada ja paigaldusjuhises ning paigaldaja teatmikus kirjeldatud toiminguid teha ainult AINULT selleks volitatud paigaldaja.

1.1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus

	OHT See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või vigastusega.
	OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda elektrilöögiga.
	OHT: PÕLETUSOHT See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda äärmuslikult kõrge või madalast temperatuurist põhjustatud põletusega.
	OHT: PLAHVATUSOHT Näitab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusena.
	HOIATUS See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma või vigastusega.
	HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL
	ETTEVAATUST See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.
	MÄRKUS See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse või vara kahjustusega.
	TEAVE See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.

Sümbol	Selgitus
	Enne paigaldamist lugege paigaldus- ja kasutusjuhend ning elektripaigaldise juhised läbi.
	Enne hoolduse või teeninduse alustamist lugege läbi hooldusjuhend.
	Vaadake lisateavet paigaldaja ja kasutaja teatmikust.

1.2 Kasutajale

- Kui te POLE KINDEL, kuidas seadet kasutada, küsige juhiseid oma paigaldajalt.
- Seda seadet tohivad kasutada lapsed, kes on vähemalt 8-aastased ja vanemad ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud, kui nad tegutsevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel.

või juhendamise all, kasutades seadet turvalisel viisil ning mõistes kaasnevaid ohte. Lapsed EI tohi selle seadmega mängida. ÄRGE lubage lastel seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

**HOIATUS**

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

**MÄRKUS**

- ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega vahendeid.
- ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

- Seadmetel on järgmine sümbol:



See tähendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid EI TOHI panna sorteerimata olmeprügi hulka. ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, süsteemi lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitlemisel tuleb järgida kehtestatud eeskirju.

Seadmeid tuleb käidelda eriettevõttes, et neid taaskasutada, ümber töödelda ja taastada. Nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist. Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja või kohaliku omavalitsuse poole.

- Toiteelementidel on järgmine sümbol:



See tähendab, et toiteelemente ei tohi panna sorteerimata olmeprügi hulka. Kui selle sümboli kohal on keemilise elemendi tähis, siis tähendab see, et patarei sisaldab raskemetalle üle teatud kontsentratsiooni.

Võimalikud keemilise elemendi sümbolid on: Pb: plii (>0,004%). Kasutatud toiteelemente tuleb käidelda eriettevõttes, et neid elemente saaks taaskasutada. Kasutatud toiteelementide nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist.

2 Info kasutusjuhiste kohta

2.1 Info käesoleva dokumendi kohta

Täname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha järgmist:

- hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtrühm

Lõppkasutajad

**TEAVE**

See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- Üldised ettevaatusabinõud.
 - Ohutusjuhised, mida peate lugema enne süsteemi kasutamist
 - Formaati: paber (siseseadme karbis)

- **Kasutusjuhend.**

- Kiirülevaade seadme põhilistest funktsioonidest
- Formaati: paber (siseseadme karbis)

- **Kasutaja viitejuhend.**

- Detailsed juhised ja taustinfo seadme kasutamiseks algajatele ja spetsialistidele
- Formaati: Digifailid aadressil <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

Dokumentatsiooni värskemad versioonid on saadaval piirkondlikul Daikin veebisaidil või paigaldaja käest.

Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.

2.2 Kasutaja teatmiku sisuülevaade

Peatükk	Kirjeldus
Ohutuse üldeskirjad	Ohutuseeskirjad, mis TULEB enne kasutama hakkamist läbi lugeda
Teave selle dokumendi kohta	Kasutajale vajalikud dokumendid
Süsteemi teave	• Tööpiirkond • Siseseadme ja juhtpulti kirjeldus
Kasutuseelsed toimingud	Toimingud enne töö alustamist
Kasutamine	Funktsioonide kasutamine
Energia säästmise võimalused ja töö optimeerimine	Energia säästmise võtted
Hooldamine ja teenindamine	Hooldus- ja teenindusjuhised
Rikkeotsing	Toimingud rikkeotsingul
Utiliseerimine	Süsteemi utiliseerimine
Sõnastik	Terminite selgitus

3 Süsteemi teave

**HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL**

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

3.1 Siseseade

**ETTEVAATUST**

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.


**TEAVE**

Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.

**HOIATUS**

- Ärge tehke seadmel muudatusi ja ärge seda ise ümber paigaldage ega remontige, sest võite saada elektrilöögi või põhjustada tulekahju. Lisateavet saate oma edasimüüjalt.
- Kui ilmneb juhuslik külmaaine leke, vältige lahtisi leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja raskelt põlev, kuid kui see lekib ruumi, kus on soojapuhur, gaasiga küpsetusahi jne, võib tekkida mürgine gaas. Enne töö jätkamist tuleb veenduda, et lekkekoht on pädevate hooldustöötajate poolt parandatud.

3 Süsteemi teave

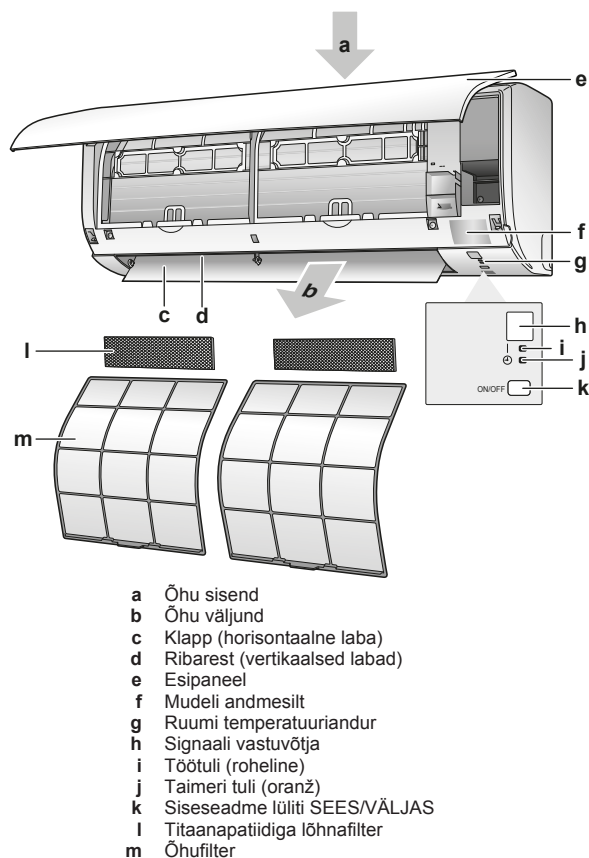

SEES/VÄLJAS

Kui pult pole saadaval, saate käivitamiseks/peatamiseks kasutada nuppu SEES/VÄLJAS. Selle nupu kasutamisel käivitamiseks kasutatakse järgmisi sätteid.

- Töörežiim = Automaatjuhtimine
- Temperatuuri säte = 25°C
- Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine

3.2 Juhtpuldi kasutusnõuded


- **Otsene päikesevalgus.** ÄRGE jätke juhtpulti otsesesse päikesevalgusesse.
- **Tolm.** Signaali saatjale või vastuvõtjale kogunenud tolmu võib alandada tundlikkust. Pühkige tolmu pehme lapiga ära.
- **Luminofoorlambid.** Ruumis olevad luminofoorlambid võivad halvendada sidesignaali levikut. Sellisel juhul pöörduge paigaldaja poole.
- **Muud seadmed.** Kui juhtpuldi signaalid lülitavad teisi seadmeid, teiseid need mujale või küsige nõu oma paigaldajalt.
- **Kardinat.** Veenduge, et seadme ja juhtpuldi vahel POLE signaali levik tõkestatud kardinate või muude objektidega.




MÄRKUS

- ÄRGE laske juhtpulti maha kukkuda.
- ÄRGE laske juhtpulti märjaks saada.

3.2.1 Koostisosad on järgmised. Juhtpult

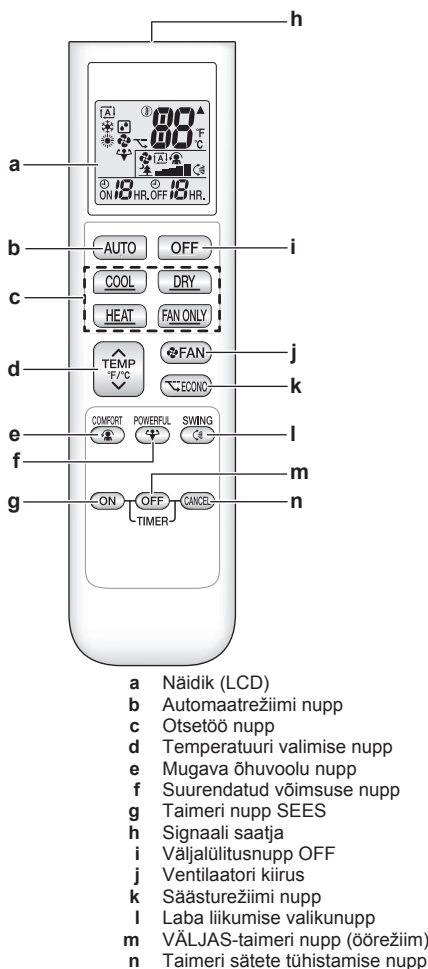


3.2.2 Olek: juhtpuldi LCD-näidik

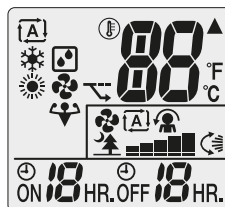

Ikoon	Kirjeldus
	Töörežiim = Automaatjuhtimine
	Töörežiim = Õhu kuivatamine
	Töörežiim = Kütmine
	Töörežiim = Jahutamine
	Töörežiim = Ainult ventilator
	Suurendatud võimsus on aktiveeritud
	Säästlik töötamine on aktiveeritud
	Sise- ja välisseade on võimelised vastu võtma juhtpuldi signaale
	Sättega määratud temperatuur
	Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine

Ikoon	Kirjeldus
	Õhu vooluhulka = Sisendseadme vaikne olek
	Õhu vooluhulk = Suur
	Õhu vooluhulk = Kesk suur
	Õhu vooluhulk = Keskmine
	Õhu vooluhulk = Keskväike
	Õhu vooluhulk = Väike
	Mugava õhuvool on aktiveeritud
	Laba automaatne vertikaalsuund on aktiveeritud
	SEES-taimer on aktiveeritud
	VÄLJAS-taimer on aktiveeritud

3.2.3 Juhtpulti kasutusvõtted

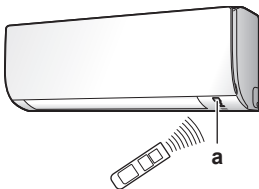

a Signaali vastuvõtja

- 1 Suunake siseseadme signaali saatja siseseadme poole (side saavutamiseks ei tohi see ületada 7 meetrit).

Tulemus: Kui siseseade võtab signaali vastu, siis on kuulda järgmisi signaale.

Heli	Kirjeldus
Kaks lühikest helisignaali	Seade käivitub.
Üks lühike helisignaali	Säte on muudetud.
Pikk helisignaali	Seadme töö on peatatud.

4 Kasutuseelsed toimingud

4.1 Ülevaade: Kasutuseelsed toimingud


Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema enne seadme kasutamise hakkamist.

Tüüpiline töövoog

Enne kasutamise hakkamist tehke järgmised toimingud.

- Juhtpulti hoidiku kinnitamine seinale.
- Patareide paigaldamine juhtpulti.
- Fahrenheiti või Celsiusi seadistamine.
- Toite sisse lülitamine.

4.2 Juhtpulti hoidiku kinnitamine seinale

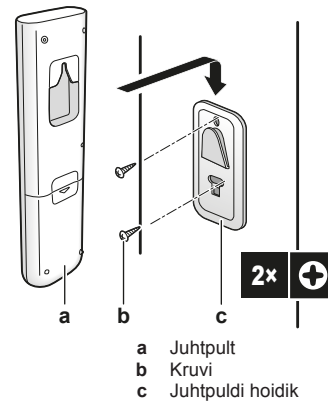


- 1 Valige koht, kus signaalide vastuvõtt on võimalik.
- 2 Kinnitage hoidik seinale või sarnasesse kohta kruvidega.
- 3 Riputage juhtpult hoidikusse.

4.3 Patareide paigaldamine

Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Pange mõlemad patareid korraga sisse.
- 3 Pange tagakaas oma kohale tagasi.

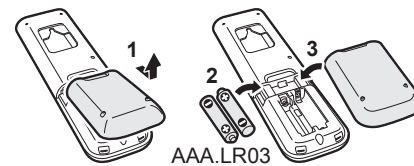

4.4 Fahrenheit või Celsiusi kraadide vahel lülitamine

Muutke see säte ainult siis, kui temperatuuri kuvatakse.

- 1 Hoidke nuppu ja samaaegselt all umbes 5 sekundit.

Tulemus: Säte on muudetud.

4.5 Toite sisselülitamine

- 1 Lülitage kaitselüliti sisse.

Tulemus: Siseseadme klapp avaneb ja sulgub, et määrata ära tugiasend.

5 Kasutamine

5.1 Tööpiirkond

Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks kasutage seda järgmistel temperatuuridel ja niiskusel.

Töörežiim	Tööpiirkond
Jahutus ^{(a)(b)}	• Välistemperatuur: -10~46°C • Sisetemperatuur: 18~32°C • Ruumi niiskus: ≤80%
Kütmine ^(a)	• Välistemperatuur: -15~24°C • Sisetemperatuur: 10~30°C

5 Kasutamine

Töörežiim	Tööpiirkond
Kuivatamine ^(a)	- Välis temperatuur: -10~46°C - Siseteperatuur: 18~32°C - Ruumi niiskus: ≤80%

- Kui töötada väljaspool tööpiirkonda, siis ilmneb järgmist.
- (a) Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise.
- (b) Siseseadmel võib tekkida kondenseerumine ja ilmne vee tilkumine.

5.2 Funktsioonide kasutamine

Funktsioonide kasutamist on selgitatud järgmises tabelis.

Funktsioon	Selgitused
Põhifunktsioonid	
Töörežiimid ja temperatuur	Süsteemi käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine järgmisteks toiminguteks. - Ruumi üleskütmine või mahajahutamine. - Ruumi õhu ringluse tagamine ilma kütmise või jahutamiset. - Ruumi niiskuse alandamine. - Automaatrežiimi korral temperatuuri ja töörežiimi automaatne valimine.
Õhuvoolu suund	Õhuvoolu suuna muutmine (laba liigutamine või hoidmine kinnisasendis)
Õhuvoolu vooluhulk	Ruumi puhutava õhu vooluhulga muutmine. Õhuringluse kiirendamine.
Lisafunktsioonid	
Säästurežiim	Süsteemi juhtimine kui kasutate ruumis ka teisi kütteseadmeid. Energia säästmine.
Mugav õhuvool	Mugava õhuvoolu tagamine, et see EI oleks suunatud inimestele.
Suurendatud võimsus	Ruumi kiireks allajahutamiseks või üleskütmiseks.
Taimer SEES + Taimer väljas	Süsteemi automaatlülituseks olekusse SEES või VÄLJAS.

5.3 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt

Töörežiimide kasutamine. Muutke töörežiimi ja määrake temperatuur, kui soovite teha järgmist.

- Ruumi üleskütmine või mahajahutamine
- Ruumi õhu ringluse tagamine ilma kütmise või jahutamiset
- Ruumi niiskuse alandamine

Töörežiimi valimine. Süsteem töötab erinevalt sõltuvalt kasutaja valikutest.

Säte	Kirjeldus
Automaatjuhtimine	Süsteem jahutab ruumi maha või kütab üles kuni temperatuuri sättepunktini. Selles režiimis lülitatakse vajaduse korral jahutamise ja kütmise vahel automaatselt.
Kuivatamine	Süsteem alandab ruumi niiskust temperatuuri muutmata.
Kütmine	Süsteem kütab ruumi üles kuni temperatuuri sättepunktini.

Säte	Kirjeldus
Jahutamine	Süsteem jahutab ruumi maha kuni temperatuuri sättepunktini.
Ventilaator	Süsteem juhib ainult õhuvoolu (õhuvoolu hulka ja suunda). Süsteem EI reguleeri temperatuuri.

Lisateave:

- Välis temperatuur.** Süsteemi jahutus- või küttevõime suureneb kui välis temperatuur on liiga kõrge või liiga madal.
- Jääsulatus.** Kütmise ajal võib välisseadmes tekkida jäätumine ja sellega halveneb küttevõime. Sellisel juhul lülitub süsteem automaatselt jääsulatusrežiimi, et jää kõrvaldada. Jää sulatamise aja EI puhu siseseade sooja õhku.

5.3.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine

[A]: Töörežiim = Automaatjuhtimine

: Töörežiim = Õhu kuivatamine

: Töörežiim = Kütmine

: Töörežiim = Jahutamine

: Töörežiim = Ainult ventilaator

88°C: Näitab määratud temperatuuri

- 1 Lülitamiseks **Käivitus** vajutage ühte järgmistest nuppudest.

Tulemus: Töötamise märgutuli süttib.

Režiim	Vajutage	Tulemus
Automaatrežiim		
Jahutusrežiim		
Kuivatusrežiimi kasutamine		
Kütterežiim		
Ainult ventileerimine		

- 2 Vajutage või üks või mitu korda, et valida soovitud **temperatuur**.

Märkus. Kui kasutate kuivatamise või ventileerimise režiimi, siis temperatuuri ja õhu vooluhulka valida EI SAA.

Jahutusrežiim	Kütterežiim	Automaatrežiim	Kuivatamine või ainult ventileerimine
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

- 3 Vajutage nuppu , et seade **seisata**.

Tulemus: Töötamise märgutuli kustub.

5.3.2 Õhu vooluhulk

Märkus. Kui seade jõuab sättepunktile jahutamise-, kütme- või automaatrežiimis töötamisel. Ventilaator lõpetab töötamise.

- 1 Nupu vajutamisega saate valida järgmist.

	5 õhu vooluhulgasaset, alates "I" kuni "V"
[A]	Automaatrežiim



Siseseadme vaikne töötamine. Kui õhu vooluhulk on seatud tasemele "🌳", siis töötab seade summutatud olekus.

Märkus. Kui kasutate režiimi **Kuivatamine** või **Ainult ventilaator**, siis EI SAA õhu vooluhulka muuta.

Õhu vooluhulga muutmine

- 1 Vajutage , et muuta õhu vooluhulka järgmises järjekorras:



5.3.3 Õhuvoolu suund

Töörežiimide kasutamine Võimaldab muuta õhuvoolu suunda.

Töörežiimi valimine Süsteem võimaldab õhuvoolu suunda vastavalt kasutaja valikule muuta (laba liigutamine või hoidmine kinnisasendis). See toimub laba vertikaalse liigutamisega.


Säte	Õhuvoolu suund
 Vertikaalne automaatne liigutamine	Laba liigub üles ja alla.
[—]	Laba on kinnisasendis.



ETTEVAATUST

- Kasutage laba nurga muutmiseks ALATI juhtpulti. Kui laba liigub ja püüate seda käega takistada, siis mehhanism puruneb.
- Olge ribide liigutamisega äärmiselt ettevaatlik. Õhu väljundi sees pöörleb ventilaatori tööratas väga suurel kiirusel.

Märkus. Laba liigutamise ulatus sõltub töörežiimist. Laba seiskub ülemises asendis kui õhu vooluhulka on muudetud liikumissätte muutmiseiga madalamale.

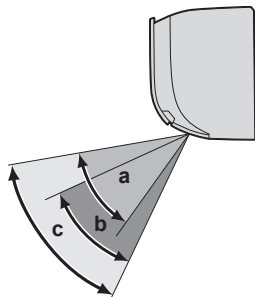

- a Laba liikumiskiirkond jahutamise ja kuivatamise ajal
- b Laba liikumiskiirkond kütmise ajal
- c Laba liikumiskiirkond ainult ventilaatori töötamise ajal

Õhuvoolu suuna muutmine

- 1 Laba automaatse liigutamise aktiveerimiseks vajutage .

Tulemus: LCD- näidikul kuvatakse .


Tulemus: Laba (horisontaalne klapp) hakkab liikuma.

- 2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu , sel ajal kui laba jõuab soovitud asendisse.

Tulemus:  kaob LCD-näidikult.

Ribide (vertikaallabade) seadistamine

- 1 Võtke kinni ühest või mõlemast nupust ja liigutage ribisid soovitud suunas.

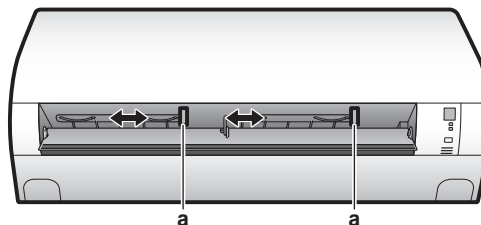

a Nupud



TEAVE

Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribad olema suunatud seinast eemale. Kui sein blokeerib õhu, siis kütte tõhusus langeb.

5.3.4 Mugava õhuvoolu funktsiooni kasutamine

Seda funktsiooni saab kasutada toimingute **Kütmine** ja **Jahutamine** ajal. See annab mugava õhuvoolu, mis POLE otseselt suunatud inimeste suunas.

Mugava õhuvoolu režiimi käivitamine/seiskamine



TEAVE

Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil. Kui on valitud ülemine või alumine õhuvoolu suund, siis mugava õhuvoolu funktsioon tühistatakse.

- 1 Käivitamiseks vajutage .

Tulemus: Klapi asend muutub, LCD-näidikul näidatakse  ja õhu vooluhulka muudetakse automaatselt.

Režiim	Klapi asend
Jahutamine/Kuivatamine	Üles
Kütmine	Alla

Märkus. Mugava õhuvoolu režiim pole saadaval ainult ventileerimise režiimis.

- 2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus: Klapp naaseb asendisse, mis oli enne mugava õhuvoolu režiimi käivitamist ja LCD-näidikult kaob kuva .

5.3.5 Suurendatud võimsuse kasutamine

See toiming tõstab kiiresti jahutamise/kütmise efekti igas operatsioonirežiimis. Seade arendab suurimat võimsust.

Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine

- 1 Käivitamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Seade töötab suurendatud võimsuse režiimis 20 minutit, pärast seda lülitub sisse eelmine määratud režiim.

Režiim	Õhu vooluhulk
Jahutamine/Kütmine/ Automaatjuhtimine	• Jahutamise/kütmise efekti tõstmiseks maksimaalsele väärtusele, suurendatakse välisseadme võimsust. • Õhu vooluhulk on maksimaalsel sätteväärtusel. Temperatuuri ja õhu vooluhulga sätteid EI SAA muuta.

5 Kasutamine

Režiim	Õhu vooluhulk
Kuivatamine	- Temperatuuri sätet langetatakse 2,5°C võrra. - Õhu vooluhulka mõnevõrra tõstetakse.
Ainult ventileerimine	Õhu vooluhulk on maksimaalsel sätteväärtusel.

- 2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus:  kaob LCD-näidikult.

TEAVE

Suurendatud võimsuse režiimi EI SAA kasutada koos säästurežiimiga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.

Suurendatud võimsuse režiimis EI tõsteta seadme võimsust, kui see juba töötab maksimaalvõimsusel.

5.3.6 Säästurežiimi kasutamine

See režiim võimaldab tõsta töötamise efektiivsust tarbimise piiramisega maksimaalvõimsusega töötamise ajal. Seda funktsiooni tuleb kasutada siis, kui seade töötab koos teiste tarbijatega, kui on vaja tagada, et kaitselüliti ei lülituks ülekoormuse tõttu välja.

Säästurežiimi käivitamine/seiskamine


- 1 Käivitamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse .

Märkus. Säästurežiimi kasutamine EI OLE võimalik ainult ventileerimise režiimis.

- 2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus:  kaob LCD-näidikult.

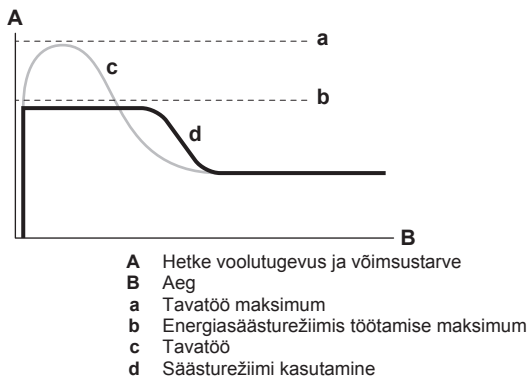

- See graafik on vaid selgitava otstarbega.
- Õhukonditsioneer maksimaalne hetke voolutugevus ja võimsustarve säästurežiimis sõltuvad ühendatud välisseadmest.

TEAVE

- Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Säästurežiim alandab välisseadme võimsustarvet kompressori pöörlemiskiiruse piiramisega. Kui võimsustarve on juba madalal tasemel, siis säästurežiim võimsustarvet rohkem EI alanda.

5.3.7 SEES/VÄLJAS-taimer kasutamine

Taimerit on mugav kasutada õhukonditsioneer sisse/välja lülitamiseks öiseks ajaks või hommikul. Võimalik on kasutada ka VÄLJAS-taimerit ja SEES-taimerit kombinatsiooni.

SEES-taimer käivitamine/seiskamine

- 1 Käivitamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse  HR. ja taimer märgutuli süttib.



TEAVE

Nupu  järjestikulisel vajutamisel muutub taimer sätet 1 tunni võrra. Taimeril saab määrata kellaega 1 kuni 12 tunni vahel.

- 2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikult kaob  HR. ja taimer märgutuli kustub.



TEAVE

Taimer tuleb uuesti programmeerida järgmistel juhtudel.

- Kaitselüliti on lülitatud seadme välja.
- Toitepinge on katkenud.
- Juhtpuldil on patareid vahetatud.

VÄLJAS-taimer käivitamine/seiskamine

- 1 Käivitamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse  HR. ja taimer märgutuli süttib.



TEAVE

Nupu  järjestikulisel vajutamisel muutub taimer sätet 1 tunni võrra. Taimeril saab määrata kellaega 1 kuni 12 tunni vahel.

- 2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikult kaob  HR. ja taimer märgutuli kustub.



TEAVE

Kui on seadistatud SEES/VÄLJAS-taimer, siis ajasätted salvestatakse mälu. Mälu lähtestub, kui juhtpuldil patareid vahetatakse.

VÄLJAS-taimer kasutamine koos öörežiimiga

Õhukonditsioneer muudab automaatselt temperatuurisätteid (0,5°C ülespoole jahutamise ajal ja 2,0°C allapoole kütmise ajal), et vältida liigset jahutamist/kütmist ja tagada mugav magamise temperatuur.

SEES-taimer ja VÄLJAS-taimer kombineerimine

- 1 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest "SEES-taimer käivitamine/seiskamine" leheküljel 8 ja "VÄLJAS-taimer käivitamine/seiskamine" leheküljel 8.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ON ja OFF.

Näide.

- 2 Kui  on määratud siis kui seade töötab.

Tulemus: Töötamine seiskub 1 tunni pärast ja seejärel käivitub 7 tunni pärast.

- 3 Kui  on määratud siis kui seade EI tööta.

Tulemus: Töötamine **käivitub** 2 tunni pärast ja **seejärel seiskub** 3 tunni pärast.

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil



TEAVE

- Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lülitatud olekusse VÄLJAS.
- Kui seade pärast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis taastub viimati valitud režiim.



ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.



HOIATUS

ÄRGE paigutage sise- ja/või välisseadme alla esemeid, mis ei või saada märjaks. Nendes tingimustes võib kondenseerumine põhiseadmel või jahutusaine torudel, õhufiltrisse kogunenud mustus või äravoolu ummistumine põhjustada tilkumist. See võib kahjustada või rikkuda seadme alla paigutatud esemeid.



MÄRKUS

ÄRGE kasutage süsteemi muuks otstarbeks. ÄRGE kasutage seadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks – see võib neile kahjulikult mõjuda.



ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.



HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneer läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage läheduses aerosoole. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid, et tagada süsteemi nõuetekohane töötamine.

- Tõkestage jahutamise ajal ruumi sisenevat otsest päikese kiirgust kardinatega ja aknakatetega.
- Õhustage ruumi sageli. Pikaajalise kasutamise korral pöörake tähelepanu ventilatsioonile.
- Hoidke uksed ja aknad suletud. Kui uksed ja aknad jäävad avatuks, siis õhk voolab ruumist välja ja põhjustab sellega jahutamise või kütmise efekti.
- Olge ettevaatlik, et ruumi liigselt MITTE maha jahutada või kütta. Energia kokkuhoiuks seadistage temperatuur mõõdukale tasemele.
- ÄRGE pange mingeid esemeid õhu sissevõtuava või väljundava lähedusse. See võib seadme kütmist/jahutamist häirida ja seade võib seiskuda.
- Kui seadet EI kasutata pika aja jooksul, siis lülitage toitelüliti välja. Kui toitelüliti on sisse lülitatud, siis seade tarbib elektrit. Seadme sujuvaks tööle hakkamiseks lülitage toide 6 tundi enne kasutamist sisse.
- Õhuniiskus kondenseerub siis, kui ruumi niiskus on üle 80% või siis kui drenimistorustik ummistub.

- Reguleerige ruumi temperatuur nõuetekohaselt välja, et tagada mugav keskkond. Vältige liigset kütmist või jahutamist. Ruumi temperatuuri jõudmine määratud temperatuurini võtab veidi aega. Kaaluge taimeri seadistamisvõimaluste kasutamist.
- Reguleerige õhuvoolu suund välja, et vältida külma õhu põrandale kogunemist või sooja õhu lae alla kogunemist. (Lae alla jahutamise ja kuivatamise ajal ning põrandale kütmise ajal.)
- Vältige otsese õhuvoolu suunamist ruumisviibijatele.
- Energia säästmiseks kasutage süsteemi soovitatud temperatuuri vahemikus (26~28°C jahutamisel ja 20~24°C kütisel).

7 Hooldus ja teenindus

7.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastast teenindust.

Teave külmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase atmosfääri.

Külmaaine tüüp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 675



MÄRKUS

Euroopas kasutatakse hooldusintervalli välja selgitamiseks süsteemi kogu jahutusaine koguse **kasvuhoonegaasi emissiooni** (väljendatuna CO₂ ekvivalendi tonnidenä). Järgige vastavat seadusandlust.

Kasvuhoonegaaside emissiooni arvutamise meetod:
jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg] / 1000

Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldajaga.



HOIATUS

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine leki ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.

Lülitage välja kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.

Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.



HOIATUS

- ÄRGE TORGAKE LÄBI või põletage külmutusahela osi.
- ÄRGE KASUTAGE puhastusaineid või vahendeid sulatuse kiirendamiseks, välja arvatud need, mis on tootja poolt soovitatud.
- Võtke teadmiseks, et süsteemis olev külmaaine on lõhnatu.



HOIATUS

Seadet tuleb hoida kohas, kus pole pidevalt töötavaid süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet).

7 Hooldus ja teenindus



MÄRKUS

Hooldamist tohivad teha AINULT volitatud paigaldajad või hooldusettevõtted.

Soovitame seadet lasta hooldada vähemalt kord aastas. Kui siiski võivad kasutuskohas kehtivad eeskirjad sätestada hooldamisele lühema ajavahemiku.



OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

Enne õhukonditsioneeride või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada kehavigastuse.



HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.



ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada löikehaavasid.



ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada löikehaavasid.



HOIATUS

Olge redelil olles ettevaatlik, kui töötate suurel kõrgusel.

7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine



MÄRKUS

- ÄRGE kasutage puhastamiseks bensiini, benseeni, vedeldit, küürimispulbrit ega putukatõrjevedelikke. **Võimalik tagajärg:** Värv- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage vett või õhku, mille temperatuur on üle 40°C. **Võimalik tagajärg:** Värv- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage poleerimissegusid.
- ÄRGE kasutage küürimisharja. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht võib lahti kooruda.




OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada kehavigastuse.

- 1 Pühkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.3 Esipaneeli puhastamine

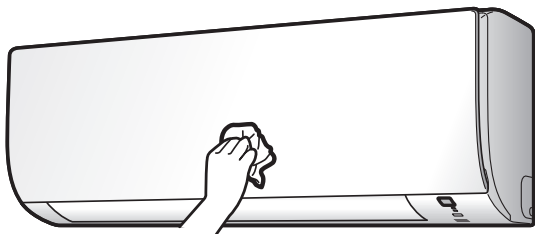

- 1 Pühkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.4 Õhufiltri hooldamise vajadus

Seadme kasutamisel mustunud filtriga on järgmised tagajärjed:


- õhku ei värskendata,
- õhku ei saa puhastada,
- kütmine/jahutamine on puudulik,
- levib ebameeldiv lõhn.

Titaanapatiidiga lõhnafiltri saate tellida oma edasimüüjalt.


Osa	Osa number
Titaanapatiidiga lõhnafilter (ilma raamita) 1 komplekt	KAF970A46

7.5 Õhufiltri puhastamine


- 1 Avage esipaneel.

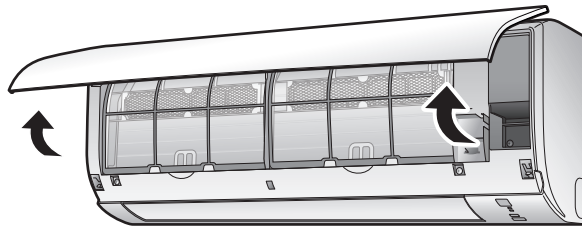


- 2 Suruge igal filtril selle keskel olevale sakile ja seejärel tõmmake seda alla.
- 3 Tõmmake õhufiltrid välja.

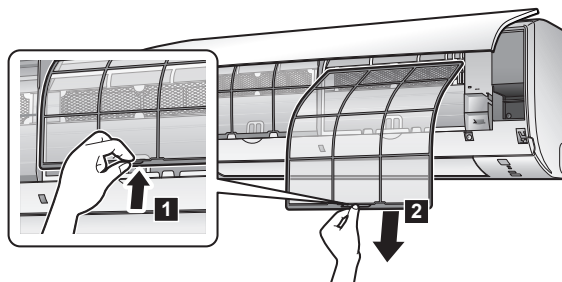

- 4 Vabastage titaanapatiidiga lõhnafilter sakkidest.

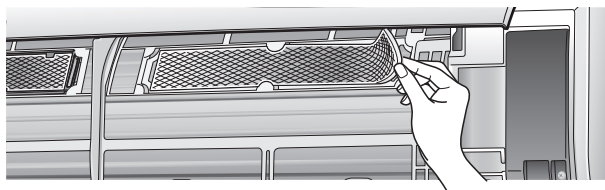


- 5 Puhastage või asendage mõlemad filtrid.
- 6 Peske õhufiltrid veega puhtaks või puhastage need tolmuimejaga.

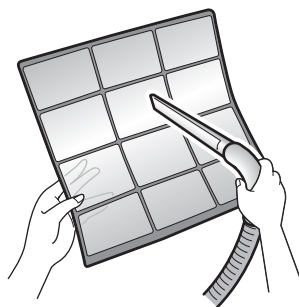

- 7 Leotage toasoojas vees umbes 10 kuni 15 minutit.



- 8 Pange õhufiltrid ja titaanapatiidiga lõhnafilter oma kohtadele tagasi.
- 9 Sulgege esipaneel ja lükake oma kohale filtri väljaulatuvad kinnitid kolmes kohas (vasakul, paremal, keskel).

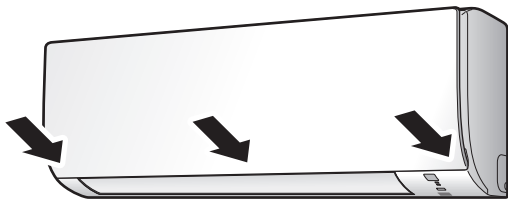

TEAVE


- Kui tolmu EI SAA lihtsalt eemaldada, peske õhufiltrid puhtaks toasoojas neutraalse pesuvahendi lahuses. Kuivatage õhufiltreid varjulises kohas.
- Eemaldage ka titaanapatiidiga lõhnafilter.
- Õhufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nädala pärast.

7.6 Titaanapatiidiga lõhnafiltri puhastamine

TEAVE

- Asendage filter 3 aasta järel.
- Peske filter veega puhtaks iga 6 kuu järel.


- 1 Puhastage filter tolmust tolmuimejaga ja leotage soojas vees 10 kuni 15 minutit.

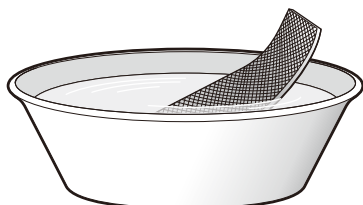

- 2 Pärast pesemist raputage vesi maha ja kuivatage filter varjulises kohas. ÄRGE filtrit vee eemaldamiseks väänake.

7.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri asendamine

- 1 Vabastage filter sakkide tagant ja pange valmis uus filter.

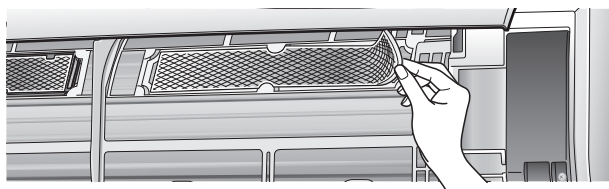

TEAVE

Utiliseerige vana filter kui mittepõlev jääde.

7.8 Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse

- 1 Seadistage režiimiks **Ainult ventilaator** vajutades nuppu **FAN ONLY**, et seadmete sisemust kuivatada.
- 2 Pärast töö seiskumist lülitage kaitselüliti välja.
- 3 Puhastage õhufiltrid ja pange need oma kohtadele tagasi.
- 4 Võtke patareid juhtpuldist välja.



TEAVE

Soovitav on lasta teha asjatundjal perioodiline hooldus. Hooldusspetsialisti tellimiseks pöörduge oma edasimüüja poole. Hoolduskulud tuleb tasuda kliendil.

Mõnede töötingimuste puhul mustub seade pärast pikaajalist kasutamist. See põhjustab tootluse languse.

8 Rikkeotsing

Kui ilmneb mõni allpool mainitud hälvetest, võtke allpool mainitud meetmeid ja pöörduge edasimüüja poole.



HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Lisateavet saate oma edasimüüjalt.

Süsteemi remonti tohib teha vaid PÄDEV töötaja.

Rike	Abinõu
Kui kaitseseadis, näiteks sulavkaitse või rikkevoolukaitse rakendub sagedasti või lüliti SEES/VÄLJAS EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage peatoitelüliti asendisse VÄLJAS.
Seadmest tilgub vett.	Lõpetage töötamine.
Toite tööülüliti EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage toide VÄLJA.
Näidikul näidatakse seadme numbrit, töötuli vilgub ja kuvatakse rikkekood.	Teavitage paigaldajat ja edastage talle rikkekood.

Kui süsteem EI TÖÖTA nõuetekohaselt, välja arvatud üleval mainitud juhtudel ja pole tuvastatud ühtegi mainitud hälvet, selgitage rike välja tehes järgmised toimingud.

Rike	Abinõu
Süsteem EI TÖÖTA mingil moel.	• Kontrollige toide üle. Oodake kuni toide on taastunud. Kui töötamise ajal tekkis toitehäire, siis süsteem käivitub automaatselt ja viivitamatult pärast toite taastumist. • Kontrollige, kas kaitse pole läbi sulanud või kaitselüliti rakendunud. Vajadusel asendage sulavkaitse või lähtestage kaitselüliti. • Kontrollige juhtpuldi patareid üle.
Süsteemi töö katkeb järsku.	• Kontrollige, kas välis- või siseseadme õhu sissevõtu- või väljalaskeavad POLE ummistunud. Eemaldage takistused ja kontrollige, et õhk saab vabalt liikuda. • Õhukonditsioneer võib seiskuda järsku suure voolukõikumise tõttu, et süsteemi kaitsta. Töötamine taastub automaatselt ligikaudu 3 minuti pärast.

8 Rikkeotsing

Rike	Abinõu
Süsteem töötab, aga jahutamine või kütmine pole piisav.	- Kontrollige õhu vooluhulga sätet. Juhinduge jaotisest "5.3.2 Õhu vooluhulk" leheküljel 6. - Kontrollige temperatuuri sätet. Juhinduge jaotisest "5.3.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine" leheküljel 6. - Kontrollige kas õhu vooluhulga säte on nõuetekohane. Juhinduge jaotisest "5.3.3 Õhuvoolu suund" leheküljel 7. - Kontrollige, kas välis- või siseseadme õhu sissevõtu- või väljalaskevad POLE ummistunud. Eemaldage takistused ja kontrollige, et õhk saab vabalt liikuda.
Süsteem töötab, aga jahutamine või kütmine pole piisav (seadmest EI puhuta õhku).	- Õhukonditsioneereri töö võib üles soojeneda, et alustada kütmist. Oodake umbes 1 kuni 4 minutit. - Seade võib töötada jääsulatusrežiimis.
Süsteem töötab, aga jahutamine või kütmine pole piisav (seadmest puhutakse õhku).	- Kontrollige, et õhufiltrid pole ummistunud. Puhastage õhufiltrid. Vaadake "7 Hooldus ja teenindus" leheküljel 9. - Kontrollige, kas ukсед ja aknad on avatud. Sulgege ukсед ja aknad, et vältida tuule sisenemist. - Kontrollige, kas seade töötab säästurežiimis. Juhinduge jaotisest "5.3.6 Säästurežiimi kasutamine" leheküljel 8. - Vaadake üle, kas siseseadme all või kõrval on mööbliesemeid. Viige mööbel mujale.
Töötamisel ilmneb hälbaid.	Õhukonditsioneereri töö võib olla häiritud valgustite või raadiolainete mõju tõttu. Lülitage kaitselüliti asendisse OFF ja tagasi asendisse ON.
Seade EI ole võimeline vastu võtma juhtpuldil signaale.	- Kontrollige juhtpuldil patareid üle. - Kontrollige, et saatja POLE otseses päikesevalguses. - Kontrollige, et ruumis pole elektroonilise starteriga luminofoorlampe. Pöörduge oma edasimüüja poole.
Juhtpuldil puudub kuva.	Asenda juhtpuldil patareid.
Juhtpuldil kuvatakse rikkekood.	Pidage nõu kohaliku edasimüüjaga. Juhinduge üksikasjalikust veakoodide loendist "8.2 Rikkekoodidega näidatud hälvete lahendamine" leheküljel 12.
Teised elektriseadmed käivituvad.	Kui juhtpuldil signaalid lülitavad sisse teisi seadmeid, teiseladage need mujale või küsige nõu oma edasimüüjalt.

Kui pärast ülalmainitud kontrolltoiminguid pole probleemi võimalik kõrvaldada, pöörduge paigaldaja poole ja andke teada ilming, mudeli täielik nimetus (võimalusel koos toote numbriga) ja paigaldamise kuupäev (see võib olla garantiikaardil).

8.1 Ilmingud, mis POLE rikked

Järgmised ilmingud POLE süsteemi rikked.

8.1.1 Ilming: on kuulda vee voolamisele sarnast häält

- See häält tuleb külmaaine voolamisest seadmest.

- See häält võib tekkida siis, kui vesi voolab seadmest välja jahutamise või kuivatamise ajal.

8.1.2 Ilming: on kuulda õhu vihisemist

See häält võib tekkida siis, kui külmaaine voolusuund muutub (näiteks lülitamisel jahutamiselt küttele).

8.1.3 Ilming: on kuulda tiksuvat häält

See häält võib tekkida siis, kui seade veidi paisub või kahaneb temperatuuri muutumisel.

8.1.4 Ilming: on kuulda vilisevat häält

See häält võib tekkida siis, kui külmaaine jahutamise ajal voolab.

8.1.5 Ilming: töötamise ajal või ooterežiimis on kuulda plöksuvat häält

See häält võib tekkida siis, kui külmaaine torustiku klapid või elektrisüsteemi releed avanenud või sulguvad.

8.1.6 Ilming: on kuulda plaksuvat häält

See häält võib tekkida siis, kui mõni süsteemiväline seade imeb õhku ruumist välja (näiteks äratõmbeventilaator, tõmbevari) sel ajal kui ruumi ukсед ja aknad on suletud. Avage ukсед või aknad või lülitage seade välja.

8.1.7 Ilming: Seadmest võib eralduda lõhnasid

Seade võib endasse imeda ruumis levivaid lõhnasid, mööblit, sigarettidest jne eralduvaid lõhnasid ja need eralduvad uuesti.

8.1.8 Ilming: välisseadme ventilaator pöörleb sel ajal, kui konditsioneer pole sisse lülitatud

- Pärast töö lõpetamist.** Välisseadme ventilaator jätkab pöörlemist 30 sekundit, et süsteemi kaitsta.
- Kui konditsioneer ei tööta.** Kui välistemperatuur on väga kõrge, siis hakkab välisseadme ventilaator tööle, et süsteemi kaitsta.

8.2 Rikkekoodidega näidatud hälvete lahendamine

Rikete korral kuvatakse juhtpuldil rikkekood. Oluline on rikke põhjustest aru saada ja enne rikkekoodi lähtestamist võtta meetmeid. Seda peavad tegema volitatud paigaldajad või teie kohalik edasimüüja.

Selles peatükis on ülevaade kõikidest rikkekoodidest ja juhtpuldil kuvatava rikkekoodi selgitus.

Rikke täpsem selgitus on esitatud hooldusjuhendis.

Rikke diagnoosimine juhtpuldiga

Juhtpult võtab vastu rikkekoodi siseseadmelt, mis viitab rikkele. Oluline on rikke põhjustest aru saada ja enne rikkekoodi lähtestamist võtta meetmeid. Seda peab tegema volitatud paigaldaja või teie kohalik edasimüüja.

Rikkekoodi saab juhtpuldilt vaadata järgmiselt.

- Hoidke nuppu  all vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Temperatuuri kuvamise väljal hakkab vilkuma .

- Vajutage  korduvalt, kuni on kuulda katkematut helisignaali.

Tulemus: Näidikul kuvatakse nüüd rikkekood.

**TEAVE**

- Lühike helisignaali ja sellele järgnevad 2 helisignaali tähendavad mittevastavaid koode.
- Koodi tühistamiseks hoidke all nuppu **CANCEL** 5 sekundit. Kood kaob ka siis, kui nuppu EI vajutata 1 minuti möödumisel.

Süsteem

Rikkekode	Kirjeldus
00	Tavaline
U0	Külmaaine puudumine
U2	Liigpinge
U4	Signaali edastamise viga (siseseadme ja välisseadme vahel)
UR	Siseseadme/välisseadme rikke kombinatsioon

Siseseade

Rikkekode	Kirjeldus
R1	Siseseadme trükkplaadi rike
R5	Külmumiskaitse või ülerõhu juhtimise rike
R6	Ventilaatori mootori (DC-mootor) rike
C4	Siseseadme soojusvaheti termoanduri rike
C9	Ruumi temperatuurianduri rike

Välisseade

Rikkekode	Kirjeldus
ER	4-käigulise kraani rike
E1	Välisseadme trükkplaadi rike
E5	Ülekoormuse aktiveerimine (kompressori ülekoormus)
E6	Kompressori lukustus
E7	DC-ventilaatori lukustus
E8	Sisendi liigvool
F3	Väljalasketoru temperatuuri juhtimine
F6	Kõrgrõhu juhtimine (jahutamisel)
H0	Kompressorisüsteemi anduri rike
H6	Asendianduri rike
H8	DC-pinge / vooluanduri rike
H9	Välistemperatuuri anduri rike
J3	Väljalasketoru termoanduri rike
J6	Välisseadme soojusvaheti termoanduri rike
L3	Elektriseadmete kütte rike
L4	Ribide temperatuuri tõus
L5	Inverteri hetkeline liigvool (DC)
P4	Radiaatoriribide termoanduri rike

9 Toote kasutuselt kõrvaldamine

**MÄRKUS**

ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, süsteemi lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitlemisel TULEB JÄRGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB kasutusest kõrvaldamisel käitlema spetsialiseeritud ettevõttes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.

10 Sõnastik

DHW = Domestic hot water – soe tarbevesi

Erinevat tüüpi hoonetes kasutatav soe vesi.

LWT = Leaving water temperature – väljuva vee temperatuur

Soojuspumba väljalaskevee temperatuur.

Edasimüüja

Toote levitaja.

Volitatud paigaldaja

Tehniliste oskustega isik, kes on volitatud toodet paigaldama.

Kasutaja

Isik, kes on toote omanik ja/või kasutab toodet.

Rakenduvad seadused

Kõik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud direktiivid, seadused, regulatsioonid ja/või koodeksid, mis on konkreetse toote või kasutusala puhul asjakohased või rakenduvad.

Teenindusettevõtte

Kvalifitseeritud ettevõtte, kes võib teostada ja koordineerida seadmele vajalikke hooldustöid.

Paigaldusjuhend

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja milles kirjeldatakse selle paigaldamist, konfigureerimist ja hooldamist.

Kasutusjuhend

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja milles selgitatakse selle kasutamist.

Lisatarvikud



Sildid, käsiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega kaasas ja mida peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.



Lisavarustus

Varustus, mille on Daikin valmistanud või heaks kiitnud ning mida võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Paigaldise elektritoide

Varustus, mis pole toodetud Daikin poolt, tohib selle seadmega koos kasutada siis, kui on järgitud kaasneva dokumentatsiooni nõudeid.

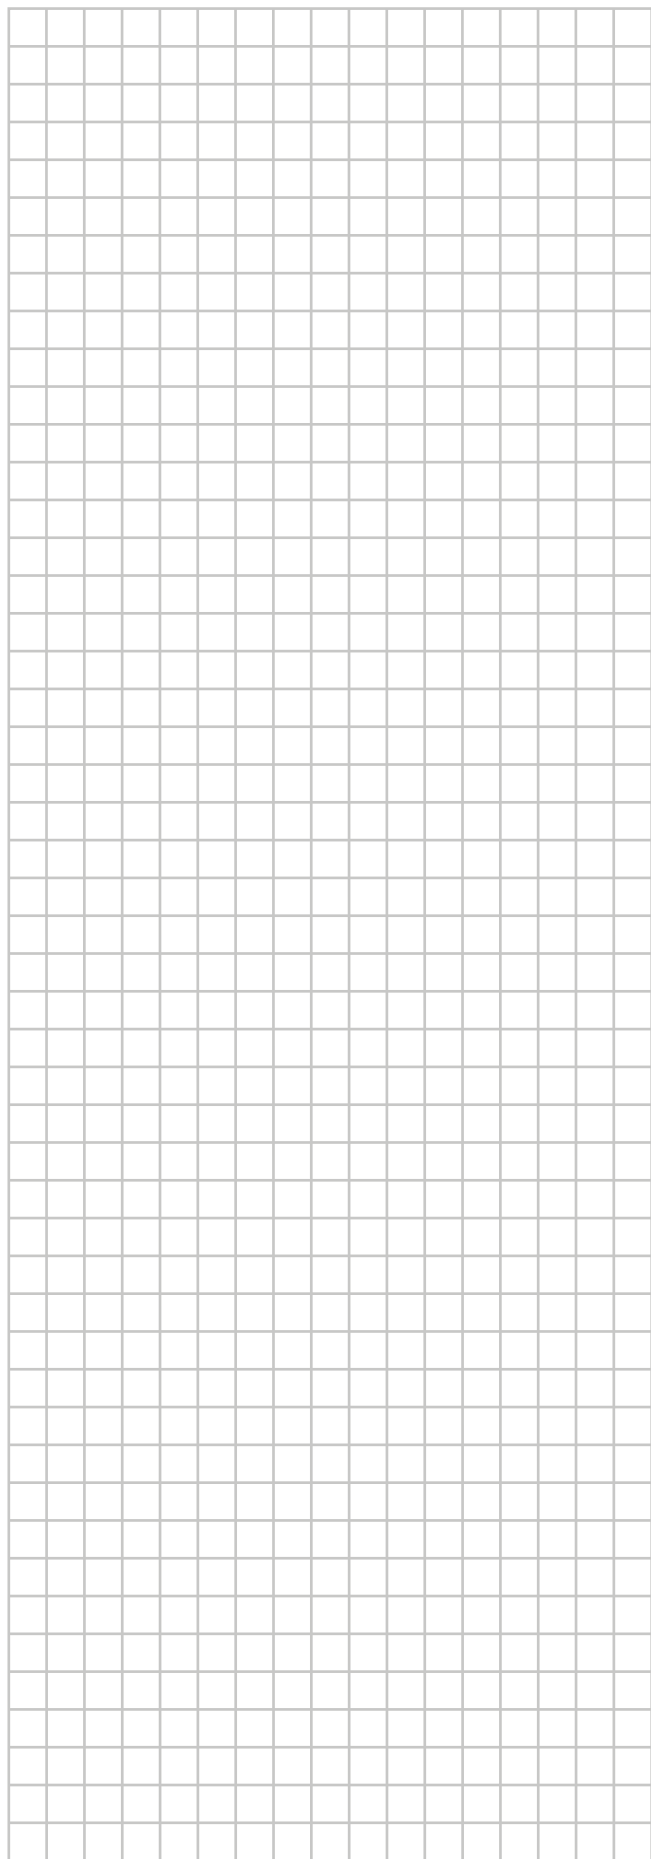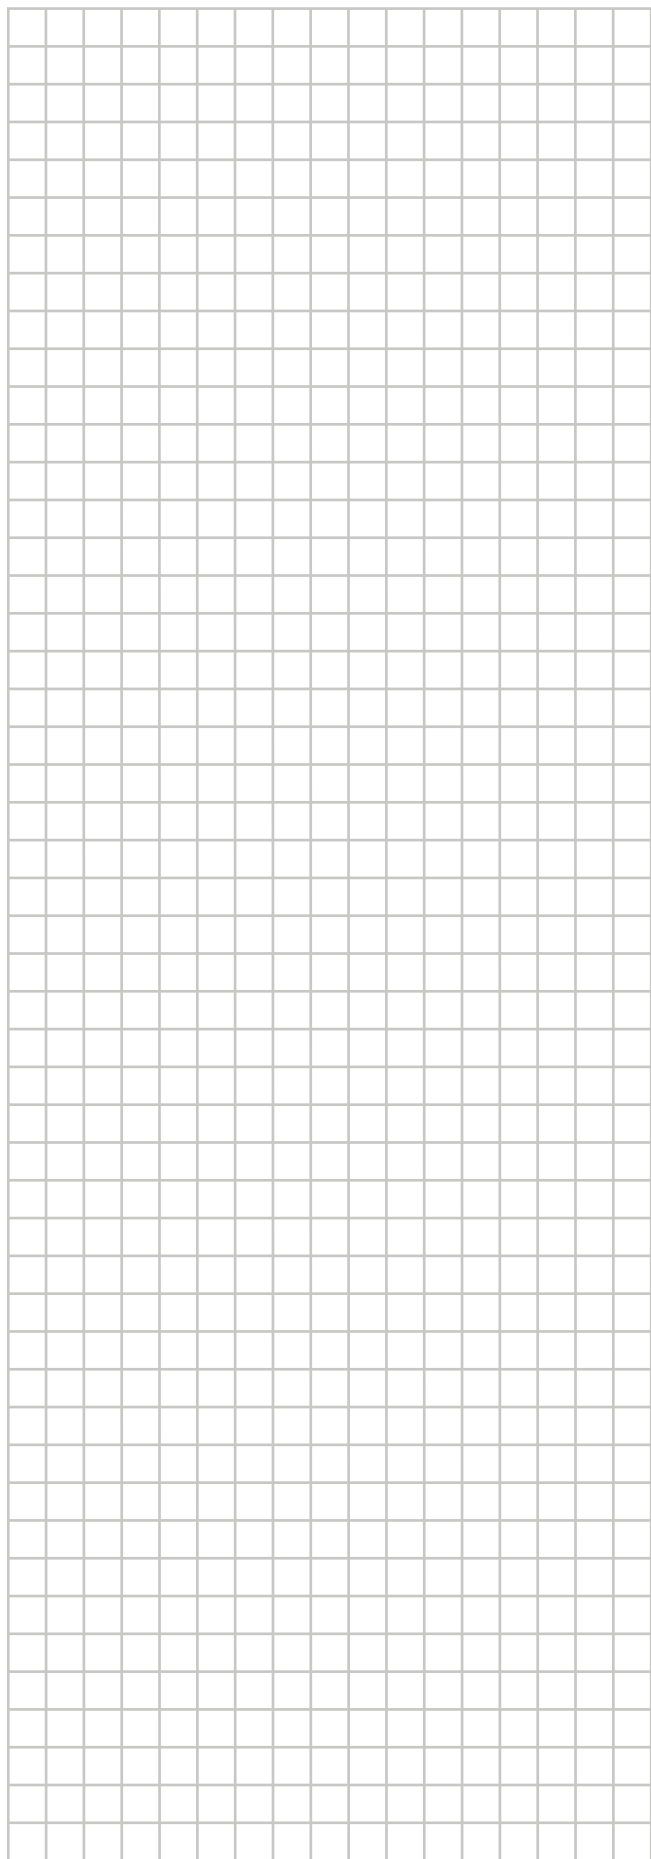

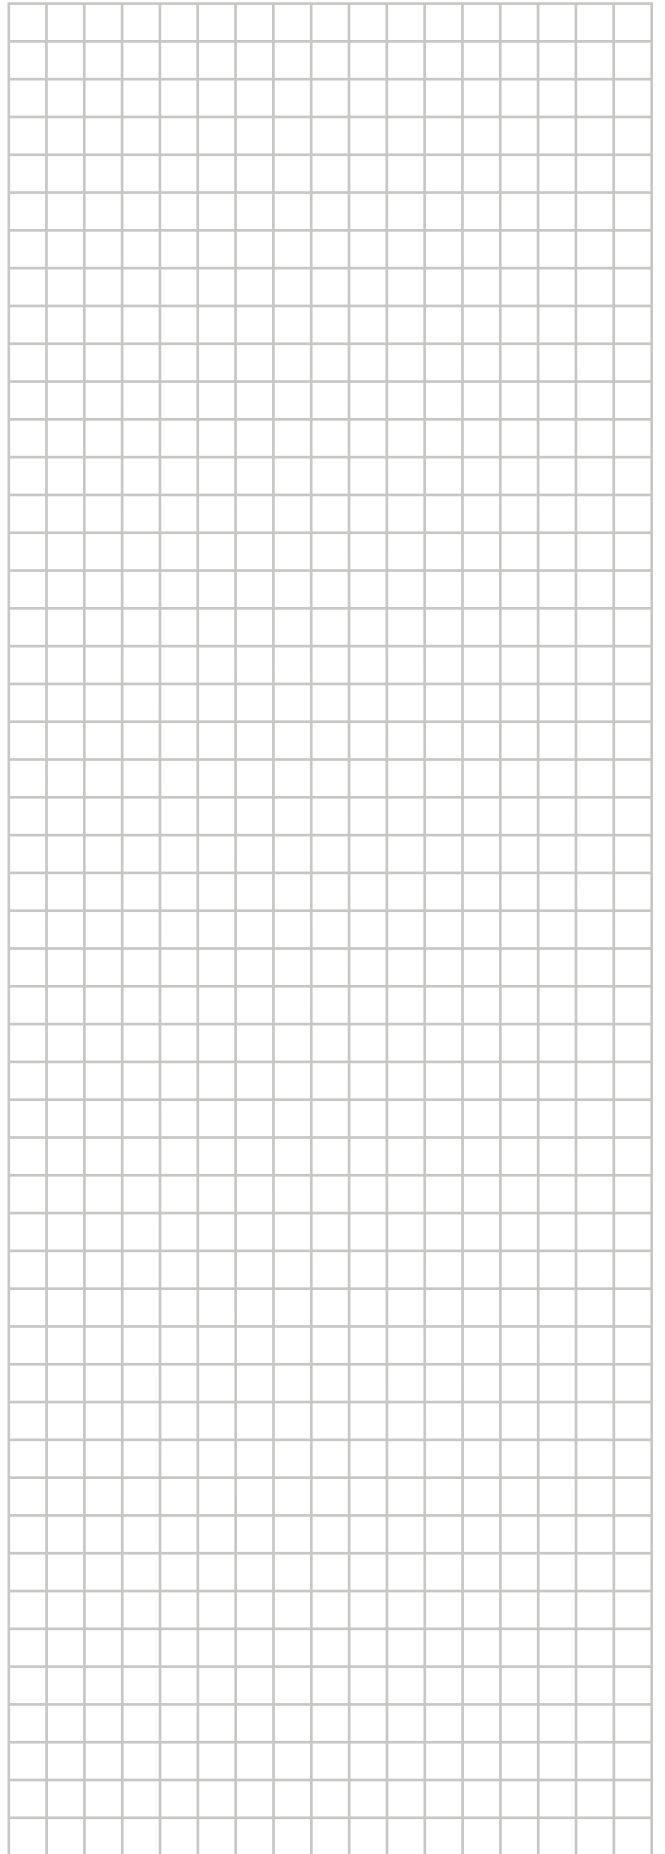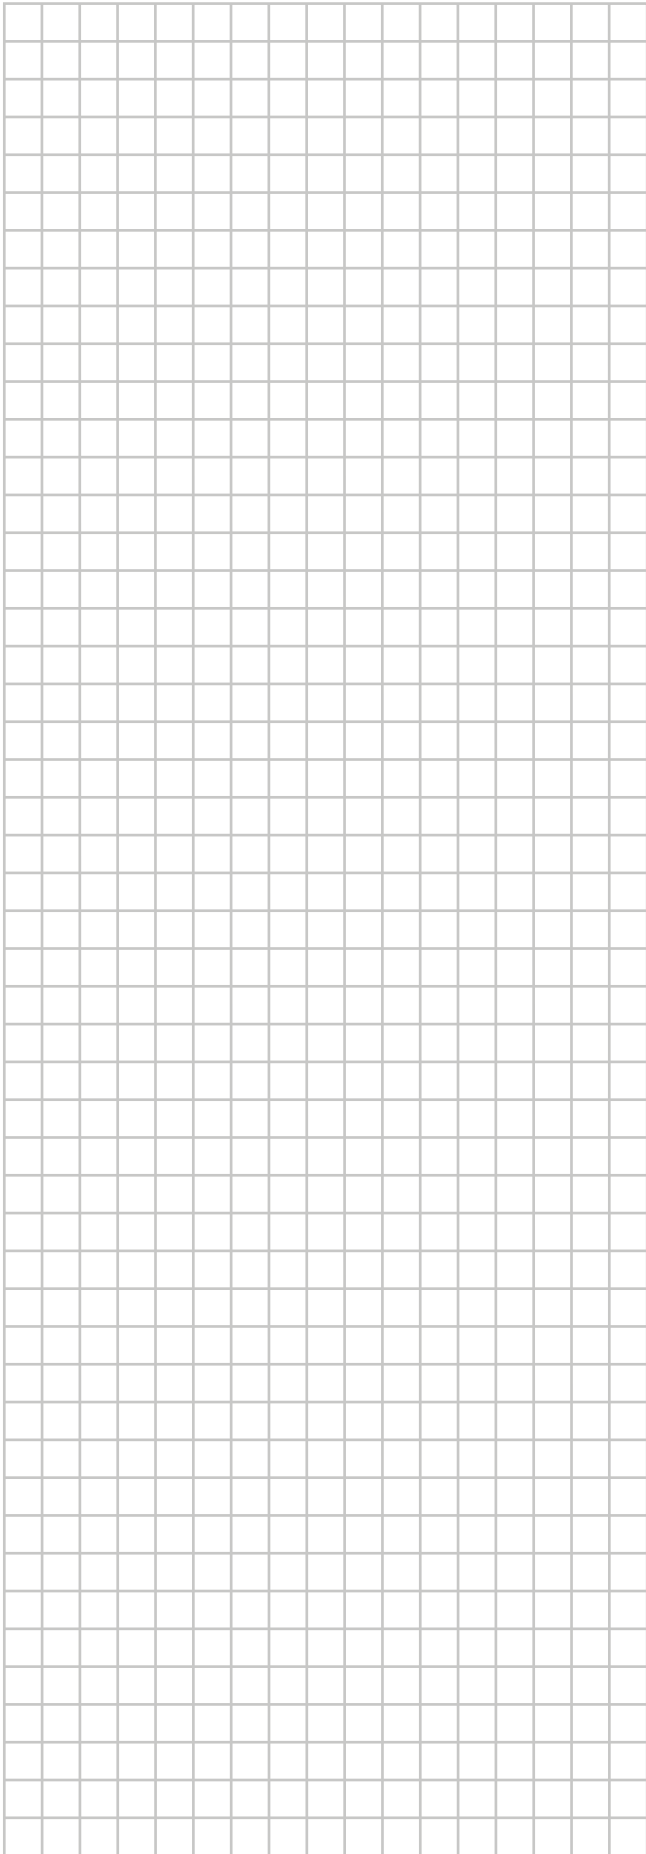



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium