



Kasutaja teatmik

Daikini õhukonditsioneer ruumis kasutamiseks



CTXM15R2V1B
CTXM15R5V1B

FTXM20R2V1B
FTXM20R5V1B
FTXM25R2V1B
FTXM25R5V1B
FTXM35R2V1B
FTXM35R5V1B
FTXM42R2V1B
FTXM42R5V1B

FTXM50R2V1B
FTXM60R2V1B
FTXM71R2V1B

Sisukord

1	Info kasutusjuhiste kohta	4
1.1	Info käesoleva dokumendi kohta.....	4
2	Üldised ettevaatusabinõud	5
2.1	Info kasutusjuhiste kohta.....	5
2.1.1	Hoiatuste ja sümbolite tähendus	5
3	Olulised ohutusjuhised	7
3.1	Üldine	7
3.2	Kasutamise ohutusjuhised	8
4	Süsteemi teave	11
4.1	Siseseade.....	11
4.1.1	Siseseadme näidik	12
4.2	Juhtpuldi kasutusnõuded.....	12
4.2.1	Koostisosad on järgmised. Juhtpult	13
4.2.2	Olek: juhtpuldi LCD-näidik	14
4.2.3	Juhtpuldi kasutusvõtted	15
5	Kasutuseelsed toimingud	16
5.1	Ülevaade: Kasutuseelsed toimingud	16
5.2	Patareide paigaldamine	16
5.3	Juhtpuldi hoidiku paigaldamine.....	17
5.4	Kella seadistamine	17
5.4.1	Kella seadistamine	17
5.5	Siseseadme näidiku heleduse seadistamine	18
5.5.1	Siseseadme näidiku heleduse seadistamiseks tehke järgmist.....	18
5.6	Toite sisselülitamine	18
6	Kasutamine	19
6.1	Tööpiirkond	19
6.2	Funktsioonide kasutamine.....	20
6.3	Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt	21
6.3.1	Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine.....	22
6.4	Õhu vooluhulk.....	22
6.4.1	Õhu vooluhulga muutmine	22
6.5	Õhuvoolu suund.....	23
6.5.1	Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine	23
6.5.2	Horisontaalse õhuvoolu suuna muutmiseks tehke järgmist	23
6.5.3	Ruumilise (3D) õhuvoolu suunamise kasutamiseks tehke järgmist	24
6.6	Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma anduri kasutamine.....	24
6.6.1	Mugava õhuvoolu funktsiooni kasutamine.....	24
6.6.2	Nutika silma andur.....	24
6.6.3	Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma kasutamine	25
6.7	Suurendatud võimsuse kasutamine	26
6.7.1	Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine	26
6.8	Säästurežiimi ja välisseadme vaigse töötamise režiim.....	26
6.8.1	Säästurežiimi kasutamine.....	26
6.8.2	Välisseadme vaigse töötamise funktsioon	27
6.8.3	Säästurežiimi ja välisseadme vaigse töötamise käivitamine/peatamine.....	27
6.9	Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine.....	27
6.9.1	Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine	28
6.10	VÄLIAS/SEES-taimer kasutamine	28
6.10.1	VÄLIAS-taimer käivitamine/seiskamine	28
6.10.2	SEES-taimer käivitamine/seiskamine	29
6.10.3	VÄLIAS-taimer ja SEES-taimer kombineerimine	29
6.11	Nädalataimer kasutamine.....	30
6.11.1	Nädalataimer seadistamiseks tehke järgmist	30
6.11.2	Reserveeringute kopeerimine	32
6.11.3	Reserveeringute kinnitamiseks tehke järgmist	32
6.11.4	Nädalataimeri töötamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke järgmist	33
6.11.5	Reserveeringute kustutamine	33
6.12	Kohtvõrgu raadioühendus	34
6.12.1	Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel.....	34
6.12.2	Daikini rakenduse Residential Controller installimine	34
6.12.3	Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist	34

6.13	Mitmeosalise süsteemi teave	37
6.13.1	Eelistatud ruumi seadistamine	37
6.13.2	Õine vaigse töötamise režiim	39
6.13.3	Jahutamise/kütmise lukustamine mitmeosalises süsteemis	39
7	Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil	40
8	Hooldus ja teenindus	42
8.1	Ülevaade: hooldus ja teenindus	42
8.2	Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine	43
8.3	Esipaneeli puhastamine	44
8.4	Esipaneeli avamine	44
8.5	Teave õhufiltrite kohta	44
8.6	Õhufiltri puhastamine	44
8.7	Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga allergeenide eemaldamise filtri puhastamiseks tehke järgmist.....	46
8.8	Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga allergeenide eemaldamise filtri vahetamiseks tehke järgmist.....	47
8.9	Esipaneeli taastpaigaldamine.....	47
8.10	Toimingud enne seadme jätmist pikaajalise seisakusse.....	47
9	Rikkeotsing	49
9.1	Ilmingud, mis POLE rikked	51
9.1.1	Ilming: on kuulda vee voolamisele sarnast häält	51
9.1.2	Ilming: on kuulda õhu vihisemist	51
9.1.3	Ilming: on kuulda tiksumat häält	51
9.1.4	Ilming: on kuulda vilisevat häält	51
9.1.5	Ilming: töötamise ajal või ooterežiimis on kuulda plõksuvat häält	52
9.1.6	Ilming: on kuulda plaksumat häält	52
9.1.7	Ilming: seadmest (siseseadmest või välisseadmest) väljub valget suitsu	52
9.1.8	Ilming: Seadmest võib eralduda lõhnasid	52
9.1.9	Ilming: välisseadme ventilaator pöörleb sel ajal, kui konditsioneer pole sisse lülitatud	52
9.1.10	Ilming: Siseseadme ventilaatori kiirus ei vasta sätepunktile (mitmeosalise süsteemi töötamisel jahutamise ajal)	52
9.2	Rikkekoodeidga näidatud hälvete lahendamine	52
9.3	Juhtmeta LAN-i rikkeotsing	54
10	Toote kasutuselt kõrvaldamine	56
11	Sõnastik	57

1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Info käesoleva dokumendi kohta

Täname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha järgmist:

- hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtrühm

Lõppkasutajad



TEAVE

See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Üldised ettevaatusabinõud.**
 - Ohutusjuhised, mida peate lugema enne süsteemi kasutamist
 - Formaat: paber (siseseadme karbis)
- **Kasutusjuhend.**
 - Kiirülevaade seadme põhilistest funktsioonidest
 - Formaat: paber (siseseadme karbis)
- **Kasutaja viitejuhend.**
 - Detailsed juhised ja taustinfo seadme kasutamiseks algajatele ja spetsialistidele
 - Formaat: Digifailid aadressil <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

Dokumentatsiooni värskemad versioonid on saadaval piirkondlikul Daikin veebisaidil või paigaldaja käest.

Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.

2 Üldised ettevaatusabinõud

2.1 Info kasutusjuhiste kohta

- Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.
- Selles juhises kirjeldatud ettevaatusabinõudes käsitletakse väga olulisi teemasid; järgige neid hoolikalt.
- Süsteemi tohib paigaldada ja paigaldusjuhises ning paigaldaja teatmikus kirjeldatud toiminguid teha AINULT selleks volitatud paigaldaja.

2.1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus

	OHT See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või vigastusega.
	OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda elektrilöögiga.
	OHT: ÜLDISE PÕLETUSE või PÕLETUSHAAVADE TEKIMISE OHT Viitab olukorrale, mille puhul võib tekkida oht saada üldine põletus või põletushaavad väga madala temperatuuri või külma tõttu.
	OHT: PLAHVATUSOHT Näitab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusena.
	HOIATUS See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma või vigastusega.
	HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL
	ETTEVAATUST See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.
	MÄRKUS See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse või vara kahjustusega.
	TEAVE See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.

Kasutatud sümbolid seadmel:

Sümbol	Selgitus
	Enne paigaldamist lugege paigaldus- ja kasutusjuhend ning elektripaigaldise juhised läbi.

Sümbol	Selgitus
	Enne hoolduse või teeninduse alustamist lugege läbi hooldusjuhend.
	Vaadake lisateavet paigaldaja ja kasutaja teatmikust.
	Seadmel on pöörlevaid osi. Olge seadme hooldamisel või ülevaatusel ettevaatlik.

Dokumentides kasutatavad sümbolid:

Sümbol	Selgitus
	Näitab joonise pealkirja või viitab sellele. Näide: "▲ 1–3 Joonise pealkiri" tähendab "Joonis 3 peatükis 1".
	Näitab tabeli pealkirjale või viitab sellele. Näide: "■ 1–3 Tabeli pealkiri" tähendab "Tabel 3 peatükis 1".

3 Olulised ohutusjuhised

Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

3.1 Üldine



HOIATUS

Kui te POLE KINDEL, kuidas seadet kasutada, küsige juhiseid oma paigaldajalt.



HOIATUS

Selle seadme kasutamine on keelatud nendel isikutel, kaasa arvatud lapsed, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ning kogemusteta ja väljaõppeta isikutel, välja arvatud juhul kui nad on kasutamise ajal nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all.

Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.

Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.



HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.



ETTEVAATUST

- ÄRGE asetage seadme peale mingeid esemeid.
- ÄRGE istuge, ronige või astuge seadmele.

- Seadmetel on järgmine sümbol:



See tähendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid EI TOHI panna sorteerimata olmeprügi hulka. ÄRGE PÜÜDKKE süsteemi ise lahti võtta, süsteemi lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitlemisel tuleb järgida kehtestatud eeskirju.

Seadmeid tuleb käidelda eriettevõttes, et neid taaskasutada, ümber töödelda ja taastada. Nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist. Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja või kohaliku omavalitsuse poole.

- Toiteelementidel on järgmine sümbol:



See tähendab, et toiteelemente ei tohi panna sorteerimata olmeprügi hulka. Kui selle sümboli kohal on keemilise elemendi tähis, siis tähendab see, et patarei sisaldab raskemetalle üle teatud kontsentratsiooni.

Võimalikud keemilise elemendi sümbolid on: Pb: plii (>0,004%).

Kasutatud toiteelemente tuleb käidelda eriettevõttes, et neid elemente saaks taaskasutada. Kasutatud toiteelementide nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist.

3.2 Kasutamise ohutusjuhised



HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.



ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 10 cm.



ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.



HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahti võtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekke, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mõõdukalt põlev, kuid kui need juhuslikult lekivad ruumi, kus võivad kokku sattuda kütteseadmete, gaasipliitide jne põlemisõhuga. Enne töö taastamist laske asjatundlikel töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud.



ETTEVAATUST

Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI juhtpulti. Kui toimub labade või ribide nurga muutmine ja püüate neid käega ise liigutada, siis võib mehhanism puruneda.

**ETTEVAATUST**

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolest eemal.

**HOIATUS**

ÄRGE PANGE sise-/välisseadme alla mingeid esemeid - need võivad saada märjaks. Sellises kohas võib seadmele, külmadele torudele, õhufiltrile kogunev kondensaad, õhufiltri mustus või dreniummistus põhjustada tilkumist ja need esemed võivad saada mustaks või kahjustada.

**HOIATUS**

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoolse seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

**ETTEVAATUST**

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

**HOIATUS**

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.

Lülitage välja kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.

Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

**HOIATUS**

- ÄRGE TORGAKE LÄBI või põletage külmutusahela osi.
- ÄRGE KASUTAGE puhastusaineid või vahendeid sulatuse kiirendamiseks, välja arvatud need, mis on tootja poolt soovitatud.
- Võtke teadmiseks, et süsteemis olev külmaaine on lõhnatu.



HOIATUS

Seadet tuleb hoida kohas, kus pole pidevalt töötavaid süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet).



OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

Enne õhukonditsioneeride või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada kehavigastuse.



ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.



ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada lõikehaavasid.



HOIATUS

Kõrgel töötamisel olge redelil ettevaatlik.



HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.



OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada kehavigastuse.



HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Lisateavet saate oma edasimüüjalt.

4 Süsteemi teave



HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.



ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 10 cm.



MÄRKUS

ÄRGE kasutage süsteemi muuks otstarbeks. ÄRGE kasutage seadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks – see võib neile kahjulikult mõjuda.

4.1 Siseseade



ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadadesse. Ventilator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.



TEAVE

Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.




HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahti võtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mõõdukalt põlev, kuid kui need juhuslikult lekivad ruumi, kus võivad kokku sattuda kütteseadmete, gaasipliitide jne põlemisõhuga. Enne töö taastamist laske asjatundlikel töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud.




TEAVE

Järgnevalt esitatud joonised on näitlikud ja võivad MITTE täielikult vastata teie süsteemi ülesehitusele.

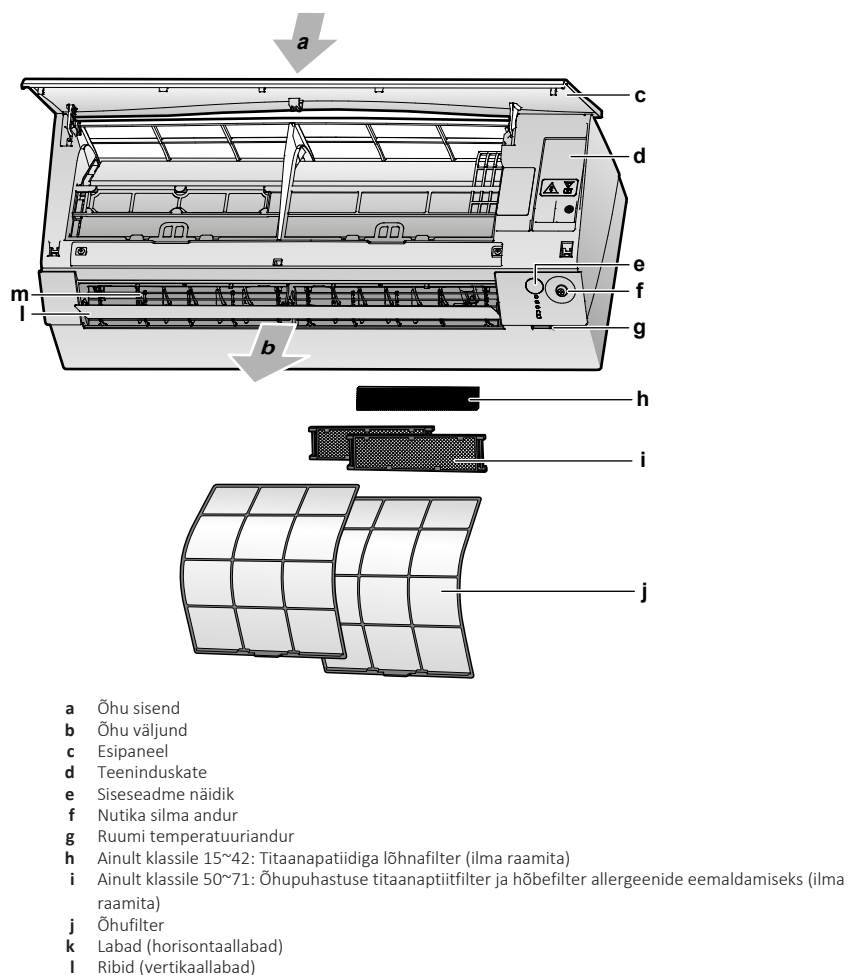

4.1.1 Siseseadme näidik

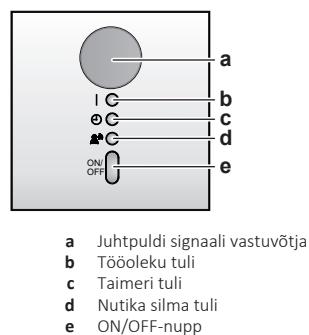

SEES/VÄLJAS-nupp

Kui pult pole saadaval, saate käivitamiseks/peatamiseks kasutada nuppu SEES/VÄLJAS. Selle nupu kasutamisel käivitamiseks kasutatakse järgmisi sätteid.

- Töörežiim = Automaatjuhtimine
- Temperatuuri säte = 25°C
- Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine

4.2 Juhtpuldi kasutusnõuded

- **Otsene päikesevalgus.** ÄRGE jätke juhtpulti otsesesse päikesevalgusesse.


- **Tolm.** Signaali saatjale või vastuvõtjale kogunenud tolmu võib alandada tundlikkust. Pühkige tolmu pehme lapiga ära.
- **Luminofoorlambid.** Ruumis olevad luminofoorlambid võivad halvendada sidesignaali levikut. Sellisel juhul pöörduge paigaldaja poole.
- **Muud seadmed.** Kui juhtpulti signaalid lülitavad teisi seadmeid, teiseks need mujale või küsige nõu oma paigaldajalt.
- **Kardinad.** Veenduge, et seadme ja juhtpulti vahel POLE signaali levik tõkestatud kardinatega või muude objektidega.



MÄRKUS


- ÄRGE laske juhtpulti maha kukkuda.
- ÄRGE laske juhtpulti märjaks saada.

4.2.1 Koostisosad on järgmised. Juhtpult

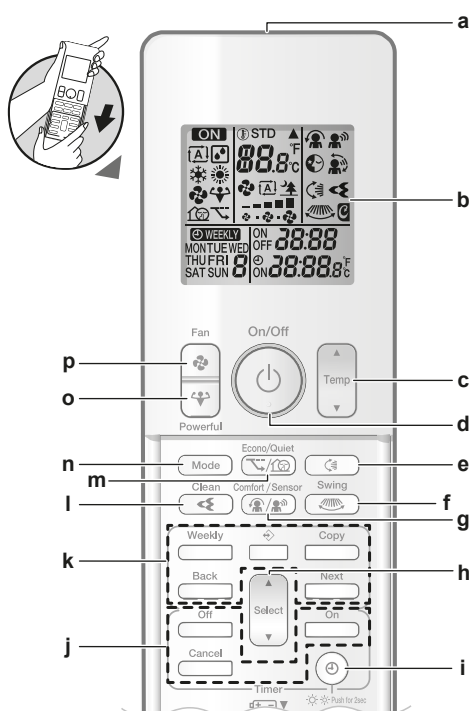

- a Signaali saatja
- b LCD-näidik
- c Temperatuuri valimise nupp
- d SEES/VÄLJAS-nupp
- e Vertikaalse kaldliikumise nupp
- f Horisontaalse kaldliikumise nupp
- g Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma anduri kasutamise nupp
- h Valikunupp
- i Kella ja siseseadme näidiku heleduse nupp
- j VÄLJAS/SEES-timeri kasutamise nupud
- k Nädalataimeri rakendamise nupud
- l Flash Streamer (õhupuha) kasutamise nupp
- m Säästurežiimi ja välisseadme vaigse töötamise funktsiooni nupp
- n Režiimi nupp
- o Suurendatud võimsuse nupp
- p Ventilatori nupp


4.2.2 Olek: juhtpuldi LCD-näidik

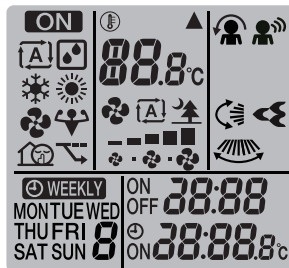

Ikoon	Kirjeldus
	Kasutamine on sisse lülitatud
	Töörežiim = Automaatjuhtimine
	Töörežiim = Kuivatamine
	Töörežiim = Kütmine
	Töörežiim = Jahutamine
	Töörežiim = Ainult ventilaator
	Suurendatud võimsus on aktiveeritud
	Säästurežiim on aktiveeritud
	Välisseadme vaikse töötamise režiim on aktiveeritud
	Siseseade võtab vastu juhtpuldi signaali
	Sättega määratud temperatuur
	Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine
	Õhu vooluhulka = Sisendseadme vaikne olek
	Õhu vooluhulk = Suur
	Õhu vooluhulk = Kesk suur
	Õhu vooluhulk = Keskmine
	Õhu vooluhulk = Keskväike
	Õhu vooluhulk = Väike
	Mugav õhuvool on aktiveeritud
	Nutikas silm on aktiveeritud
	Automaatne vertikaalne kaldliikumine on aktiveeritud
	Automaatne horisontaalne kaldliikumine on aktiveeritud

Ikoon	Kirjeldus
	Flash Streamer (õhupuhasti) on aktiveeritud
ON 20:00	SEES-taimer on aktiveeritud
OFF 20:00	VÄLJAS-taimer on aktiveeritud
	Nädalataimer on aktiveeritud
MONTUEWED THUFRI SATSUN	Nädalapäev
20:28	Hetke kellaeg

4.2.3 Juhtpuldi kasutusvõtted

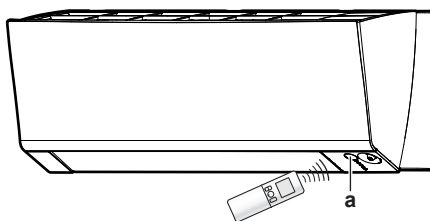

a Signaali vastuvõtja

- 1 Suunake siseseadme signaali saatja siseseadme poole (side saavutamiseks ei tohi see ületada 7 meetrit).

Tulemus: Kui siseseade võtab signaali vastu, siis on kuulda järgmisi signaale.

Heli	Kirjeldus
Kaks lühikest helisignaali	Seade hakkab tööle.
Üks lühike helisignaali	Säte on muudetud.
Pikk helisignaali	Seadme töö on peatatud.

5 Kasutuseelsed toimingud

5.1 Ülevaade: Kasutuseelsed toimingud

Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema enne seadme kasutama hakkamist.

Tüüpiline töövoog


Enne kasutama hakkamist tehke järgmised toimingud.

- Patareide paigaldamine juhtpult.
- Juhtpuldi hoidiku kinnitamine seinale.
- Siseseadme näidiku heleduse seadistamiseks tehke järgmist.
- Kella seadistamine.
- Toite sisse lülitamine.

5.2 Patareide paigaldamine

Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.


- 1 Eemaldage esikate.
- 2 Pange mõlemad patareid korraga sisse.
- 3 Pange esikate oma kohale tagasi.

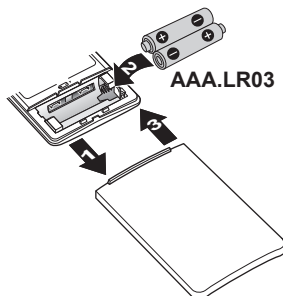

TEAVE

- LCD-näidiku vilkumisega näidatakse aku peatset tühjenemist.
- ALATI asendage mõlemad patareid korraga.

5.3 Juhtpuldi hoidiku paigaldamine

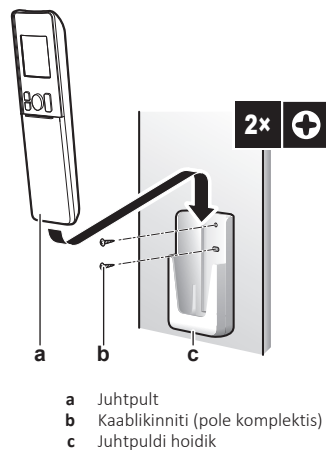

- 1 Valige koht, kus signaalide vastuvõtt on võimalik.
- 2 Kinnitage hoidik seinale või sarnasesse kohta kruvidega.
- 3 Pange juhtpult juhtpuldi hoidikusse.

5.4 Kella seadistamine

Kui siseseadme kell POLE seadistatud õigele kellaajale, siis SEES-taimer, VÄLJAS-taimer ja nädalataimer EI TÖÖTA täpselt. Kell tuleb uuesti seadistada järgmiselt.


- Pärast seda kui kaitselüliti on lülitanud seadme VÄLJA.
- Pärast toitekatkestust.
- Pärast patareide vahetamist juhtpuldil.

5.4.1 Kella seadistamine

Märkus: Kui kellaageg POLE seadistatud, siis vilgub MON, ☉ ja 0:00.

- 1 Vajutage nuppu ☉.

Tulemus: MON ja ☉ hakkavad vilkuma.




- 2 Vajutage või et seadistada nädalapäev.

Kuva	Nädalapäev
MON	Esmaspäev
TUE	Teisipäev
WED	Kolmapäev
THU	Neljapäev
FRI	Reede
SAT	Laupäev
SUN	Pühapäev

- 3 Vajutage nuppu ☉.

Tulemus: ☉ vilgub.




- 4** Õige kellaaja määramiseks vajutage nuppu  või nuppu .

Märkus: Kui hoiate nuppu  või nuppu  all, siis kellaaja säte muutub kiiresti.

- 5** Vajutage nuppu .

Tulemus: Seadistamine on lõpetatud.  vilgub.



5.5 Siseseadme näidiku heleduse seadistamine

Soovi korral saate siseseadme näidiku heledust muuta või näidiku VÄLJA lülitada.

5.5.1 Siseseadme näidiku heleduse seadistamiseks tehke järgmist

- 1** Hoidke nuppu  all vähemalt 2 sekundit, kui soovite sätet muuta.

Tulemus: Heledust saab muuta: hele, tuhm, väljas.

5.6 Toite sisselülitamine

- 1** Lülitage kaitselüliti sisse.

Tulemus: Siseseadme klapp avaneb ja sulgub, et määrata ära tugiasend.

6 Kasutamine

6.1 Tööpiirkond

Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks kasutage seda järgmistel temperatuuridel ja niiskusel.

Kombinatsioonis välisseadmega RZAG		
	Jahutamine ja kuivatamine ^{(a)(b)}	Kütmine ^(a)
Välistemperatuur	−20~52°C DB	−20~24°C DB −21~18°C WB
Sisetemperatuur	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Ruumi niiskus	≤80% ^(b)	—

^(a) Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.

^(b) Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmned kondenseerumine ja vee tilkumine.

Kombinatsioonis välisseadmetega: RXM71R, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Jahutamine ja kuivatamine ^{(a)(b)}	Kütmine ^(a)
Välistemperatuur	−10~46°C DB	−15~24°C DB −15~18°C WB
Sisetemperatuur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Ruumi niiskus	≤80% ^(b)	—

^(a) Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.

^(b) Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmned kondenseerumine ja vee tilkumine.

Kombinatsioonis muude välisseadmetega		
	Jahutamine ja kuivatamine ^{(a)(b)}	Kütmine ^(a)
Välistemperatuur	−10~50°C DB	−20~24°C DB −21~18°C WB
Sisetemperatuur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Ruumi niiskus	≤80% ^(b)	—

^(a) Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.

^(b) Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmned kondenseerumine ja vee tilkumine.

6.2 Funktsioonide kasutamine

Funktsioonide kasutamist on selgitatud järgmises tabelis.

 TEAVE Ainult kütmiseks ette nähtud versioonil PUUDUVAD töörežiimid: jahutamine, kuivatamine ja automaatne.	
Funktsioon	Selgitused
Põhifunktsioonid	
 Töörežiimid ja temperatuur	Süsteemi käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine järgmisteks toiminguteks. - Kütmise ja jahutamise režiimis – ruumi üleskütmine või mahajahutamine. - Ainult ventileerimise režiimis – ruumi õhuringlus ilma kütmise või jahutamiseta. - Kuivatamise režiimis – ruumi õhuniiskuse alandamine. - Automaatrežiimis – nõutava temperatuuri ja töörežiimi automaatvalimine.
 +  Õhuvoolu suund	Õhuvoolu suuna muutmine (külgliigutamine või hoidmine kinnisasendis).
 Õhu vooluhulk	Ruumi puhutava õhu vooluhulga muutmine. Õhuringluse kiirendamine.
Lisafunktsioonid	
 Flash Streamer	Õhus leiduvate allergeenide, nagu õietolm, raviabiainete jms eemaldamiseks. Ebameeldivate lõhnade vähendamiseks.
 Säästurežiim	Süsteemi juhtimine kui kasutate ruumis ka teisi kütteseadmeid. Energia säästmine.
 Välisseadme vaikse töötamise režiim	Langetab välisseadme töömüra. Näited: Öösel.
 Mugav õhuvool	Õhuvoolu automaatseks suunamiseks, et ruumi tõhusamalt alla jahutada või üles kütta.
 Nutikas silm	Õhu inimestele otse suunamise vältimiseks. Energia säästmiseks, kui ruumis kedagi ei viibi.
 Suurendatud võimsus	Ruumi kiireks allajahutamiseks või üleskütmiseks.
 SEES-taimer +  VÄLIAS-taimer	Süsteemi automaatlülituseks olekusse SEES või VÄLIAS.
 Nädalataimer	Süsteemi automaatlülituseks olekusse SEES või VÄLIAS nädalapõhiselt.
Lisafunktsioonid	

Funktsioon	Selgitused
Kohtvõrgu raadioühendus	Võimaldab seadet juhtida nutiseadmetega.

6.3 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt

Töörežiimide kasutamine. Muutke töörežiimi ja määrake temperatuur, kui soovite teha järgmist.

- Ruumi üleskütmine või mahajahutamine
- Ruumi õhu ringluse tagamine ilma kütmise või jahutamiseta
- Ruumi niiskuse alandamine

Töörežiimi valimine. Süsteem töötab erinevalt, sõltuvalt kasutaja valikutest.



TEAVE

Ainult kütmiseks ette nähtud versioonil PUUDUVAD töörežiimid: jahutamine, kuivatamine ja automaatne.

Seadistamine	Kirjeldus
 Automaatjuhtimine	Süsteem jahutab ruumi maha või kütab üles kuni temperatuuri sättepunktini. Selles režiimis lülitatakse vajaduse korral jahutamise ja kütmise vahel automaatselt.
 Kuivatamine	Süsteemi alandab ruumi niiskust.
 Kütmine	Süsteem kütab ruumi üles kuni temperatuuri sättepunktini.
 Jahutamine	Süsteem jahutab ruumi maha kuni temperatuuri sättepunktini.
 Ventilaator	Süsteem juhib ainult õhuvoolu (õhuvoolu hulka ja suunda). Süsteem EI reguleeri temperatuuri.

Lisateave:

- **Välistemperatuur.** Süsteemi jahutus- või küttevõime suureneb kui välistemperatuur on liiga kõrge või liiga madal.
- **Jääsulatus.** Kütmise ajal võib välisseadmes tekkida jäätumine ja sellega halveneb küttevõime. Sellisel juhul lülitub süsteem automaatselt jääsulatusrežiimi, et jää kõrvaldada. Jää sulatamise ajal EI puhu siseseade sooja õhku.

6.3.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine



ON: Seade töötab.

: Töörežiim = Automaatjuhtimine

: Töörežiim = Kuivatamine

: Töörežiim = Jahutamine

: Töörežiim = Kütmine

: Töörežiim = Ainult ventilaator

88.8: Näitab määratud temperatuuri.

- 1 Vajutage nuppu üks või rohkem korda, et valida töörežiim.

Tulemus: Režiim määratakse järgmises järjekorras.



- 2 Vajutage nuppu , et seade **käivitada**.

Tulemus: **ON** ja valitav režiim kuvatakse LCD-näidikul.

- 3 Vajutage nuppu või nuppu mitu korda, et **temperatuuri** alandada või tõsta.

Jahutustoiming	Küttetoiming	Automaatrežiim	Kuivatamine või ainult ventileerimine
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Märkus. Kui kasutate **kuivatamise** või **ainult ventileerimise režiimi**, siis temperatuuri valida ei saa.

- 4 Vajutage nuppu , et seade **seisata**.

Tulemus: **ON** kaob LCD-näidikult. Töötamise märgutuli kustub.

6.4 Õhu vooluhulk

- 1 Nupu vajutamisega saate valida järgmist.

	5 õhu vooluhulgataset, alates "I" kuni "V"
	Õhu vooluhulga automaatjuhtimine
	Siseseadme vaikne töötamine. Kui õhu vooluhulk on seatud tasemele "I", siis töötab seade summutatud olekus.

**TEAVE**

- Kui seade jõuab sättepunktile jahutamise või kütmise režiimis töötamisel.
- Kui kasutate kuivatamise režiimi, siis EI SAA õhu vooluhulka muuta.

6.4.1 Õhu vooluhulga muutmine

- 1 Vajutage nuppu , et muuta õhu vooluhulka järgmises järjekorras:



6.5 Õhuvoolu suund

Töörežiimide kasutamine. Võimaldab muuta õhuvoolu suunda.

Töörežiimi valimine. Süsteem võimaldab õhuvoolu suunda vastavalt kasutaja valikule muuta (külgliigutamine või hoidmine kinnisasendis). See toimub horisontaal- või vertikaallabade (labade või ribide) kaldenurga muutmisega.


Säte	Õhuvoolu suund
 Vertikaalne automaatselt külgliigutamine	Liigub üles ja alla.
 Horisontaalne automaatne külgliigutamine	Liigub küljelt küljele.
 Ruumiline (3D) õhuvoolu suunamine	Liigutab vahelduvalt üles ja alla ning küljelt küljele.
[—]	Jääb kinnisasendisse.



ETTEVAATUST

Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI juhtpulti. Kui toimub labade või ribide nurga muutmine ja püüate neid käega ise liigutada, siis võib mehhanism puruneda.

Laba liigutamise ulatus sõltub töörežiimist. Laba seiskub ülemises asendis kui õhuvoolahulka on muudetud madalamale üles-alla liigutamise seadistamisel.

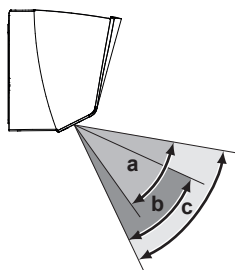

- a Laba liikumiskiirkond jahutamise ja kuivatamise ajal
- b Laba liikumiskiirkond kütmise ajal
- c Laba liikumiskiirkond ainult ventilaatori töötamise ajal

6.5.1 Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine

- 1 Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Labad (horisontaalribid) hakkavad liikuma.

- 2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu , sel ajal kui labad jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus:  kaob LCD-näidikult. Labade liikumine seiskub.

6.5.2 Horisontaalse õhuvoolu suuna muutmiseks tehke järgmist

- 1 Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Ribid (vertikaallabad) hakkavad liikuma.

- 2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu , sel ajal kui ribad jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus:  kaob LCD-näidikult. Ribide liikumine seiskub.



TEAVE

Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribad olema suunatud seinast eemale. Kui sein blokitab õhu, siis kütte tõhusus langeb.

6.5.3 Ruumilise (3D) õhuvoolu suunamise kasutamiseks tehke järgmist

- 1 Vajutage nuppu  ja nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse  ja . Labad (horisontaalribid) hakkavad liikuma ja ribad (vertikaallabad) hakkavad liikuma.

- 2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu  ja nuppu , sel ajal kui labad ja ribad jõuavad soovitud asendisse.



Tulemus:  ja  kaovad LCD-näidikult. Labad ja ribad seiskuvad.

6.6 Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma anduri kasutamise

Võite kasutada mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutikat silma andurit eraldi või koos.

6.6.1 Mugava õhuvoolu funktsiooni kasutamine

Seda funktsiooni saab kasutada toimingute **kütmine** ja **jahutamine** ajal. See annab mugava õhuvoolu, mis POLE otseselt suunatud inimeste suunas. Süsteem seadistab õhuvoolu jahutamisel automaatselt ülespoole puhumise asendisse ja kütmisel allapoole puhumise asendisse.

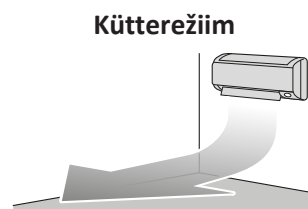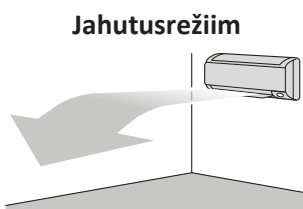

TEAVE

Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil. Kui on valitud automaatne vertikaalne külglülitamine, siis mugava õhuvoolu funktsioon tühistatakse.

6.6.2 Nutika silma andur

Süsteem tuvastab inimeste liikumise ruumis ja muudab automaatselt õhuvoolu suunda ja temperatuuri, et vältida õhu vahetut suunamist inimeste suunas. Kui 20 minuti jooksul pole liikumist tuvastatud, siis lülitub süsteem energiasäästurežiimile.

Seadme lülitumine	Energiasäästu toiming
Kütmine	Temperatuur väheneb 2°C võrra.

Seadme lülitumine	Energiasäästu toiming
Jahutamine ja kuivatamine	Sõltuvalt ruumi temperatuurist: <30°C – temperatuur tõuseb 2°C võrra ≥30°C – temperatuur tõuseb 1°C võrra
Ainult ventileerimine	Õhuvoolu hulk alaneb.

Teave nutika silma anduri kohta



MÄRKUS

- ÄRGE lööge ega suruge nutika silma anduri peale. Muidu võib see põhjustada rikke.
- ÄRGE pange nutika silma anduri lähedusse suuri esemeid.




TEAVE


Mugava õhuvoolu funktsiooni või öise töötamise režiimi EI SAA kasutada samaaegselt nutika silma funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.

- Tuvastuspiirkond.** Kuni 7 m.

Vertikaalnurk (külgsaade)

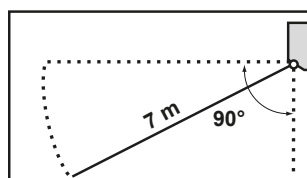

Horisontaalnurk (pealtvaade)

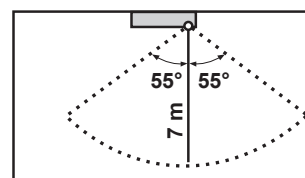

- Tuvastamise tundlikkus.** Muutub sõltuvalt asukohast, ruumis viibivate inimeste arvust, temperatuuri piirkonnast jne.
- Tuvastamise vead.** Andur võib ekslikult tuvastada lemmikloomi, päikesekiiri, lehvivaid kardinaid jne.

6.6.3 Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma kasutamine

- Vajutage nuppu üks või mitu korda.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Näidik	Seadme tööolek
	Mugava õhuvoolu funktsioon
	Nutikas silm
	Mugava õhuvoolu režiim ja nutikas silm
—	Mõlemad on inaktiveeritud

Märkus. Kui sisendseadme vahetus läheduses on inimesi või on ruumis liiga palju inimesi, kasutage mõlemat funktsiooni samal ajal.

- Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu kuni mõlemad sümbolid juhtpuldil LCD-näidikult kaovad.

6.7 Suurendatud võimsuse kasutamine

See toiming tõstab kiiresti jahutamise/kütmise efekti igas operatsioonirežiimis. Saate saavutada maksimaalvõimsuse.

Režiim	Õhu vooluhulk
Jahutamine/Kütmine	- Jahutamise/kütmise efekti tõstmiseks maksimaalsele väärtusele, suurendatakse välisseadme võimsust. - Õhu vooluhulk on maksimaalsel sätteväärtusel. - Temperatuuri ja õhu vooluhulga sätteid EI SAA muuta.
Kuivatamine	- Temperatuuri sätet langetatakse 2,5°C võrra. - Õhu vooluhulka mõnevõrra tõstetakse.
Ainult ventileerimine	Õhu vooluhulk on maksimaalsel sätteväärtusel.



TEAVE

Suurendatud võimsuse funktsiooni EI SAA kasutada koos säästurežiimiga ega mugava õhuvoolu, nutika silma ja välisseadme vaikse töötamise funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.

Suurendatud võimsuse funktsioonis EI tõsteta seadme võimsust, kui see juba töötab maksimaalvõimsusel.

6.7.1 Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine

- 1 Käivitamiseks vajutage

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Seade töötab suurendatud võimsuse režiimis 20 minutit, pärast seda lülitub sisse eelmine määratud režiim.

- 2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus: kaob LCD-näidikult.

Märkus. Suurendatud võimsust saab seadistada seadme töötamise ajal. Kui vajutate või muudate töörežiimi, siis töö katkeb ja LCD-näidikult kaob kuva .

6.8 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise režiim

6.8.1 Säästurežiimi kasutamine

See režiim võimaldab tõsta töötamise efektiivsust tarbimise piiramisega maksimaalvõimsusega töötamise ajal. Seda funktsiooni tuleb kasutada siis, kui seade töötab koos teiste tarbijatega, kui on vaja tagada, et kaitselüliti ei lülituks ülekoormuse tõttu välja.

**TEAVE**

- Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Säästurežiim alandab välisseadme võimsustarvet kompressori pöörlemiskiiruse piiramisega. Kui võimsustarve on juba madalal tasemel, siis säästurežiim võimsustarvet rohkem EI alanda.

6.8.2 Välisseadme vaigse töötamise funktsioon

Kasutage välisseadme vaigse töötamise režiimi, kui soovite langetada välisseadme töömüra. **Näide:** Öösel.

**TEAVE**

- Suurendatud võimsuse funktsiooni EI SAA kasutada koos välisseadme vaigse töötamise funktsiooniga samal ajal. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- See funktsioon on kasutatav vaid automaattöö, jahutamise või kütmise ajal.
- Välisseadme vaigse töötamise ajal on kompressori pöörlemiskiirus piiratud. Kui kompressori pöörlemiskiirus on juba madal, siis välisseadme vaigse töötamise funktsioon kompressori pöörlemiskiirust EI alanda.

6.8.3 Säästurežiimi ja välisseadme vaigse töötamise käivitamine/peatamine

- 1 Vajutage nuppu üks või mitu korda.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Kuva	Kasutamine
	Säästurežiim
	Välisseadme vaigse töötamine
	Säästurežiim ja välisseadme vaigse töötamine
—	Mõlemad on inaktiveeritud

- 2 Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu , kuni mõlemad sümbolid juhtpuldil LCD-näidikult kaovad.

Märkus: Säästurežiimi saab seadistada vaid seadme töötamise ajal. Kui vajutate nuppu , siis säte tühistatakse ja LCD-näidikult kaob ikoon .

Märkus: LCD-näidikule jääb ikoon isegi siis, kui lülitate seadme puldi või välisseadme ON/OFF lüliti abil välja.

6.9 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine

Streamer genereerib kiire elektronide voo, millega kaasneb tugev oksüdeerumine, mis hävitab ebameeldivad lõhnad. Titaanapatiidiga lõhnafilter koos õhupuhastuse hõbefiltriga allergeenide eemaldamiseks ja õhufiltrid puhastavad ruumi õhu.

**TEAVE**

- Kiire elektronide voog genereeritakse ja kustutatakse seadme sees, et tagada seadme ohutus.
- Streamer võib oma elektrilahendusega tekitada sisisevat häält.
- Kui õhu vooluhulk langeb liiga madalale, siis võib Streamer elektrilahenduse hetkeks peatada, et vältida osoonilõhna teket.

6.9.1 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine

Eeldus: Veenduge, et seade töötab (LCD-näidikul on kuva **ON**).

- 1 Vajutage nuppu

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ja ruumi õhku puhastatakse seadme töötamise ajal.

- 2 Töö seiskamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikult kaob ja taimer märgutuli kustub.

6.10 VÄLJAS/SEES-timeri kasutamine

Timeri funktsioone on mugav kasutada õhukonditsioneer automaatseks lülitamiseks väljas/sees öösel või hommikul. Võimalik on kasutada ka VÄLJAS-timeri ja SEES-timeri kombinatsiooni.

**TEAVE**

Taimer tuleb uuesti programmeerida järgmistel juhtudel.

- Kaitselüliti on lülitanud seadme välja.
- Toitepinge on katkenud.
- Juhtpuldil on patareid vahetatud.

**TEAVE**

Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite timeri funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest "5.4.1 Kella seadistamine" [17].

6.10.1 VÄLJAS-timeri käivitamine/seiskamine

- 1 Alustamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **0:00** ja hakkab vilkuma **OFF**. ☉ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.



- 2 Vajutage nuppu või nuppu , et muuta kellaaja sätet.
- 3 Vajutage nuppu uuesti.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **OFF** ja seadistatud kellaag.

Tulemus: Taimer tuli süttib.

**TEAVE**

Nupu või nupu järjestikulisel vajutamisel muutub taimerisäde 10 minuti võrra. Nupu all hoidmisel muutub säde kiiresti.

- 4 Töö seiskamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikult kaob **0:00** ja OFF ning taimeris tuli kustub. ☹ ja nädalapäev kuvatakse LCD-näidikul.

**TEAVE**

Kui on seadistatud SEES/VÄLJAS-taimer, siis ajasätted salvestatakse mälu. Mälu lähtestub, kui juhtpuldil patareisid vahetatakse.

VÄLJAS-taimeris kasutamine koos öörežiimiga

Õhukonditsioneer muudab automaatselt temperatuursätteid (0,5°C ülespoole jahutamise ajal ja 2,0°C allapoole kütmise ajal), et vältida liigset jahutamist/kütmist ja tagada mugav magamise temperatuur.

6.10.2 SEES-taimeris käivitamine/seiskamine

- 1 Alustamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **6:00** ja hakkab vilkuma ON. ☹ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.



- 2 Vajutage nuppu või nuppu , et muuta kellaaja sätet.
3 Vajutage nupu uuesti.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ON ja seadistatud kellaeg. Taimeris tuli süttib.

**TEAVE**

Nupu või nupu järjestikulisel vajutamisel muutub taimerisäde 10 minuti võrra. Nupu all hoidmisel muutub säde kiiresti.

- 4 Töö seiskamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikult kaob **6:00** ja ON ning taimeris tuli kustub. ☹ ja nädalapäev kuvatakse LCD-näidikul.

6.10.3 VÄLJAS-taimeris ja SEES-taimeris kombineerimine

- 1 Taimeris seadistamist vaadake jaotisest ["6.10.1 VÄLJAS-taimeris käivitamine/seiskamine"](#) [► 28] ja ["6.10.2 SEES-taimeris käivitamine/seiskamine"](#) [► 29].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja ON.

Näide:

Näidik	Hetke kellaeg	Seadme olek seadistamiseks	Seadme lülitumine
	6:00	Seade töötab.	Seiskub kell 7:00 ja käivitub kell 14:00.
		Seade EI tööta.	Käivitub kell 14:00.

Märkus: Kui taimer on aktiveeritud, siis LCD-näidikul hetke kellaega EI näidata.

6.11 Nädalataimeri kasutamine

Nädalataimeriga saate salvestada iga nädalapäeva jaoks kuni 4 taimeri sätet.

Näide: Saate määrata erinevad sätted esmaspäevast reedeni ja teised sätted nädalavahetuseks.

Nädalapäev	Näidissätted
Esmaspäev Määrake kuni 4 sätet.	
Teisipäev~reede Kasutage kopeerimisrežiimi, kui sätted on samad, mis esmaspäevaks.	
Laupäev Taimer pole seadistatud	—
Pühapäev Määrake kuni 4 sätet.	

- **SEES-SEES-SEES-SEES säte.** Võimaldab ajastada töörežiimi ja määrata temperatuuri.
- **VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS säte.** Võimaldab iga nädalapäeva jaoks ajastada ainult välja lülitamise aega.

Märkus: Nädalataimeri seadistamise ajal suunake juhtpult siseseadme poole ja veenduge, et on kuulda vastuvõtu helisignaali.



TEAVE

Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest "5.4.1 Kella seadistamine" [17].



TEAVE

- Nädalataimerit EI SAA kasutada samal ajal SEES/VÄLJAS-taimeriga. SEES/VÄLJAS-taimeril on eelistus. Nädalataimer jääb ooteolekusse ja LCD-näidikult kaob kuva . Kui SEES/VÄLJAS-taimer on töö lõpetanud, aktiveerub nädalataimer.
- Nädalataimeriga saab seadistada nädalapäeva, SEES/VÄLJAS-taimeri režiimi, kellaega ja temperatuuri (ainult SEES-taimeril). Ülejäänud sätted põhinevad varasemal SEES-taimeri sättel.

6.11.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist

- 1 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja praeguse nädalapäeva reserveerimisnumber.



- 2 Vajutage nuppu või nuppu , et valida nädalapäev ja reserveerimisnumber.

- 3 Vajutage nuppu **Next**.

Tulemus: Nädalapäev on seadistatud. **WEEKLY** ja ON hakkavad vilkuma.



- 4 Režiimi valimiseks vajutage nuppu **Select** või nuppu **Select**.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Kuva	Funktsioon
ON	SEES-taimer
OFF	VÄLJAS-taimer
Tühi	Kustutab reserveeringu

- 5 Vajutage nuppu **Next**.

Tulemus: SEES/VÄLJAS-timeri režiim on seadistatud. **WEEKLY** ja kellaeg vilguvad.



Märkus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu **Back**. Kui on valitud tühi väli, siis jätkake 9. sammuga.

- 6 Kellaaja valimiseks vajutage nuppu **Select** või nuppu **Select**. Kellaaga saab määrata vahemikus 0:00~23:50 10-minutilise sammuga.
- 7 Vajutage nuppu **Next**.

Tulemus: Kellaeg on seadistatud ja kuva **WEEKLY** ning temperatuur vilguvad.



Märkus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu **Back**. Kui on valitud VÄLJAS-timer, siis jätkake 9. sammuga.

- 8 Soovitud temperatuuri valimiseks vajutage nuppu **Select** või nuppu **Select**.

Märkus: Nädalataimerile seadistatud temperatuuri näidatakse ainult nädalataimeri režiimi seadistamisel.



TEAVE

Temperatuuri saab seadistada vahemikus 10 kuni 32°C, kuid

- seade töötab jahutuse ja automaattöö režiimis temperatuuril minimaalselt 18°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 10 kuni 17°C;
- seade töötab kütmise ja automaattöö režiimis temperatuuril maksimaalselt 30°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 31 kuni 32°C.

- 9 Vajutage nuppu **Next**.

Tulemus: SEES-timerile on määratud temperatuur ja kellaeg. VÄLJAS-timerile on määratud kellaeg. Timeri tuli süttib oranžilt.

Tulemus: Kuvatakse uus reserveerimise aken.

10 Korrake eelnevat protseduuri, et määrata teine reserveering või vajutage nuppu , et seadistamine lõpetada.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse .


Märkus: Reserveeringu saab kopeerida teisele päevale koos sama sättega. Juhinduge jaotisest "[6.11.2 Reserveeringute kopeerimine](#)" [▶ 32].

6.11.2 Reserveeringute kopeerimine

Reserveeringut saab kopeerida teisele päevale. Kõik valitud nädalapäeva reserveeringud kopeeritakse.


- 1 Vajutage nuppu .
- 2 Vajutage nuppu  või nuppu , et kopeerida nädalapäev.
- 3 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kõik valitud nädalapäeva reserveeringud kopeeritakse.

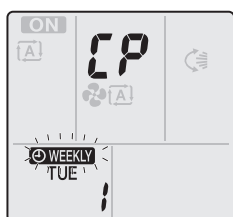

- 4 Sihtpäeva valimiseks vajutage nuppu  või nuppu .
- 5 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kõik reserveeringud on kopeeritud valitud päevale ja taimeri tuli süttib oranžina.

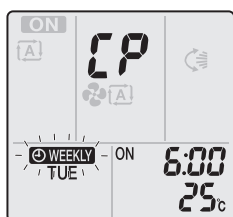

Märkus: Teise päeva kopeerimiseks korrake seda protseduuri.

- 6 Seadistamise lõpetamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse .

Märkus: Reserveeringu muutmist pärast kopeerimist vaadake jaotisest "[6.11.1 Nädalaimeri seadistamiseks tehke järgmist](#)" [▶ 30].

6.11.3 Reserveeringute kinnitamiseks tehke järgmist

Saate kinnitada, kas kõik reserveeringud on seadistatud teie vajaduste kohaselt.

- 1 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja praeguse nädalapäeva reserveerimisnumber.



- 2 Kinnitatava nädalapäeva ja reserveerimisnumbri valimiseks ning reserveerimise üksikasjade valimiseks vajutage nuppu  või nuppu .

Märkus: Reserveeringu muutmist vaadake jaotisest "6.11.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist" [▶ 30].

3 Kinnitusrežiimilt väljumiseks vajutage .

6.11.4 Nädalataimeri töötamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke järgmist

1 Nädalataimeri inaktiveerimiseks vajutage nuppu  sel aja kui LCD-näidikul kuvatakse .

Tulemus: LCD-näidikult kaob  ja taimer märgutuli kustub.

2 Nädalataimeri reaktiveerimiseks vajutage nuppu  uuesti.

Tulemus: Võetakse kasutusele viimati määratud reserveerimisrežiim.

6.11.5 Reserveeringute kustutamine

Üksiku reserveeringu kustutamiseks tehke järgmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada ühte reserveeringu sätet.

1 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja reserveerimisnumber.

2 Vajutage nuppu  või nuppu , et valida kustutatav nädalapäev.

3 Vajutage nuppu .

Tulemus: , ON ja OFF vilguvad.

4 Tühja kuva valimiseks vajutage nuppu  või nuppu .

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



5 Vajutage nuppu .

Tulemus: Valitud reserveering on kustutatud.

6 Väljumiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Järelejäänud reserveeringud on aktiveeritud.

Iga nädalapäeva reserveeringu kustutamine

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada ühe nädalapäeva kõikide reserveeringute sätteid. Seda saab kasutada kinnitamise või seadistamise režiimis.

1 Vajutage nuppu .

2 Vajutage nuppu  või nuppu , et valida kustutatav nädalapäev.

3 Hoidke nuppu  all umbes 5 sekundit.

Tulemus: Kõik valitud päeva reserveeringud on kustutatud.

4 Väljumiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Järelejäänud reserveeringud on aktiveeritud.

Kõikide reserveeringute kustutamiseks tehke järgmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada kõikide nädalapäevade kõik reserveeringud korraga. Seda protseduuri EI SAA kasutada seadistusrežiimis.

1 Hoidke nuppu  all umbes 5 sekundit kui näidatakse vaikekuva.

Tulemus: Kõik reserveeringud kustutatakse.

6.12 Kohtvõrgu raadioühendus

Klient peab andma järgmised seadmed ja vahendid.

- Nutitelefon või tahvelarvuti operatsioonisüsteemiga Android või iOS, nagu määratud saidil <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
- Internetiühendus ja selle sideade, nagu modem, ruuter jne.
- Juhtmeta LAN-võrgu pääsupunkt
- Installitud tasuta rakendus Daikin Residential Controller

6.12.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.

- **Meditatsiooniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
- **Automaatjuhtimisseadmed.** Näiteks automaatsed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

6.12.2 Daikini rakenduse Residential Controller installimine

- 1 Avage:
 - Pood Google Play, rakendused Androidi jaoks.
 - Pood App Store, rakendused iOS-i jaoks.
- 2 Otsige välja Daikin Residential Controller.
- 3 Järgige ekraanil antavaid juhiseid.

6.12.3 Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist

Raadioadapteri ühendamiseks oma nutiseadmega on kaks järgmist võimalust.

- **Juhtmeta LAN-i ühendamine oma nutiseadmega otse.**
- **LAN-i ühendamine oma koduvõrku.** Juhtmeta LAN peab sidet teie oma nutiseadmega, mis on koduvõrgus, kasutades selleks modemit, ruuterit või sarnast seadet.

Lisateavet ja vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (FAQ) vaadake veebisaidilt

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

- 1 Enne juhtmeta ühenduse seadistamist peatage töötamine.
- 2 Valige juhtpuldiga LAN-i seadistusmenüü.


Märkus: Juhtpuldi kasutamisel suunake see alati signaali vastuvõtja poole.

Menüü	Kirjeldus
1	Ühendusoleku kontrollimine
2	WPS ühenduse sätted
3	AP-režiimi/RUN režiim (SSID + NUPP) ühenduse seadistamine
⌘	Lähtesta tehasesättele
oFF	Juhtmeta LAN VÄLJAS

LAN-ühenduse oleku kinnitamiseks tehke järgmist

- 1 Vajutage ja hoidke avakuval all nuppu  vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.


Tulemus: Kuvatakse SP (juhtmeta ühenduse seadistamise menüü).  vilgub.

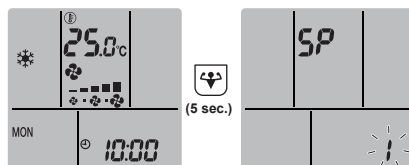

- 2 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus:  vilgub.

- 3 Vaadake üle, kas tööoleku tuli ja taimeri LED-tuled vilguvad vaheldumisi.

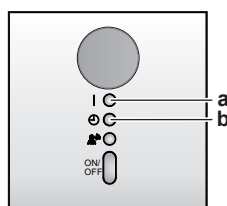

- a Töötamise LED-märgutuli
b Taimeri LED-märgutuli

Kui töötamise LED-märgutuli põleb...	...ja taimeri LED-märgutuli...	...siis juhtmeta LAN...
vilgub	vilgub	ei ole ühendatud
on väljas	Vilgub 0,5-sekundilise intervalliga	Töötab ja on valmis ühendamiseks teie kohaliku võrguga, kui vajutate WPS-nuppu oma ruuteril.
on väljas	Vilgub 1-sekundilise intervalliga	■ ühendatud kohalikku võrku läbi SSID + NUPP. - või ■ ühendatud kohalikku võrku, kui vajutate WPS-nuppu oma ruuteril.

- 4 Menüüst väljumiseks vajutage .

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

Juhtmeta LAN-i ühendamine oma koduvõrku

Raadioadapteri saate ühendada oma koduvõrku järgmiselt.


- Ruuteri **WPS**-nuppu kasutades (kui see on olemas),
- Sisestada **SSID**- või **KEY**-number, mis asub seadmel.

Ühendamine WPS-nupuga

- 1 Hoidke avakuval all nuppu  vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Kuvatakse SP menüü  vilgub.

- 2 Vahetage menüü SP  selleks vajutage nuppu  üks kord või nuppu  korduvalt.

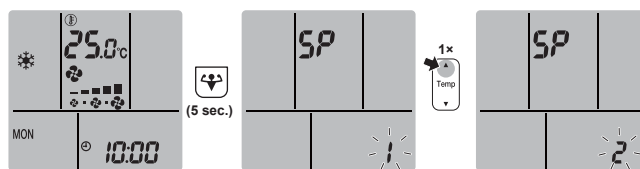

- 3 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: 2 vilgub. Taimer LED-märgutuli vilgub 0,5-sekundilise intervalliga ja tööoleku LED-märgutuli on kustunud.

- 4 Hoidke WPS-nuppu oma sideseadmel (nt ruuter) all umbes 1 minuti jooksul. Juhinduge oma sideseadme kasutusjuhendist.

Tulemus: Kui ühendamine on toimunud, siis taimer LED-märgutuli vilgub 1,0-sekundilise intervalliga ja tööoleku LED-märgutuli on kustunud.



TEAVE

Kui ruuteriga ühendamine pole võimalik, proovige protseduuri "[Ühendamine SSID-või KEY-numbri abil](#)" [36].

- 5 Menüüst väljumiseks vajutage .

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

Ühendamine SSID- või KEY-numbri abil

- 1 Hoidke avakuval all nuppu  vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Kuvatakse SP menüü 1.1 vilgub.

- 2 Vahetage SP menüü 3 selleks vajutage  kaks korda või  korduvalt.



- 3 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: 3 vilgub. Taimer LED-märgutuli ja tööoleku LED-märgutuli vilguvad samaaegselt.

- 4 Avage rakendus Daikin Residential Controller oma nutiseadmes ja järgige antavaid juhiseid.

Tulemus: Kui nutiseadme ühendamine on toimunud, siis taimer LED-märgutuli vilgub 1,0-sekundilise intervalliga ja tööoleku LED-märgutuli on kustunud.

- 5 Menüüst väljumiseks vajutage .

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

Ühendussätte tehasesättele taasseadistamine


Lähtestab ühenduse sätted vaikeväärtustele, kui soovite:

- katkestada ühenduse juhtmeta LAN-võrgu ja sideseadme (nt ruuter) või nutiseadme vahel,
- korrata seadistamist, kui side loomine ei õnnestunud.

- 1 Hoidke avakuval all nuppu  vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Kuvatakse SP menüü 1.1 vilgub.

- 2 Vahetage SP menüü 8 selleks vajutage  kaks korda või  korduvalt.

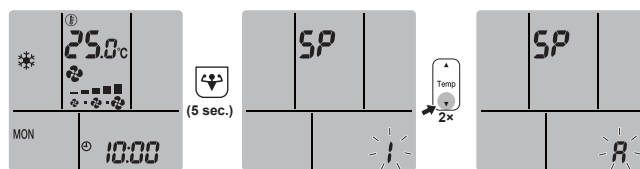

- 3 Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: R vilgub. Tööoleku ja taimeri LED-tuled vilguvad samal ajal 1-sekundilise intervalliga. Säte on lähtestatud tehasesättele.

- 4 Menüüst väljumiseks vajutage **Cancel**.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

LAN-ühenduse välja lülitamiseks tehke järgmist

Kui soovite juhtmeta ühenduse välja lülitada, tehke järgmist.

- 1 Hoidke avakuval all nuppu vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Kuvatakse SP menüü !. ! vilgub.

- 2 Vahetage menüü SP **oFF** selleks vajutage nuppu üks kord või nuppu korduvalt.



- 3 Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.


Tulemus: oFF vilgub. Tööoleku ja taimeri LED-tuled vilguvad vaheldumisi 1-sekundilise intervalliga. Andmeside on VÄLJAS.

- 4 Menüüst väljumiseks vajutage **Cancel**.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

6.13 Mitmeosalise süsteemi teave

Mitmeosalises süsteemis on 1 välisseade ühendatud mitme siseseadmega.

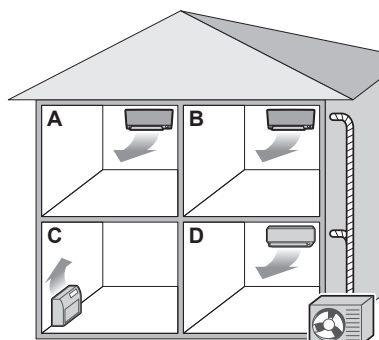

6.13.1 Eelistatud ruumi seadistamine

Eelistatud ruumi seadistamine eeldab paigalduse aegset programmeerimist. Küsige lisateavet edasimüüjalt.

Kui eelistatud ruumi säte pole aktiivne või puudub

Kui töötab rohkem kui 1 seade, siis eelistatud on seade on see, mis varem sisse lülitati. Seadke teised seadmed samale töörežiimile. Vastasel juhul jäävad need ooterežiimi ja tööoleku tuli hakkab vilkuma (see POLE rike).

Erandid. Kui esimene seade on ainult ventileerimisel ja teistele ruumidele on seadistatud kütmine, siis eelistatud on see seade, mis on kütmise režiimis. Esimene seade jääb ootele ja tööoleku tuli hakkab vilkuma.

**TEAVE**

- Jahutamist, kuivatamist ja ventileerimist saab kasutada samal ajal.
- Automaatrežiimis valitakse jahutamine või kütmine, sõltuvalt ruumi temperatuurist ja temperatuurisättest. Kui kõikidele on valitud automaatrežiim, siis hakkavad kõik seadmed tööle režiimis, mis oli valitud esimese seadme sisse lülitamise ajal.

Eelistus, kui on valitud välisseadme vaikse töötamise režiim

Juhinduge jaotisest "6.8.2 Välisseadme vaikse töötamise funktsioon" [▶ 27].

- Seadke välisseadme vaikse töötamise režiim kõikides ruumides juhtpultide abil.
- Välisseadme vaikse töötamise funktsiooni tühistamiseks võite selle peatada ruumis 1, kasutage selleks juhtpulti.
Tulemus: Töötamine seiskub kõikides ruumides. kuvatakse teiste juhtpultide näidikul.
- Selle sümboli kustutamiseks teistel juhtpultidel peatage välisseadme vaikse töötamise režiim eraldi.

Tulemus: Sümbol kaob.

Kui eelistatud ruumi säte on aktiivne

Saate valida erineva töörežiimi iga ruumi jaoks.

Näide: Ruum A on eelistatud, valitud on jahutamise režiim.

Töörežiimid ruumides B, C, D	Olek ruumis B, C ja D
Jahutamine, kuivatamine või ainult ventileerimine	Hetkel hoitav töörežiim
Kütmine	Ooteseisund. Töötamine taastub, kui töötamine ruumis A lõpeb.
Automaattöö	Kui jahutamine jätkub. Kui seade siseneb ooterežiimi. Töötamine taastub, kui töötamine ruumis A lõpeb.

Eelistus suure võimsusega töötamisel

Näide: Ruumil A on eelistus. Ruumides B, C ja D toimub töötamine.

- Seadistage suure võimsusega töötamine ruumis A.

Tulemus: Võimus ruumis A suureneb. Jahutamise või kütmise võimsus ruumis B, C ja D võib veidi alaneda.

Eelistus, kui on valitud välisseadme vaikse töötamise režiim

Näide: Ruumil A on eelistus.

- Seadistage välisseadme vaikne töötamine ühele seadmele.

Tulemus: Kõik seadmed sisenevad koheselt välisseadme vaikse töötamise režiimi.

6.13.2 Öine vaigse töötamise režii

Vaikne öörežiim eeldab paigalduse aegset programmeerimist. Kúsiges lisateavet edasimüüjalt. Selles režiiis alaneb välisseadme töömüra öisel ajal ja väheneb jahutamise võimsus.

Öine vaigse töötamise režii aktiveeritakse automaatselt, kui temperatuur langeb $\geq 5^{\circ}\text{C}$ allapoole sellel päeval tuvastatud temperatuurist.

6.13.3 Jahutamise/kütmise lukustamine mitmeosalises süsteemis

Mitmeosalises süsteemis on võimalik jahutamist/kütmist lukustada. Kúsiges lisateavet edasimüüjalt. Jahutamise/kütmise lukustamine seadistab seadme tööle kas jahutamise või kütmise režiiis. Aktiveerige see funktsioon, kui soovite, et kõik mitmeosalise süsteemi siseseadmed töötaksid ühes režiiis.

**TEAVE**

Jahutamise/kütmise lukustamine POLE VÕIMALIK koos ruumide eelistamise sätetega.

7 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil



TEAVE

- Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lülitatud olekusse VÄLJAS.
- Kui seade pärast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis taastub viimati valitud režiim.



ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.



HOIATUS

ÄRGE PANGE sise-/välisseadme alla mingeid esemeid - need võivad saada märjaks. Sellises kohas võib seadmele, külmadele torudele, õhufiltrile kogunev kondensaad, õhufiltri mustus või dreniummistus põhjustada tilkumist ja need esemed võivad saada mustaks või kahjustada.



HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoolseadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.



ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid, et tagada süsteemi nõuetekohane töötamine.

- Tökestage jahutamise ajal ruumi sisenevat otsest päikesekiirgust kardinate ja aknakatetega.
- Veenduge, et piirkond on ventileeritud. ÄRGE pange õhutusavadesse mingeid esemeid.
- Õhustage ruumi sageli. Pikaajalise kasutamise korral pöörake tähelepanu ventilatsioonile.
- Hoidke ukseid ja aknad suletud. Kui ukseid ja aknad jäävad avatuks, siis õhk voolab ruumist välja ja põhjustab sellega jahtumise või kütmise efekti.
- Olge ettevaatlik, et ruumi liigselt MITTE maha jahutada või kütta. Energia kokkuhoiuks seadistage temperatuur mõõdukale tasemele.
- ÄRGE pange mingeid esemeid õhu sissevõtuava või väljundava lähedusse. See võib seadme kütmist/jahutamist häirida ja seade võib seiskuda.
- Kui seadet EI kasutata pika aja jooksul, siis lülitage toitelüliti välja. Kui toitelüliti on sisse lülitatud, siis seade tarbib elektrit. Seadme sujuvaks tööle hakkamiseks lülitage toide 6 tundi enne kasutamist sisse.
- Õhuniiskus kondenseerub siis, kui ruumi niiskus on üle 80% või siis kui drenimistorustik ummistub.
- Reguleerige ruumi temperatuur nõuetekohaselt välja, et tagada mugav keskkond. Vältige liigset kütmist või jahutamist. Ruumi temperatuuri jõudmine määratud temperatuurini võtab veidi aega. Kaaluge taimeriseadistamisvõimaluste kasutamist.

- Reguleerige õhuvoolu suund välja, et vältida külma õhu põrandale kogunemist või sooja õhu lae alla kogunemist. (Lae alla jahutamise ja kuivatamise ajal ning põrandale kütmise ajal.)
- Vältige otsese õhuvoolu suunamist ruumisviibijatele.
- Energia säästmiseks kasutage süsteemi soovitatud temperatuuri vahemikus (26~28°C jahutamisel ja 20~24°C kütmisel).

8 Hooldus ja teenindus

8.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastast teenindust.

Teave külmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase atmosfääri.

Külmaaine tüüp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 675



MÄRKUS

Kehtivad seadused, mis puudutavad **fluoritud kasvuhoonegaase**, sätestavad, et seadme külmaaine laetus on näidatud nii massina kui CO₂ ekvivalentina.

Valem CO₂ arvutamiseks ekvivalenttonnides: Külmaaine GWP väärtus × külmaaine summaarne kogus [kilogrammides] / 1000

Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja poole.



HOIATUS

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.

Lülitage välja kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.

Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.



HOIATUS

- ÄRGE TORGAKE LÄBI või põletage külmutusahela osi.
- ÄRGE KASUTAGE puhastusaineid või vahendeid sulatuse kiirendamiseks, välja arvatud need, mis on tootja poolt soovitatud.
- Võtke teadmiseks, et süsteemis olev külmaaine on lõhnav.



HOIATUS

Seadet tuleb hoida kohas, kus pole pidevalt töötavaid süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet).



MÄRKUS

Hooldamist tohivad teha AINULT volitatud paigaldajad või hooldusettevõtted.

Soovitame seadet lasta hooldada vähemalt kord aastas. Kui siiski võivad kasutuskohas kehtivad eeskirjad sätestada hooldamisele lühema ajavahemiku.



OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

Enne õhukonditsioneeride või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada kehavigastuse.

**HOIATUS**

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

**ETTEVAATUST**

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

**ETTEVAATUST**

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada löikehaavasid.

**HOIATUS**

Kõrgel töötamisel olge redelil ettevaatlik.

Siseseadmel võivad olla järgmised sümbolid.

Sümbol	Selgitus
	Enne teenindamise mõõtki pinget toiteahela kondensaatori klemmidel või elektrilistel osadel.

8.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine

**HOIATUS**

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.

**MÄRKUS**


- ÄRGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, küürimispulbrit ega putukatõrjevedelikke. **Võimalik tagajärg:** Värv- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage vett või õhku, mille temperatuur on üle 40°C. **Võimalik tagajärg:** Värv- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage poleerimissegusid.
- ÄRGE kasutage küürimisharja. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht võib lahti kooruda.
- ÄRGE PÜÜDKI puhastada siseseadme osi, seda tööd tohivad teha vaid pädevad hooldustöötajad. Pöörduge oma edasimüüja poole.

**OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT**

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada kehavigastuse.

- 1 Pühkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.


8.3 Esipaneeli puhastamine

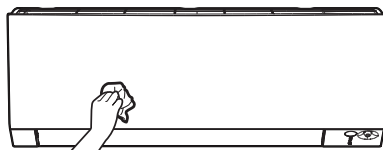

- 1 Puhastage esipaneel pehme lapiga. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

8.4 Esipaneeli avamine


- 1 Hoidke esipaneeli kinnititest kahelt poolt kinni ja avage see.

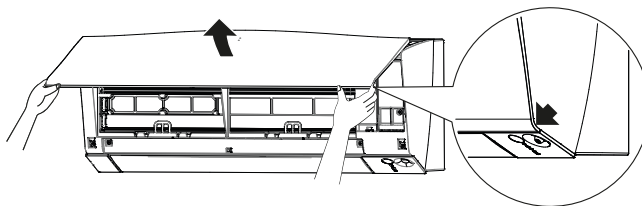

- 2 Eemaldage esipaneel seda nihutades vasakule või paremale ja enda poole tõmmates.

Tulemus: Niimoodi saab vabastada 1 poole liigendi sõrme.

- 3 Vabastage teise poole liigendi sõrm samal viisil.

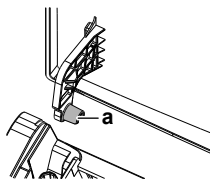

a Esipaneeli liigendi sõrm


8.5 Teave õhufiltrite kohta

Seadme kasutamisel mustunud filtriga on järgmised tagajärjed:

- õhku EI värskendata,
- õhku EI SAA puhastada,
- kütmine/jahutamine on puudulik,
- levib ebameeldiv lõhn.


8.6 Õhufiltri puhastamine

- 1 Suruge igal filtril selle keskel olevale sakile ja seejärel tõmmake seda alla.
- 2 Tõmmake õhufiltrid välja.

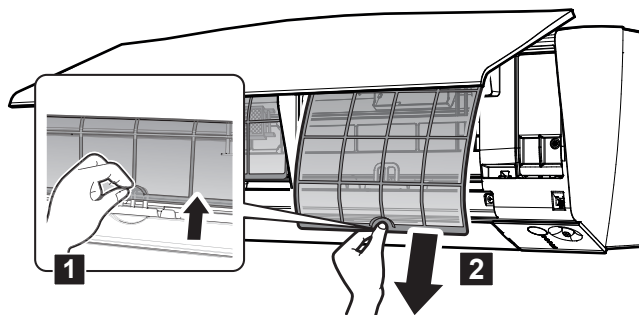


Märkus: (klass 50~71) Titaanapatiit lõhnafilter ja hõbefilter allergeenide eemaldamiseks TULEB enne õhufiltrite puhastamist eemaldada.

- 3 Vabastage titaanapatiit lõhnafilter ja hõbefilter allergeenide eemaldamiseks 4-st sakist.

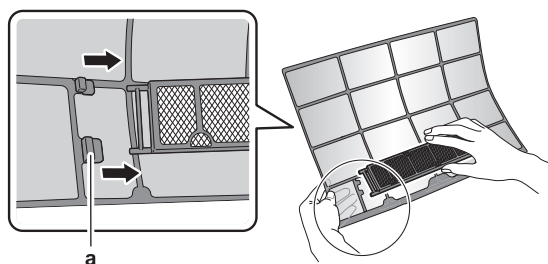


a Sakk

- 4 Peske õhufiltrid veega puhtaks või puhastage need tolmuimejaga.

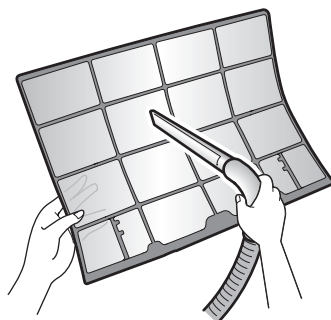

- 5 Leotage toasoojas vees umbes 10 kuni 15 minutit.

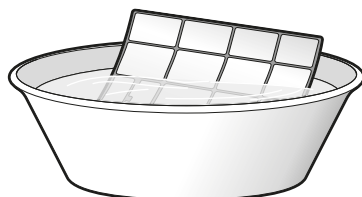

TEAVE

- Kui tolmu EI SAA lihtsalt eemaldada, peske filtreid toasoojas neutraalse pesuvahendi lahuses. Kuivatage õhufiltreid varjulises kohas.
- Õhufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nädala pärast.

8.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga allergeenide eemaldamise filtri puhastamiseks tehke järgmist




TEAVE


Peske filter veega puhtaks iga 6 kuu järel.

1 Eemaldage:

- **seeria klass 15~42:** tehke kinnititest lahti hõbedaga allergeenide eemaldamise filter

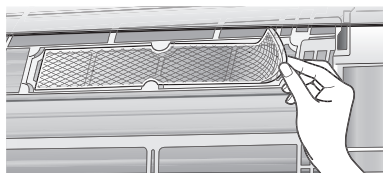


- **klass 50~71:** titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga allergeenide eemaldamise filtri avamiseks vabastage 4 sakk.

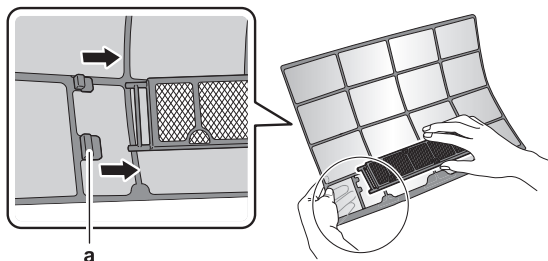

a Sakk

2 Eemaldage filtrile kogunenud tolm tolmuimejaga.

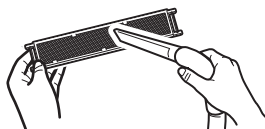

3 Leotage filtrit soojas vees 10 kuni 15 minutit.

Märkus: (klass 50~71) Ärge võtke filtrit raamist välja.

Klass 15~42



Klass 50~71



4 Pärast pesemist raputage vesi maha ja kuivatage filter varjulises kohas. ÄRGE filtrit vee eemaldamiseks väänake.

8.8 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga allergeenide eemaldamise filtri vahetamiseks tehke järgmist




TEAVE


Asendage filter 3 aasta järel.

- 1 Vabastage filter kinnitussakkidest (klass 15~42) või raamilt (klass 50~71) ja asendage filter uuega.

Klass 15~42

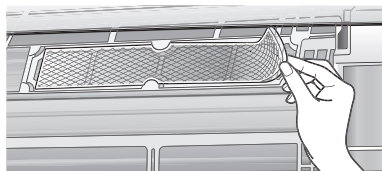

Klass 50~71

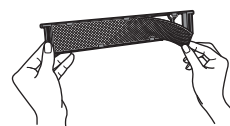

TEAVE


- ÄRGE visake filtriraami ära, vaid kasutage seda uuesti.
- Utiliseerige vana filter kui mittepõlev jääde.

Titaanapatiitfiltri ja hõbedaga allergeenide eemaldamise filtri saate oma edasimüüjalt.

Osa nimetus	Osa number
Titaanapatiidiga lõhnafilter - 1 komplekt	KAF970A46
Õhupuhasduse hõbefilter allergeenide eemaldamiseks - 1 komplekt	KAF057A41

8.9 Esipaneeli taaspaialdamine

- 1 Paigaldage esipaneel. Joondage liigendi sõrmed pesadega ja lükake need lõpuni sisse.
- 2 Sulgege esipaneel ettevaatlikult ja suruge paneeli keskosa kinni kahelt poolt.

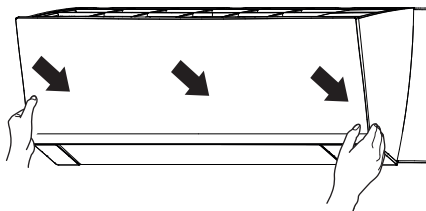

8.10 Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse

Laske töötada **ainult ventilaatoril** mitu tundi, et seadmete sisemust kuivatada.

- 1 Vajutage nuppu **Mode** ja valige töötamine.
- 2 Vajutage nuppu , et seade käivitada.
- 3 Pärast töö seiskumist lülitage kaitselüliti välja.

- 4 Puhastage õhufiltrid ja pange need oma kohtadele tagasi.
- 5 Võtke patareid juhtpuldist välja.



TEAVE

Soovitatav on lasta teha asjatundjal perioodiline hooldus. Hooldusspetsialisti tellimiseks pöörduge oma edasimüüja poole. Hoolduskulud tuleb tasuda kliendil.

Mõnede töötingimuste puhul mustub seade pärast pikaajalist kasutamist. See põhjustab tootluse languse.

9 Rikkeotsing

Kui ilmneb mõni allpool mainitud hälvetest, võtke allpool mainitud meetmeid ja pöörduge edasimüüja poole.



HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Lisateavet saate oma edasimüüjalt.

Süsteemi remonti tohib teha vaid PÄDEV töötaja.

Rike	Abinõu
Kui kaitseseadis, näiteks sulavkaitse või rikkevoolukaitse rakendub sagedasti või lüliti SEES/VÄLJAS EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage peatoitelüliti asendisse VÄLJAS.
Seadmest tilgub vett.	Lõpetage töötamine.
Toite tööülüliti EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage toide VÄLJA.
Kui tööoleku märgutuli vilgub, vaadake juhtpuldilt rikkekoodi. Rikkekoodide kuvamist vaadake jaotisest "9.2 Rikkekoodidega näidatud hälvete lahendamine" [▶ 52].	Teavitage paigaldajat ja edastage talle rikkekood.

Kui süsteem EI TÖÖTA nõuetekohaselt, välja arvatud üleval mainitud juhtudel ja pole tuvastatud ühtegi mainitud hälvet, selgitage rike välja tehes järgmised toimingud.

Rike	Abinõu
Süsteem EI TÖÖTA mingil moel.	- Kontrollige toide üle rikete suhtes. Oodake kuni toide on taastunud. Kui töötamise ajal tekkis toitehäire, siis süsteem käivitub automaatselt ja viivitamatult pärast toite taastumist. - Kontrollige, kas kaitse pole läbi sulanud või kaitselüliti rakendunud. Vajadusel asendage sulavkaitse või lähtestage kaitselüliti. - Kontrollige juhtpuldi patareid üle. - Kontrollige taimerit.
Süsteemi töö katkeb järsku.	- Kontrollige, kas välis- või siseseadme õhu sissevõtu- või väljalaskeavad POLE ummistunud. Eemaldage takistused ja kontrollige, et õhk saab vabalt liikuda. - Õhukonditsioneer võib seiskuda järsku suure voolukõikumise tõttu, et süsteemi kaitsta. Töötamine taastub automaatselt ligikaudu 3 minuti pärast.
Ventilaator seiskub õhuvoolu andmise ajal.	Kui seadistatud temperatuur on saavutatud, siis õhuvoolu hulk alaneb ja töötamine seiskub. Töötamine taastub automaatselt, kui sisetemperatuur tõuseb või langeb.

Rike	Abinõu
Labad EI hakka kohe külgsuunas liikuma.	Siseseade reguleerib labade asendit. Labad hakkavad varsti liikuma.
Töötamine EI alga kohe.	Juhul kui nuppu ON/OFF on vajutatud kohe pärast töö seiskamist või kui režiimi on muudetud. Seade hakkab tööle 3 minuti pärast, et süsteemi kaitsta.
Süsteem töötab, aga jahutamine või kütmine pole piisav.	- Kontrollige õhu vooluhulga sätet. Juhinduge jaotisest "6.4 Õhu vooluhulk" [▶ 22]. - Kontrollige temperatuuri sätet. Juhinduge jaotisest "6.3.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine" [▶ 22]. - Kontrollige kas õhu vooluhulga säte on nõuetekohane. Juhinduge jaotisest "6.5 Õhu voolu suund" [▶ 23]. - Kontrollige, kas välis- või siseseadme õhu sissevõtu- või väljalaskeavad POLE ummistunud. Eemaldage takistused ja kontrollige, et õhk saab vabalt liikuda. - Kontrollige, et õhufiltrid pole ummistunud. Puhastage õhufiltrid. Vaadake "8 Hooldus ja teenindus" [▶ 42]. - Kontrollige, kas ukSED ja aknad on avatud. Sulgege ukSED ja aknad, et vältida tuule sisenemist. - Kontrollige, kas seade töötab säästurežiimis või on välisseadme vaikne töötamine sisse lülitatud. Juhinduge jaotisest "6.8 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise režiim" [▶ 26]. - Vaadake üle, kas siseseadme all või kõrval on mööbliesemeid. Viige mööbel mujale.
Süsteem töötab, aga kütmine pole piisav (seadmest EI puhuta õhku).	- Õhukonditsioneeritöö võib üles soojeneda, et alustada kütmist. Oodake 1 kuni 4 minutit. - Kui on kuulda töömüra, siis välisseade võib töötada jääsulatusrežiimis. Oodake 4 kuni 12 minutit.
SEES/VÄLJAS-taimer EI tööta vastavalt sätetele.	- Kontrollige, kas nädalataimer ja SEES/VÄLJAS-taimer on seadistatud samale ajale. Muutke või inaktiveerige säte. Juhinduge jaotisest "6.10 VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine" [▶ 28] ja "6.11 Nädalataimeri kasutamine" [▶ 30]. - Kontrollige, kas kell ja nädalapäev on õigesti seadistatud. Juhinduge jaotisest "5.4 Kella seadistamine" [▶ 17].
Jahutust EI SAA valida.	Kontrollige, kas seade POLE ette nähtud vaid kütmiseks.
Töötamisel ilmneb hälbmeid.	Õhukonditsioneeritöö võib olla häiritud valgustite või raadiolainete mõju tõttu. Lülitage kaitselüliti asendisse OFF ja tagasi asendisse ON.

Rike	Abinõu
Seade EI ole võimeline vastu võtma juhtpuldi signaale.	- Kontrollige juhtpuldi patareid üle. Juhinduge jaotisest "5.2 Patareide paigaldamine" [▶ 16]. - Kontrollige, et saatja POLE otseses päikesevalguses. - Kontrollige, et ruumis pole elektroonilise starteriga luminofoorlampe. Pöörduge oma edasimüüja poole.
Juhtpuldil puudub kuva.	Asenda juhtpuldi patareid.
Juhtpuldile kuvatakse rikkekood.	Pidage nõu kohaliku edasimüüjaga. Vaadake jaotisest " 9.2 Rikkekodeidega näidatud hälvete lahendamine " [▶ 52], kuidas kuvada rikkekoodi ja vaadake rikkekoodide loetelu.
Teised elektriseadmed käivituvad.	Kui juhtpuldi signaalid lülitavad sisse teisi seadmeid, teisdage need mujale või küsige nõu oma edasimüüjalt.

Kui pärast ülalmainitud kontrolltoiminguid pole probleemi võimalik kõrvaldada, pöörduge paigaldaja poole ja andke teada ilming, mudeli täielik nimetus (võimalusel koos toote numbriga) ja paigaldamise kuupäev (see võib olla garantiikaardil).

9.1 Ilmingud, mis POLE rikked

Järgmised sümptomid EI viita riketele.

9.1.1 Ilming: on kuulda vee voolamisele sarnast häält

- See hääl tuleb külmaaine voolamisest seadmes.
- See hääl võib tekkida siis, kui vesi voolab seadmest välja jahutamise või kuivatamise ajal.
- Külmaaine voolab õhukonditsioneerist ka siis, kui siseseade on välja lülitatud ja teise ruumi siseseade töötab.

9.1.2 Ilming: on kuulda õhu vihisemist

See hääl võib tekkida siis, kui külmaaine voolusuund muutub (näiteks lülitamisel jahutamiselt küttele).

9.1.3 Ilming: on kuulda tiksuvat häält

See hääl võib tekkida siis, kui seade veidi paisub või kahaneb temperatuuri muutumisel.

9.1.4 Ilming: on kuulda vilisevat häält

See hääl võib tekkida siis, kui külmaaine jahutamise ajal voolab.

9.1.5 Ilming: töötamise ajal või ooterežiimis on kuulda plöksuvat häält

See hääl võib tekkida siis, kui külmaaine torustiku klapid või elektrisüsteemi releed avanevad või sulguvad.

9.1.6 Ilming: on kuulda plaksuvat häält

See hääl võib tekkida siis, kui mõni süsteemiväline seade imeb õhku ruumist välja (näiteks äratõmbeventilaator, tõmbevari) sel ajal kui ruumi uksed ja aknad on suletud. Avage uksed või aknad või lülitage seade välja.

9.1.7 Ilming: seadmest (siseseadmest või välisseadmest) väljub valget suitsu

See ilmneb kui süsteem lülitub pärast jäasulatust küttele. Jääsulatis eraldunud niiskus aurustub ja eraldub õhku.

9.1.8 Ilming: Seadmest võib eralduda lõhnasid

Seade võib endasse imeda ruumis levivaid lõhnasid, mööblist, sigarettidest jne eralduvaid lõhnasid ja need eralduvad uuesti.

9.1.9 Ilming: välisseadme ventilaator pöörleb sel ajal, kui konditsioneer pole sisse lülitatud

- **Pärast töö lõpetamist.** Välisseadme ventilaator jätkab pöörlemist 30 sekundit, et süsteemi kaitsta.
- **Kui konditsioneer ei tööta.** Kui välistemperatuur on väga kõrge, siis hakkab välisseadme ventilaator tööle, et süsteemi kaitsta.

9.1.10 Ilming: Siseseadme ventilaatori kiirus ei vasta sätepunktile (mitmeosalise süsteemi töötamisel jahutamise ajal)

- Mitmeosalise süsteemi töötamisel jahutamise ajal võib ventilaatori kiirus muutuda vaatamata kasutaja sätetele, et lahti sulatada siseseadme soojusvahetit.

9.2 Rikkekodeidega näidatud hälvete lahendamine

Rikke diagnoosimine juhtpuldiga

Kui ilmneb rike, saate rikke tuvastada juhtpuldi näidikul kuvatava rikkekoodi järgi. Oluline on rikke põhjustest aru saada ja enne rikkekoodi lähtestamist võtta meetmeid. Seda peab tegema volitatud paigaldaja või teie kohalik edasimüüja.



TEAVE
 Vaadake teenindusjuhendit:

- Rikkekodeide täielik loetelu
- Iga rikke kohta esitatud üksikasjalik täpne selgitus

Juhtpuldilt rikkekoodi vaatamiseks tehke järgmist

- 1 Suunake juhtpult seadmele ja hoidke 5 sekundit all nuppu **Cancel**.

Tulemus: Temperatuurisätte väljal hakkab vilkuma .

- 2 Suunake siseseadme poole ja vajutage korduvalt nuppu **Cancel**, kuni on kuulda katkematut helisignaali.

Tulemus: Näidikul kuvatakse nüüd rikkekood.



TEAVE

- Lühike helisignaali ja sellele järgnevad 2 helisignaali tähendavad mittevastavaid koodi.
- Koodi tühistamiseks hoidke **Cancel** 5 sekundit. Kood kaob ka siis, kui nuppu EI vajutata 1 minuti möödumisel.

Süsteem

Rikkekode	Kirjeldus
00	Tavaline
U0	Külmaaine puudumine
U2	Liigpinge
U3	Side rike
U4	Signaali edastamise viga (siseseadme ja välisseadme vahel)

Siseseade

Rikkekode	Kirjeldus
R1	Siseseadme trükkplaadi rike
R5	Külmumiskaitse või ülerõhu juhtimise rike
R6	Ventilaatori mootori (DC-mootor) rike
E4	Siseseadme soojusvaheti termoanduri rike
E9	Ruumi temperatuurianduri rike

Välisseade

Rikkekode	Kirjeldus
E8	4-käigulise kraani rike
E1	Välisseadme trükkplaadi rike
E3	Kõrgrõhulüliti (HPS) käivitumine
E5	Ülekoormuse aktiveerimine (kompressori ülekoormus)
E6	Kompressori lukustus
E7	DC-ventilaatori lukustus
F3	Väljalasketoru temperatuuri juhtimine
H3	Kõrgrõhulüliti (HPS) rike
H6	Asendianduri rike
H8	DC-pinge / vooluanduri rike
H9	Välis temperatuuri anduri rike
J3	Väljalasketoru termoanduri rike
J6	Välisseadme soojusvaheti termoanduri rike
L4	Ribide temperatuuri tõus

Rikkekode	Kirjeldus
L5	Inverteri hetkeline liigvool (DC)
P4	Radiaatoriribide termoanduri rike

9.3 Juhtmeta LAN-i rikkeotsing

Järgnevas tabelis on esitatud mõnede rikete otsimise lühiülevaade. Kui järgnevalt esitatud lahendused ei aita riket kõrvaldada, siis minge saidile <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>, et saada lisateavet ja vastuseid tihti korduvatele küsimustele.

Hälv	Abinõu
LAN-iga ei saa ühendust (ükski LED-märgutuli ei vilgu).	- Proovige seadet juhtida juhtpuldiga. - Kontrollige, kas toide on sisse lülitatud. - Lülitage toide korraks välja ja sisse tagasi.
LAN POLE seadme ülevaate aknas (Avakuval) nähtav pärast WLAN-adapteri alghäälestamist (WPS-iga variant).	- Veenduge, et kohtvõrgu juhtmeta LAN on sideseadmele piisavalt lähedal. - Kontrollige, kas sideühendus on nõuetekohane. - Veenduge, et nutiseade on ühendatud samasse võrku kui juhtmeta LAN. - Proovige naasta tehasesätetele ja proovige uuesti seadistada. Vaadake "Ühendussätete tehasesätetele taasseadistamine" [▶ 36].
Juhtmeta LAN POLE nähtav nutiseadme Wi-Fi-võrkude loendis (pääsupunktiga variant).	- Proovige ümber lülitada pääsupunkti ja WPS-i vahel, et muuta raadiokanalit. Raadiokanal PEAB olema 1~13. - Kontrollige, kas sideühendus on nõuetekohane. - Proovige naasta tehasesätetele ja proovige uuesti seadistada. Vaadake "Ühendussätete tehasesätetele taasseadistamine" [▶ 36].

Hälve	Abinõu
Sise-/välistemperatuur, mida kuvatakse Daikin Residential Controller-is erineb teiste mõõteseadmetega mõõdetud väärtusest.	▪ Daikin Residential Controller näitab sise-/välistemperatuuri ainult siseseadme/välisseadme ümbruses. ▪ Teiste mõõteseadmetega mõõdetud temperatuuri väärtused sõltuvad seadme ümbruses olevatest tingimustest (nt otsene päikesevalgus, külmumine jne). ▪ Daikin Residential Controller poolt näidatav temperatuur on vaid teatmine.

10 Toote kasutuselt kõrvaldamine



MÄRKUS

ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, süsteemi lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitsemisel TULEB JÄRGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB kasutusest kõrvaldamisel käitlema spetsialiseeritud ettevõttes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.

11 Sõnastik

Edasimüüja

Toote levitaja.

Volitatud paigaldaja

Tehniliste oskustega isik, kes on volitatud toodet paigaldama.

Kasutaja

Isik, kes on toote omanik ja/või kasutab toodet.

Rakenduvad seadused

Kõik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud direktiivid, seadused, regulatsioonid ja/või koodeksid, mis on konkreetse toote või kasutusala puhul asjakohased või rakenduvad.

Teenindustevõtte

Kvalifitseeritud ettevõtte, kes võib teostada ja koordineerida seadmele vajalikke hooldustöid.

Paigaldusjuhend

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja milles kirjeldatakse selle paigaldamist, konfigureerimist ja hooldamist.

Kasutusjuhend

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja milles selgitatakse selle kasutamist.

Lisatarvikud



Sildid, käsiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega kaasas ja mida peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.



Lisavarustus

Varustus, mille on Daikin valmistanud või heaks kiitnud ning mida võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Paigaldise elektritoide

Varustus, mis pole toodetud Daikin poolt, tohib selle seadmega koos kasutada siis, kui on järgitud kaasneva dokumentatsiooni nõudeid.

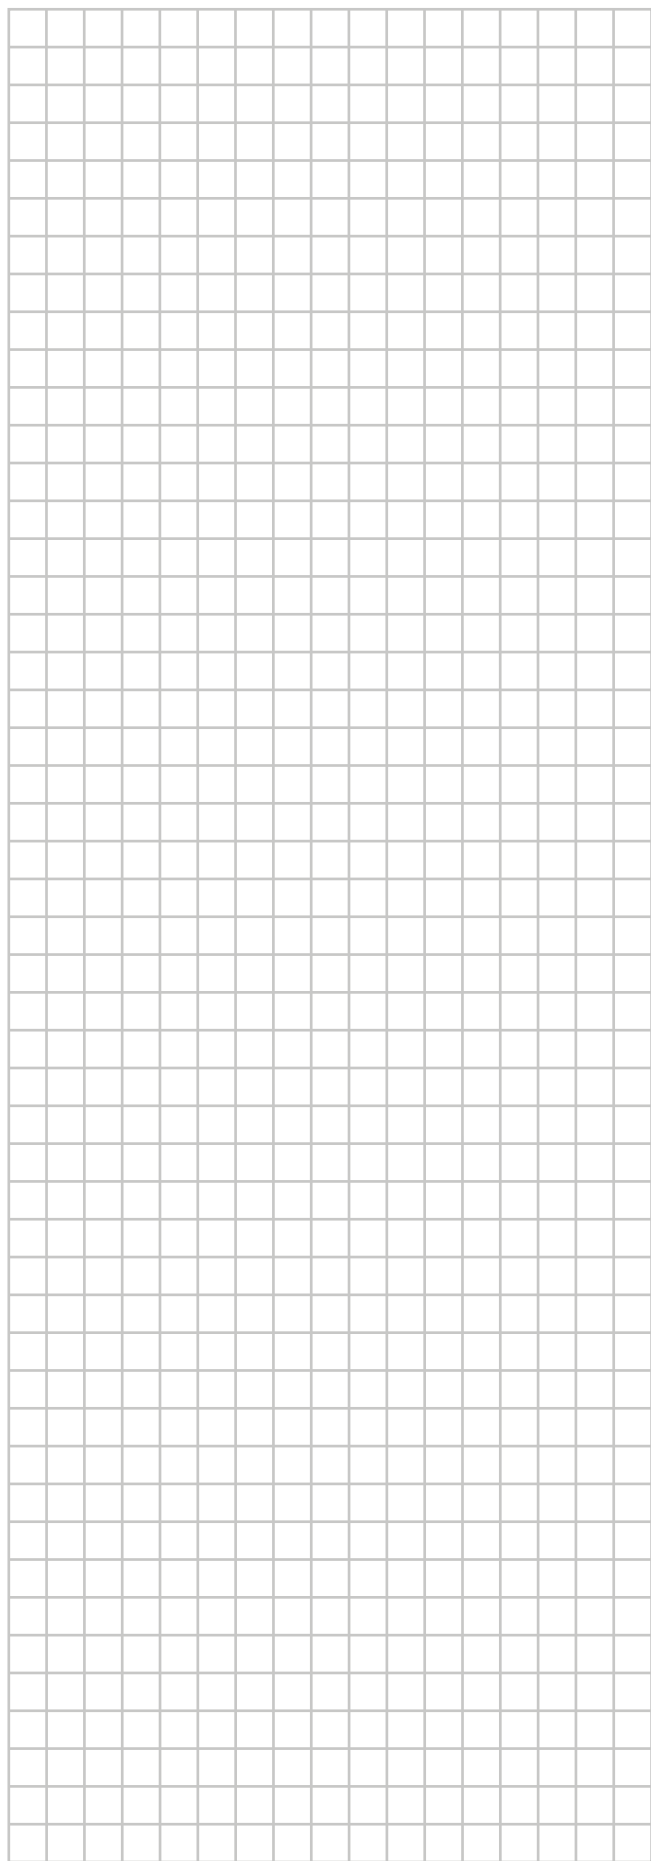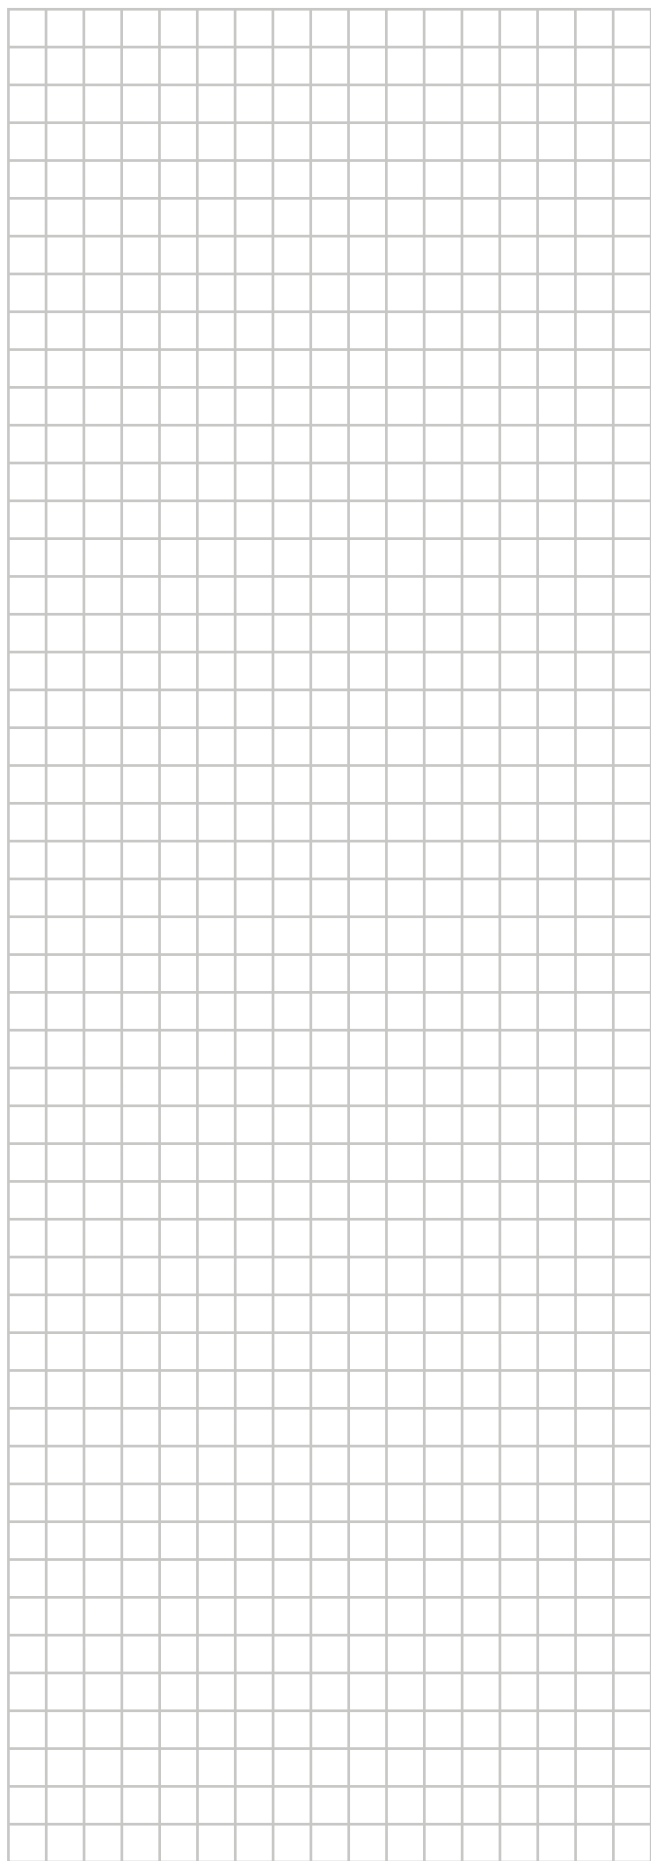

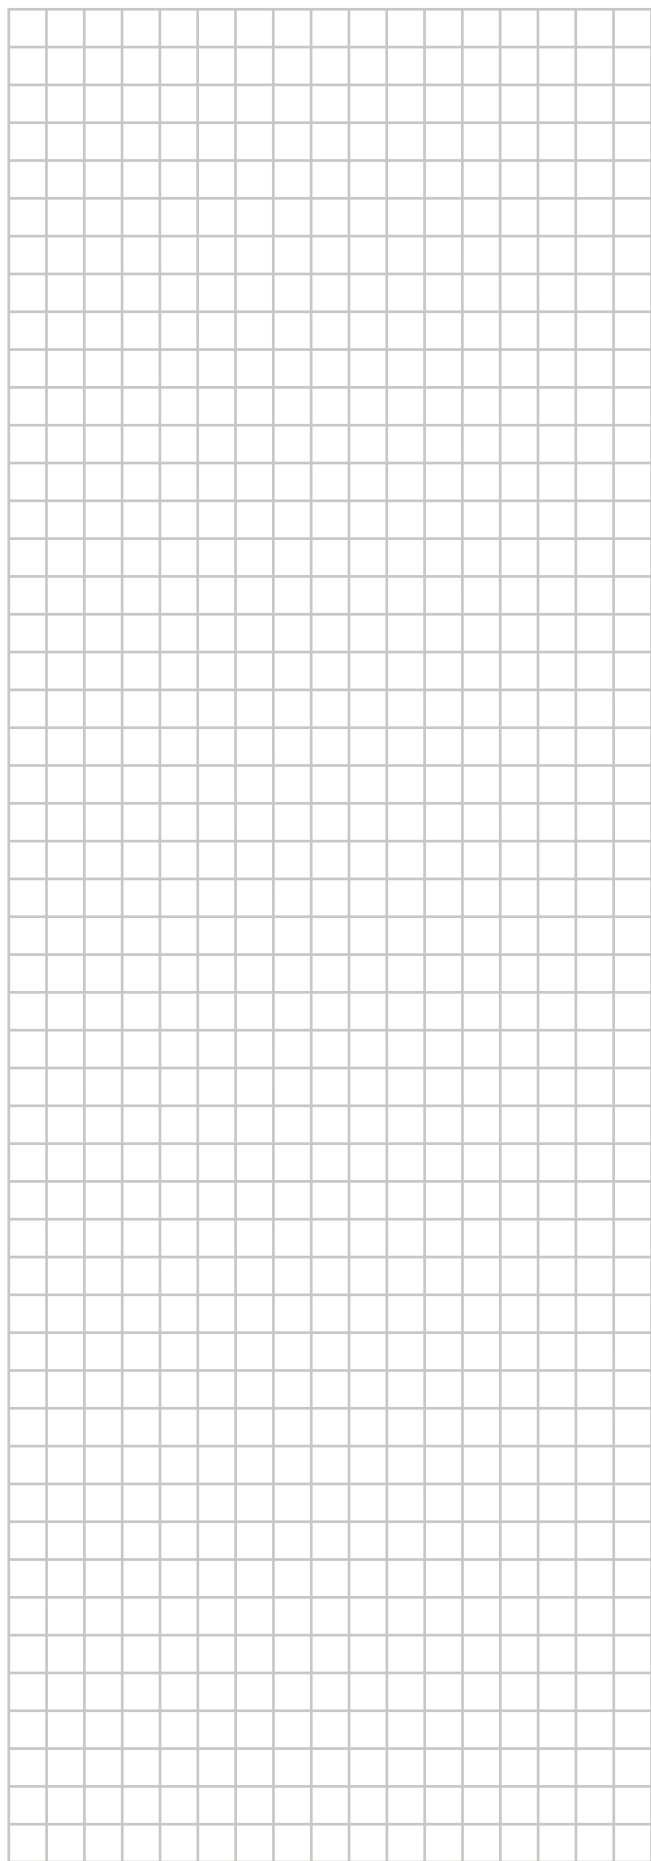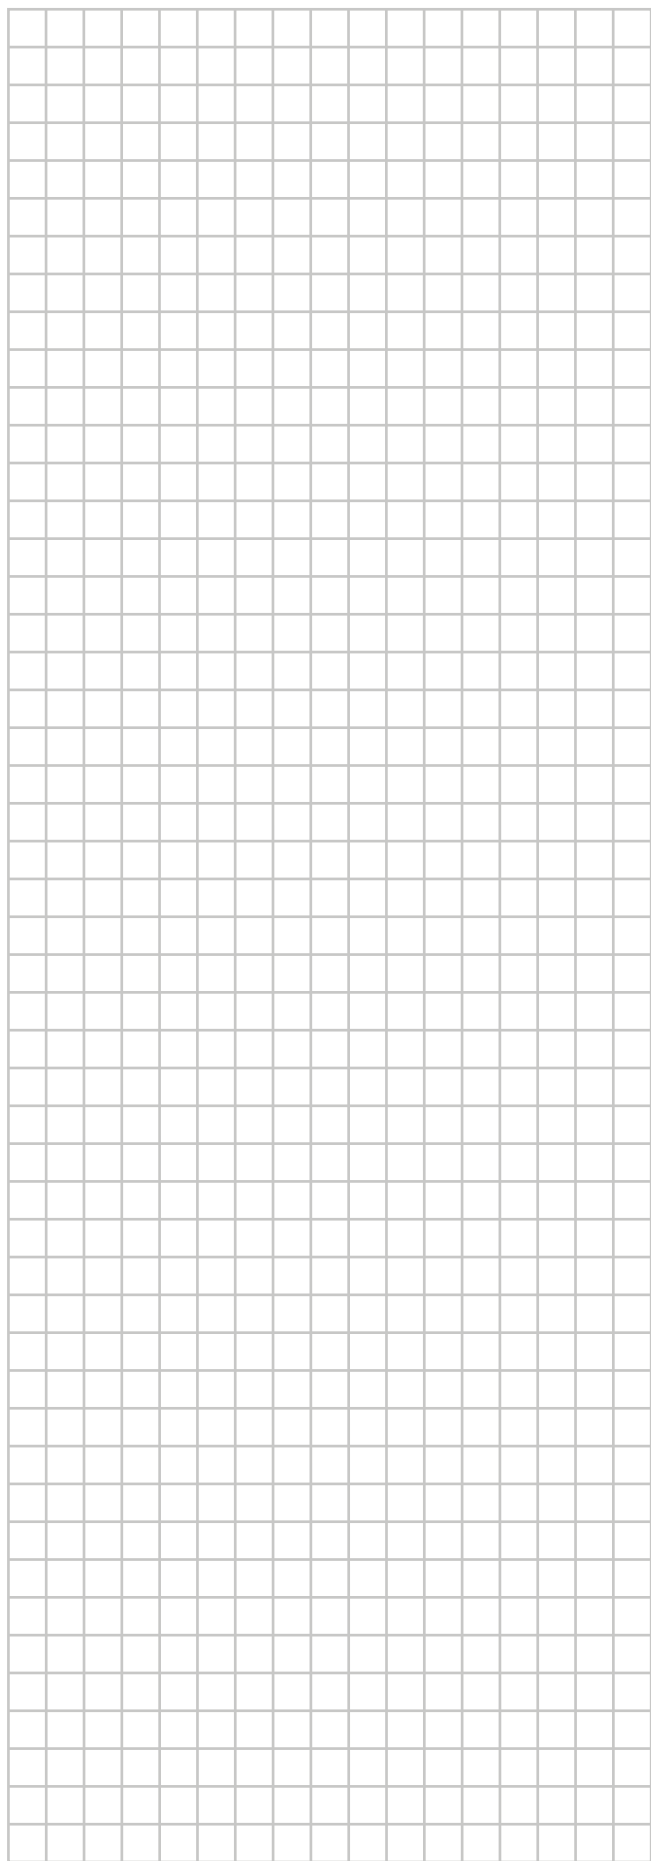

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr