




Kasutaja teatmik

Mitmeosalised õhukonditsioneerid

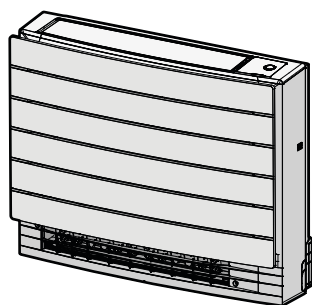

Download the
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Sisukord

1	Info kasutusjuhiste kohta	4
1.1	Info käesoleva dokumendi kohta	4
2	Üldised ettevaatusabinõud	5
2.1	Info kasutusjuhiste kohta	5
2.1.1	Hoiatuste ja sümbolite tähendus	5
3	Kasutaja ohutusjuhised	7
3.1	Üldine.....	7
3.2	Turvalise kasutamise juhised	8
4	Süsteemi teave	13
4.1	Siseseade	13
4.1.1	Daikini silma märgutuli	14
4.2	Juhtpuldi kasutusnõuded	15
4.2.1	Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult	15
4.2.2	Olek: Juhtmevaba kaugjuhtpuldi LCD.....	16
4.2.3	Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutamine	17
5	Kasutuseelsed toimingud	18
5.1	Ülevaade: Kasutuseelsed toimingud.....	18
5.2	Toite sisselülitamine	18
5.3	Patareide paigaldamine.....	18
5.4	Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine.....	19
5.5	Kella seadistamine.....	19
5.5.1	Kella seadistamine	19
5.6	Siseseadme näidiku heleduse seadistamine.....	20
5.6.1	Siseseadme näidiku heleduse seadistamiseks tehke järgmist.....	20
6	Kasutamine	21
6.1	Tööpiirkond	21
6.2	Funktsioonide kasutamine	22
6.3	Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt.....	23
6.3.1	Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine	23
6.4	Õhu vooluhulk	24
6.4.1	Õhu vooluhulga muutmine.....	24
6.5	Õhuvoolu suund	25
6.5.1	Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine	25
6.5.2	Ribide (vertikaallabade) seadistamine	25
6.6	Õhu väljundava valimine	26
6.6.1	Õhu väljundava automaatvalimise või ainult ülemise õhu väljundava sätestamine.....	27
6.7	Põranda soojendamise töörežiim	28
6.7.1	Põranda soojendamise töörežiimi käivitamine/seiskamine	28
6.8	Suurendatud võimsuse ja täiendava kütte töörežiim.....	28
6.8.1	Suurendatud võimsuse kasutamine	28
6.8.2	Täiendava kütte töörežiim.....	29
6.8.3	Suurendatud võimsuse ja täiendava kütte töörežiim käivitamine/seiskamine.....	29
6.9	Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise režiim	30
6.9.1	Säästurežiimi kasutamine	30
6.9.2	Välisseadme vaikse töötamise funktsioon	30
6.9.3	Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise käivitamine/peatamine.....	30
6.10	Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine	31
6.10.1	Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine.....	31
6.11	VÄLIAS/SEES-taimer kasutamine	31
6.11.1	24-tunnise kella VÄLIAS/SEES-taimer seadistamine	32
6.11.2	12-tunnise allalugemisega VÄLIAS/SEES-taimer seadistamine.....	33
6.12	Nädalataimer kasutamine	34
6.12.1	Nädalataimer seadistamiseks tehke järgmist.....	35
6.12.2	Reserveeringute kopeerimine	36
6.12.3	Reserveeringute kinnitamiseks tehke järgmist	37
6.12.4	Nädalataimeri töötamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke järgmist.....	37
6.12.5	Reserveeringute kustutamine	37
6.13	Kohtvõrgu raadioühendus.....	38
6.13.1	Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel.....	39
6.13.2	ONECTA rakenduse installimine	39
6.13.3	Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist	39

6.14	Mitmeosalise süsteemi teave	42
6.14.1	Eelistatud ruumi seadistamine	42
6.14.2	Õine vaigse töötamise režiim	44
6.14.3	Jahutamise/kütmise lukustamine mitmeosalises süsteemis	44
7	Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil	45
8	Hooldus ja teenindus	47
8.1	Ülevaade: hooldus ja teenindus.....	47
8.2	Siseseadme ja juhtpulti puhastamine	48
8.3	Esipaneeli puhastamine	49
8.4	Teave õhufiltrite kohta	50
8.5	Filtrite eemaldamine	50
8.6	Õhufiltri puhastamine	50
8.7	Titaanapatiidiga lõhnafiltri puhastamine	51
8.8	Titaanapatiidiga lõhnafiltri asendamine	51
8.9	Filtrite uuesti paigaldamine.....	52
8.10	Esipaneeli taaspaigaldamine	52
8.11	Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse	53
9	Rikkeotsing	54
9.1	Juhtmeta LAN-i rikkeotsing	57
9.2	Ilmingud, mis POLE rikked.....	58
9.2.1	Ilming. Täiendava kütte töörežiimis POLE õhuvoolu temperatuur piisavalt kõrge.....	58
9.2.2	Ilming: on kuulda vee voolamisele sarnast häält	58
9.2.3	Ilming: on kuulda õhu vihisemist.....	58
9.2.4	Ilming: on kuulda tiksuvat häält.....	58
9.2.5	Ilming: on kuulda vilisevat häält	58
9.2.6	Ilming: töötamise ajal või ooterežiimis on kuulda plöksuvat häält.....	58
9.2.7	Ilming: on kuulda plaksuvat häält.....	58
9.2.8	Ilming: Seadmest eraldub valget udu (sisendseade)	58
9.2.9	Ilming: Seadmest võib eralduda lõhnasid	59
9.2.10	Ilming: välisseadme ventilaator pöörleb sel ajal, kui konditsioneer pole sisse lülitatud	59
9.2.11	Ilming. Ventilaatori kiirus EI vasta sättepunktile	59
9.2.12	Ilming. Ventilaatori säte väljalülitatud termostaadi puhul (kuivana hoidmise funktsioon) erineb rakenduses ONECTA kasutatavast sättest.....	59
9.3	Probleemide lahendamine veakoodide järgi	59
10	Toote kasutuselt kõrvaldamine	62
11	Sõnastik	63

1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Info käesoleva dokumendi kohta

Täname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha järgmist:

- hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtrühm

Lõppkasutajad



TEAVITUSTÖÖ

See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Ohutuse üldeeskirjad.**
 - Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne süsteemi paigaldamist läbi lugeda
 - Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
- **Kasutusjuhend:**
 - Kiirkasutusjuhend põhitasemel kasutajale
 - Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
- **Kasutaja teatmik:**
 - Üksikasjalik tööjuhend ja taustateave põhi- ja kõrgetaseme kasutajale
 - Vorming: Digitaalsed failid on veebisaidil <https://www.daikin.eu>. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni 🔍.

Dokumentatsiooni värskemad versioonid on saadaval piirkondlikul Daikin veebisaidil või paigaldaja käest.

Skannige järgnevat QR-koodi, et leida dokumentatsiooni täiskomplekt ja saada lisateavet veebisaidilt Daikin.



CVXM-B



FVXM-B



FVXTM-B

Algsed juhised on inglise keeles. Kõik muudes keeltes olevad juhised on algsete juhiste tõlked.

2 Üldised ettevaatusabinõud

2.1 Info kasutusjuhiste kohta

- Algsed juhised on inglise keeles. Kõik muudes keeltes olevad juhised on algsete juhiste tõlked.
- Selles juhises kirjeldatud ettevaatusabinõudes käsitletakse väga olulisi teemasid; järgige neid hoolikalt.
- Süsteemi tohib paigaldada ja paigaldusjuhises ning paigaldaja teatmikus kirjeldatud toiminguid teha AINULT selleks volitatud paigaldaja.

2.1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus



OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või vigastusega.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda elektrilöögiga.



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda äärmuslikult kõrge või madalast temperatuurist põhjustatud põletusega/kõrvetusega.



OHT: PLAHVATUSE OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusena.



HOIATUS

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma või vigastusega.



HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL



A2L

HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.



ETTEVAATUST

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.



MÄRKUS

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse või vara kahjustusega.



TEAVITUSTÖÖ

See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.

Seadmel kasutatud sümbolid:

Sümbol	Selgitus
	Lugege enne paigaldamist paigaldus- ja kasutusjuhendit ja juhtmeskeemi lehte.
	Lugege enne hooldus- ja teenindustöid teenindusjuhendit.
	Lisateavet vaadake paigaldaja ja kasutaja viitejuhendist.
	Seade sisaldab pöörlevaid osi. Olge seadme hooldamisel või kontrollimisel ettevaatlik.

Dokumentides kasutatud sümbolid:

Sümbol	Selgitus
	Tähistab joonise pealkirja või viidet sellele. Näide: "▲ 1–3 joonise pealkiri" tähendab "Peatüki 1 joonist 3".
	Tähistab tabeli pealkirja või viidet sellele. Näide: "■ 1–3 tabeli pealkiri" tähendab "Peatüki 1 tabelit 3".

3 Kasutaja ohutusjuhised

Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

3.1 Üldine



HOIATUS

Kui te EI ole kindel, kuidas seadmestikku kasutada, pidage nõu paigaldajaga.



HOIATUS

Käesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja füüsiliste, kognitiivsete või vaimsete puuetega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad kasutavad seadet järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet kasutama ohutult ja kui nad on võimalikest ohtudest teadlikud.

Lastel EI OLE lubatud seadmega mängida.

Lastel EI OLE lubatud seadet järelevalveta puhastada ja hooldada.



HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.



ETTEVAATUST

- ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega vahendeid.
- ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

- Seadmetel on järgmine sümbol:



See tähendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid EI TOHI panna sorteerimata olmeprügi hulka. ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitlemisel TULEB seda lasta teha volitatud paigaldajal ja TULEB järgida kehtestatud eeskirju.

Seadmeid PEAB kasutusest kõrvaldamisel käitlema spetsialiseeritud ettevõttes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks. Nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist. Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja või kohaliku omavalitsuse poole.

- Akud on tähistatud järgmise sümboliga:



See tähendab, et akusid EI ole lubatud kasutuselt kõrvaldada koos muude sorteerimata majapidamisjätmetega. Kui keemiline sümbol on trükitud sümboli alla, siis tähendab see keemiline sümbol seda, et aku sisaldab raskemetalli üle teatud kontsentratsioonimäära.

Võimalikud keemilised sümbolid on: Pb: tina (>0,004%).

Kasutatud akud TULEB viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse. Kasutatud akudest korrektne kasutuselt kõrvaldamine hoiab ära võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele.

3.2 Turvalise kasutamise juhised



TEAVITUSTÖÖ

Seadmel FVXTM-B EI ole külmaaine lekkeandurit. Kogu teave külmaaine lekkeanduri kohta kehtib seadmete CVXM-B ja FVXM-B kohta.



HOIATUS

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja või muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.



A2L

HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.



ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 30 cm.

Ainult seadmele CVXM-B ja seadmele FVXM-B:

**ETTEVAATUST**

See seade on osa külmaaine lekete tuvastamise süsteemist. Tõhusaks töötamiseks peab seade olema kogu aeg pärast paigaldamist pingestatud, välja arvatud hoolduse ajal.

**ETTEVAATUST**

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.

**HOIATUS**

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahti võtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekkesid, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mõõdukalt põlev, kuid kui need juhuslikult lekivad ruumi, kus võivad kokku sattuda kütteseadmete, gaasipliitide jne põlemisõhuga. Enne töö taastamist laske asjatundlikel töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud.

**ETTEVAATUST**

- Kasutage laba nurga muutmiseks ALATI juhtpulti (näiteks juhtmevaba kaugjuhtpulti). Kui laba liigub ja püüate seda käega takistada, siis mehhanism puruneb.
- Olge ribide liigutamisega äärmiselt ettevaatlik. Õhu väljundi sees pöörleb ventilaatori tööratas väga suurel kiirusel.

**ETTEVAATUST**

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolest eemal.

**HOIATUS**

ÄRGE PANGE sise-/välisseadme alla mingeid esemeid - need võivad saada märjaks. Sellises kohas võib seadmele, külmadele torudele, õhufiltrile kogunev kondensaad, õhufiltri mustus või dreniummistus põhjustada tilkumist ja need esemed võivad saada mustaks või kahjustada.



HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosooli seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.



ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.



HOIATUS

Hoidke kõik ventilatsiooniavad ummistustest vabad.



HOIATUS

- Seadme sees olev jahutusaine on kergelt süttiv, kuid tavaoludes see EI leki. Kui jahutusaine lekib ruumi ja puutub kokku põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, võib see põhjustada tulekahju või tekitada ohtliku gaasi.
- Lülitage VÄLJA kõik põlemisega kütteseadmed, ventileerige ruum ja võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.
- ÄRGE kasutage seadet enne, kui hooldustöötaja on kontrollinud jahutusaine lekkega seotud osa ja selle remontinud.



HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.



HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (nt lahtised leegid, gaasiga töötavad seadmed või elektrikütteseadmed).

Ainult seadmele CVXM-B ja seadmele FVXM-B:

**HOIATUS**

R32 külmaaine lekkeandur tuleb asendada pärast igat tuvastamist või kasutustsükli lõpus. AINULT volitatud isikutel on lubatud andurit asendada.

**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT**

Enne õhukonditsioneeride või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse. Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage toide kohe pärast hooldamise lõpetamist SISSE, et hoida lekketuvastust toimivana.

Ainult seadmele CVXM-B ja seadmele FVXM-B:

**ETTEVAATUST**

R32 külmaaine lekkeanduri asendamisel asendage see tootja täpsustatud anduriga (vt varuosade loendit).

**HOIATUS**

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

**ETTEVAATUST**

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

**HOIATUS**

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.

**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT**

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse. Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage toide kohe pärast hooldamise lõpetamist SISSE, et hoida lekketuvastust toimivana.



HOIATUS

ÄRGE LASKE siseseadet märjaks saada. **Võimalik tagajärg:** Võite saada elektrilöögi või tekitada tulekahju.



ETTEVAATUST

Olge esipaneeli avamisel ja käsitlemisel ettevaatlik, sest selle teravad servad võivad põhjustada kehavigastuse.



HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.



HOIATUS

Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage seadme toide välja juhtpuldil oleva nupuga SEES/VÄLJAS.

4 Süsteemi teave



A2L

HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.



ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 30 cm.

Ainult seadmele CVXM-B ja seadmele FVXM-B:



ETTEVAATUST

See seade on osa külmaaine lekete tuvastamise süsteemist. Tõhusaks töötamiseks peab seade olema kogu aeg pärast paigaldamist pingestatud, välja arvatud hoolduse ajal.



MÄRKUS

ÄRGE kasutage süsteemi muuks otstarbeks. ÄRGE kasutage seadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks – see võib neile kahjulikult mõjuda.

4.1 Siseseade



ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.




TEAVITUSTÖÖ

Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.



HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahti võtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekke, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mõõdukalt põlev, kuid kui need juhuslikult lekivad ruumi, kus võivad kokku sattuda kütteseadmete, gaasipliitide jne põlemisõhuga. Enne töö taastamist laske asjatundlikel töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud.

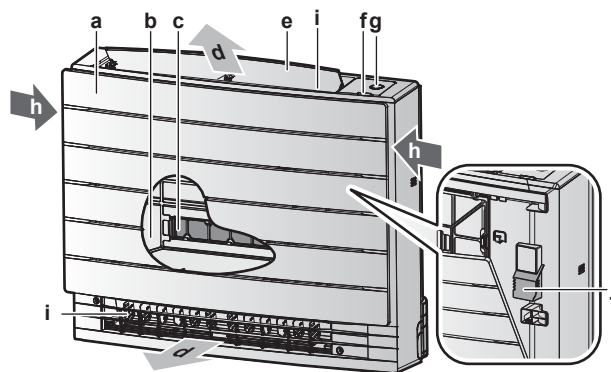

- a Esipaneel
- b Õhufilter
- c Titaanapatiidiga lõhnafilter, 2 tk
- d Õhu väljund
- e Klapp (horisontaalne laba)
- f Infrapunesignaali vastuvõtja juhtmevabade kaugjuhtpultide jaoks
- g ON/OFF nupp, Daikini silm ka taimeri märgutuli
- h Õhu sisend
- i Ribid (vertikaallabad)
- j Ruumi temperatuuriandur


SEES/VÄLIAS-nupp

Kui kasutajaliides (nt juhtmevaba kaugjuhtpult) pole saadaval, saate käivitamiseks/peatamiseks kasutada nuppu SEES/VÄLIAS. Selle nupu kasutamisel käivitamiseks kasutatakse järgmisi sätteid.

- Töörežiim = Automaatjuhtimine
- Temperatuuri säte = 25°C
- Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine

4.1.1 Daikini silma märgutuli

Daikini silma värvus muutub vastavalt töörežiimile.

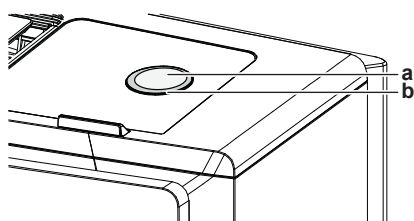

- a ON/OFF-nupp
- b Daikini silm

Toimingud	Daikini silma värvus
Automaatne	Punane/sinine
Kuivatamine	Roheline
Jahutamine	Sinine
Kütmine	Punane
Ainult ventileerimine	Valge
Taimeri töötamine	Oranž ^(a)

^(a) Kui VÄLIAS/SEES-taimer või nädalataimer on seadistatud, siis Daikini silm värvub aeg-ajalt oranžiks. Pärast 10-sekundilist oranžina põlemist näitab see töörežiimi värvi 3 minutit.

Näide: Kui taimerit on seadistatud jahutamisel, siis Daikini silm värvub aeg-ajalt 10-ks sekundiks oranžiks ja seejärel põleb 3 minutit sinisena.

4.2 Juhtpuldi kasutusnõuded

Juhtmevaba kaugjuhtpult



TEAVITUSTÖÖ

Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhenduge ühendatud kasutajaliides kasutusjuhendist.


- **Otsene päikesevalgus.** ÄRGE jätke juhtmevaba kaugjuhtpulti otsesesse päikesevalgusesse.
- **Tolm.** Signaali saatjale või vastuvõtjale kogunenud tolmu võib alandada tundlikkust. Pühkige tolmu pehme lapiga ära.
- **Luminofoorlambid.** Ruumis olevad luminofoorlambid võivad halvendada sidesignaali levikut. Sellisel juhul pöörduge paigaldaja poole.
- **Muud seadmed.** Kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi signaalid lülitavad teisi seadmeid, teiselkõige need mujale või küsige nõu oma paigaldajalt.
- **Kardinad.** Veenduge, et kardinad või muud objektid EI BLOKEERI signaalivahetust seadme ja juhtmevaba kaugjuhtpuldi vahel.



MÄRKUS

- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti maha kukkuda.
- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti märjaks saada.


4.2.1 Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult

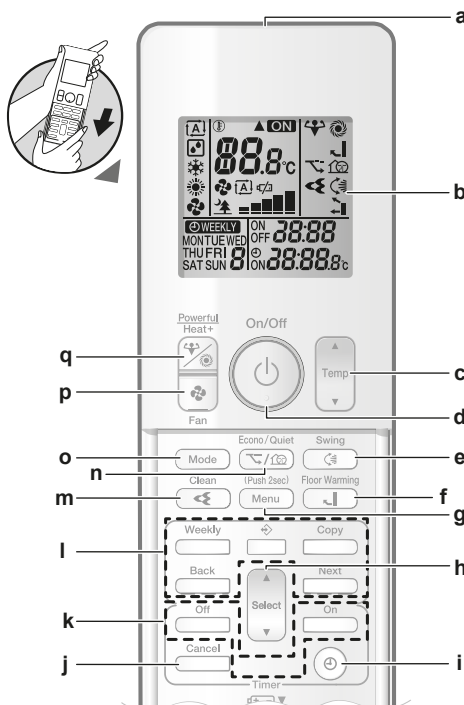

- a Signaalide saatja
- b LCD-näidik
- c Temperatuuri valimise nupp
- d Toite nupp
- e Vertikaalse kaldliikumise nupp
- f Põranda soojendamise nupp
- g Menüünupp

- h Valikunupp
- i Kella seadistamise nupp
- j Tühistamise nupp
- k VÄLJAS/SEES-taimer kasutamise nupud
- l Nädalataimeri rakendamise nupud
- m Flash Streamer (õhupuhas) kasutamise nupp
- n Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise funktsiooni nupp
- o Režiimi nupp
- p Ventilatori nupp
- q Suurendatud võimsuse nupp ja täiendava kütte nupp


4.2.2 Olek: Juhtmevaba kaugjuhtpuldi LCD

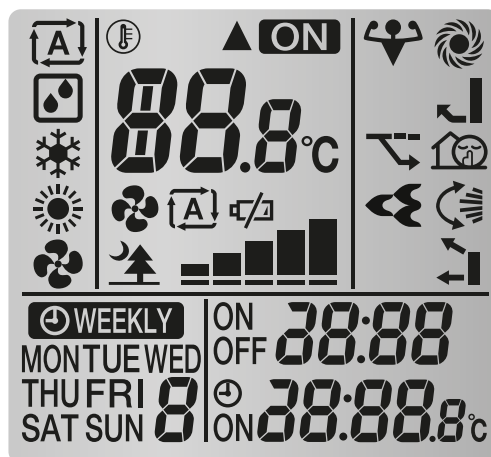

Ikoon	Nimetus
	Töörežiim = Automaatjuhtimine
	Töörežiim = Kuivatamine
	Töörežiim = Jahutamine
	Töörežiim = Kütmine
	Töörežiim = Ainult ventilator
	Siseseade võtab vastu juhtpuldi signaali juhtmevabalt kaugjuhtpuldilt
	Kasutamine on sisse lülitatud
	Sättega määratud temperatuur
	Aku asendamise teavituse sümbol (aku on tühjenenud)
	Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine
	Õhu vooluhulka = Sisendseadme vaikne olek
	Õhu vooluhulk = Suur
	Õhu vooluhulk = Kesksuur
	Õhu vooluhulk = Keskmine
	Õhu vooluhulk = Keskväike

Ikoon	Nimetus
	Õhu vooluhulk = Väike
	Suurendatud võimsus on aktiveeritud
	Säästurežiim on aktiveeritud
	Flash Streamer (õhupuhasti) on aktiveeritud
	Täiendav küte on aktiveeritud
	Põranda soojendamine on aktiveeritud
	Välisseadme vaikse töötamise režiim on aktiveeritud
	Automaatne vertikaalne kaldliikumine on aktiveeritud
	Õhu väljundava automaatvalimine või ainult ülemine õhu väljundava on aktiveeritud
	SEES-taimer on aktiveeritud
	VÄLJAS-taimer on aktiveeritud
	Nädalataimer on aktiveeritud
	Nädalapäev
	Hetke kellaeg

4.2.3 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutamine

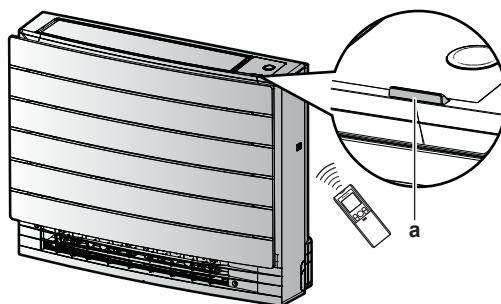

a Infrapunasisignaali vastuvõtja

- 1 Suunake siseseadme signaali saatja siseseadme infrapuna vastuvõtja poole (side saavutamiseks ei tohi see ületada 7 meetrit).

Tulemus: Kui siseseade võtab juhtmevabalt kaugjuhtpuldilt signaali vastu, siis on kuulda järgmisi signaale.

Heli	Kirjeldus
Kaks lühikest helisignaali	Seade hakkab tööle.
Üks lühike helisignaali	Säte on muudetud.
Pikk helisignaali	Seadme töö on peatatud.

5 Kasutuseelsed toimingud

5.1 Ülevaade: Kasutuseelsed toimingud

Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema enne seadme kasutama hakkamist.

Tüüpiline töövoog

Enne kasutama hakkamist tehke järgmised toimingud.

- Toite sisse lülitamine.
- Patareide sissepanek juhtmevabadesse kaugjuhtpultidesse.
- Kella seadistamine.
- Daikini silma heleduse seadistamine.
- Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine seinale või muule pinnale.


5.2 Toite sisselülitamine

- 1 Lülitage kaitselüliti sisse.

5.3 Patareide paigaldamine

Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.


- 1 Eemaldage esikate.
- 2 Pange mõlemad patareid korraga sisse.
- 3 Pange esikate oma kohale tagasi.

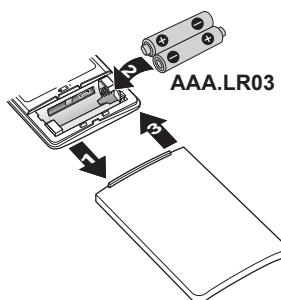

TEAVITUSTÖÖ

- LCD-näidikul oleva ikooni  vilkumisega näidatakse aku peatset tühjenemist.
- ALATI asendage mõlemad patareid korraga.

5.4 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine

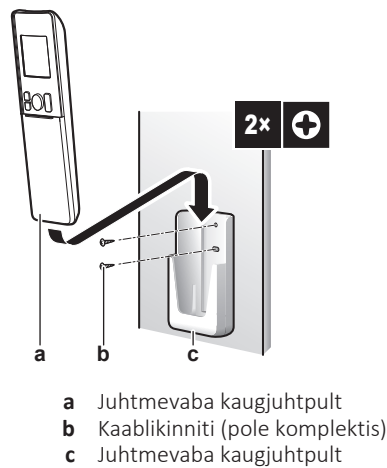

- 1 Valige koht, kus signaalide vastuvõtt on võimalik.
- 2 Kinnitage hoidik (lisavarustus) seinale või sarnasesse kohta kruvidega 2 M3 × 20L (pole komplektis).
- 3 Pange juhtmevaba kaugjuhtpult hoidikusse.

5.5 Kella seadistamine

Kui siseseadme kell POLE seadistatud õigele kellaajale, siis SEES-taimer, VÄLIAS-taimer ja nädalataimer EI TÖÖTA täpselt. Kell tuleb uuesti seadistada järgmiselt.


- Pärast seda kui kaitselüliti on lülitanud seadme VÄLJA.
- Pärast toitekatkestust.
- Pärast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldil.

5.5.1 Kella seadistamine

Märkus: Kui kellaageg POLE seadistatud, siis vilgub MON, ☉ ja 0:00.

- 1 Vajutage nuppu ☉.

Tulemus: MON ja ☉ hakkavad vilkuma.




- 2 Vajutage  või , et seadistada nädalapäev.

Kuva	Nädalapäev
MON	Esmaspäev
TUE	Teisipäev
WED	Kolmapäev
THU	Neljapäev
FRI	Reede
SAT	Laupäev
SUN	Pühapäev

- 3 Vajutage nuppu .

Tulemus:  vilgub.




- 4 Õige kellaaja määramiseks vajutage nuppu  või nuppu .

Märkus: Kui hoiate nuppu  või nuppu  all, siis kellaaja säte muutub kiiresti.

- 5 Vajutage nuppu .

Tulemus: Seadistamine on lõpetatud.  vilgub.



5.6 Siseseadme näidiku heleduse seadistamine


Soovi korral saate siseseadme näidiku heledust muuta või näidiku VÄLJA lülitada.

5.6.1 Siseseadme näidiku heleduse seadistamiseks tehke järgmist

- 1 Hoidke avakuval nuppu  all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Näidikul kuvatakse valimismenüü number 1.  vilgub.

- 2 Sätestamiseks vajutage nuppu .

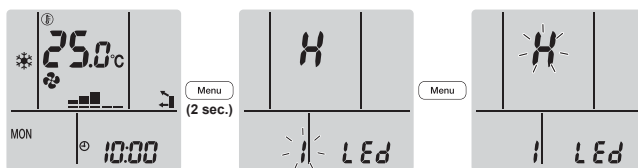

- 3 Vajutage nuppu  või nuppu , et muuta säte järgmiselt.



Vilgub	Heledus
H	Kõrge
L	Madal
of	Väljas

- 4 Valitud sätte kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Heleduse säte on muudetud.

Märkus: Juhtpuldi näidik naaseb vaikeaknale automaatselt 60 sekundi pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu  kaks korda.

6 Kasutamine



TEAVITUSTÖÖ

Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhinduge ühendatud kasutajaliides kasutusjuhendist.

6.1 Tööpiirkond

Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks kasutage seda järgmistel temperatuuridel ja niiskusel.

CVXM, FVXM50		
	Jahutamine ja kuivatamine ^{(a)(b)}	Kütmine ^(a)
Välistemperatuur	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Sisetemperatuur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Ruumi niiskus	≤80% ^(b)	—

^(a) Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.

^(b) Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmned kondenseerumine ja vee tilkumine.

FVXM25+35		
	Jahutamine ja kuivatamine ^{(a)(b)}	Kütmine ^(a)
Välistemperatuur	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Sisetemperatuur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Ruumi niiskus	≤80% ^(b)	—

^(a) Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.

^(b) Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmned kondenseerumine ja vee tilkumine.

FVXTM		
	Jahutamine ja kuivatamine ^{(a)(b)}	Kütmine ^(a)
Välistemperatuur	-10~46°C DB	-30~24°C DB
Sisetemperatuur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Ruumi niiskus	≤80% ^(b)	—

^(a) Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.

^(b) Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmned kondenseerumine ja vee tilkumine.

6.2 Funktsioonide kasutamine

Funktsioonide kasutamist on selgitatud järgmises tabelis.

Funktsioon	Selgitused
Põhifunktsioonid	
 Töörežiimid ja temperatuur	Süsteemi käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine järgmisteks toiminguteks. - Kütmise ja jahutamise režiimis – ruumi üleskütmine või mahajahutamine. - Ainult ventileerimise režiimis – ruumi õhuringlus ilma kütmise või jahutamiseta. - Kuivatamise režiimis – ruumi õhuniiskuse alandamine. - Automaatrežiimis valitakse vastav töörežiim automaatselt seadistatud temperatuurile põhinedes.
 Õhuvoolu suund	Õhuvoolu suuna muutmine (külgliigutamine või hoidmine kinnisasendis).
 Õhu vooluhulk	Ruumi puhutava õhu vooluhulga muutmine.
Lisafunktsioonid	
 Streamer	Õhus leiduvate allergeenide, nagu õietolm, raviabiainete eemaldamiseks ja ruumi õhu puhastamiseks.
 Säästurežiim	Süsteemi juhtimine kui kasutate ruumis ka teisi kütteseadmeid. Energia säästmine.
 Välisseadme vaikse töötamise režiim	Langetab välisseadme töömüra. Näide. Öösel.
 Õhu väljundava automaatvalimine	Võimaldab seadmel automaatselt valida õhuvoolu skeemi, mis vastab töörežiimile ja ruumi seisundile. See on tehases seadistatud, kui vaikefunktsioon ja soovitatud säte.
 Ainult ülemine väljundava	Ainult ülemise õhu väljundava määramine, vaatamata töörežiimile või ruumi seisundile.
 Põranda soojendamine	Kütmine ainult läbi alumise õhu väljundava. Kasutage seda funktsiooni, kui soovite vahetut soojemat õhuvoolu.
 Täiendava kütte režiim	Võimaldab tõsta seadmest väljuva õhuvoolu temperatuuri. Õhu temperatuur on kõrgem kui tavakütmise töörežiimi ajal. See funktsioon on soovitatav, kui soovite soojemat ruumi.
 Suurendatud võimsus	Ruumi kiireks allajahutamiseks või üleskütmiseks.
 SEES-taimer +  VÄLIAS-taimer	Süsteemi automaatlülituseks olekusse SEES või VÄLIAS.

Funktsioon	Selgitused
 Nädalataimer	Süsteemi automaatlülituseks olekusse SEES või VÄLJAS nädalapõhiselt.
Lisafunktsioonid	
Kohtvõrgu raadioühendus	Võimaldab seadet juhtida nutiseadmetega.

6.3 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt

Millal. Muutke töörežiimi ja määrake temperatuur, kui soovite teha järgmist.

- Ruumi üleskütmine või mahajahutamine
- Ruumi õhu ringluse tagamine ilma kütmise või jahutamiseta
- Ruumi niiskuse alandamine


Töörežiimi valimine. Süsteem töötab erinevalt, sõltuvalt kasutaja valikutest.

Säte	Nimetus
 Automaatjuhtimine	Süsteem jahutab ruumi maha või kütab üles kuni temperatuuri sättepunktini. Selles režiimis lülitatakse vajaduse korral jahutamise ja kütmise vahel automaatselt.
 Kuivatamine	Süsteemi alandab ruumi niiskust.
 Kütmine	Süsteem kütab ruumi üles kuni temperatuuri sättepunktini.
 Jahutamine	Süsteem jahutab ruumi maha kuni temperatuuri sättepunktini.
 Ventilaator	Süsteem juhib ainult õhuvoolu (õhuvoolu hulka ja suunda). Süsteem EI reguleeri temperatuuri.

Lisateave:

- **Välis temperatuur.** Süsteemi jahutus- või küttevõime suureneb kui välis temperatuur on liiga kõrge või liiga madal.
- **Jääsulatus.** Kütmise ajal võib välisseadmes tekkida jäätumine ja sellega halveneb küttevõime. Sellisel juhul lülitub süsteem automaatselt jääsulatusrežiimi, et jää kõrvaldada. Jää sulatamise ajal EI puhu siseseade sooja õhku.

6.3.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine

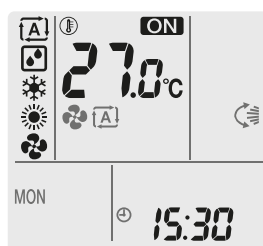

ON: Seade töötab

 Töörežiim = Automaatjuhtimine

 Töörežiim = Kuivatamine

 Töörežiim = Jahutamine

 Töörežiim = Kütmine

 Töörežiim = Ainult ventilaator

 **88.8°C:** Näitab määratud temperatuuri.

1 Vajutage nuppu  üks või rohkem korda, et valida töörežiim.

Tulemus: Režiim määratakse järgmises järjekorras.



2 Vajutage nuppu , et seade **käivitada**.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **ON**. Daikini silma märgutuli muudab värvi vastavalt töörežiimile. Vaadake teavet jaotisest "[4.1.1 Daikini silma märgutuli](#)" [▶ 14].

3 Vajutage nuppu  või nuppu  mitu korda, et **temperatuuri** alandada või tõsta.

Jahutusrežiim	Küttetoiming	Automaatrežiim	Kuivatamine või ainult ventileerimine
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Märkus. Kui kasutate **kuivatamise** või **ainult ventileerimise režiimi**, siis temperatuuri valida ei saa.

4 Vajutage nuppu , et seade **seisata**.

Tulemus: **ON** kaob LCD-näidikult. Daikini silma märgutuli märgutuli kustub.

6.4 Õhu vooluhulk

1 Nupu  vajutamisega saate valida järgmist.

	5 õhu vooluhulgataset, alates "==" kuni " "
	Õhu vooluhulga automaatjuhtimine
	Siseseadme vaikne töötamine. Kui õhu vooluhulk on seatud tasemele "1", siis töötab seade summutatud olekus.



TEAVITUSTÖÖ

- Kui seade jõuab sättepunktile jahutamis- või automaatrežiimis töötamisel, siis ventilaator seiskub
- Kui seade jõuab sättepunktile kütmissrežiimis, siis ventilaator töötab tsükliliselt madalal kiirusel.
- Kui kasutate kuivatamise režiimi, siis EI SAA õhu vooluhulka muuta.
- Õhu vooluhulk on automaatse õhuvoolu määra režiimis seadistatud vastavalt ruumi temperatuurile; mõnel juhul , võib see olla madalam kui siseseadme vaiksse töötamise režiimis ja töömüra võib olla suurem kui õhu vooluhulka on muudetud siseseadme vaiksle töörežiimile.

6.4.1 Õhu vooluhulga muutmine

1 Vajutage nuppu , et muuta õhu vooluhulka järgmises järjekorras:




6.5 Õhuvoolu suund

Töörežiimide kasutamine. Võimaldab muuta õhuvoolu suunda.

Töörežiimi valimine. Süsteem võimaldab õhuvoolu suunda vastavalt kasutaja valikule muuta.

Säte	Kuva	Õhuvoolu suund
Vertikaalsuunaline automaatne liigutamine		Horisontaallabade (klappide) liigutamine või seisuasend.
Horisontaalne õhuvool	[—]	Vertikaallabade (ribide) asendit seadistatakse käsitsi.

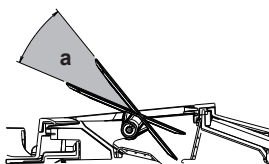

a Klappide liikumiskiirkond



ETTEVAATUST

- Kasutage laba nurga muutmiseks ALATI juhtpulti (näiteks juhtmevaba kaugjuhtpulti). Kui laba liigub ja püüate seda käega takistada, siis mehhanism puruneb.
- Olge ribide liigutamisega äärmiselt ettevaatlik. Õhu väljundi sees pöörleb ventilaatori tööratas väga suurel kiirusel.



TEAVITUSTÖÖ

Kui õhuvool nõrgeneb, siis vertikaalsuunalise automaatse liigutamise puhul seiskuvad klapid ülemises asendis.

6.5.1 Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine

- Vajutage nuppu


Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse Labad (horisontaalribid) hakkavad liikuma.

- Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu sel ajal kui labad jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus: kaob LCD-näidikult. Labade liikumine seiskub.

6.5.2 Ribide (vertikaallabade) seadistamine

- Reguleerige horisontaalribid juhtpuldiga (nt juhtmevaba kaugjuhtpult) nii välja, et pääsete hõlpsalt vertikaalribide nuppudele juurde.
- Hoidke nuppudest kinni ja liigutage neid kergelt.
- Hoidke nuppudest kinni ja liigutage neid vasakule või paremale, et leida sobiv asend.

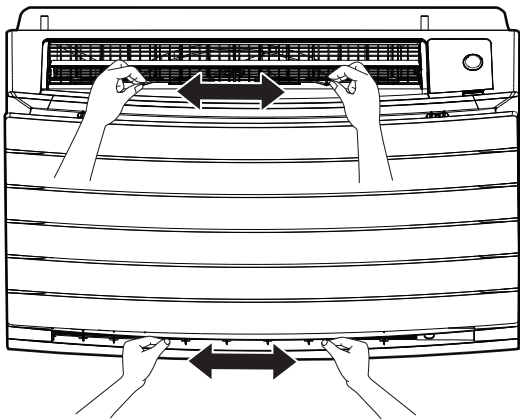

TEAVITUSTÖÖ


Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribad olema suunatud seinast eemale. Kui sein blokirib õhu, siis kütte tõhusus langeb.

6.6 Õhu väljundava valimine

Selle funktsiooniga saate lasta seadmel automaatselt valida, millist väljundava kasutada või määrata kasutamiseks ainult ülemine väljundava. Vaikesäte on õhu väljundava automaatvalimine.

Säte	Kuva	Õhuvoolu suund
Õhu väljundava automaatvalimine		Seade toimib automaatselt, et valida töörežiimile või ruumi seisundile sobiv õhu väljundava.
Ainult ülemine õhu väljundava		Õhuvool on seadistatud ülemisele õhu väljundavale, vaatamata töörežiimile või ruumi seisundile.

Säte	Töörežiim	Seisund	Õhu väljundava valimine
	Kuivatamine	Iga seisund	
	Jahutamine	Kui ruumi temperatuur jõuab määratud sättepunktile või on summaarne tööaeg kõrgel niiskuse tasemel jõudnud 1-le tunnile.	
		Kui sättepunkt POLE veel saavutatud või summaarne tööaeg kõrgel niiskuse tasemel on vähem kui 1 tund.	
	Kütmine, ainult ventileerimine	Iga seisund	

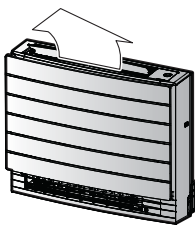Säte	Töörežiim	Seisund	Õhu väljundava valimine
	Kuivatamine, jahutamine, kütmine, ainult ventileerimine	Iga seisund	



TEAVITUSTÖÖ

- Kuivatamise ajal väljub õhk ainult ülemine õhu väljundava kaudu. Vaadake seadistamist jaotisest "6.3 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt" [▶ 23].
- Põranda soojendamise töörežiimi ajal väljub õhk ainult alumise õhu väljundava kaudu. Vaadake seadistamist jaotisest "6.7 Põranda soojendamise töörežiim" [▶ 28]. Põranda soojendamise saab seadistada vaid koos õhu väljundava automaatvalimisega.
- Kui te kütmise ajal muudate õhu väljundava automaatvalimise sätte ümber ainult ülemisele õhu väljundavale, siis kütmine ajutiselt katkestatakse, et seadet kaitsta.
- Kui sätteks on määratud ainult ülemine õhu väljundava, siis on jahutamise/kütmise võimekus madalam.
- Kui õhu väljundava valikut muudetakse, on kuulda klapi liigutamise häält.


6.6.1 Õhu väljundava automaatvalimise või ainult ülemise õhu väljundava sätestamine

Eeltingimus: Vaikesäte on õhu väljundava automaatvalimine.

- Hoidke avakuval nuppu  all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse valikumenüü. Menüünrumber vilgub.


- Vajutage nuppu  või nuppu , et valida menüü number 2.

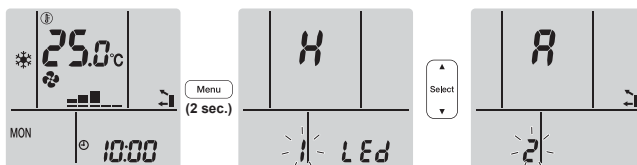

- Sätestamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: A vilgub.

- Vajutage nuppu  või nuppu , et muuta säte. "A" = õhu väljundava automaatvalimine või "I" = ainult ülemise õhu väljundava valimine.

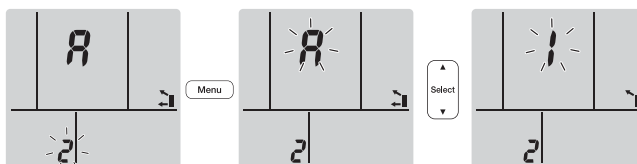


- Valitud sätte kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Säte on muudetud.

Märkus: Näidik naaseb vaikeaknale automaatselt 1 minut pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu  kaks korda.

6.7 Põranda soojendamise töörežiim

Selle töörežiimiga saab tõhusalt soojendada suuri põrandapindasid, selleks suletakse ülemine õhu väljundava ja tõstetakse õhu voolukiirust, et õhk kataks kaugemad põrandapinnad.

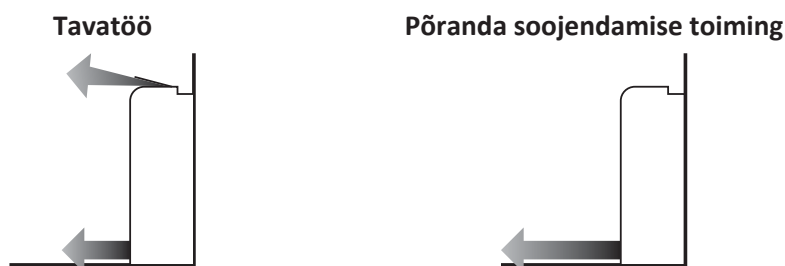

TEAVITUSTÖÖ

- Põranda soojendamise töörežiimi saab kasutada, kui on sisse lülitatud ainult kütte ja toimub õhu väljundava automaatvalimine.
- Kui ruumi temperatuur on madal, ei pruugi ruumi õhk piisavalt soojeneda.

6.7.1 Põranda soojendamise töörežiimi käivitamine/seiskamine

Eeltingimus: Seda töörežiimi saab sätestada, kui on sisse lülitatud ainult kütmine ja toimub õhu väljundava automaatvalimine.

- 1 Vajutage nuppu

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ja töörežiim käivitub.

- 2 Töörežiimi seiskamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikult kaob ja taimer märgutuli kustub.

6.8 Suurendatud võimsuse ja täiendava kütte töörežiim

6.8.1 Suurendatud võimsuse kasutamine

See toiming tõstab kiiresti jahutamise/kütmise efekti igas operatsioonirežiimis. Saate saavutada maksimaalvõimsuse.

Režiim	Õhu vooluhulk
Jahutamine/Kütmine	▪ Jahutamise/kütmise efekti tõstmiseks maksimaalsele väärtusele, suurendatakse välisseadme võimsust. ▪ Õhu vooluhulk on maksimaalsel sätteväärtusel. ▪ Temperatuuri ja õhu vooluhulga sätteid EI SAA muuta.
Kuivatamine	▪ Temperatuuri sätet langetatakse 2,5°C võrra. ▪ Õhu vooluhulka mõnevõrra tõstetakse.

Režiim	Õhu vooluhulk
Ainult ventileerimine	Õhu vooluhulk on maksimaalsel sätteväärtusel.

**TEAVITUSTÖÖ**

- Suurendatud võimsuse funktsiooni ei saa kasutada koos täiendava kütte režiimiga, pöranda soojendamisega, säästurežiimiga ja välisseadme vaikse töörežiimiga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Suurendatud võimsuse režiim EI tõsta seadme võimsust, kui see juba töötab maksimaalvõimsusel.

6.8.2 Täiendava kütte töörežiim

See töörežiim tõstab seadme väljuva õhuvoolu temperatuuri. Õhuvoolu temperatuur on kõrgem kui tavakütmise töörežiimi ajal. Kasutage seda töörežiimi, kui vajate soojemat ruumi. See töörežiim kestab 30 minutit.

**TEAVITUSTÖÖ**

- Täiendava kütte töörežiimi saab sisse lülitada ainult kütterežiimi ajal.
- Kui ruumi temperatuur on madal, ei pruugi ruumi õhk piisavalt soojeneda.
- ÄRGE seiske vahetul õhuvoolu ees väljundava lähedal pika aja jooksul.
- Pärast TÄIENDAVA KÜTTE TÖÖREŽIIMI lõppemist, sõltuvalt KÜTTEREŽIIMIS seadistatud temperatuurist, võib võimsus ajutiselt alaneda.
- Mitme siseseadmega süsteemis võib õhuvoolu temperatuur olla ebapiisav.

6.8.3 Suurendatud võimsuse ja täiendava kütte töörežiim käivitamine/seiskamine

- Selle režiimi valimiseks vajutage nuppu  üks või rohkem korda.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Kuva	Seadme tööolek
	Suurendatud võimsus
	Täiendava kütte režiim
—	Mõlemad on inaktiveeritud

- Seade töötab suurendatud võimsuse režiimis 20 minutit, pärast seda lülitub sisse eelmine määratud režiim.
- Seade töötab täiendava kütte režiimis 30 minutit, pärast seda lülitub sisse eelmine määratud režiim.

- Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu , kuni mõlemad sümbolid juhtpuldil LCD-näidikult kaovad.

Märkus: Suurendatud võimsust täiendavat kütet saab sätestada ainult seadme töötamise ajal. Kui vajutate nuppu , siis režiim tühistatakse  ja LCD-näidikul kuvatakse .

6.9 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise režiim


6.9.1 Säästurežiimi kasutamine

See režiim võimaldab tõsta töötamise efektiivsust tarbimise piiramisega maksimaalvõimsusega töötamise ajal. See funktsioon on vajalik siis, kui seade töötab koos teiste tarbijatega ja kui on vaja tagada, et kaitselüliti ei lülituks ülekoormuse tõttu välja.



TEAVITUSTÖÖ

- Suurendatud võimsust, täiendavat kütet, põranda soojendamist ja säästurežiimi EI SAA kasutada samal ajal. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Säästurežiimi kasutamine on kasutatav vaid automaattöö, jahutamise, kütmise ja kuivatamise režiimis.
- Säästurežiim alandab välisseadme võimsustarvet kompressori pöörlemiskiiruse piiramisega. Kui võimsustarve on juba madalal tasemel, siis säästurežiim võimsustarvet rohkem EI alanda.

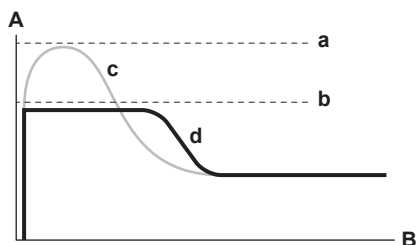

- A** Hetke voolutugevus ja võimsustarve
B Aeg
a Tavatöö maksimum
b Energiasäästurežiimis töötamise maksimum
c Tavatöö
d Säästurežiimi kasutamine

- See on vaid selgitava otstarbega.
- Õhukonditsioneeride maksimaalne hetke voolutugevus ja võimsustarve säästurežiimis sõltuvad ühendatud välisseadmetest.

6.9.2 Välisseadme vaikse töötamise funktsioon

Kasutage välisseadme vaikse töötamise režiimi, kui soovite langetada välisseadme töömüra. **Näide:** Öösel.



TEAVITUSTÖÖ

- Suurendatud võimsust, täiendavat kütet, põranda soojendamist ja välisseadme vaikse töötamise režiimi EI SAA kasutada samal ajal. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Välisseadme vaikse töötamise režiim on kasutatav vaid automaattöö, jahutamise või kütmise režiimis.
- Välisseadme vaikse töötamise ajal on kompressori pöörlemiskiirus piiratud. Kui kompressori pöörlemiskiirus on juba madal, siis välisseadme vaikse töötamise funktsioon kompressori pöörlemiskiirust EI alanda.

6.9.3 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise käivitamine/peatamine

- Vajutage nuppu üks või mitu korda.

Tulemus: Säte muutub järjekohas järjekohas.



Näita	Toimingud
	Säästurežiim
	Välisseadme vaikne töötamine
	Säästurežiim ja välisseadme vaikne töötamine
—	Mõlemad on inaktiveeritud

- 2 Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu , kuni mõlemad sümbolid juhtpuldi LCD-näidikult kaovad.

Märkus: Säästurežiimi saab seadistada vaid seadme töötamise ajal. Kui vajutate nuppu , siis säte tühistatakse ja LCD-näidikult kaob ikoon .

Märkus: LCD-näidikule jääb ikoon isegi siis, kui lülitate seadme juhtmevaba kaugjuhtpuldi või välisseadme ON/OFF lüliti abil välja.

6.10 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine



TEAVITUSTÖÖ

- Kiire elektronide voog genereeritakse ja kustutatakse seadme sees, et tagada seadme ohutus.
- Streamer võib oma elektrilahendusega tekitada sisisevat häält.
- Kui õhu vooluhulk langeb liiga madalale, siis võib Streamer elektrilahenduse hetkeks peatada, et vältida osoonilõhna teket.

6.10.1 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine

Eeltingimus: Veenduge, et seade töötab (juhtmevaba kaugjuhtpuldi LCD-näidikul on kuva)

- 1 Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ja ruumi õhku puhastatakse seadme töötamise ajal.

- 2 Töörežiimi seiskamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikult kaob ja taimer märgutuli kustub.



TEAVITUSTÖÖ

- Võite seadistada välkstriimeri režiimi, kui seade on SEES või VÄLJAS, kuid töö käivitub alles siis, kui seade töötab.
- Kui see säte on määratud sel ajal, kui seade EI tööta, siis kuvatakse juhtmevabal kaugjuhtpuldi LCD-näidikul , aga töötamine ei alga.

6.11 VÄLJAS/SEES-timeri kasutamine

Timeri funktsioone on mugav kasutada õhukonditsioneer automaatseks lülitamiseks väljas/sees öösel või hommikul. Võimalik on kasutada ka VÄLJAS-timeri ja SEES-timeri kombinatsiooni.

VÄLJAS/SEES-taimeril on kahte tüüpi sätteid.

- **24-tunnise kella VÄLJAS/SEES-taimer** (vaikimisi). Seade seiskub/käivitub määratud ajal. **Näide:** Kui SEES-taimer on seadistatud kellaajale 13:30, siis seade käivitub kell 13:30.
- **12-tunnise allalugemisega VÄLJAS/SEES/-taimer.** Seade seiskub/käivitub pärast määratud tundide möödumist. **Näide:** Kui SEES-taimer on seadistatud kellaajale 10:30 3-ks tunniks, siis seade käivitub kell 13:30.

Märkus: Neid kahte taimeri seadistamise tüüpi on võimalik kombineerida.



TEAVITUSTÖÖ

Taimer tuleb uuesti programmeerida järgmistel juhtudel.

- Kaitselüliti on lülitanud seadme välja.
- Toitepinge on katkenud.
- Pärast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldil.



TEAVITUSTÖÖ

Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest "5.5.1 Kella seadistamine" [▶ 19].

6.11.1 24-tunnise kella VÄLJAS/SEES-taimeri seadistamine

VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine

- 1 Alustamiseks vajutage **Off**.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **0:00** ja hakkab vilkuma **OFF**. ☉ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.



- 2 Vajutage nuppu **Select** või nuppu **Select**, et muuta kellaaja sätet.
- 3 Vajutage nupu **Off** uuesti.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **OFF** ja seadistatud kellaage. Daikini silm süttib oranžilt.



TEAVITUSTÖÖ

Nupu **Select** või nupu **Select** järjestikulisel vajutamisel muutub taimeri säte 10 minuti võrra. Nupu all hoidmisel muutub säte kiiresti.


- 4 Taimeri sätte tühistamiseks vajutage **Cancel**.

Tulemus: Seadistatud aeg ja **OFF** kaovad LCD-näidikult. ☉ ja nädalapäev kuvatakse LCD-näidikul. Daikini silm ei põle enam oranžilt.

SEES-taimeri käivitamine/seiskamine

- 1 Alustamiseks vajutage **On**.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **6:00** ja hakkab vilkuma **ON**. ☉ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.



- 2 Vajutage nuppu **Select** või nuppu **Select**, et muuta kellaaja sätet.

- 3 Vajutage nupu **On** uuesti.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **ON** ja seadistatud kellaaeg. Daikini silm süttib oranžilt.



TEAVITUSTÖÖ

Nupu või nupu järjestikulisel vajutamisel muutub taimerisäte 10 minuti võrra. Nupu all hoidmisel muutub säte kiiresti.

- 4 Taimerisäde tühistamiseks vajutage **Cancel**.

Tulemus: Seadistatud aeg ja **ON** kaovad LCD-näidikult. ☹ ja nädalapäev kuvatakse LCD-näidikul. Daikini silm ei põle enam oranžilt.

VÄLJAS-timeri ja SEES-timeri kombineerimine

- 1 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest "[VÄLJAS-timeri käivitamine/seiskamine](#)" [▶ 32] ja "[SEES-timeri käivitamine/seiskamine](#)" [▶ 32].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **OFF** ja **ON**.

Näide:

Näita	Hetke kellaaeg	Seadme olek seadistamiseks	Toimingud
	6:00	Seade töötab.	Seiskub kell 7:00 ja käivitub kell 14:00.
		Seade EI tööta.	Käivitub kell 14:00.

Märkus: Kui taimer on aktiveeritud, siis LCD-näidikul hetke kellaaega EI näidata.

6.11.2 12-tunnise allalugemisega VÄLJAS/SEES-timeri seadistamine

VÄLJAS/SEES-timeri allalugemine režiimi käivitamine/seiskamine

- 1 Vajutage ja hoidke all nuppu **Off** või nuppu **On** ligikaudu 5 sekundit, kui nool ▲ hakkab vilkuma, vabastage nupp.

Tulemus:



VÄLJAS-timerile kuvatakse LCD-näidikul **1hr** ja tähis **OFF** vilgub, LCD-näidikult kaob ikoon ☹ ja nädalapäev.



SEES-timerile kuvatakse LCD-näidikul **1hr** ja tähis **ON** vilgub. ☹ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.

- 2 Vajutage nuppu või nuppu , et muuta kellaaja sätet. Aega saab määrata vahemikus 1 kuni 12 tundi. Iga nupuvajutus tõstab või langetab aja sätet 1 tunni võrra.
- 3 Vajutage nuppu **Off** või nuppu **On**, et säte kinnitada.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **OFF** ja/või **ON** ning määratud aeg. Daikini silm süttib oranžilt. LCD-näidikul kuvatavat aega hakatakse automaatselt alla lugema 1 tunni võrra iga tunni möödudes.

Näide: Kui VÄLJAS-timeri säte on 3 tundi, siis kuvatavat aega näidatakse järgmiselt: 3hr → 2hr → 1hr → tühi (VÄLJAS)

- 4 Kui soovite 24 tunnilise VÄLJAS/SEES-timeri tagasi seadistada, siis korrake sammu 1, kui avakuval EI vilgu **OFF** ja/või **ON**.
- 5 Taimerisäde tühistamiseks vajutage **Cancel**.

Taimeri režiimide kombineerimine

SEES-taimer ja VÄLJAS-taimer jaoks saab samaaegselt kasutada erinevaid režiime (24 tunni ja 12 tunni alla lugemine VÄLJAS/SEES taimeril).

- 1 Seadistamist vaadake jaotisest "VÄLJAS-taimer käivitamine/seiskamine" [▶ 32], "SEES-taimer käivitamine/seiskamine" [▶ 32] ja jaotisest "VÄLJAS/SEES-taimer allalugemise režiimi käivitamine/seiskamine" [▶ 33].

Näide:

Kuva	Hetke kellaeg	Seadme olek seadistamiseks	Toimingud
	22:00	Seade töötab.	- Seiskub kell 1:00 (3 tundi pärast eelseadistatud kellaega) - Käivitub kell 6:00. (8 tundi pärast eelseadistatud kellaega)

Märkus: Kui taimer on aktiveeritud, siis LCD-näidikul hetke kellaega EI näidata.

6.12 Nädalataimeri kasutamine



TEAVITUSTÖÖ

Ärge kasutage nädalataimeri sätet samaaegselt rakenduse ONECTA ajakava taimeriga. Need sätted on üksteisest sõltumatud. Kasutage ainult ühte nendest.



TEAVITUSTÖÖ

Järgnevad seadistusprotseduurid kehtivad vaid kaugjuhtpultidele. Soovitame siiski seadistada nädalataimer rakenduse ONECTA abil. Vaadake lisateavet jaotisest "6.13 Kohtvõrgu raadioühendus" [▶ 38].

Nädalataimeriga saate salvestada iga nädalapäeva jaoks kuni 4 taimeri sätet.

Näide: Saate määrata erinevad sätted esmaspäevast reedeni ja teised sätted nädalavahetuseks.

Nädalapäev	Näidissätted
Esmaspäev Määrake kuni 4 sätet.	
Teisipäev~reede Kasutage kopeerimisrežiimi, kui sätted on samad, mis esmaspäevaks.	
Laupäev Taimeri sätted puuduvad	—
Pühapäev Määrake kuni 4 sätet.	

- **SEES-SEES-SEES-SEES säte.** Võimaldab ajastada töörežiimi ja määrata temperatuuri.
- **VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS säte.** Võimaldab iga nädalapäeva jaoks ajastada ainult välja lülitamise aega.

Märkus: Nädalataimeri seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult otse siseseadme poole ja veenduge, et on kuulda vastuvõtu helisignaali.



TEAVITUSTÖÖ

Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest "5.5.1 Kella seadistamine" [19].



TEAVITUSTÖÖ

- Nädalataimerit EI SAA kasutada samal ajal SEES/VÄLJAS-taimeriga. SEES/VÄLJAS-taimeril on eelistus. Nädalataimer jääb ooteolekusse ja LCD-näidikult kaob kuva . Kui SEES/VÄLJAS-taimer on töö lõpetanud, aktiveerub nädalataimer.
- Nädalataimeriga saab seadistada nädalapäeva, SEES/VÄLJAS-taimeri režiimi, kellaega ja temperatuuri (ainult SEES-taimeril). Ülejäänud sätted põhinevad varasemal SEES-taimeri sättel.

6.12.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist

- 1 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja praeguse nädalapäeva reserveerimisnumber.



- 2 Vajutage nuppu või nuppu , et valida nädalapäev ja reserveerimisnumber.

- 3 Vajutage nuppu .

Tulemus: Nädalapäev on seadistatud. ja ON hakkavad vilkuma.



- 4 Režiimi valimiseks vajutage nuppu või nuppu .

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Näita	Funktsioon
ON	SEES-taimer
OFF	VÄLJAS-taimer
Tühi	Kustutab reserveeringu

- 5 Vajutage nuppu .

Tulemus: SEES/VÄLJAS-taimeri režiim on seadistatud. ja kellaeg vilguvad.



Märkus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu . Kui on valitud tühi väli, siis jätkake 9. sammuga.

6 Kellaaja valimiseks vajutage nuppu  või nuppu . Kellaaega saab määrata vahemikus 0:00~23:50 10-minutilise sammuga.

7 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kellaaeg on seadistatud ja kuva  ning temperatuur vilguvad.



Märkus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu . Kui on valitud VÄLJAS-timer, siis jätkake 9. sammuga.

8 Soovitud temperatuuri valimiseks vajutage nuppu  või nuppu .

Märkus: Nädalataimerile seadistatud temperatuuri näidatakse ainult nädalataimeri režiimi seadistamisel.



TEAVITUSTÖÖ

Temperatuuri saab seadistada juhtmevabal kaugjuhtpuldil vahemikus 10 kuni 32°C, siiski

- kui seade töötab jahutuse ja automaattöö režiimis temperatuuril minimaalselt 18°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 10 kuni 17°C;
- kui seade töötab kütmise ja automaattöö režiimis temperatuuril maksimaalselt 30°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 31 kuni 32°C.

9 Vajutage nuppu .

Tulemus: SEES-taimerile on määratud temperatuur ja kellaaeg. VÄLJAS-taimerile on määratud kellaaeg. Daikini silm süttib oranžilt.

Tulemus: Kuvatakse uus reserveerimise aken.

10 Korrake eelnevat protseduuri, et määrata teine reserveering või vajutage nuppu , et seadistamine lõpetada.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse .

Märkus: Reserveeringu saab kopeerida teisele päevale koos sama sättega. Juhinduge jaotisest "6.12.2 Reserveeringute kopeerimine" [▶ 36].

6.12.2 Reserveeringute kopeerimine


Reserveeringut saab kopeerida teisele päevale. Kõik valitud nädalapäeva reserveeringud kopeeritakse.

1 Vajutage nuppu .

2 Vajutage nuppu  või nuppu , et kopeerida nädalapäev.

3 Vajutage nuppu .


Tulemus: Kõik valitud nädalapäeva reserveeringud kopeeritakse.

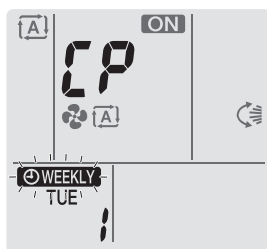

4 Sihtpäeva valimiseks vajutage nuppu  või nuppu .

- 5 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kõik reserveeringud on kopeeritud valitud päevale ja Daikini silm süttib oranžina.

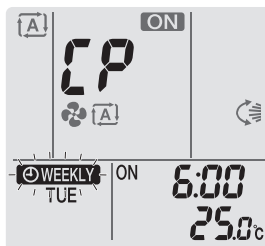

Märkus: Teise päeva kopeerimiseks korrake seda protseduuri.

- 6 Seadistamise lõpetamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse .

Märkus: Reserveeringu muutmist pärast kopeerimist vaadake jaotisest "[6.12.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist](#)" [▶ 35].

6.12.3 Reserveeringute kinnitamiseks tehke järgmist

Saate kinnitada, kas kõik reserveeringud on seadistatud teie vajaduste kohaselt.

- 1 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja praeguse nädalapäeva reserveerimisnumber.



- 2 Kinnitatava nädalapäeva ja reserveerimisnumbri valimiseks ning reserveerimise üksikasjade valimiseks vajutage nuppu  või nuppu .

Märkus: Reserveeringu muutmist vaadake jaotisest "[6.12.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist](#)" [▶ 35].

- 3 Kinnitusrežiimilt väljumiseks vajutage .

6.12.4 Nädalataimeri töötamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke järgmist

- 1 Nädalataimeri inaktiveerimiseks vajutage nuppu  sel aja kui LCD-näidikul kuvatakse .

Tulemus: LCD-näidikult kaob  ja taimer märgutuli enam oranžilt ei põle.

- 2 Nädalataimeri reaktiveerimiseks vajutage nuppu  uuesti.

Tulemus: Võetakse kasutusele viimati määratud reserveerimisrežiim.

6.12.5 Reserveeringute kustutamine

Üksiku reserveeringu kustutamiseks tehke järgmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada ühte reserveeringu sätet.

- 1 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja reserveerimisnumber.

- 2 Vajutage nuppu  või nuppu , et valida kustutatav nädalapäev.

- 3 Vajutage nuppu .

Tulemus: , ON ja OFF vilguvad.

- 4 Tühja kuva valimiseks vajutage nuppu  või nuppu .

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



- 5 Vajutage nuppu .

Tulemus: Valitud reserveering on kustutatud.

- 6 Väljumiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Järelejäänud reserveeringud on aktiveeritud.

Iga nädalapäeva reserveeringu kustutamine

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada ühe nädalapäeva kõikide reserveeringute sätteid. Seda saab kasutada kinnitamise või seadistamise režiimis.

- 1 Vajutage nuppu .
- 2 Vajutage nuppu  või nuppu , et valida kustutatav nädalapäev.
- 3 Hoidke nuppu  all umbes 5 sekundit.

Tulemus: Kõik valitud päeva reserveeringud on kustutatud.

- 4 Väljumiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Järelejäänud reserveeringud on aktiveeritud.

Kõikide reserveeringute kustutamiseks tehke järgmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada kõikide nädalapäevade kõik reserveeringud korraga. Seda protseduuri EI SAA kasutada seadistusrežiimis.

- 1 Hoidke nuppu  all umbes 5 sekundit kui näidatakse vaikekuva.


Tulemus: Kõik reserveeringud kustutatakse.

6.13 Kohtvõrgu raadioühendus

Klient peab andma järgmised seadmed ja vahendid.

- Nutitelefon või tahvelarvuti operatsioonisüsteemiga Android või iOS, nagu määratud saidil app.daikineurope.com.
- Internetiühendus ja selle sideseade, nagu modem, ruuter jne.
- Juhtmeta LAN-võrgu pääsupunkt
- Installitud tasuta rakendus ONECTA

Märkus: Vajaduse korral saab SSID-numbri ja KEY-koodi seadmelt. Seadme komplektis on täiendav SSID-numbri kleebis ja parool, mis on kinnitatud korpusele.

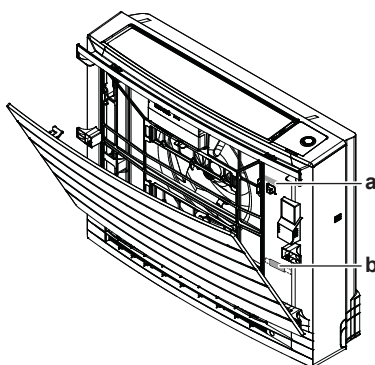

a SSID-numbriga kleebis, parool ja kood

b Täiendav SSID-numbriga kleebis, parool ja kood


6.13.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.

- **Meditatsiooniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
- **Automaatjuhtimisseadmed.** Näiteks automaatuksed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

6.13.2 ONECTA rakenduse installimine

- 1 Sisenege veebipoodi Google Play (Android-seadmetele) või veebipoodi App Store (iOS-seadmetele) ja otsige "ONECTA".
- 2 Järgige ekraanil antavaid juhiseid rakenduse ONECTA installimiseks.

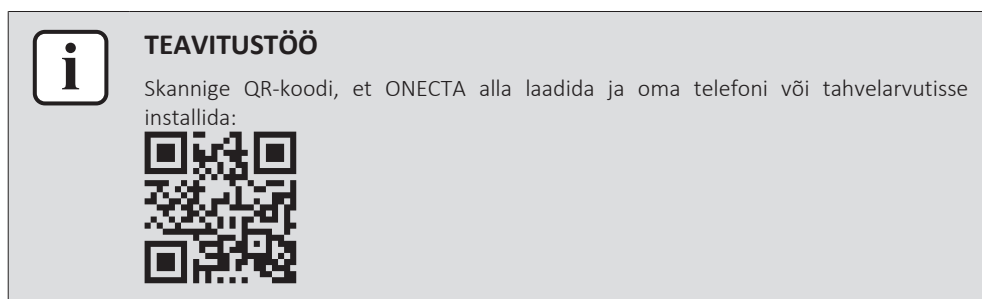

6.13.3 Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist

Raadioadapteri ühendamiseks oma nutiseadmega on kaks järgmist võimalust.

- **Juhtmeta LAN-i ühendamine oma nutiseadmega otse.**
- **LAN-i ühendamine oma koduvõrku.** Juhtmeta LAN peab sidet teie oma nutiseadmega, mis on koduvõrgus, kasutades selleks modemit, ruuterit või sarnast seadet.

Lisateavet ja vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (FAQ) vaadake veebisaidilt app.daikineurope.com.

- 1 Enne juhtmeta ühenduse seadistamist peatage töötamine.
- 2 Valige juhtmevaba kaugjuhtpuldiga LAN-i seadistusmenüü.


Märkus: Seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult seadme infrapunavastuvõtja poole.

Menüü	Kirjeldus
1	Ühendusoleku kontrollimine
2	Ühendamine WPS-nupu abil
3	Ühendamine SSID või KEY abil
R	Lähtestamine tehasesättele
oFF	Juhtmeta LAN VÄLJAS

LAN-ühenduse oleku kinnitamiseks tehke järgmist

- 1 Hoidke avakuval all nuppu  vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.


Tulemus: Näidikul kuvatakse SP. ! vilgub.

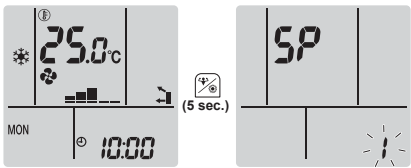

- 2 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: ! vilgub.

- 3 Vaadake Daikini silma.

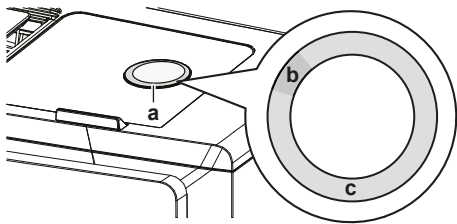

- a Daikini silm
- b Osaliselt roheline
- c Punane, oranž, sinine või valge

Daikini silma värv muutub – roheline ja...	...siis juhtmeta adapter...
punane	pole ühendatud
oranž	töötab ja on valmis ühendamiseks teie kohtvõrguga WPS-nupu kaudu; vaadake "Ühendamine WPS-nupuga" [▶ 40].
sinine	■ ühendatud kohalikku võrku läbi SSID + NUPP. või ■ ühendatud kohalikku võrku, kui vajutate WPS-nuppu oma ruuteril.
valge	väljas

- 4 Menüüst väljumiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Näidikul kuvatakse avakuva.

Juhtmeta LAN-i ühendamine oma koduvõrku

Raadioadapteri saate ühendada oma koduvõrku järgmiselt.

- Ruuteri WPS-nuppu (Wi-Fi kaitstud seadistus) kasutades (kui see on olemas).
- Seadmel olevat SSID-d (Teenuse seadistuskood) ja KEY-d (parool) kasutades.

Ühendamine WPS-nupuga

- 1 Hoidke avakuval all nuppu  vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Näidikul kuvatakse SP. ! vilgub.

- 2 Vajutage nuppu , et menüü SP seada olekusse 2.



3 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: 2 vilgub. Daikini silma värv vaheldub oranži ja osaliselt rohelse vahel.

4 Hoidke WPS-nuppu oma sideseadmel (nt ruuter) all umbes 1 minuti jooksul. Juhinduge oma sideseadme kasutusjuhendist.

Tulemus: Kui side on loodud, siis Daikini silma värv vaheldub sinine ja osaliselt rohelse vahel.



TEAVITUSTÖÖ

Kui ruuteriga ühendamine pole võimalik, proovige protseduuri "[Ühendamine SSID-või KEY-numbri abil](#)" [▶ 41](#)].

5 Menüüst väljumiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Näidikul kuvatakse avakuva.

Ühendamine SSID- või KEY-numbri abil

1 Hoidke avakuval all nuppu  vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Näidikul kuvatakse SP. 1 vilgub.

2 Vajutage nuppu , et menüü SP seada olekusse 3.



3 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: 3 vilgub. Daikini silma värv vaheldub punase ja osaliselt rohelse vahel.

4 Avage rakendus ONECTA oma nutiseadmes ja järgige antavaid juhiseid.

Tulemus: Kui side on loodud, siis Daikini silma värv vaheldub sinine ja osaliselt rohelse vahel.

5 Ühendage oma nutiseade samasse kohtvõrku kui seade.

6 Menüüst väljumiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Näidikul kuvatakse avakuva.

Ühendussätte tehasesättele taasseadistamine


Lähtestab ühenduse sätted vaikeväärtustele, kui soovite:

- katkestada ühenduse juhtmeta LAN-võrgu ja sideseadme (nt ruuter) või nutiseadme vahel,
- korrata seadistamist, kui side loomine ei õnnestunud.

1 Hoidke avakuval all nuppu  vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Näidikul kuvatakse SP. 1 vilgub.

2 Vajutage nuppu , et menüü SP seada olekusse 8.

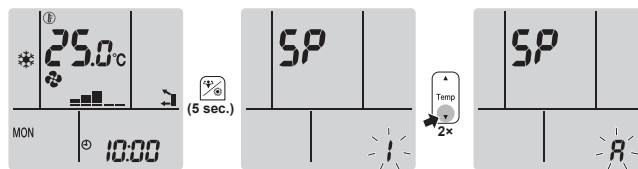

- 3 Hoidke nuppu  all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: R vilgub. Säte on lähtestatud tehasesättele.

- 4 Menüüst väljumiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Näidikul kuvatakse avakuva.

LAN-ühenduse välja lülitamiseks tehke järgmist

Kui soovite juhtmeta ühenduse välja lülitada, tehke järgmist.

- 1 Hoidke avakuval all nuppu  vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Näidikul kuvatakse SP. ! vilgub.

- 2 Vajutage nuppu , et menüü SP seada olekusse **off**.



- 3 Hoidke nuppu  all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.


Tulemus: **off** vilgub. Andmeside on VÄLJAS.

- 4 Menüüst väljumiseks vajutage .

Tulemus: Näidikul kuvatakse avakuva.

6.14 Mitmeosalise süsteemi teave

Mitme sisendseadmega süsteemis on 1 välisseade ühendatud mitme siseseadmega. **Näide:**

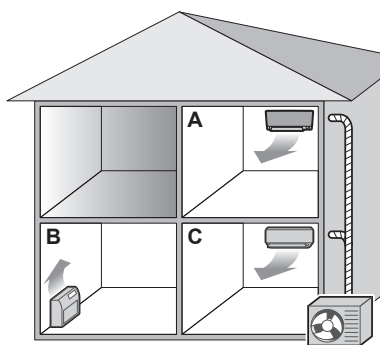

6.14.1 Eelistatud ruumi seadistamine

Eelistatud ruumi seadistamine eeldab paigalduse aegset programmeerimist. Küsige lisateavet edasimüüjalt.

Kui eelistatud ruumi säte pole aktiivne või puudub

Kui töötab rohkem kui 1 seade, siis eelistatud on seade mis varem sisse lülitati. Seadke teised seadmed samale töörežiimile. Vastasel juhul jäävad need ooterežiimi ja Daikini silm hakkab vilkuma (see POLE rike).

Erandid. Kui esimene seade on ainult ventileerimisel ja teistele ruumidele on seadistatud kütmine, siis eelistatud on see seade, mis on kütmise režiimis. Esimene seade jääb ootele ja Daikini silm hakkab vilkuma.



TEAVITUSTÖÖ

- Jahutamist, kuivatamist ja ventileerimist saab kasutada samal ajal.
- Automaatrežiimis valitakse jahutamine või kütmine, sõltuvalt ruumi temperatuurist ja temperatuurisättest. Kui kõikidele on valitud automaatrežiim, siis hakkavad kõik seadmed tööle režiimis, mis oli valitud esimese seadme sisse lülitamise ajal.

Eelistus, kui on valitud välisseadme vaikse töötamise režiim

Juhinduge jaotisest "6.9.2 Välisseadme vaikse töötamise funktsioon" [▶ 30].

- Seadke välisseadmete vaikse töötamise režiim kõikides ruumides juhtmevabade kaugjuhtpultide abil.
- Välisseadme vaikse töötamise funktsiooni tühistamiseks võite selle peatada ruumis 1, kasutades juhtmevaba kaugjuhtpulti.
Tulemus: Töötamine seiskub kõikides ruumides. kuvatakse teiste juhtmevabade kaugjuhtpultide näidikutel.
- Selle sümboli kustutamiseks teistel juhtmevabadel kaugjuhtpultidel peatage välisseadme vaikse töötamise režiim eraldi.

Tulemus: Sümbol kaob.

Kui eelistatud ruumi säte on aktiivne

Saate valida erineva töörežiimi iga ruumi jaoks.

Näide: Ruum A on eelistatud, valitud on jahutamise režiim.

Töörežiimid ruumides B ja C	Ruumi B ja C olek
Jahutamine, kuivatamine või ainult ventileerimine	Hetkel hoitav töörežiim
Kütmine	Ooteseisund. Töötamine taastub, kui töötamine ruumis A lõpeb.
Automaatne	Kui jahutamine jätkub. Kui kütterežiimis olevad seadmed sisenevad ooterežiimi. Töötamine taastub, kui töötamine ruumis A lõpeb.

Eelistus suure võimsusega töötamisel

Näide: Ruumil A on eelistus. Ruumides B ja C toimub töötamine.

- Seadistage suure võimsusega töötamine ruumis A.

Tulemus: Võimsus ruumis A suureneb. Jahutamise või kütmise võimsus ruumis B ja C võib veidi alaneda.

Eelistus, kui on valitud välisseadme vaikse töötamise režiim

Näide: Ruumil A on eelistus.

2 Seadistage välisseadme vaikne töötamine ühele seadmele.

Tulemus: Kõik seadmed sisenevad kohele välisseadme vaikse töötamise režiimi.

6.14.2 Öine vaikse töötamise režiim

Vaikne öörežiim eeldab paigalduse aegset programmeerimist. Küsige lisateavet edasimüüjalt. Selles režiimis alaneb välisseadme töömüra öisel ajal ja väheneb jahutamise võimsus.

Öine vaikse töötamise režiim aktiveeritakse automaatselt, kui temperatuur langeb $\geq 5^{\circ}\text{C}$ allapoole sellel päeval tuvastatud temperatuurist.

6.14.3 Jahutamise/kütmise lukustamine mitmeosalises süsteemis

Mitmeosalises süsteemis on võimalik jahutamist/kütmist lukustada. Küsige lisateavet edasimüüjalt. Jahutamise/kütmise lukustamine seadistab seadme tööle kas jahutamise või kütmise režiimis. Aktiveerige see funktsioon, kui soovite, et kõik mitmeosalise süsteemi siseseadmed töötaksid ühes režiimis.



TEAVITUSTÖÖ

Jahutamise/kütmise lukustamine POLE VÕIMALIK koos ruumide eelistamise sätetega.

7 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil



TEAVITUSTÖÖ

- Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lülitatud olekusse VÄLJAS.
- Kui seade pärast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis taastub viimati valitud režiim.



ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.



MÄRKUS

ÄRGE PANGE sise-/välisseadme alla mingeid esemeid - need võivad saada märjaks. Sellises kohas võib seadmele, külmadele torudele, õhufiltrile kogunev kondensaad, õhufiltri mustus või dreniummistus põhjustada tilkumist ja need esemed võivad saada mustaks või kahjustada.



HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoolse seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.



HOIATUS

Hoidke kõik ventilatsiooniavad ummistustest vabad.



ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid, et tagada süsteemi nõuetekohane töötamine.

- Tõkestage jahutamise ajal ruumi sisenevat otsest päikeseikiirgust kardinatega ja aknakatetega.
- Veenduge, et piirkond on hästi ventileeritud. ÄRGE blokeerige ventilatsiooniavasid.
- Õhustage ruumi sageli. Pikaajalise kasutamise korral pöörake tähelepanu ventilatsioonile.
- Hoidke ukseid ja aknad suletud. Kui ukseid ja aknad jäävad avatuks, siis õhk voolab ruumist välja ja põhjustab sellega jahtumise või kütmise efekti.
- Olge ettevaatlik, et ruumi liigselt MITTE maha jahutada või kütta. Energia kokkuhoiuks seadistage temperatuur mõõdukale tasemele.
- ÄRGE pange mingeid esemeid õhu sissevõtuava või väljundava lähedusse. See võib seadme kütmist/jahutamist häirida ja seade võib seiskuda.
- Kui seadet EI kasutata pika aja jooksul, siis lülitage toitelüliti välja. Kui toitelüliti on sisse lülitatud, siis seade tarbib elektrit. Seadme sujuvaks tööle hakkamiseks lülitage toitelüliti sisse 6 tundi enne kasutamist.
- Õhuniiskus kondenseerub siis, kui ruumi niiskus on üle 80% või siis kui drenimistorustik ummistub.

- Reguleerige ruumi temperatuur nõuetekohaselt välja, et tagada mugav keskkond. Vältige liigset kütmist või jahutamist. Ruumi temperatuuri jõudmine määratud temperatuurini võtab veidi aega. Kaaluge taimeriseadistamisvõimaluste kasutamist.
- Reguleerige õhuvoolu suund välja, et vältida külma õhu põrandale kogunemist või sooja õhu lae alla kogunemist. (Lae alla jahutamise ja kuivatamise ajal ning põrandale kütmise ajal.)
- Vältige otsese õhuvoolu suunamist ruumisviibijatele.
- Energia säästmiseks kasutage süsteemi soovitatud temperatuuri vahemikus (26~28°C jahutamisel ja 20~24°C kütmisel).

8 Hooldus ja teenindus

8.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastast teenindust.

Sõltuvalt rakenduvatest seadustest on kohustuslik perioodiline jahutusvedeliku lekete kontrollimine. Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldajaga.

Teave külmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase atmosfääri.

Jahutusaine tüüp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 675



MÄRKUS

Kehtiv **fluoritud kasvuhoonegaaside** seadusandlus nõuab, et seadme jahutusaine kogus oleks toodud nii massina kui ka CO₂ ekvivalendina.

Koguse CO₂ ekvivalendina tonnides arvutamise meetod: jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg]/1000

Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldajaga.



MÄRKUS

Hooldust PEAB tegema volitatud paigaldaja või hooldusesindaja.

Me soovime teha hooldust vähemalt üks kord aastas. Samas rakenduvad seadused võivad nõuda lühemat hooldusintervalli.



HOIATUS

- Seadme sees olev jahutusaine on kergelt süttiv, kuid tavaoludes see EI leki. Kui jahutusaine lekib ruumi ja puutub kokku põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, võib see põhjustada tulekahju või tekitada ohtliku gaasi.
- Lülitage VÄLJA kõik põlemisega kütteseadmed, ventileerige ruum ja võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.
- ÄRGE kasutage seadet enne, kui hooldustöötaja on kontrollinud jahutusaine lekkega seotud osa ja selle remontinud.



HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeride või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse. Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage toide kohe pärast hooldamise lõpetamist SISSE, et hoida lekketuvastust toimivana.

Ainult seadmele CVXM-B ja seadmele FVXM-B:

**ETTEVAATUST**

R32 külmaaine lekkeanduri asendamisel asendage see tootja täpsustatud anduriga (vt varuosade loendit).

**HOIATUS**

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

**ETTEVAATUST**

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

**ETTEVAATUST**

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada löikehaavasid.

Siseseadmel võivad olla järgmised sümbolid.

Sümbol	Selgitus
	Enne teenindamise mõõtku pinget toiteahela kondensaatori klemmidel või elektrilistel osadel.

8.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine

**HOIATUS**

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.

**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT**

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse. Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage toide kohe pärast hooldamise lõpetamist SISSE, et hoida lekketuvastust toimivana.

**MÄRKUS**

- ÄRGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, küürimispulbrit ega putukatõrjevedelikke. **Võimalik tagajärg:** Värv- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage vett või õhku, mille temperatuur on üle 40°C. **Võimalik tagajärg:** Värv- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage poleerimissegusid.
- ÄRGE kasutage küürimisharja. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht võib lahti kooruda.
- ÄRGE PÜÜDKE puhastada siseseadme osi, seda tööd tohivad teha vaid pädevad hooldustöötajad. Pöörduge oma edasimüüja poole.

- 1 Pühkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

8.3 Esipaneeli puhastamine



HOIATUS

ÄRGE LASKE siseseadet märjaks saada. **Võimalik tagajärg:** Võite saada elektrilöögi või tekitada tulekahju.



MÄRKUS

- ÄRGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, poleerpastat ega vedelat putukamürki. **Võimalik tagajärg:** Värv- ja kujumuutus.
- ÄRGE kasutage vett või suunatud õhku, mille temperatuur on üle 50°C. **Võimalik tagajärg:** Värv- ja kujumuutus.
- ÄRGE ribide puhastamisel suruge tugevasti peale. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht koorub lahti.


Esipaneeli saate puhastamiseks eemaldada.




ETTEVAATUST

Olge esipaneeli avamisel ja käsitlemisel ettevaatlik, sest selle teravad servad võivad põhjustada kehavigastuse.

- 1 Lükake mõlemat liugurit noolega näidatud suunas, kuni on kuulda klõpsatust.

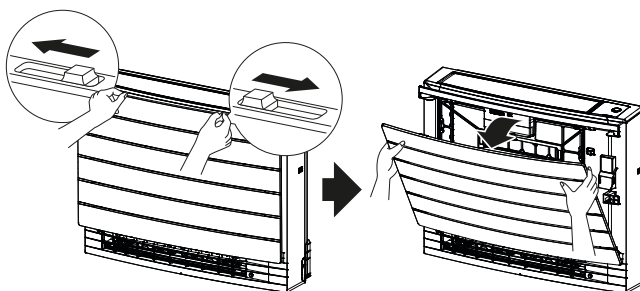

- 2 Avage esipaneel ja vabastage nöör.

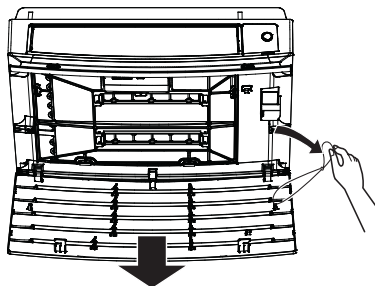

- 3 Eemaldage esipaneel.
- 4 Pühkige puhtaks pehme niiske lapiga.
- 5 Laske pärast pesemist kuivada varjulises kohas.
- 6 Esipaneeli paigaldamise ja sulgemise juhiseid vaadake jaotiset ["8.10 Esipaneeli taastpaigaldamine"](#) [► 52].


8.4 Teave õhufiltrite kohta

Seadme kasutamisel mustunud filtriga on järgmised tagajärjed:

- õhku EI värskendata,
- õhku EI SAA puhastada,
- kütmine/jahutamine on puudulik,
- levib ebameeldiv lõhn.


8.5 Filtrite eemaldamine

- 1** Eemaldage esipaneel. Vaadake jaotist "[8.3 Esipaneeli puhastamine](#)" [▶ 49].
- 2** Eemaldage ettevaatlikult filtri haagid kinnititest (a) mõlemal poolel. Hoidke õhufiltrit kinni filtri nupust (b) ja vabastage filtri haagid ülemistest kinnititest (c). Tõmmake filter üles, et vabastada filtri haagid (d), mis asuvad põhjal.

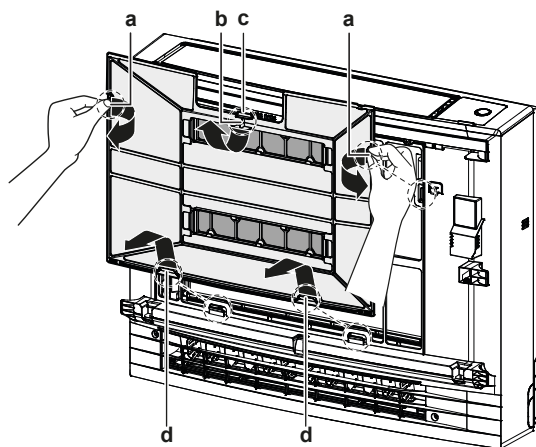


- a** Kinnitushaagid külgedel
- b** Filtri nupp
- c** Kinnitushaagid üleval
- d** Kinnitushaagid all

- 3** Vabastage mõlemad titaanapatiidiga lõhnafiltrid kinnititest (4 tk kummagil).

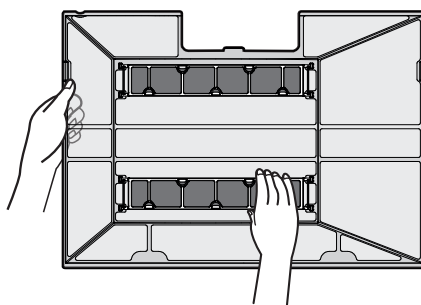

8.6 Õhufiltri puhastamine

- 1** Peske õhufilter veega puhtaks või puhastage see tolmuimejaga.

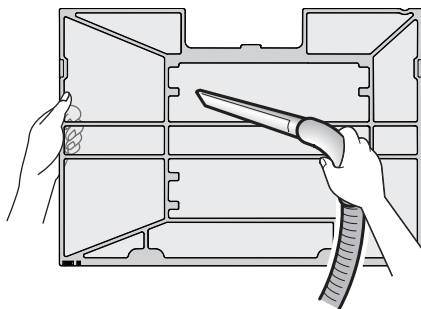**TEAVITUSTÖÖ**


- Kui tolmu EI SAA lihtsalt eemaldada, peske filtreid toasoojas neutraalse pesuvahendi lahuses. Kuivatage õhufiltreid varjulises kohas.
- Õhufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nädala pärast.

8.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri puhastamine

**TEAVITUSTÖÖ**

Peske filter veega puhtaks iga 6 kuu järel.

- 1 Eemaldage filtrile kogunenud tolm tolmuimejaga.

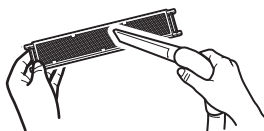

- 2 Leotage filtrit soojas vees 10 kuni 15 minutit. ÄRGE filtrit raamilt eemaldage.




- 3 Pärast pesemist raputage vesi maha ja kuivatage filter varjulises kohas. ÄRGE filtrit vee eemaldamiseks väänake.

8.8 Titaanapatiidiga lõhnafiltri asendamine

**TEAVITUSTÖÖ**

Asendage filter 3 aasta järel.


- 1 Vabastage filter filtriraami kinnititest ja asendage filter uuega.

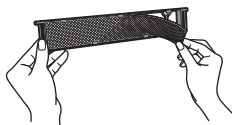**TEAVITUSTÖÖ**


- ÄRGE visake filtriraami ära, vaid kasutage seda uuesti.
- Utiliseerige vana filter kui mittepõlev jääde.

8.9 Filtrite uuesti paigaldamine

- 1 Haakige mõlemad titaanapatiidiga lõhnafiltrid kinnititele (4 tk kummagil).

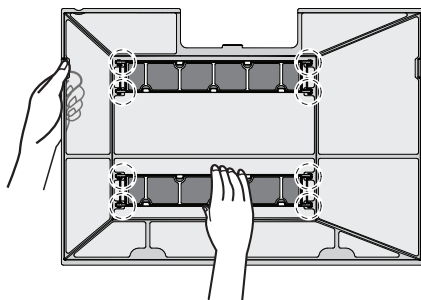


- 2 Pange filtri haagid põhjal olevatesse kinnititesse (d). Hoidke õhufiltrit kinni filtri nupust (b) ja kinnitage filtri haagid ülemistesse (c) kinnititesse. Haakige filtri haagid külgedel asuvatesse kinnititesse (a). Veenduge, et filter on kõikides kinnituskohdades nõuetekohaselt kinnitatud.

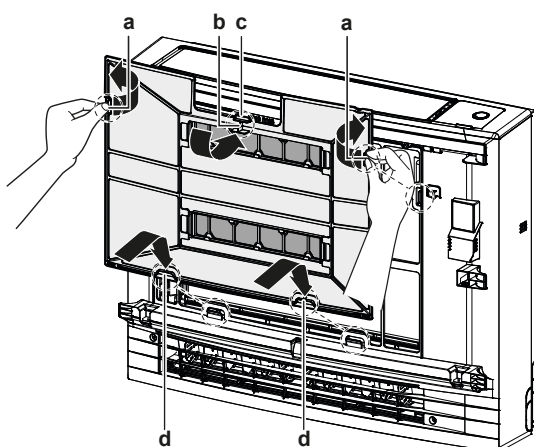


- a Kinnitushaagid külgedel
- b Filtri nupp
- c Kinnitushaagid üleval
- d Kinnitushaagid all

8.10 Esipaneeli taaspaiigaldamine


- 1 Pange esipaneel seadme kinnitusavadesse (3 kohta) ja kinnitage nöörid.

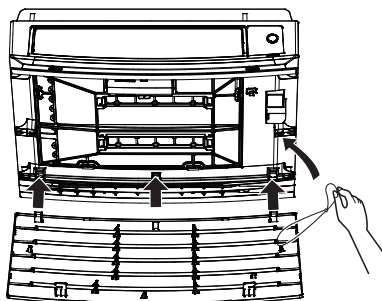

- 2 Sulgege esipaneel ja nihutage liugurid kuni on kuulda klõpsatust.

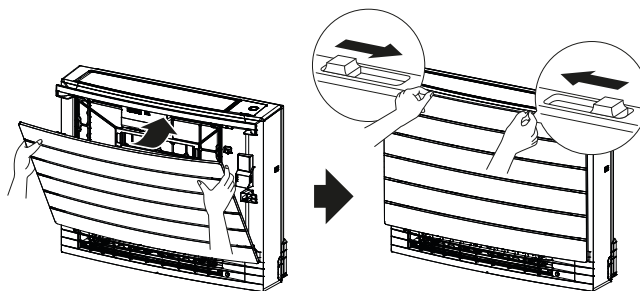

- 3 Suruge esipaneeli külgedele, et kontrollida, kas esipaneel on turvaliselt kinnitatud.

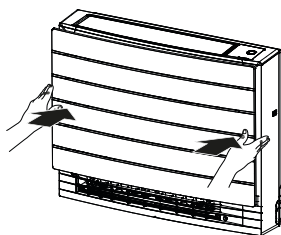

8.11 Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse

Laske töötada **ainult ventilaatoril** mitu tundi, et seadmete sisemust kuivatada.

- 1 Vajutage nuppu **Mode** ja valige  töötamine.
- 2 Vajutage nuppu , et seade käivitada.
- 3 Pärast töö seiskumist lülitage kaitselüliti välja.
- 4 Puhastage õhufiltrid ja pange need oma kohtadele tagasi.
- 5 Eemaldage patareid juhtmevabast kaugjuhtpuldist.



TEAVITUSTÖÖ

Soovitatav on lasta teha asjatundjal perioodiline hooldus. Hooldusspetsialisti tellimiseks pöörduge oma edasimüüja poole. Hoolduskulud tuleb tasuda kliendil.

Mõnede töötingimuste puhul mustub seade pärast pikaajalist kasutamist. See põhjustab tootluse languse.

9 Rikkeotsing

Kui ilmneb mõni järgnevatest hälvetest, võtke allpool mainitud meetmeid ja pöörduge edasimüüja poole.



HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.



HOIATUS

Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage seadme toide välja juhtpuldil oleva nupuga SEES/VÄLJAS.

Süsteemi remonti tohib teha vaid PÄDEV töötaja.

Rike	Abinõu
Sulavkaitse põleb korduvalt läbi, rakendub rikkevoolukaitse või lüliti SEES/VÄLJAS EI TÖÖTA nõuetekohaselt, siis toimige järgmiselt.	Lülitage peatoitelüliti asendisse VÄLJAS.
Seadmest tilgub vett.	Peatage töötamine.
Toite tööüliti EI TOIMI nõuetekohaselt.	Lülitage toide VÄLJA.
Daikini silm vilgub, juhtmevaba kaugjuhtpuldil abil saate vaadata rikkekoodi. Rikkekoodide kuvamist vaadake jaotisest "9.3 Probleemide lahendamine veakoodide järgi" [▶ 59].	Teavitage paigaldajat ja edastage talle rikkekood.

Kui süsteem EI TÖÖTA nõuetekohaselt, välja arvatud üleval mainitud juhtudel ja pole tuvastatud ühtegi mainitud hälvet, selgitage rike välja tehes järgmised toimingud.

Rike	Abinõu
Süsteem EI TÖÖTA mingil moel.	- Kontrollige toide üle rikete suhtes. Oodake kuni toide on taastunud. Kui töötamise ajal tekkis toitehäire, siis süsteem käivitub automaatselt ja viivitamatult pärast toite taastumist. - Kontrollige, kas kaitse pole läbi sulanud või kaitselüliti rakendunud. Vajadusel asendage sulavkaitse või lähtestage kaitselüliti. - Kontrollige üle juhtmevaba kaugjuhtpuldil patareid.
Süsteemi töö katkeb järsku.	- Kontrollige, kas välis- või siseseadme õhu sissevõtu- või väljalaskeavad POLE ummistunud. Eemaldage takistused ja kontrollige, et õhk saab vabalt liikuda. - Õhukonditsioneer võib seiskuda järsku suure voolukõikumise tõttu, et süsteemi kaitsta. Töötamine taastub automaatselt ligikaudu 3 minuti pärast.

Rike	Abinõu
Süsteem töötab, aga jahutamine või kütmine pole piisav.	- Kontrollige õhu vooluhulga sätet. Juhinduge jaotisest "6.4 Õhu vooluhulk" [▶ 24]. - Kontrollige temperatuuri sätet. Juhinduge jaotisest "6.3.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine" [▶ 23]. - Kontrollige kas õhu vooluhulga säte on nõuetekohane. Juhinduge jaotisest "6.5 Õhuvoolu suund" [▶ 25]. - Kontrollige, kas välis- või siseseadme õhu sissevõtu- või väljalaskeavad POLE ummistunud. Eemaldage takistused ja kontrollige, et õhk saab vabalt liikuda.
Süsteem töötab, aga jahutamine või kütmine pole piisav (seadmest EI puhuta õhku).	- Õhukonditsioneeritöö võib üles soojeneda, et alustada kütmist. Oodake 1 kuni 4 minutit. - Seade võib töötada jääsulatusrežiimis.
Süsteem töötab, aga jahutamine või kütmine pole piisav (seadmest puhutakse õhku).	- Kontrollige, et õhufiltrid pole ummistunud. Puhastage õhufiltrid. Vaadake teavet jaotisest "8 Hooldus ja teenindus" [▶ 47]. - Kontrollige, kas mõni uks või aken on avatud. Sulgege uksed ja aknad, et vältida tuule sisenemist. - Kontrollige, kas seade töötab säästurežiimis. Juhinduge jaotisest "6.9.1 Säästurežiimi kasutamine" [▶ 30]. - Vaadake üle, kas vahetult siseseadme kõrval on mööbliesemeid. Viige mööbel mujale.
Töötamisel ilmneb hälbeid.	Õhukonditsioneeritöö võib olla häiritud valgustite või raadiolainete mõju tõttu. Lülitage kaitselüliti asendisse OFF ja tagasi asendisse ON.
Seade EI VÕTA VASTU juhtmevaba kaugjuhtpuldi signaale.	- Kontrollige üle juhtmevaba kaugjuhtpuldi patareid. - Kontrollige, et saatja POLE otseses päikesevalguses. - Kontrollige, et ruumis pole elektroonilise starteriga luminofoorlampe. Pöörduge oma edasimüüja poole.
Juhtmevabal kaugjuhtpuldil puudub kuva või kuvatakse  .	Vahetage juhtmevaba kaugjuhtpuldi patareid.
Kasutajaliidese kaudu (juhtmevaba kaugjuhtpuldi abil) saate vaadata rikkekoodi.	Pidage nõu kohaliku edasimüüjaga. Vaadake jaotisest "9.3 Probleemide lahendamine veakoodide järgi" [▶ 59], kuidas kuvada rikkekoodi ja vaadake rikkekoodide loetelu.
Teised elektriseadmed käivituvad.	Kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi signaalid lülitavad sisse teisi seadmeid, teisaldage need mujale või küsige nõu oma edasimüüjalt.

Kasutamine ainult lekkeanduriga:

Rike	Abinõu
Ventilaator jääb tööle ka pärast seadme välja lülitamist. (Töötuli vilgub)	Toimingud kui külmaaine lekkeandur hakkab tööle. - Kui juhtpuldil (juhtmeta kaugjuhtpult) näidatakse "RD", siis võib süsteemis olla külmaaine leke. Ventileerige ruum ja pöörduge oma edasimüüja poole. - Kui juhtpuldil (juhtmeta kaugjuhtpult) EI NÄIDATA rikkekoodi "RD", siis leket pole või toimub tuvastamine. Kui leket ei tuvastatud, siis ventilaator lülitub mõne minuti pärast automaatselt välja.
Seade ei küta ega jahuta ja ventilaator on lülitunud olekusse "Tugev õhuvool". (Töötuli vilgub)	
Sise- või välisseadme ventilaator jääb tööle ka pärast seadme välja lülitamist.	
Juhtpuldil (juhtmeta kaugjuhtpult) näidatakse koodi "RD".	
Antakse pidevat helisignaali ja juhtpuldil (juhtmeta kaugjuhtpult) näidatakse koodi "RD"	Toimingud kui külmaaine lekkeandur hakkab tööle. Külmaaine leke on kinnitatud. Ventileerige ruum ja pöörduge oma edasimüüja poole.
Kasutajaliidese näidikul näidatakse koodi "EH".	- Külmaaine lekkeanduri rike. - Külmaaine lekkeanduri juhe on katkenud. - Külmaaine lekkeanduri juhe pole ühendatud. - Emaplaadi rike. Pöörduge oma edasimüüja poole.
Mitmikmooduli puhul: Seade EI TÖÖTA (töötuli vilgub), kuvatakse rikkekood "UH"	Võib esineda leke mõnel muul ühendatud seadmel, millel on lekkeandur. Kontrollige kõik ühendatud CVXM ja FVXM seadmed üle rikke RD või EH suhtes.

Külmaaine lekkeanduri rikkekoodid

Koodid muutuvad nagu on näidatud järgnevalt.

Peakood	Põhjus
RD	Tuvastati külmaaine leke.
EH	Külmaaine lekkeanduri hälve.

**TEAVITUSTÖÖ**

Külmaaine leke märguande (pidev helisignaal) välja lülitamiseks hoidke all nuppu **Cancel** 5 sekundit.

Pärast kõigi ülaltoodud asjade kontrollimist ja kui probleemi saab ise lahendada, võtke ühendust oma paigaldajaga ja esitage sümptomid, seadme täielik mudeli nimi (võimaluse korral koos tootmisnumbriga) ja paigaldamise kuupäev.

9.1 Juhtmeta LAN-i rikkeotsing

Järgnevas tabelis on esitatud mõnede rikete otsimise lühiülevaade. Kui järgnevalt esitatud lahendused ei aita riket kõrvaldada, siis minge saidile app.daikineurope.com, et saada lisateavet ja vastuseid tihti korduvatele küsimustele.

Hälve	Abinõu
LAN-iga ei saa ühendust (Daikini silm EI vilgu juhtmeta LAN-võrgu ühenduse seadistamise ajal).	- Proovige seadet juhtida juhtmevaba kaugjuhtpuldiga. - Kontrollige, kas toide on sisse lülitatud. - Lülitage toide korraks välja ja sisse tagasi.
LAN POLE seadme ülevaate aknas (Avakuval) nähtav pärast WLAN-adapteri alghäälestamist (WPS-iga variant).	- Veenduge, et kohtvõrgu juhtmeta LAN on sideseadmele piisavalt lähedal. - Kontrollige, kas sideühendus on nõuetekohane. - Veenduge, et nutiseade on ühendatud samasse võrku kui juhtmeta LAN. - Proovige naasta tehasesätetele ja proovige uuesti seadistada. Vaadake teavet jaotisest "Ühendussätte tehasesätetele taaseadistamine" [► 41].
Juhtmeta LAN POLE nähtav nutiseadme Wi-Fi-võrkude loendis (pääsupunktiga variant).	- Proovige ümber lülitada pääsupunkti ja WPS-i vahel, et muuta raadiokanalit. Raadiokanal PEAB olema 1 kuni 13. - Kontrollige, kas sideühendus on nõuetekohane. - Proovige naasta tehasesätetele ja proovige uuesti seadistada. Vaadake teavet jaotisest "Ühendussätte tehasesätetele taaseadistamine" [► 41].
Sise-/välistemperatuuri väärtus, mida kuvatakse rakenduses ONECTA, erineb teiste mõõteseadmetega mõõdetud väärtusest.	- ONECTA rakendus näitab siseseadme/välisseadme temperatuuri/niiskust ainult siseseadme/välisseadme ümbruses. - Teiste mõõteseadmetega mõõdetud temperatuuri väärtused võivad sõltuda seadme ümbruses olevatest tingimustest (nt otsene päikesevalgus, külmumine jne) - Rakenduses ONECTA kuvatav temperatuur on ainult teatmine.

9.2 Ilmingud, mis POLE rikked

Järgmised sümptomid EI viita riketele.

9.2.1 Ilming. Täiendava kütte töörežiimis POLE õhuvoolu temperatuur piisavalt kõrge

- Kui välistemperatuur on madal ja langeb alla nulli, siis õhuvoolu temperatuur võib olla ebapiisav.
- Ruumide kütmisel ühele välisseadmele ühendatud mitme sisendseadmega ei pruugi väljuva õhu temperatuur jõuda piisavalt kõrgele.

9.2.2 Ilming: on kuulda vee voolamisele sarnast häält

- See hääl tuleb külmaaine voolamisest seadmes.
- See hääl võib tekkida siis, kui vesi voolab seadmest välja jahutamise või kuivatamise ajal.

9.2.3 Ilming: on kuulda õhu vihisemist

See hääl võib tekkida siis, kui külmaaine voolusuund muutub (näiteks lülitamisel jahutamiselt küttele).

9.2.4 Ilming: on kuulda tiksumat häält

See hääl võib tekkida siis, kui seade veidi paisub või kahaneb temperatuuri muutumisel.

9.2.5 Ilming: on kuulda vilisevat häält

See hääl võib tekkida siis, kui külmaaine jahutamise ajal voolab.

9.2.6 Ilming: töötamise ajal või ooterežiimis on kuulda plõksuvat häält

See hääl võib tekkida siis, kui külmaaine torustiku klapid või elektrisüsteemi releed avanevad või sulguvad.

9.2.7 Ilming: on kuulda plaksuvat häält

See hääl võib tekkida siis, kui mõni süsteemiväline seade imeb õhku ruumist välja (näiteks äratõmbeventilaator, tõmbevari) sel ajal kui ruumi uksed ja aknad on suletud. Avage uksed või aknad või lülitage seade välja.

9.2.8 Ilming: Seadmest eraldub valget udu (sisendseade)

- Jahutamise ajal on niiskus väga kõrge (õlistes ja tolmustes kohtades). Kui sisendseadme sisemus on väga tugevasti mustunud, siis on temperatuuri jaotus ruumis ebaühtlane. Puhastage sisendseadme sisemus. Küsige täpsemat teavet edasimüüjalt. See hooldustoiming tuleb teha pädeva hooldustöötaja poolt.
- Kui õhukonditsioneer on lülitatud küttele pärast jääsulatust. Jääsulatuse ajal tekkinud niiskus aurustub ja tungib välja.

9.2.9 Ilming: Seadmest võib eralduda lõhnasid

Seade võib endasse imeda ruumis levivaid lõhnasid, mööblist, sigarettidest jne eralduvaid lõhnasid ja need eralduvad uuesti.

9.2.10 Ilming: välisseadme ventilaator pöörleb sel ajal, kui konditsioneer pole sisse lülitatud

- **Pärast töö lõpetamist.** Välisseadme ventilaator jätkab pöörlemist 30 sekundit, et süsteemi kaitsta.
- **Kui konditsioneer ei tööta.** Kui välistemperatuur on väga kõrge, siis hakkab välisseadme ventilaator tööle, et süsteemi kaitsta.

9.2.11 Ilming: Ventilaatori kiirus EI vasta sättepunktile

- Mitme siseseadmega süsteemis võib siseseade jahutusrežiimis tõsta ventilaatori kiiruse kõrgele, hoolimata kasutaja sättest, et siseseadme soojusvaheti üles sulatada.
- Siseseadme vaiksese töörežiimis, kui nii välisseadet kui siseseadet ümbritsev temperatuur on väga kõrge, tõstab siseseade ventilaatori kiirust, et süsteemi kaitsta.

9.2.12 Ilming: Ventilaatori säte väljalülitatud termostaadi puhul (kuivana hoidmise funktsioon) erineb rakenduses ONECTA kasutatavast sättest

Kui ventilaatori säte väljalülitatud termostaadi puhul (kuivana hoidmise funktsioon) on muudetud ainult rakenduses ONECTA, siis see säte tühistatakse kaugjuhtpuldi poolt.

9.3 Probleemide lahendamine veakoodide järgi

Juhtmeta kaugjuhtpuldi rikke diagnoos

Kui ilmneb rike, saate rikke tuvastada juhtmevabas kaugjuhtpuldil kuvatava rikkekoodi järgi. Oluline on rikke põhjustest aru saada ja enne rikkekoodi lähtestamist võtta meetmeid. Seda peab tegema volitatud paigaldaja või teie kohalik edasimüüja.



TEAVITUSTÖÖ

Vaadake teenindusjuhendit:

- Rikkekoodide täielik loetelu
- Iga rikke kohta esitatud üksikasjalik täpne selgitus

Juhtmevaba juhtpuldi rikkekoodi vaatamiseks tehke järgmist

- 1 Suunake juhtmevaba kaugjuhtpult seadmele ja hoidke 5 sekundit all nuppu

Tulemus: Temperatuurisäte väljal hakkab vilkuma

- 2 Suunake juhtmevaba kaugjuhtpult siseseadme poole ja vajutage korduvalt nuppu , kuni on kuulda katkematut helisignaali.

Tulemus: Näidikul kuvatakse nüüd rikkekood.

**TEAVITUSTÖÖ**

- Lühike helisignaali ja sellele järgnevad 2 helisignaali tähendavad mittevastavaid koodi.
- Koodi tühistamiseks hoidke **Cancel** 5 sekundit. Kood kaob ka siis, kui nuppu EI vajutata 1 minuti möödumisel.

Süsteem

Rikkecode	Kirjeldus
00	Tavaline
U0	Külmaaine puudus
U2	Liigpinge
U3	Side rike
U4	Signaali edastamise viga (siseseadme ja välisseadme vahel)
UR	Siseseadme/välisseadme rikke kombinatsioon
UH	Süsteemi rike

Siseseade

Rikkecode	Kirjeldus
R0	Tuvastati külmaaine leke ^(a)
R1	Siseseadme trükkplaadi rike
R5	Külmumiskaitse või ülerõhu juhtimise rike
R6	Ventilaatori mootori (DC-mootor) rike
RH	Streamer on rikkis
EH	Külmaaine lekkeanduri hälve ^(a)
E4	Siseseadme soojusvaheti termoanduri rike
E9	Ruumi temperatuurianduri rike
EE	Niiskuseanduri rike

^(a) Kehtib ainult lekkeanduriga seadmetel.

Välisseade

Rikkecode	Kirjeldus
ER	4-käigulise kraani rike
E1	Välisseadme trükkplaadi rike
E3	Kõrgrõhulüli (HPS) käivitumine
E5	Ülekoormuse aktiveerimine (kompressori ülekoormus)
E6	Kompressori lukustus
E7	DC-ventilaatori lukustus
F3	Väljalasketoru temperatuuri juhtimine
F6	Kõrgrõhu juhtimine (jahutusrežiimis)
H0	Kompressorisüsteemi anduri rike
H3	Kõrgrõhulüli (HPS) rike

Rikkekode	Kirjeldus
H6	Asendianduri rike
H8	DC-pinge / vooluanduri rike
H9	Välis temperatuuri anduri rike
J3	Väljalasketoru termoanduri rike
J6	Välisseadme soojusvaheti termoanduri rike
J8	Vedeliku torustiku termistori rike (külmaaine ahel ja muud)
L3	Elektriseadmete kütte rike
L4	Ribide temperatuuri tõus
L5	Inverteri hetkeline liigvool (DC)
P4	Radiaatoriribide termoanduri rike
F8	Kompressori sisetemperatuuri rike

10 Toote kasutuselt kõrvaldamine



MÄRKUS

ÄRGE proovige süsteemi iseseisvalt demonteerida: süsteemi demonteerimine ja jahutusaine, õli ja muude osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele seadustele. Seadmed TULEB käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise ja taastamise käitlusjaamades.

11 Sõnastik

DHW = Domestic hot water – soe tarbevesi

Erinevat tüüpi hoonetes kasutatav soe vesi.

LWT = Leaving water temperature – väljuva vee temperatuur

Seadme väljalaske vee temperatuur.

Edasimüüja

Toote levitaja.

Volitatud paigaldaja

Tehniliste oskustega isik, kes on volitatud toodet paigaldama.

Kasutaja

Isik, kes on toote omanik ja/või kasutab toodet.

Rakenduvad seadused

Kõik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud direktiivid, seadused, regulatsioonid ja/või koodeksid, mis on konkreetse toote või kasutusala puhul asjakohased või rakenduvad.

Teenindustevõte

Kvalifitseeritud ettevõtte, kes võib teostada ja koordineerida seadmele vajalikke hooldustöid.

Paigaldusjuhend

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja milles kirjeldatakse selle paigaldamist, konfigureerimist ja hooldamist.

Kasutusjuhend

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja milles selgitatakse selle kasutamist.

Lisatarvikud

Sildid, käsiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega kaasas ja mida peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Lisavarustus

Varustus, mille on Daikin valmistanud või heaks kiitnud ning mida võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Väljavarustus

Varustust, mida EI ole Daikin valmistanud, võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-18N 2024.04