Kasutusjuhend

Daikini õhukonditsioneer ruumis kasutamiseks

FTXTA30B2V1BW
FTXTA30B2V1BB

Kasutusjuhend
Daikini õhukonditsioneer ruumis kasutamiseks

Eesti

Sisukord

1 Info kasutusjuhiste kohta 2
1.1 Info käesoleva dokumendi kohta 2
2 Olulised ohutusjuhised 2
2.1 Kasutamise ohutusjuhised 3
3 Süsteemi teave 4
3.1 Siseseade 4
3.1.1 Siseseadme näidik 4
3.2 Juhtpuldi kasutusnõuded 4
3.2.1 Koostisosad on järgmised. Juhtpult 5
3.2.2 Juhtpuldi kasutusvõtted 5
4 Kasutuseelsed toimingud 5
4.1 Patareide paigaldamine 5
4.2 Juhtpuldi hoidiku paigaldamine 5
4.3 Kella seadistamine 5
4.4 Siseseadme näidiku heleduse seadistamiseks tehke järgmist 6
4.5 Toite sisselülitamine 6
4.6 Siseseadme asendi sätte muutmiseks tehke järgmist 6
5 Kasutamine 6
5.1 Tööpiirkond 6
5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt 7
5.2.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine 7
5.3 Õhu vooluhulk 7
5.3.1 Õhu vooluhulga muutmine 7
5.4 Õhuvoolu suund 7
5.4.1 Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine 8
5.4.2 Horisontaalse õhuvoolu suuna muutmiseks tehke järgmist 8
5.4.3 Ruumilise (3D) õhuvoolu suunamise kasutamiseks tehke järgmist 8
5.5 Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma anduri kasutamise 8
5.5.1 Mugava õhuvoolu funktsiooni kasutamine 8
5.5.2 Nutika silma andur 9
5.5.3 Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma kasutamine 9
5.6 Suurendatud võimsuse kasutamine 9
5.6.1 Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine 9
5.7 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise režiim 9
5.7.1 Säästurežiimi kasutamine 9
5.7.2 Välisseadme vaikse töötamise funktsioon 9
5.7.3 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise käivitamine/peatamine 9
5.8 Flash Streamer'i ja kaminafunktsiooni kasutamine 10
5.8.1 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine 10
5.8.2 Kaminafunktsiooni kasutamine 10
5.8.3 Flash Streamer'i ja kaminafunktsiooni käivitamine/seiskamine 10
5.9 VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine 10
5.9.1 VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine 10
5.9.2 SEES-taimeri käivitamine/seiskamine 10
5.9.3 VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombineerimine 11
5.10 Nädalataimeri kasutamine 11
5.10.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist 11
5.10.2 Reserveeringute kopeerimine 12
5.10.3 Reserveeringute kinnitamiseks tehke järgmist 12
5.10.4 Nädalataimeri töötamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke järgmist 12
5.10.5 Reserveeringute kustutamine 12
5.11 Kohtvõrgu raadioühendus 13
5.11.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel 13
5.11.2 Daikini rakenduse Residential Controller installimine 13
5.11.3 Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist 13
6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil 14
7 Hooldus ja teenindus 15
7.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus 15
7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine 15
7.3 Esipaneeli puhastamine 16
7.4 Esipaneeli avamiseks tehke järgmist 16
7.5 Õhufiltri puhastamine 16
7.6 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) puhastamiseks tehke järgmist 16
7.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) asendamiseks tehke järgmist 17
7.8 Esipaneeli sulgemiseks tehke järgmist 17
7.9 Esipaneeli avamine 17
7.10 Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse 18
7.10.1 Kasutamine talvel 18
8 Rikkeotsing 18
9 Toote kasutuselt kõrvaldamine 18

1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Info käesoleva dokumendi kohta

Täname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha järgmist:

- hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtrühm

Lõppkasutajad

TEAVITUSTÖÖ

See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Üldised ettevaatusabinõud.**
  - Ohutusjuhised, mida peate lugema enne süsteemi kasutamist
  - Formaat: paber (siseseadme karbis)
- **Kasutusjuhend.**
  - Kiirülevaade seadme põhilistest funktsioonidest
  - Formaat: paber (siseseadme karbis)
- **Kasutaja viitejuhend.**
  - Detailsed juhised ja taustinfo seadme kasutamiseks algajatele ja spetsialistidele
  - Formaat: Digifailid aadressil http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/.

Dokumentatsiooni värskeimad versioonid on saadaval piirkondlikul Daikin veebisaidil või paigaldaja käest.

Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.

2 Olulised ohutusjuhised

Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

2.1 Kasutamise ohutusjuhised

HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 10 cm.

ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.

HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahti võtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mõõdukalt põlev, kuid kui need juhuslikult lekivad ruumi, kus võivad kokku sattuda kütteseadmete, gaasipliitide jne põlemisõhuga. Enne töö taastamist laske asjatundlikel töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud.

ETTEVAATUST

Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI juhtpulti. Kui toimub labade või ribide nurga muutmine ja püüate neid käega ise liigutada, siis võib mehhanism puruneda.

ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.

HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoole seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

HOIATUS

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.

Lülitage välja kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.

Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

HOIATUS

- ÄRGE TORGAKE LÄBI või põletage külmutusahela osi.
- ÄRGE KASUTAGE puhastusaineid või vahendeid sulatuse kiirendamiseks, välja arvatud need, mis on tootja poolt soovitatud.
- Võtke teadmiseks, et süsteemis olev külmaaine on lõhnatu.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks välditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hästi ventileeritud ning kus pole süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet). Ruumi suurus peab olema selline, nagu on määratud ohutuse üldeeskirjades.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeri või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada kehavigastuse.

ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada lõikehaavasid.

HOIATUS

Kõrgel töötamisel olge redelil ettevaatlik.

HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada kehavigastuse.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Lisateavet saate oma edasimüüjalt.

3 Süsteemi teave

HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 10 cm.

MÄRKUS

ÄRGE kasutage süsteemi muuks otstarbeks. ÄRGE kasutage seadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks – see võib neile kahjulikult mõjuda.

3.1 Siseseade

ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.

TEAVITUSTÖÖ

Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.

HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahti võtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mõõdukalt põlev, kuid kui need juhuslikult lekivad ruumi, kus võivad kokku sattuda kütteseadmete, gaasipliitide jne põlemisõhuga. Enne töö taastamist laske asjatundlikel töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud.

3.1.1 Siseseadme näidik

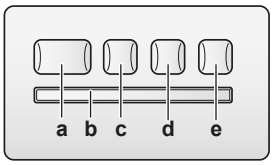

a ON/OFF-nupp
b Signaali vastuvõtja
c Taimeri tuli (oranž)
d Nutika silma tuli (roheline)
e Raadioadapteri ON/OFF nupp

SEES/VÄLJAS-nupp

Kui pult pole saadaval, saate käivitamiseks/peatamiseks kasutada nuppu SEES/VÄLJAS. Selle nupu kasutamisel käivitamiseks kasutatakse järgmisi sätteid.

- Töörežiim = Automaatjuhtimine
- Temperatuuri säte = 25°C
- Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine

3.2 Juhtpuldi kasutusnõuded

- **Otsene päikesevalgus.** ÄRGE jätke juhtpulti otsesesse päikesevalgusesse.
- **Tolm.** Signaali saatjale või vastuvõtjale kogunenud tolm võib alandada tundlikkust. Pühkige tolm pehme lapiga ära.
- **Luminofoorlambid.** Ruumis olevad luminofoorlambid võivad halvendada sidesignaali levikut. Sellisel juhul pöörduge paigaldaja poole.
- **Muud seadmed.** Kui juhtpuldi signaalid lülitavad teisi seadmeid, teisaldage need mujale või küsige nõu oma paigaldajalt.

- **Kardinad.** Veenduge, et seadme ja juhtpuldi vahel POLE signaali levik tõkestatud kardinate või muude objektidega.

MÄRKUS

- ÄRGE laske juhtpulti maha kukkuda.
- ÄRGE laske juhtpulti märjaks saada.

3.2.1 Koostisosad on järgmised. Juhtpult

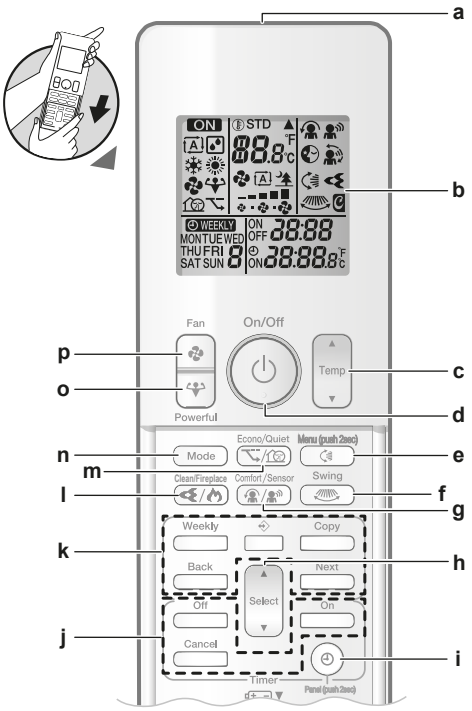

- **a** Signaali saatja
- **b** LCD-näidik
- **c** Temperatuuri valimise nupp
- **d** SEES/VÄLJAS-nupp
- **e** Vertikaalpööramise ja menüü nupp (hoidke all 2 sekundit)
- **f** Horisontaalse kaldliikumise nupp
- **g** Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma anduri kasutamise nupp
- **h** Valikunupp
- **i** Kella ja paneeli avamise nupp (hoidke all 2 sekundit)
- **j** VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamise nupud
- **k** Nädalataimeri rakendamise nupud
- **l** Flash Streamer'i ja kaminafunktsiooni toimingute nupp
- **m** Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise funktsiooni nupp
- **n** Režiimi nupp
- **o** Suurendatud võimsuse nupp
- **p** Ventilaatori nupp

TEAVITUSTÖÖ

Kui soovite õhufiltrit puhastada, siis saate esipaneeli avada nupuga (hoidke all 2 sekundit). Vaadake teavet jaotisest "7.4 Esipaneeli avamiseks tehke järgmist" [▶ 16].

3.2.2 Juhtpuldi kasutusvõtted

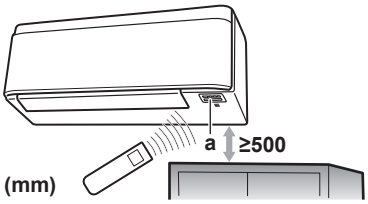

- **a** Signaali vastuvõtja

Märkus: Veenduge, et signaali vastuvõtjast allpool pole takistusi 500 mm ulatuses. Need võivad mõjutada juhtpuldi signaali vastuvõtu toimimist.

1. Suunake siseseadme signaali saatja siseseadme poole (side saavutamiseks ei tohi see ületada 7 meetrit).

Tulemus: Kui siseseade võtab signaali vastu, siis on kuulda järgmisi signaale.

Heli	Kirjeldus
Kaks lühikest helisignaali	Seade hakkab tööle.
Üks lühike helisignaal	Säte on muudetud.
Pikk helisignaal	Seadme töö on peatatud.

4 Kasutuseelsed toimingud

4.1 Patareide paigaldamine

Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.

1. Eemaldage esikate.
2. Pange mõlemad patareid korraga sisse.
3. Pange esikate oma kohale tagasi.

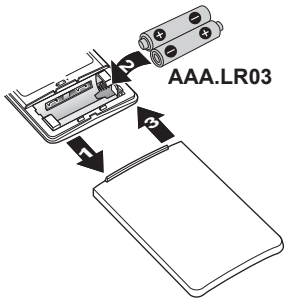

TEAVITUSTÖÖ

- LCD-näidiku vilkumisega näidatakse aku peatset tühjenemist.
- ALATI asendage mõlemad patareid korraga.

4.2 Juhtpuldi hoidiku paigaldamine

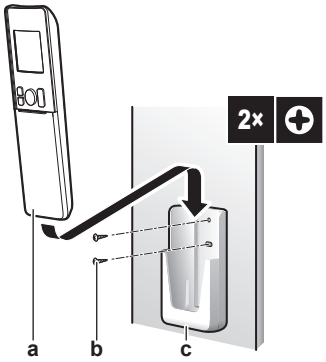

- **a** Juhtpult
- **b** Kaablikinniti (pole komplektis)
- **c** Juhtpuldi hoidik

1. Valige koht, kus signaalide vastuvõtt on võimalik.
2. Kinnitage hoidik seinale või sarnasesse kohta kruvidega.
3. Pange juhtpult juhtpuldi hoidikusse.

4.3 Kella seadistamine

Märkus: Kui kellaaeg POLE seadistatud, siis vilgub MON, ⏲ ja 0:00.

1 Vajutage nuppu ⊕.

Tulemus: MON ja ⊕ hakkavad vilkuma.



2 Vajutage Select ▲ või Select ▼, et seadistada nädalapäev.

3 Vajutage nuppu ⊕.

Tulemus: ⊕ vilgub.



4 Õige kellaaja määramiseks vajutage nuppu Select ▲ või nuppu Select ▼.

Märkus: Kui hoiate nuppu Select ▲ või nuppu Select ▼ all, siis kellaaja säte muutub kiiresti.

5 Vajutage nuppu ⊕.

Tulemus: Seadistamine on lõpetatud. : vilgub.



4.4 Siseseadme näidiku heleduse seadistamiseks tehke järgmist

1 Hoidke nuppu ⟲ all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Näidikul kuvatakse menüü 1. 1 vilgub.

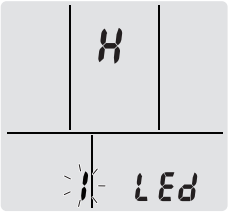

2 Vajutage nuppu ⟲.

3 Vajutage nuppu Select ▲ või nuppu Select ▼, et muuta säte järgmiselt.

Vilkuv kuva	Heleduse tase
H	Kõrge
L	Madal
oF	Väljas

4 Sätte kinnitamiseks vajutage ⟲.

Tulemus: Heleduse säte on muudetud.

Märkus: Juhtpuldi näidik naaseb vaikeaknale automaatselt 60 sekundi pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu Cancel kaks korda.

4.5 Toite sisselülitamine

1 Lülitage kaitselüliti sisse.

Tulemus: Siseseadme klapp avaneb ja sulgub, et määrata ära tugiasend.

4.6 Siseseadme asendi sätte muutmiseks tehke järgmist

Seadistage siseseadme asend, et vältida otsest õhuvoolu seinale.

1 Hoidke nuppu ⟲ all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Näidikul kuvatakse menüü 1.

2 Vajutage nuppu Select ▼ või nuppu Select ▲, et liikuda menüüsse 3.

Tulemus: Näidikul kuvatakse menüü 3. 3 vilgub.

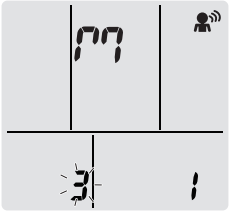

3 Vajutage ⟲, et valida menüü.

Tulemus: 1 vilgub.

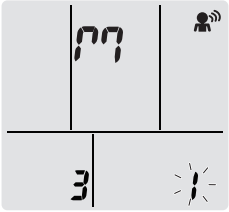

4 Vajutage nuppu Select ▼ või nuppu Select ▲, et muuta säte järgmiselt.

Seadme asukoht	Sümbol	Vilkuv kuva	Tulemus
Seina keskel (tehase vaikesäte)		1	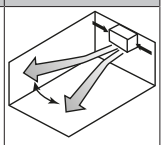
≤500 mm parempoolsest seinast		2	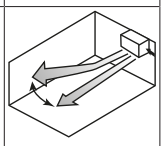
≤500 mm vasakpoolsest seinast		3	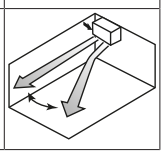

Tulemus: Õhuvoolu suuna muutmine on vajalik, et vältida õhu otsest kokkupuudet seinaga.

5 Kasutamine

5.1 Tööpiirkond

Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks kasutage seda järgmistel temperatuuridel ja niiskusel.

Töörežiim	Tööpiirkond
Jahutus[(a)(b)]	▪ Välistemperatuur: –10~46°C DB ▪ Sisetemperatuur: 18~32°C DB ▪ Ruumi niiskus: ≤80%

Töörežiim	Tööpiirkond
Kütmine[(a)]	▪ Välistemperatuur: –25~24°C DB ▪ Sisetemperatuur: 10~30°C DB
Kuivatamine[(a)]	▪ Välistemperatuur: –10~46°C DB ▪ Sisetemperatuur: 18~32°C DB ▪ Ruumi niiskus: ≤80%

(a) Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.
(b) Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmneda kondenseerumine ja vee tilkumine.

5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt

Töörežiimide kasutamine. Muutke töörežiimi ja määrake temperatuur, kui soovite teha järgmist.

- Ruumi üleskütmine või mahajahutamine
- Ruumi õhu ringluse tagamine ilma kütmise või jahutamiseta
- Ruumi niiskuse alandamine

Töörežiimi valimine. Süsteem töötab erinevalt, sõltuvalt kasutaja valikutest.

Seadistamine	Kirjeldus
Automaatjuhtimine	Süsteem jahutab ruumi maha või kütab üles kuni temperatuuri sättepunktini. Selles režiimis lülitatakse vajaduse korral jahutamise ja kütmise vahel automaatselt.
Kuivatamine	Süsteemi alandab ruumi niiskust.
Kütmine	Süsteem kütab ruumi üles kuni temperatuuri sättepunktini.
Jahutamine	Süsteem jahutab ruumi maha kuni temperatuuri sättepunktini.
Ventilaator	Süsteem juhib ainult õhuvoolu (õhuvoolu hulka ja suunda). Süsteem EI reguleeri temperatuuri.

Lisateave:

- **Välistemperatuur.** Süsteemi jahutus- või küttevõime suureneb kui välistemperatuur on liiga kõrge või liiga madal.
- **Jääsulatus.** Kütmise ajal võib välisseadmes tekkida jäätumine ja sellega halveneb küttevõime. Sellisel juhul lülitub süsteem automaatselt jäätsulatusrežiimi, et jää kõrvaldada. Jää sulatamise ajal EI puhu siseseade sooja õhku.

5.2.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine

ON: Seade töötab.

: Töörežiim = Automaatjuhtimine

: Töörežiim = Kuivatamine

: Töörežiim = Jahutamine

: Töörežiim = Kütmine

: Töörežiim = Ainult ventilaator

88.8°C: Näitab määratud temperatuuri.

1 Vajutage nuppu Mode üks või rohkem korda, et valida töörežiim.

Tulemus: Režiim määratakse järgmises järjekorras.

2 Vajutage nuppu ⏻, et seade **käivitada**.

Tulemus: ON ja valitav režiim kuvatakse LCD-näidikul.

3 Vajutage nuppu Temp ▼ või nuppu Temp ▲ mitu korda, et **temperatuuri** alandada või tõsta.

Jahutusrežiim	Küttetoiming	Automaatrežiim	Kuivatamine või ainult ventileerimine
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Märkus: Kui kasutate **kuivatamise** või **ainult ventileerimise režiimi**, siis temperatuuri valida ei saa.

4 Vajutage nuppu ⏻, et seade **seisata**.

Tulemus: ON kaob LCD-näidikult. Töötamise märgutuli kustub.

5.3 Õhu vooluhulk

TEAVITUSTÖÖ

- Kui kasutate kuivatamise režiimi, siis EI SAA õhu vooluhulka muuta.
- Õhu vooluhulk kütterežiimis langeb, et vältida külma õhuvoolu. Kui õhuvoolu temperatuur tõuseb, siis töötamine jätkub seadistatud õhuvoolu hulgaga.

1 Nupu vajutamisega saate valida järgmist.

	5 õhu vooluhulgataset, alates "▬" kuni "▬"
	Õhu vooluhulga automaatjuhtimine
	Siseseadme vaikne töötamine. Kui õhu vooluhulk on seatud tasemele "", siis töötab seade summutatud olekus.

TEAVITUSTÖÖ

Kui seade jõuab temperatuuri sättepunktile:

- jahutus- või automaatrežiimis. Ventilaator lõpetab töötamise.
- kütterežiimis. ventilaator töötab madalal õhuvoolu hulgal.

5.3.1 Õhu vooluhulga muutmine

1 Vajutage nuppu , et muuta õhu vooluhulka järgmises järjekorras:

5.4 Õhuvoolu suund

Töörežiimide kasutamine. Võimaldab muuta õhuvoolu suunda.

Töörežiimi valimine. Süsteem võimaldab õhuvoolu suunda vastavalt kasutaja valikule muuta (külgliigutamine või hoidmine kinnisasendis). See toimub horisontaal- või vertikaallabade (labade või ribide) kaldenurga muutmisega.

Säte	Õhuvoolu suund
Vertikaalne automaatselt külgliigutamine	Liigub üles ja alla.
Horisontaalne automaatne külgliigutamine	Liigub küljelt küljele.

Säte	Õhuvoolu suund
Ruumiline (3D) õhuvoolu suunamine	Liigutab vahelduvalt üles ja alla ning küljelt küljele.
[—]	Jääb kinnisasendisse.

ETTEVAATUST

Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI juhtpulti. Kui toimub labade või ribide nurga muutmine ja püüate neid käega ise liigutada, siis võib mehhanism puruneda.

Laba liigutamise ulatus sõltub töörežiimist. Laba seiskub ülemises asendis kui õhu vooluhulka on muudetud madalamale üles-alla liigutamise seadistamisel.

5.4.1 Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine

1 Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Labad (horisontaalribid) hakkavad liikuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu , sel ajal kui labad jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus: kaob LCD-näidikult. Labade liikumine seiskub.

5.4.2 Horisontaalse õhuvoolu suuna muutmiseks tehke järgmist

1 Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Ribid (vertikaallabad) hakkavad liikuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu , sel ajal kui ribid jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus: kaob LCD-näidikult. Ribide liikumine seiskub.

TEAVITUSTÖÖ

Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribid olema suunatud seinast eemale. Kui sein blokib õhu, siis kütte tõhusus langeb.

5.4.3 Ruumilise (3D) õhuvoolu suunamise kasutamiseks tehke järgmist

1 Vajutage nuppu ja nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ja . Labad (horisontaalribid) hakkavad liikuma ja ribid (vertikaallabad) hakkavad liikuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu ja nuppu , sel ajal kui labad ja ribid jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus: ja kaovad LCD-näidikult. Labad ja ribid seiskuvad.

5.5 Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma anduri kasutamise

Võite kasutada mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutikat silma andurit eraldi või koos.

5.5.1 Mugava õhuvoolu funktsiooni kasutamine

Seade muudab automaatselt õhuvoolu suunda, et ruumi tõhusamalt üles kütta või maha jahutada. Seadmest lähtuv otsene õhuvool on siis vähem märgatav.

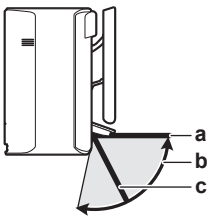

a Laba asend jahutamise ja kuivatamise ajal
b Laba liikumispiirkond kütmise ajal (vertikaalne õhuvool on SEES)
c Laba asend kütmise ajal (vertikaalne õhuvool on VÄLJAS)

Jahutamisel ja kuivatamisel

Õhuvoolu suund muudab õhu jaotumist lae suhtes.

Mugava õhuvoolu funktsioon on SEES	Mugava õhuvoolu funktsioon on VÄLJAS
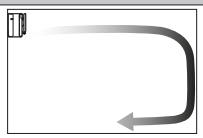	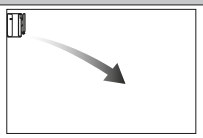

Kütmise ajal

Õhuvoolu suund muudab õhu jaotumist põranda suhtes. Seade tuvastab ruumi ja põranda temperatuuri ja valib automaatselt õhuvoolu suunad 1 kuni 3.

Üleskütmise ajal	Alla suunatud õhuvool	Vertikaalne õhuvoolu suund
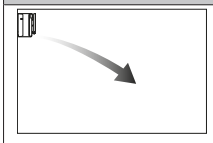		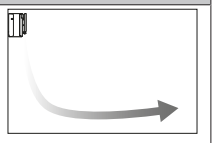

TEAVITUSTÖÖ

Kui soovite inaktiveerida vertikaalse õhuvoolu funktsiooni (nt siis, kui seadme all on mööbel või mingid muud esemed), siis vaadake jaotist "Vertikaalse õhuvoolu funktsiooni lülitamiseks SEES/VÄLJAS tehke järgmist" [▸ 8]. Kui vertikaalse õhuvoolu funktsioon on inaktiveeritud, siis õhuvool suundub alla.

TEAVITUSTÖÖ

Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil. Kui on valitud automaatne vertikaalne külgliigutamine, siis mugava õhuvoolu funktsioon tühistatakse.

Vertikaalse õhuvoolu funktsiooni lülitamiseks SEES/VÄLJAS tehke järgmist

1 Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Näidikul kuvatakse menüü 1.

2 Vajutage nuppu Select ▼ või nuppu ▲ Select, et liikuda teise menüüaknasse.

Tulemus: Näidikul kuvatakse menüü 2.

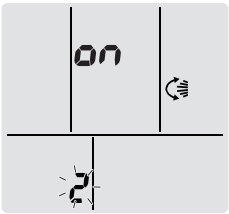

3 Vajutage nuppu , et muuta säte.

4 Vajutage nuppu [Select] või nuppu [Select], et muuta säte.

Vilkuv kuva	Vertikaalse õhuvoolu funktsiooni olek
on	Lülitatud olekusse SEES
oF	Lülitatud olekusse VÄLJAS

5 Valitud sätte kinnitamiseks vajutage nuppu [ ].

Märkus: Juhtpuldi näidik naaseb vaikeaknale automaatselt 60 sekundi pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu [Cancel] kaks korda.

5.5.2 Nutika silma andur

Süsteem tuvastab inimeste liikumise ruumis ja muudab automaatselt õhuvoolu suunda ja temperatuuri, et vältida õhu vahetut suunamist inimeste suunas. Kui 20 minuti jooksul pole liikumist tuvastatud, siis lülitub süsteem energiasäästurežiimile.

Teave nutika silma anduri kohta

MÄRKUS

- ÄRGE lööge ega suruge nutika silma anduri peale. Muidu võib see põhjustada rikke.
- ÄRGE pange nutika silma anduri lähedusse suuri esemeid.

TEAVITUSTÖÖ

Mugava õhuvoolu funktsiooni või öise töötamise režiimi EI SAA kasutada samaaegselt nutika silma funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.

- **Tuvastuspiirkond.** Kuni 9 m.
- **Tuvastamise tundlikkus.** Muutub sõltuvalt asukohast, ruumis viibivate inimeste arvust, temperatuuri piirkonnast jne.
- **Tuvastamise vead.** Andur võib ekslikult tuvastada lemmikloomi, päikesekiiri, lehvivaid kardinaid jne.

5.5.3 Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma kasutamine

1 Vajutage nuppu [/] üks või mitu korda.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.

Näidik	Seadme tööolek
	Mugava õhuvoolu funktsioon
	Nutikas silm
+	Mugava õhuvoolu režiim ja nutikas silm
—	Mõlemad on inaktiveeritud

Märkus. Kui sisendseadme vahetus läheduses on inimesi või on ruumis liiga palju inimesi, kasutage mõlemat funktsiooni samal ajal.

2 Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu [/], kuni mõlemad sümbolid juhtpuldi LCD-näidikult kaovad.

5.6 Suurendatud võimsuse kasutamine

See toiming tõstab kiiresti jahutamise/kütmise efekti igas operatsioonirežiimis. Saate saavutada maksimaalvõimsuse.

TEAVITUSTÖÖ

Suurendatud võimsuse funktsiooni EI SAA kasutada koos säästurežiimiga ega mugava õhuvoolu, nutika silma ja välisseadme vaikse töötamise funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.

Suurendatud võimsuse funktsioonis EI tõsteta seadme võimsust, kui see juba töötab maksimaalvõimsusel.

5.6.1 Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine

1 Käivitamiseks vajutage [ ].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Seade töötab suurendatud võimsuse režiimis 20 minutit, pärast seda lülitub sisse eelmine määratud režiim.

2 Seiskamiseks vajutage [ ].

Tulemus: kaob LCD-näidikult.

Märkus. Suurendatud võimsust saab seadistada seadme töötamise ajal. Kui vajutate [ ] või muudate töörežiimi, siis töö katkeb ja LCD-näidikult kaob kuva .

5.7 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise režiim

5.7.1 Säästurežiimi kasutamine

See režiim võimaldab tõsta töötamise efektiivsust tarbimise piiramisega maksimaalvõimsusega töötamise ajal. Seda funktsiooni tuleb kasutada siis, kui seade töötab koos teiste tarbijatega, kui on vaja tagada, et kaitselüliti ei lülituks ülekoormuse tõttu välja.

TEAVITUSTÖÖ

- Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Säästurežiim alandab välisseadme võimsustarvet kompressori pöörlemiskiiruse piiramisega. Kui võimsustarve on juba madalal tasemel, siis säästurežiim võimsustarvet rohkem EI alanda.

5.7.2 Välisseadme vaikse töötamise funktsioon

Kasutage välisseadme vaikse töötamise režiimi, kui soovite langetada välisseadme töömüra. **Näide:** Öösel.

TEAVITUSTÖÖ

- Suurendatud võimsuse funktsiooni EI SAA kasutada koos välisseadme vaikse töötamise funktsiooniga samal ajal. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- See funktsioon on kasutatav vaid automaattöö, jahutamise või kütmise ajal.
- Välisseadme vaikse töötamise ajal on kompressori pöörlemiskiirus piiratud. Kui kompressori pöörlemiskiirus on juba madal, siis välisseadme vaikse töötamise funktsioon kompressori pöörlemiskiirust EI alanda.

5.7.3 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise käivitamine/peatamine

1 Vajutage nuppu [/] üks või mitu korda.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Kuva	Kasutamine
	Säästurežiim
	Välisseadme vaikne töötamine
+	Säästurežiim ja välisseadme vaikne töötamine
—	Mõlemad on inaktiveeritud

2 Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu , kuni mõlemad sümbolid juhtpuldi LCD-näidikult kaovad.

Märkus: Säästurežiimi saab seadistada vaid seadme töötamise ajal. Kui vajutate nuppu , siis säte tühistatakse ja LCD-näidikult kaob ikoon .

Märkus: LCD-näidikule jääb ikoon isegi siis, kui lülitate seadme puldi või välisseadme ON/OFF lüliti abil välja.

5.8 Flash Streamer'i ja kaminafunktsiooni kasutamine

5.8.1 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine

Streamer genereerib kiire elektronide voo, millega kaasneb tugev oksüdeerumine, mis hävitab ebameeldivad lõhnad. Titaanapatiidiga lõhnafilter koos õhufiltriga puhastavad ruumi õhku.

TEAVITUSTÖÖ

- Kiire elektronide voog genereeritakse ja kustutatakse seadme sees, et tagada seadme ohutus.
- Streamer võib oma elektrilahendusega tekitada sisisevat häält.
- Kui õhu vooluhulk langeb liiga madalale, siis võib Streamer elektrilahenduse hetkeks peatada, et vältida osoonilõhna teket.

5.8.2 Kaminafunktsiooni kasutamine

Kaminafunktsiooni saab kasutada teise küttekeha (nt kamin) soojuse ühtlaseks jaotamiseks ruumi ulatuses.

TEAVITUSTÖÖ

- Kui seadistatud temperatuur on kütterežiimis saavutatud, siis lülitub kaminarežiim automaatselt sisse.
- Kaminafunktsiooni töötamise ajal levitab siseseadme ventilaator teise küttekeha sooja õhku laiali kogu ruumi ulatuses.
- Õhu vooluhulk sõltub määratud temperatuuri ja ruumi temperatuuri vahest (suurem temperatuuride vahe = suurem õhu vooluhulk).

5.8.3 Flash Streamer'i ja kaminafunktsiooni käivitamine/seiskamine

TEAVITUSTÖÖ

Kaminafunktsiooni saab sisse lülitada ainult kütterežiimi ajal (vaadake "5.2.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine" [▸ 7])

1 Vajutage nuppu üks või mitu korda.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.

Kuva	Toiming
	Flash Streamer (õhupuhasti)
	Kaminafunktsioon
+	Flash Streamer ja kaminafunktsioon
—	Mõlemad on inaktiveeritud

2 Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu , kuni mõlemad sümbolid juhtpuldi LCD-näidikult kaovad.

5.9 VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine

Taimeri funktsioone on mugav kasutada õhukonditsioneeri automaatseks lülitamiseks väljas/sees öösel või hommikul. Võimalik on kasutada ka VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombinatsiooni.

TEAVITUSTÖÖ

Taimer tuleb uuesti programmeerida järgmistel juhtudel.

- Kaitselüliti on lülitanud seadme välja.
- Toitepinge on katkenud.
- Juhtpuldis on patareid vahetatud.

TEAVITUSTÖÖ

Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest "4.3 Kella seadistamine" [▸ 5].

5.9.1 VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine

1 Alustamiseks vajutage Off.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse 0:00 ja hakkab vilkuma OFF. ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.



2 Vajutage nuppu Select ▲ või nuppu Select ▼, et muuta kellaaja sätet.

3 Vajutage nupu Off uuesti.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja seadistatud kellaaeg.

Tulemus: Taimeri tuli süttib.

TEAVITUSTÖÖ

Nupu Select ▲ või nupu Select ▼ järjestikulisel vajutamisel muutub taimeri säte 10 minuti võrra. Nupu all hoidmisel muutub säte kiiresti.

4 Töö seiskamiseks vajutage Cancel.

Tulemus: LCD-näidikult kaob 0:00 ja OFF ning taimeri tuli kustub. ja nädalapäev kuvatakse LCD-näidikul.

TEAVITUSTÖÖ

Kui on seadistatud SEES/VÄLJAS-taimer, siis ajasätted salvestatakse mällu. Mälu lähtestub, kui juhtpuldi patareisid vahetatakse.

VÄLJAS-taimeri kasutamine koos öörežiimiga

Õhukonditsioneer muudab automaatselt temperatuurisätteid (0,5°C ülespoole jahutamise ajal ja 2,0°C allapoole kütmise ajal), et vältida liigset jahutamist/kütmist ja tagada mugav magamise temperatuur.

5.9.2 SEES-taimeri käivitamine/seiskamine

1 Alustamiseks vajutage On.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse 6:00 ja hakkab vilkuma ON. ⏲ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.

2 Vajutage nuppu [Select ▲] või nuppu [Select ▼], et muuta kellaaja sätet.

3 Vajutage nupu [On] uuesti.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ON ja seadistatud kellaaeg. Taimeri tuli süttib.

TEAVITUSTÖÖ

Nupu [Select ▲] või nupu [Select ▼] järjestikulisel vajutamisel muutub taimeri säte 10 minuti võrra. Nupu all hoidmisel muutub säte kiiresti.

4 Töö seiskamiseks vajutage [Cancel].

Tulemus: LCD-näidikult kaob 6:00 ja ON ning taimeri tuli kustub. ⏲ ja nädalapäev kuvatakse LCD-näidikul.

5.9.3 VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombineerimine

1 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest "5.9.1 VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine" [▶ 10] ja "5.9.2 SEES-taimeri käivitamine/seiskamine" [▶ 10].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja ON.

Näide:

Näidik	Hetke kellaaeg	Seadme olek seadistamisek s	Seadme lülitumine
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	Seade töötab.	Seiskub kell 7:00 ja käivitub kell 14:00.
		Seade EI tööta.	Käivitub kell 14:00.

Märkus: Kui taimer on aktiveeritud, siis LCD-näidikul hetke kellaaega EI näidata.

5.10 Nädalataimeri kasutamine

Nädalataimeriga saate salvestada iga nädalapäeva jaoks kuni 4 taimeri sätet.

Näide: Saate määrata erinevad sätted esmaspäevast reedeni ja teised sätted nädalavahetuseks.

Nädalapäev	Näidissätted
Esmaspäev ▪ Määrake kuni 4 sätet.	
Teisipäev~reede ▪ Kasutage kopeerimisrežiimi, kui sätted on samad, mis esmaspäevaks.	
Laupäev ▪ Taimer pole seadistatud	—
Pühapäev ▪ Määrake kuni 4 sätet.	

▪ **SEES-SEES-SEES-SEES säte.** Võimaldab ajastada töörežiimi ja määrata temperatuuri.

▪ **VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS säte.** Võimaldab iga nädalapäeva jaoks ajastada ainult välja lülitamise aega.

Märkus: Nädalataimeri seadistamise ajal suunake juhtpult siseseadme poole ja veenduge, et on kuulda vastuvõtu helisignaali.

TEAVITUSTÖÖ

Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest "4.3 Kella seadistamine" [▶ 5].

TEAVITUSTÖÖ

▪ Nädalataimerit EI SAA kasutada samal ajal SEES/VÄLJAS-taimeriga. SEES/VÄLJAS-taimeril on eelistus. Nädalataimer jääb ooteolekusse ja LCD-näidikult kaob kuva WEEKLY. Kui SEES/VÄLJAS-taimer on töö lõpetanud, aktiveerub nädalataimer.

▪ Nädalataimeriga saab seadistada nädalapäeva, SEES/VÄLJAS-taimeri režiimi, kellaaega ja temperatuuri (ainult SEES-taimeril). Ülejäänud sätted põhinevad varasemal SEES-taimeri sättel.

5.10.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist

1 Vajutage nuppu [⊕].

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja praeguse nädalapäeva reserveerimisnumber.

2 Vajutage nuppu [Select ▼] või nuppu [Select ▲], et valida nädalapäev ja reserveerimisnumber.

3 Vajutage nuppu [Next].

Tulemus: Nädalapäev on seadistatud. WEEKLY ja ON hakkavad vilkuma.



4 Režiimi valimiseks vajutage nuppu [Select ▼] või nuppu [Select ▲].

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Kuva	Funktsioon
ON	SEES-taimer
OFF	VÄLJAS-taimer
Tühi	Kustutab reserveeringu

5 Vajutage nuppu [Next].

Tulemus: SEES/VÄLJAS-taimeri režiim on seadistatud. WEEKLY ja kellaaeg vilguvad.

Märkus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu [Back]. Kui on valitud tühi väli, siis jätkake 9. sammuga.

6 Kellaaja valimiseks vajutage nuppu [Select ▼] või nuppu [Select ▲]. Kellaaega saab määrata vahemikus 0:00~23:50 10-minutilise sammuga.

7 Vajutage nuppu [Next].

Tulemus: Kellaaeg on seadistatud ja kuva WEEKLY ning temperatuur vilguvad.

Märkus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu Back. Kui on valitud VÄLJAS-taimer, siis jätkake 9. sammuga.

8 Soovitud temperatuuri valimiseks vajutage nuppu Select ▼ või nuppu Select ▲.

Märkus: Nädalataimerile seadistatud temperatuuri näidatakse ainult nädalataimeri režiimi seadistamisel.

TEAVITUSTÖÖ

Temperatuuri saab seadistada vahemikus 10 kuni 32°C, kuid

- seade töötab jahutuse ja automaattöö režiimis temperatuuril minimaalselt 18°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 10 kuni 17°C;
- seade töötab kütmise ja automaattöö režiimis temperatuuril maksimaalselt 30°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 31 kuni 32°C.

9 Vajutage nuppu Next.

Tulemus: SEES-taimerile on määratud temperatuur ja kellaaeg. VÄLJAS-taimerile on määratud kellaaeg. Taimeri tuli süttib oranžilt.

Tulemus: Kuvatakse uus reserveerimise aken.

10 Korrake eelnevat protseduuri, et määrata teine reserveering või vajutage nuppu ⊕, et seadistamine lõpetada.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse WEEKLY.

Märkus: Reserveeringu saab kopeerida teisele päevale koos sama sättega. Juhinduge jaotisest "5.10.2 Reserveeringute kopeerimine" [▶ 12].

5.10.2 Reserveeringute kopeerimine

Reserveeringut saab kopeerida teisele päevale. Kõik valitud nädalapäeva reserveeringud kopeeritakse.

1 Vajutage nuppu ⊕.

2 Vajutage nuppu Select ▲ või nuppu Select ▼, et kopeerida nädalapäev.

3 Vajutage nuppu Copy.

Tulemus: Kõik valitud nädalapäeva reserveeringud kopeeritakse.

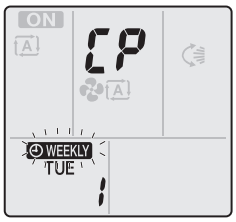

4 Sihtpäeva valimiseks vajutage nuppu Select ▲ või nuppu Select ▼.

5 Vajutage nuppu Copy.

Tulemus: Kõik reserveeringud on kopeeritud valitud päevale ja taimeri tuli süttib oranžina.

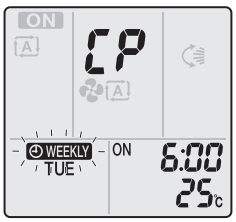

Märkus: Teise päeva kopeerimiseks korrake seda protseduuri.

6 Seadistamise lõpetamiseks vajutage nuppu ⊕.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse WEEKLY.

Märkus: Reserveeringu muutmist pärast kopeerimist vaadake jaotisest "5.10.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist" [▶ 11].

5.10.3 Reserveeringute kinnitamiseks tehke järgmist

Saate kinnitada, kas kõik reserveeringud on seadistatud teie vajaduste kohaselt.

1 Vajutage nuppu ⊕.

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja praeguse nädalapäeva reserveerimisnumber.

2 Kinnitatava nädalapäeva ja reserveerimisnumbri valimiseks ning reserveerimise üksikasjade valimiseks vajutage nuppu Select ▼ või nuppu Select ▲.

Märkus: Reserveeringu muutmist vaadake jaotisest "5.10.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist" [▶ 11].

3 Kinnitusrežiimilt väljumiseks vajutage ⊕.

5.10.4 Nädalataimeri töötamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke järgmist

1 Nädalataimeri inaktiveerimiseks vajutage nuppu Weekly sel aja kui LCD-näidikul kuvatakse WEEKLY.

Tulemus: LCD-näidikult kaob WEEKLY ja taimeri märgutuli kustub.

2 Nädalataimeri reaktiveerimiseks vajutage nuppu Weekly uuesti.

Tulemus: Võetakse kasutusele viimati määratud reserveerimisrežiim.

5.10.5 Reserveeringute kustutamine

Üksiku reserveeringu kustutamiseks tehke järgmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada ühte reserveeringu sätet.

1 Vajutage nuppu ⊕.

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja reserveerimisnumber.

2 Vajutage nuppu Select ▼ või nuppu Select ▲, et valida kustutatav nädalapäev.

3 Vajutage nuppu Next.

Tulemus: WEEKLY, ON ja OFF vilguvad.

4 Tühja kuva valimiseks vajutage nuppu Select ▼ või nuppu Select ▲.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



5 Vajutage nuppu Next.

Tulemus: Valitud reserveering on kustutatud.

6 Väljumiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Järelejäänud reserveeringud on aktiveeritud.

Iga nädalapäeva reserveeringu kustutamine

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada ühe nädalapäeva kõikide reserveeringute sätted. Seda saab kasutada kinnitamise või seadistamise režiimis.

1 Vajutage nuppu .

2 Vajutage nuppu Select ▼ või nuppu ▲ Select, et valida kustutatav nädalapäev.

3 Hoidke nuppu Weekly all umbes 5 sekundit.

Tulemus: Kõik valitud päeva reserveeringud on kustutatud.

4 Väljumiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Järelejäänud reserveeringud on aktiveeritud.

Kõikide reserveeringute kustutamiseks tehke järgmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada kõikide nädalapäevade kõik reserveeringud korraga. Seda protseduuri EI SAA kasutada seadistusrežiimis.

1 Hoidke nuppu Weekly all umbes 5 sekundit kui näidatakse vaikekuva.

Tulemus: Kõik reserveeringud kustutatakse.

5.11 Kohtvõrgu raadioühendus

Klient peab andma järgmised seadmed ja vahendid.

- Nutitelefon või tahvelarvuti operatsioonisüsteemiga Android või iOS, nagu määratud saidil app.daikineurope.com.
- Internetiühendus ja selle sideseade, nagu modem, ruuter jne.
- Juhtmeta LAN-võrgu pääsupunkt
- Installitud tasuta rakendus Daikin Residential Controller

Märkus: Vajaduse korral saab SSID-numbri ja KEY-koodi seadme pealt või tarvikute kotilt.

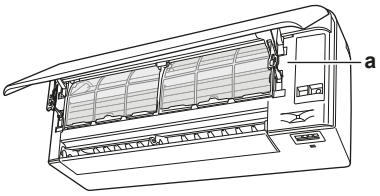

a SSID-number ja parool

5.11.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.

- **Meditsiiniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
- **Automaatjuhtimisseadmed.** Näiteks automaatuksed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

5.11.2 Daikini rakenduse Residential Controller installimine

1 Avage:
  - Pood Google Play, rakendused Androidi jaoks.
  - Pood App Store, rakendused iOS-i jaoks.

2 Otsige välja Daikin Residential Controller.

3 Järgige ekraanil antavaid juhiseid.

5.11.3 Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist

Raadioadapteri ühendamiseks oma nutiseadmega on kaks järgmist võimalust.

- **Juhtmeta LAN-i ühendamine oma nutiseadmega otse.**
- **LAN-i ühendamine oma koduvõrku.** Juhtmeta LAN peab sidet teie oma nutiseadmega, mis on koduvõrgus, kasutades selleks modemit, ruuterit või sarnast seadet.

Lisateavet ja vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (FAQ) vaadake veebisaidilt app.daikineurope.com.

1 Enne juhtmeta ühenduse seadistamist peatage töötamine.

2 Valige juhtpuldiga LAN-i seadistusmenüü.

Märkus: Juhtpuldi kasutamisel suunake see alati signaali vastuvõtja poole.

Menüü	Kirjeldus
1	Ühendusoleku kontrollimine
2	WPS ühenduse sätted
3	AP-režiimi/RUN režiim (SSID + NUPP) ühenduse seadistamine
A	Lähtesta tehasesättele
oFF	Juhtmeta LAN VÄLJAS

LAN-ühenduse oleku kinnitamiseks tehke järgmist

1 Hoidke nuppu all vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Avaneb kinnituskuva (menüü 1).

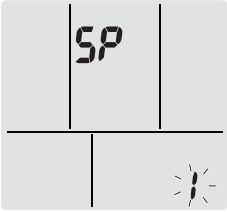

2 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: 1 vilgub.

3 Vaadake siseseadme LED-märgutuld.

… tuli vilgub.	Status (Olek)
Taimer	Side ON olemas
Töötuli ja taimeri tuli	Side on VÄLJAS

4 Menüüst väljumiseks vajutage Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

Juhtmeta LAN-i ühendamine oma koduvõrku

Raadioadapteri saate ühendada oma koduvõrku järgmiselt.

- Ruuteri **WPS**-nuppu kasutades (kui see on olemas),
- Sisestada **SSID**- või **KEY**-number, mis asub seadmel.

Ühendamine WPS-nupuga

1 Hoidke vaikesätete aknal all nuppu vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Avaneb kinnituskuva (menüü 1).

2 Vajutage korduvalt nuppu Temp ▼ või nuppu ▲ Temp, kuni kuvatakse WPS seadistusaken (menüü 2).

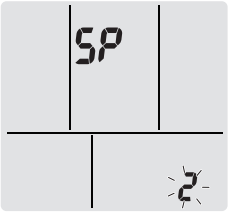

3 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: 2 vilgub. Taimeri LED-märgutuli vilgub.

4 Hoidke WPS-nuppu oma sideseadmel (nt ruuter) all umbes 1 minuti jooksul. Juhinduge oma sideseadme kasutusjuhendist.

TEAVITUSTÖÖ

Kui ruuteriga ühendamine pole võimalik, proovige protseduuri "Ühendamine SSID- või KEY-numbri abil" [▸ 14].

5 Menüüst väljumiseks vajutage Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

Ühendamine SSID- või KEY-numbri abil

1 Hoidke vaikesätete aknal all nuppu vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Avaneb kinnituskuva (menüü 1).

2 Vajutage korduvalt nuppu Temp ▼ või nuppu Temp ▲, kuni kuvatakse AP režiimi aken (menüü 3).

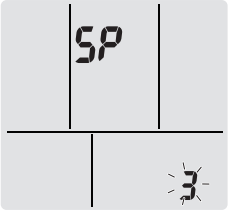

3 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: 3 vilgub. Töötuli ja taimeri LED-tuled vilguvad vaheldumisi.

4 Ühendage oma nutiseade pääsupunktiga nagu tavalise raadiovõrgu puhul.

5 Sisestage SSID-number ja parool, mis on seadmel või tarvikute komplektis.

6 Avage Daikini võrgu juhtseadme rakenduse aken Daikin Online Controller ja järgige ekraanil antavaid juhiseid.

Tulemus: Raadioadapteri režiim lülitub automaatselt AP režiimist RUN režiimi ja taimeri LED-märgutuli vilgub.

7 Menüüst väljumiseks vajutage Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

Ühendussätte tehasesättele taasseadistamine

Lähtestab ühenduse sätted vaikeväärtustele, kui soovite:

- ümber lülitada WPS-i ja AP-i ühenduste vahel,
- katkestada ühenduse Wi-Fi-adapteri ja sideseadme (nt ruuter) või nutiseadme vahel,
- korrata seadistamist, kui side loomine ei õnnestunud.

1 Hoidke vaikesätete aknal all nuppu vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Avaneb kinnituskuva (menüü 1).

2 Vajutage korduvalt nuppu Temp ▼ või nuppu Temp ▲, kuni kuvatakse A aken (menüü A).

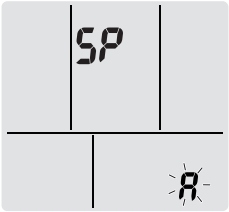

3 Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: A vilgub. Säte on lähtestatud tehasesättele.

4 Menüüst väljumiseks vajutage Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

LAN-ühenduse välja lülitamiseks tehke järgmist

Raadioühenduse välja lülitamiseks on järgmised võimalused:

- raadioadapteri ON/OFF nupuga, mis on seadmel,
- juhtpuldi abil.

Raadioadapteri SEES/VÄLJAS lüliti kasutamisel tehke järgmist

1 Vajutage raadioadapteri nuppu ON/OFF.

Tulemus: Raadioadapteri sideühendus on VÄLJAS.

Märkus: Vajutage raadioadapteri sisse lülitamiseks nuppu ON/OFF uuesti.

Juhtpuldi kasutamisel tehke järgmist

1 Hoidke vaikesätete aknal all nuppu vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Avaneb kinnituskuva (menüü 1).

2 Vajutage korduvalt nuppu Temp ▼ või nuppu Temp ▲, kuni kuvatakse VÄLJAS-menüü.

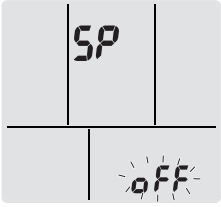

3 Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: oFF vilgub. Andmeside on VÄLJAS.

4 Menüüst väljumiseks vajutage nuppu Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil

TEAVITUSTÖÖ

- Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lülitatud olekusse VÄLJAS.
- Kui seade pärast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis taastub viimati valitud režiim.

ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.

MÄRKUS

ÄRGE PANGE sise-/välisseadme alla mingeid esemeid - need võivad saada märjaks. Sellises kohas võib seadmele, külmadele torudele, õhufiltrile kogunev kondensaat, õhufiltri mustus või dreeniummistus põhjustada tilkumist ja need esemed võivad saada mustaks või kahjustada.

HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoole seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

7 Hooldus ja teenindus

7.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastast teenindust.

Teave külmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase atmosfääri.

Külmaaine tüüp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 675

MÄRKUS

Kehtivad seadused, mis puudutavad **fluoritud kasvuhoonegaase**, sätestavad, et seadme külmaaine laetus on näidatud nii massina kui CO_2 ekvivalendina.

Valem CO_2 arvutamiseks ekvivalenttonnides: Külmaaine GWP väärtus × külmaaine summaarne kogus [kilogrammides] / 1000

Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja poole.

HOIATUS

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.

Lülitage välja kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.

Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

HOIATUS

- ÄRGE TORGAKE LÄBI või põletage külmutusahela osi.
- ÄRGE KASUTAGE puhastusaineid või vahendeid sulatuse kiirendamiseks, välja arvatud need, mis on tootja poolt soovitatud.
- Võtke teadmiseks, et süsteemis olev külmaaine on lõhnatu.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks välditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hästi ventileeritud ning kus pole süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet). Ruumi suurus peab olema selline, nagu on määratud ohutuse üldeeskirjades.

MÄRKUS

Hooldamist tohivad teha AINULT volitatud paigaldajad või hooldusettevõtted.

Soovitame seadet lasta hooldada vähemalt kord aastas. Kui siiski võivad kasutuskohas kehtivad eeskirjad sätestada hooldamisele lühema ajavahemiku.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeri või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada kehavigastuse.

HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada lõikehaavasid.

HOIATUS

Kõrgel töötamisel olge redelil ettevaatlik.

7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine

HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.

MÄRKUS

- ÄRGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, küürimispulbrit ega putukatõrjevedelikke. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage vett või õhku, mille temperatuur on üle 40°C. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage poleerimissegusid.
- ÄRGE kasutage küürimisharja. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht võib lahti kooruda.
- ÄRGE PÜÜDKE puhastada siseseadme osi, seda tööd tohivad teha vaid pädevad hooldustöötajad. Pöörduge oma edasimüüja poole.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada kehavigastuse.

1 Pühkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.3 Esipaneeli puhastamine

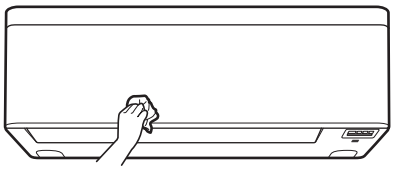

1 Puhastage esipaneel pehme lapiga. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.4 Esipaneeli avamiseks tehke järgmist

Avage esipaneel juhtpuldiga.

1 Peatage töötamine.

2 Hoidke all juhtpuldi nuppu vähemalt 2 sekundi jooksul.

Tulemus: Esipaneel avaneb.

Märkus: Vajutage ja hoidke all nuppu vähemalt 2 sekundit, et esipaneel sulgeda.

3 Lülitage toide välja.

4 Tõmmake alla esipaneeli taga olevad mõlemad lukustid.

5 Avage esipaneeli kuni see toetub kinnitusnukkidele.

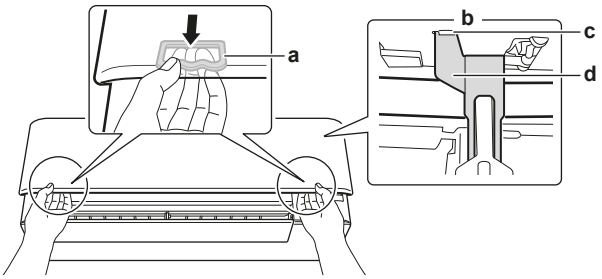

a Lukusti (1 mõlemal poolel)
b Esipaneeli tagakülg
c Kinnitusnukk
d Toend

TEAVITUSTÖÖ

Kui te juhtpulti EI leia või kasutate muud juhtseadet, siis tehke järgmist. Tõmmake esipaneel käega ettevaatlikult üles nagu kujutatud järgmisel joonisel näidatud.

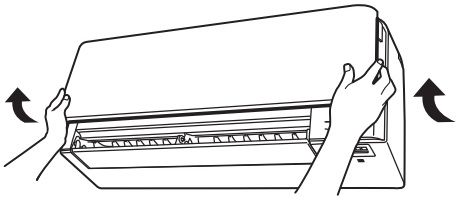

7.5 Õhufiltri puhastamine

1 Suruge igal filtril selle keskel olevale sakile ja seejärel tõmmake seda alla.

2 Tõmmake õhufiltrid välja.

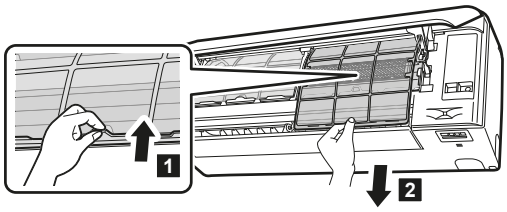

3 Vabastage lõhnade eemaldamise lõhnafilter ja hõbedaga kübemefilter sakkidest.

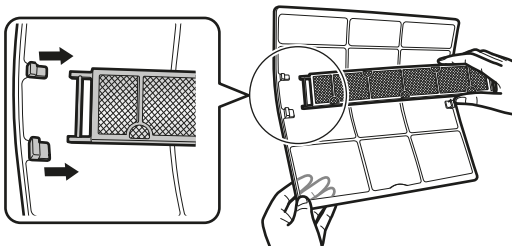

4 Peske õhufiltrid veega puhtaks või puhastage need tolmuimejaga.

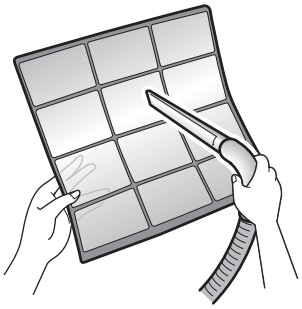

5 Leotage toasoojas vees umbes 10 kuni 15 minutit.

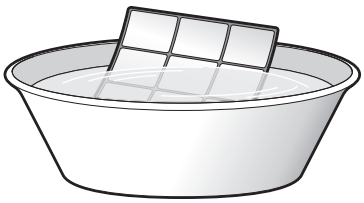

TEAVITUSTÖÖ

- Kui tolmu EI SAA lihtsalt eemaldada, peske õhutfiltrid puhtaks toasoojas neutraalse pesuvahendi lahuses. Kuivatage õhufiltreid varjulises kohas.
- Eemaldage ka titaanapatiidiga lõhnafilter ja hõbedaga kübemefilter.
- Õhufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nädala järel.

7.6 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) puhastamiseks tehke järgmist

TEAVITUSTÖÖ

Peske filter veega puhtaks iga 6 kuu järel.

1 Vabastage hõbedaga kübemefilter (hõbeioonfilter) 4-lt sakilt.

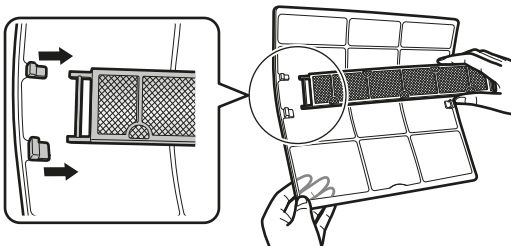

2 Eemaldage filtrile kogunenud tolm tolmuimejaga.

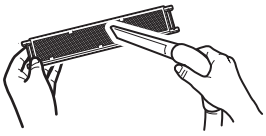

3 Leotage filtrit soojas vees 10 kuni 15 minutit.

Märkus: ÄRGE filtrit raamilt eemaldage.

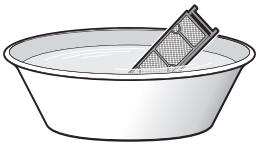

4 Pärast pesemist raputage vesi maha ja kuivatage filter varjulises kohas. ÄRGE filtrit vee eemaldamiseks väänake.

7.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) asendamiseks tehke järgmist

TEAVITUSTÖÖ

Asendage filter 3 aasta järel.

1 Vabastage filter filtriraami kinnititest ja asendage filter uuega.

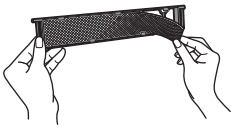

TEAVITUSTÖÖ

- ÄRGE visake filtriraami ära, vaid kasutage seda uuesti.
- Utiliseerige vana filter kui mittepõlev jääde.

Titaanapatiidiga lõhnafiltri või hõbedaga kübemefiltri saate tellida oma edasimüüjalt.

Osa nimetus	Osanumber
Titaanapatiidiga lõhnafilter	KAF970A46
Hõbedaga kübemefilter	KAF057A41

7.8 Esipaneeli sulgemiseks tehke järgmist

1 Seadke filtrid oma kohtadele.

2 Tõstke esipaneel veidi üles ja eemaldage toend kinnitusnukilt.

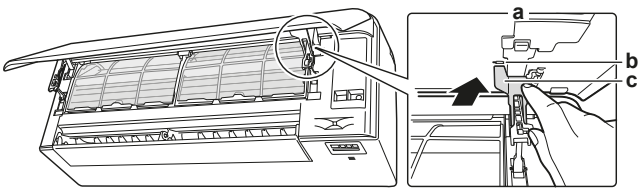

a Esipaneeli tagakülg
b Kinnitusnukk
c Toend

3 Sulgege esipaneel.

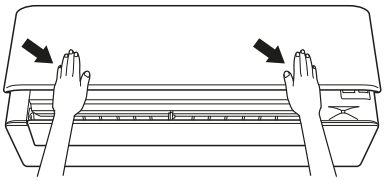

4 Suruge kergelt esipaneelile kuni see oma kohale klõpsatab.

7.9 Esipaneeli avamine

TEAVITUSTÖÖ

Eemaldage esipaneel vaid siis, kui see TULEB asendada.

1 Avage esipaneel. Vaadake "7.4 Esipaneeli avamiseks tehke järgmist" [▸ 16].

2 Avage paneeli lukustid, mis asuvad paneeli külgedel (1 kumbagil poolel).

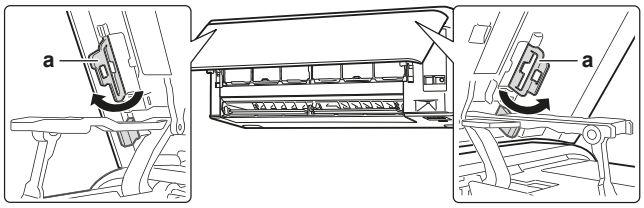

a Paneeli lukusti

3 Suruge parempoolset vart kergelt paremale, et ühendada võll lahti parempoolselt võlli soonelt.

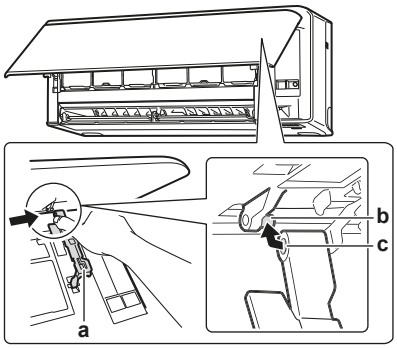

a Vars
b Vars
c Võlli soon

4 Vabastage esipaneeli võll vasakul poolel võlli soonest.

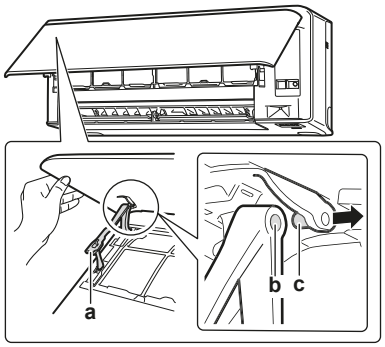

a Vars
b Võlli soon
c Vars

5 Eemaldage esipaneel.

6 Esipaneeli taaspaigaldamiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

7.10 Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse

Laske töötada **ainult ventilaatoril** mitu tundi, et seadmete sisemust kuivatada.

1 Vajutage nuppu Mode ja valige töötamine.
2 Vajutage nuppu ⏻, et seade käivitada.
3 Pärast töö seiskumist lülitage kaitselüliti välja.
4 Puhastage õhufiltrid ja pange need oma kohtadele tagasi.
5 Võtke patareid juhtpuldist välja.

TEAVITUSTÖÖ

Soovitatav on lasta teha asjatundjal perioodiline hooldus. Hooldusspetsialisti tellimiseks pöörduge oma edasimüüja poole. Hoolduskulud tuleb tasuda kliendil.

Mõnede töötingimuste puhul mustub seade pärast pikaajalist kasutamist. See põhjustab tootluse languse.

7.10.1 Kasutamine talvel

MÄRKUS

Väliseadme juurest TULEB kogu jää eemaldada. Kasutage kindaid, et vältida kehavigastusi ja seadme kahjustamist.

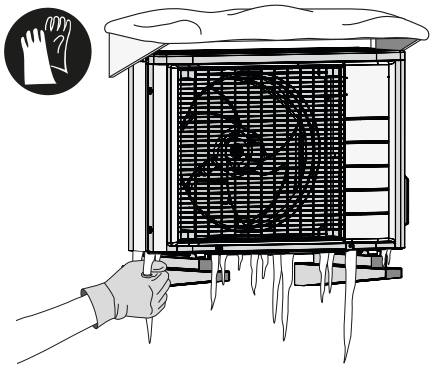

8 Rikkeotsing

Kui ilmneb mõni allpool mainitud hälvetest, võtke allpool mainitud meetmeid ja pöörduge edasimüüja poole.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Lisateavet saate oma edasimüüjalt.

Süsteemi remonti tohib teha vaid PÄDEV töötaja.

Rike	Abinõu
Kui kaitseseadis, näiteks sulavkaitse või rikkevoolukaitse rakendub sagedasti või lüliti SEES/VÄLJAS EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage peatoitelüliti asendisse VÄLJAS.
Seadmest tilgub vett.	Lõpetage töötamine.
Toite töölüliti EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage toide VÄLJA.
Kui tööoleku märgutuli vilgub, vaadake juhtpuldilt rikkekoodi. Rikkekoodi kuvamise juhised on kasutusjuhendis.	Teavitage paigaldajat ja edastage talle rikkekood.

Kui süsteem EI TÖÖTA nõuetekohaselt, välja arvatud üleval mainitud juhtudel ja pole tuvastatud ühtegi mainitud hälvet, selgitage rike välja tehes järgmised toimingud.

TEAVITUSTÖÖ

Täiendavat teavet rikete kohta vaadake juhendist, mis on saidil http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/.

Kui pärast ülalmainitud kontrolltoiminguid pole probleemi võimalik kõrvaldada, pöörduge paigaldaja poole ja andke teada ilming, mudeli täielik nimetus (võimalusel koos toote numbriga) ja paigaldamise kuupäev (see võib olla garantiikaardil).

9 Toote kasutuselt kõrvaldamine

MÄRKUS

ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, süsteemi lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitsemisel TULEB JÄRGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB kasutusest kõrvaldamisel käitlema spetsialiseeritud ettevõttes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P485919-13U 2021.03