Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Kasutusjuhend

Kaheosaline seinale paigaldatav õhukonditsioneer

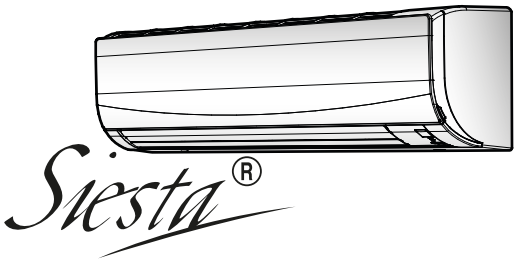

ATXF60J2V1B
ATXF71J2V1B

Kasutusjuhend
Kaheosaline seinale paigaldatav õhukonditsioneer

Eesti

Sisukord

1 Info kasutusjuhiste kohta 2
1.1 Info käesoleva dokumendi kohta 2
1.1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus 2
2 Kasutaja ohutusjuhised 3
2.1 Üldine 3
2.2 Turvalise kasutamise juhised 3
3 Süsteemi teave 4
3.1 Siseseade 4
3.1.1 Siseseadme näidik 5
3.2 Juhtmeta kohtvõrgu (LAN) teave 5
3.2.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel 5
3.2.2 Põhiparameetrid 5
3.3 Juhtpuldi kasutusnõuded 5
3.3.1 Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult. 5
3.3.2 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutamine 6
4 Kasutuseelsed toimingud 6
4.1 Patareide paigaldamine 6
4.2 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine 6
4.3 Toite sisselülitamine 6
5 Kasutamine 6
5.1 Tööpiirkond 6
5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt 6
5.2.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine 7
5.3 Kuuma õhu eelistus 7
5.3.1 Kuuma õhu eelistuse käivitamine/peatamine 7
5.4 Temperatuuri piirväärtus 7
5.5 Kontakt SEES/VÄLJAS 7
5.6 Õhu vooluhulk 8
5.6.1 Õhu vooluhulga muutmine 8
5.7 Õhuvoolu suund 8
5.7.1 Õhuvoolu suuna muutmine 8
5.7.2 Ribide (vertikaallabade) seadistamine 8
5.8 Mugava õhuvoolu funktsiooni kasutamine 8
5.8.1 Mugava õhuvoolu režiimi käivitamine/seiskamine 9
5.9 Suurendatud võimsuse kasutamine 9
5.9.1 Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine 9
5.10 Säästurežiimi kasutamine 9
5.10.1 Säästurežiimi käivitamine/seiskamine 9
5.11 VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine 9
5.11.1 VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine 9
5.11.2 SEES-taimeri käivitamine/seiskamine 9
5.11.3 VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombineerimine 10
5.12 Kohtvõrgu raadioühendus 10
5.12.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel 10
5.12.2 ONECTA rakenduse installimine 10
5.12.3 Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist 10
6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil 11
7 Hooldus ja teenindus 11
7.1 Ettevalmistustoimingud hooldamisel ja teenindamisel 11
7.2 Teave külmaaine kohta 11
7.3 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine 12
7.4 Esipaneeli puhastamine 12
7.5 Esipaneeli avamiseks tehke järgmist 12
7.6 Õhufiltri puhastamine 12
7.7 Esipaneeli sulgemiseks tehke järgmist 13
7.8 Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse 13
8 Rikkeotsing 13
9 Toote kasutuselt kõrvaldamine 13

1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Info käesoleva dokumendi kohta

Täname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha järgmist:

- lugege juhend enne kasutajaliidese kasutamist hoolikalt läbi, et tagada parim võimalik tulemus.
- Paluge, et paigaldaja teavitaks teid sätetest, mida kasutati teie süsteemi häälestamiseks. Kontrollige, kas paigaldaja sätetetabelid on täidetud. Kui EI, paluge paigaldajal seda teha.
- hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtrühm

Lõppkasutajad

TEAVITUSTÖÖ

See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Ohutuse üldeeskirjad:**
  - Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne süsteemi paigaldamist läbi lugeda
  - Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
- **Kasutusjuhend:**
  - Kiirkasutusjuhend põhitasemel kasutajale
  - Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
- **Kasutaja teatmik:**
  - Üksikasjalik tööjuhend ja taustateave põhi- ja kõrgtaseme kasutajale
  - Vorming: digitaalfailid aadressil https://www.daikin.eu. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni 🔍.

Dokumentatsiooni värskeimad versioonid on saadaval piirkondlikul Daikin veebisaidil või paigaldaja käest.

Skannige järgnevat QR-koodi, et leida dokumentatsiooni täiskomplekt ja saada lisateavet veebisaidilt Daikin.

ATXF-J

Originaaljuhised on inglise keeles. Kõikides teistes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.

1.1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus

OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või vigastusega.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda elektrilöögiga.

OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda äärmuslikult kõrgest või madalast temperatuurist põhjustatud põletusega/kõrvetusega.

OHT: PLAHVATUSE OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusega.

HOIATUS
See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma või vigastusega.

HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL

A2L **HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL**
Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

ETTEVAATUST
See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.

MÄRKUS
See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse või vara kahjustusega.

TEAVITUSTÖÖ
See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.

Seadmel kasutatud sümbolid:

Sümbol	Selgitus
	Lugege enne paigaldamist paigaldus- ja kasutusjuhendit ja juhtmeskeemi lehte.
	Lugege enne hooldus- ja teenindustöid teenindusjuhendit.
	Lisateavet vaadake paigaldaja ja kasutaja viitejuhendist.
	Seade sisaldab pöörlevaid osi. Olge seadme hooldamisel või kontrollimisel ettevaatlik.

Dokumentides kasutatud sümbolid:

Sümbol	Selgitus
	Tähistab joonise pealkirja või viidet sellele. **Näide:** "▲ 1–3 joonise pealkiri" tähendab "Peatüki 1 joonist 3".
	Tähistab tabeli pealkirja või viidet sellele. **Näide:** "▦ 1–3 tabeli pealkiri" tähendab "Peatüki 1 tabelit 3".

2 Kasutaja ohutusjuhised

Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

2.1 Üldine

HOIATUS
Kui te EI ole kindel, kuidas seadmestikku kasutada, pidage nõu paigaldajaga.

HOIATUS
Käesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja füüsiliste, kognitiivsete või vaimsete puuetega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad kasutavad seadet järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet kasutama ohutult ja kui nad on võimalikest ohtudest teadlikud.

Lastel EI OLE lubatud seadmega mängida.

Lastel EI OLE lubatud seadet järelevalveta puhastada ja hooldada.

HOIATUS
Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:
- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

ETTEVAATUST
- ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega vahendeid.
- ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

- Seadmetel on järgmine sümbol:



See tähendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid EI TOHI panna sorteerimata olmeprügi hulka. ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitsemisel TULEB seda lasta teha volitatud paigaldajal ja TULEB järgida kehtestatud eeskirju.

Seadmeid PEAB kasutusest kõrvaldamisel käitlema spetsialiseeritud ettevõttes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks. Nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist. Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja või kohaliku omavalitsuse poole.

- Akud on tähistatud järgmise sümboliga:



See tähendab, et akusid EI ole lubatud kasutuselt kõrvaldada koos muude sorteerimata majapidamisjäätmetega. Kui keemiline sümbol on trükitud sümboli alla, siis tähendab see keemiline sümbol seda, et aku sisaldab raskemetalli üle teatud kontsentratsioonimäära.

Võimalikud keemilised sümbolid on: Pb: tina (>0,004%).

Kasutatud akud TULEB viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse. Kasutatud akudest korrektne kasutuselt kõrvaldamine hoiab ära võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele.

2.2 Turvalise kasutamise juhised

A2L **HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL**
Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

ETTEVAATUST
Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 10 cm.

ETTEVAATUST
ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.

HOIATUS
- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahtivõtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mittepõlev, kuid kui see lekib lahtise leegiga kütteseadmega, gaasipliidiga jne ruumi, võib tekkida mürgine gaas. ALATI laske enne töö taastamist vastava pädevusega töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud või parandatud.

ETTEVAATUST
Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI juhtpulti või muutke kasutajaliidest (kui on kasutusel). Kui toimub labade või ribide nurga muutmine ja püüate neid käega ise liigutada, siis võib mehhanism puruneda.

HOIATUS

Käesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja füüsiliste, kognitiivsete või vaimsete puuetega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad kasutavad seadet järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet kasutama ohutult ja kui nad on võimalikest ohtudest teadlikud.

Lastel EI OLE lubatud seadmega mängida.

Lastel EI OLE lubatud seadet järelevalveta puhastada ja hooldada.

ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.

HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoole seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

HOIATUS

- Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.
- Lülitage VÄLJA kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.
- Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks välditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hästi ventileeritud ning kus pole süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet). Ruumi suurus peab vastama ohutuse üldeeskirjade nõuetele.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeri või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada lõikehaavasid.

HOIATUS

Kõrgel töötamisel olge redelil ettevaatlik.

HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.

HOIATUS

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja või muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.

3 Süsteemi teave

A2L **HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL**

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

MÄRKUS

ÄRGE kasutage süsteemi muuks otstarbeks. ÄRGE kasutage seadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks – see võib neile kahjulikult mõjuda.

3.1 Siseseade

ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.

TEAVITUSTÖÖ

Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.

HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahtivõtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mittepõlev, kuid kui see lekib lahtise leegiga kütteseadmega, gaasipliidiga jne ruumi, võib tekkida mürgine gaas. ALATI laske enne töö taastamist vastava pädevusega töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud või parandatud.

TEAVITUSTÖÖ

Järgnevalt esitatud joonised on näitlikud ja võivad MITTE täielikult vastata teie süsteemi ülesehitusele.

3.1.1 Siseseadme näidik

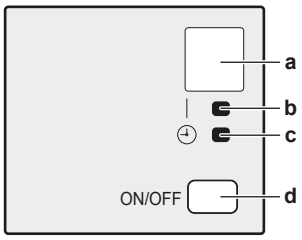

a Signaali vastuvõtja
b Tööoleku tuli
c Taimeri tuli
d ON/OFF-nupp

Nupp SEES/VÄLJAS

Kui juhtmeta kaugjuhtpult (kasutjaliides) puudub, siis saate siseseadme käivitamiseks/seiskamiseks kasutada nuppu SEES/VÄLJAS. Selle nupu kasutamisel käivitamiseks kasutatakse järgmisi sätteid.

- Töörežiim = Automaatjuhtimine
- Temperatuuri säte = 25°C
- Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine

3.2 Juhtmeta kohtvõrgu (LAN) teave

Üksikasjalikku teavet, paigaldusjuhised, seadistusviisid, KKK, vastavusdeklaratsiooni ja kasutusjuhendi viimase versiooni leiate saidilt app.daikineurope.com.

TEAVITUSTÖÖ: Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Daikin Industries Czech Republic s.r.o., et seadmes asuv raadioplokk vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

3.2.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.

- **Meditsiiniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
- **Automaatjuhtimisseadmed.** Näiteks automaatuksed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

3.2.2 Põhiparameetrid

Nimetus	Väärtus
Sagedusala	2400 Mhz~2483,5 MHz
Raadio kohtvõrgu standard	IEEE 802.11b/g/n
Raadiosageduse kanal	1~11
Väljundvõimsus	0 dBm~18 dBm
Tegelik kiirgusvõimsus	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Toitejuhe	DC 14 V / 100 mA

3.3 Juhtpuldi kasutusnõuded

Juhtmevaba kaugjuhtpult

TEAVITUSTÖÖ

Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhinduge ühendatud kasutajaliidese kasutusjuhendist.

- **Otsene päikesevalgus.** ÄRGE jätke juhtmevaba kaugjuhtpulti otsesesse päikesevalgusesse.
- **Tolm.** Signaali saatjale või vastuvõtjale kogunenud tolm võib alandada tundlikkust. Pühkige tolm pehme lapiga ära.
- **Luminofoorlambid.** Ruumis olevad luminofoorlambid võivad halvendada sidesignaali levikut. Sellisel juhul pöörduge paigaldaja poole.
- **Muud seadmed.** Kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi signaalid lülitavad teisi seadmeid, teisaldage need mujale või küsige nõu oma paigaldajalt.
- **Kardinad.** Veenduge, et kardinad või muud objektid EI BLOKEERI signaalivahetust seadme ja juhtmevaba kaugjuhtpuldi vahel.

MÄRKUS

- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti maha kukkuda.
- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti märjaks saada.

3.3.1 Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult

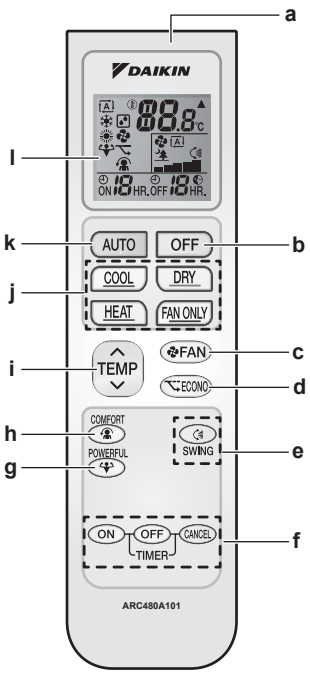

a Signaali vastuvõtja
b Nupp VÄLJAS
c Ventilaatori kiirus
d Säästurežiimi nupp
e Laba liikumise valikunupp
f Taimeri seadistamise nupud (SEES, VÄLJAS, tühistamine)
g Võimsusrežiimi nupp
h Mugavusrežiimi nupp
i Temperatuuri valimise nupp
j Töörežiimi nupud
k Automaattöörežiimi nupp
l LCD-näidik

3.3.2 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutamine

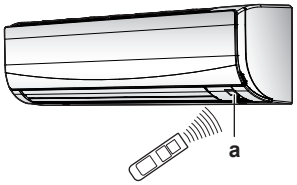

a Infrapunasignaali vastuvõtja

1 Suunake siseseadme signaali saatja siseseadme infrapuna vastuvõtja poole (side saavutamiseks ei tohi see ületada 7 m).

Tulemus: Kui siseseade võtab juhtmevabalt kaugjuhtpuldilt signaali vastu, siis on kuulda järgmisi signaale.

Heli	Kirjeldus
Kaks lühikest helisignaali	Seade hakkab tööle.
Üks lühike helisignaal	Säte on muudetud.
Pikk helisignaal	Seadme töö on peatatud.
Kolm helisignaali	Äraütlemise signaal (nt töö on blokeeritud SISSE/VÄLJA kontakti poolt)

4 Kasutuseelsed toimingud

4.1 Patareide paigaldamine

Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Pange mõlemad patareid korraga sisse.

3 Pange kaas oma kohale tagasi.

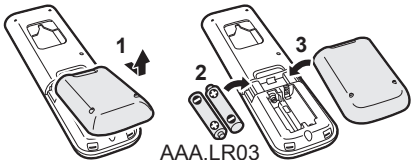

4.2 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine

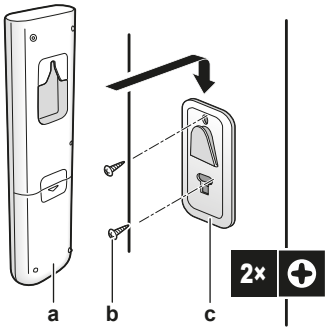

a Juhtmevaba kaugjuhtpult
b Kaablikinniti (pole komplektis)
c Juhtmevaba kaugjuhtpult

1 Valige koht, kus signaalide vastuvõtt on võimalik.

2 Kinnitage hoidik seinale või sarnasesse kohta kruvidega.

3 Riputage juhtmevaba kaugjuhtpult hoidikusse.

4.3 Toite sisselülitamine

1 Lülitage kaitselüliti sisse.

Tulemus: Siseseadme klapp avaneb ja sulgub, et määrata ära tugiasend.

5 Kasutamine

TEAVITUSTÖÖ

Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhinduge ühendatud kasutajaliidese kasutusjuhendist.

5.1 Tööpiirkond

Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks kasutage seda järgmistel temperatuuridel ja niiskusel.

	Jahutamine ja kuivatamine[a][b]	Kütmine[a]
Välistemperatuur	–10~48°C DB	–15~24°C DB
Sisetemperatuur	18~32°C DB	10~30°C DB
Ruumi niiskus	≤80%[a]	—

[a] Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.
[b] Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmneda kondenseerumine ja vee tilkumine.

5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt

Millal. Muutke töörežiimi ja määrake temperatuur, kui soovite teha järgmist.

- Ruumi üleskütmine või mahajahutamine
- Ruumi õhu ringluse tagamine ilma kütmise või jahutamiseta
- Ruumi niiskuse alandamine

Töörežiimi valimine. Süsteem töötab erinevalt, sõltuvalt kasutaja valikutest.

Säte	Nimetus
Automaatjuhtimine	Süsteem jahutab ruumi maha või kütab üles kuni temperatuuri sättepunktini. Selles režiimis lülitatakse vajaduse korral jahutamise ja kütmise vahel automaatselt.
Kuivatamine	Süsteemi alandab ruumi niiskust.
Kütmine	Süsteem kütab ruumi üles kuni temperatuuri sättepunktini.
Jahutamine	Süsteem jahutab ruumi maha kuni temperatuuri sättepunktini.
Ventilaator	Süsteem juhib ainult õhuvoolu (õhuvoolu hulka ja suunda). Süsteem EI reguleeri temperatuuri.

Lisateave:

- **Välistemperatuur.** Süsteemi jahutus- või küttevõime suureneb kui välistemperatuur on liiga kõrge või liiga madal.
- **Jääsulatus.** Kütmise ajal võib välisseadmes tekkida jäätumine ja sellega halveneb küttevõime. Sellisel juhul lülitub süsteem automaatselt jääsulatusrežiimi, et jää kõrvaldada. Jää sulatamise ajal EI puhu siseseade sooja õhku.

5.2.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine

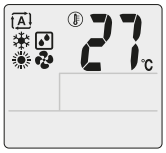

: Töörežiim = Automaatjuhtimine

: Töörežiim = Kuivatamine

: Töörežiim = Kütmine

: Töörežiim = Jahutamine

: Töörežiim = Ainult ventilaator

: Näitab määratud temperatuuri.

1 Käivitamiseks vajutage ühte järgmistest nuppudest.

Režiim	Vajutage	Tulemus
Automaatrežiim	AUTO	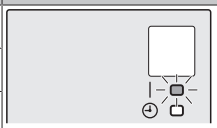 Töötamise märgutuli süttib.
Jahutustoiming	COOL	
Kuivatusrežiimi kasutamine	DRY	
Küttetoiming	HEAT	
Ainult ventileerimine	FAN ONLY	

2 Vajutage ∨ või ∧ nuppu TEMP üks või mitu korda, et valida soovitud temperatuur. Režiimis "Kuivatamine" ja "Ainult ventileerimine" EI SAA temperatuuri seadistada.

Jahutustoiming	Küttetoiming	Automaatrežiim	Kuivatamine või ainult ventileerimine
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Vajutage nuppu OFF, et seadme töötamine seisata.

Tulemus: Töötamise märgutuli kustub.

5.3 Kuuma õhu eelistus

Kasutage seda funktsiooni, et nautida mugavamat kütet, samal ajal õhuvoolu kiirust käsitsi seadistades.

TEAVITUSTÖÖ

- Kütterežiimis langeb õhuvoolu kiirus ajutiselt, et vältida külma tuuletõmmet. Kui õhk soojeneb, jätkab seade töötamist valitud õhuvoolu kiirusel.
- Selle funktsiooni aktiveerimine võib väga külmades tingimustes veidi vähendada küttevõimsust või efektiivsust.

5.3.1 Kuuma õhu eelistuse käivitamine/peatamine

1 Kui töö on toimumas, siis vajutage OFF, et toiming peatada.

2 Hoidke FAN all vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse seadistusmenüü. 1 vilgub.

3 Vajutage FAN, et siseneda HA seadistusse.

Tulemus: Seadistamise sümbol (ON või OFF) vilgub.

- OFF: (tehasesäte): funktsioon on VÄLJAS
- ON: funktsioon on SEES

4 Muutke sätet ON ↔ OFF, selleks vajutage TEMP. Vajutage kinnitamiseks FAN.

Tulemus: Seadistus on kinnitatud, olete seadistamismenüüs, 1 vilgub.

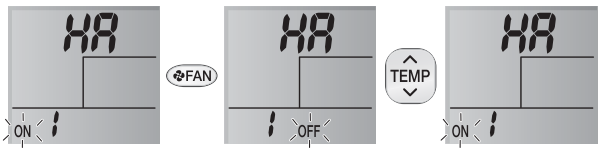

Märkus: Näidik lülitub 60 sekundi pärast automaatselt välja. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage CANCEL.

5.4 Temperatuuri piirväärtus

See funktsioon on ettenähtud valitava temperatuuri sättepunkti piiramiseks, mis aitab vähendada energiatarbimist ja vältida tarbetut ülejahutamist või ülekütmist.

TEAVITUSTÖÖ

- See funktsioon vajab valikulist juhtpulti BRC103A.
- Temperatuuri piirväärtus määrab ära minimaalse jahutuse ja maksimaalse kütte sättepunktid, mida saab seadistada valikulise juhtmevaba kaugjuhtpuldiga BRC103A või rakendusega ONECTA.
- Piirväärtused konfigureeritakse juhtmevaba kaugjuhtpuldi ja rakenduse ONECTA jaoks eraldi.
- Kui piirangud on seadistatud, piiratakse vastavalt nii kütmist, jahutamist kui ka automaatseid sättepunkte.

5.5 Kontakt SEES/VÄLJAS

See funktsioon tuleb osta ja paigaldada valikuline KRP067AC.

Kasutage seda funktsiooni seadme automaatseks seiskamiseks välise kuivkontakti signaali abil (nt aknaandur või uksekaardi võti).

See funktsioon aitab vähendada tarbetut energiatarbimist, kui aken või uks on avatud või kui ruumis kedagi ei viibi.

Seade peatab töö vastavalt välise kontakti olekule.

TEAVITUSTÖÖ

Selle funktsiooni jaoks kasutatakse kuivkontakti ja juhtmestikku, mille peab paigaldama pädev paigaldaja.

- Viiteaja (**0** – tehase säte: 1, 2, 3 või 5 minutit) ja taaskäivituse režiimi seadistab paigaldaja vastavalt teie eelistustele.
- Kui see funktsioon on aktiivne, võib see takistada seadme töötamist isegi juhul, kui kaugjuhtpuldilt või ONECTA rakendusest antakse käivituskäsk.

Süsteemi töö, kui kontakt on olekus SEES/VÄLJAS

Kui kontakti oleku SEES/VÄLJAS funktsioon on aktiveeritud, lülitub süsteemi töö ümber vastavalt kontakti olekule.

Näide (aken suletud → aken avatud)

- Kui aken on **suletud**, töötab seade tavapäraselt.
- Kui aken on **avatud**, siis käivitub viiteaja taimer.
- Pärast viiteaja möödumist peatab seade töö ja läheb ooterežiimi.
- Kui aken on avatud:
  - Kaugjuhtpuldilt või ONECTA rakendusest antav käsk SEES/VÄLJAS on blokeeritud.
  - Muid sätteid, nagu näiteks **sättepunkt, režiim** või **ventilaatori kiirus**, saab endiselt muuta, kuid need kehtestatakse alles pärast seadme taaskäivitamist.

Taaskäivitusrežiimi säte

Taaskäivitusrežiim määrab, kuidas seade peab töötama pärast akna uuesti sulgemist.

Käsitsi taaskäivitus

- Seade ei taaskäivitu automaatselt.
- Kui aken on suletud, siis tuleb töötamine käsitsi käivitada, selleks tuleb kasutada kaugjuhtpulti või rakendust ONECTA.

Automaatne taaskäivitus

- Pärast akna sulgemist, hakkab seade tööle viimases töörežiimis automaatselt.

Teave

- Kui kostab kolm lühikest helisignaali ja töötamise LED-märgutuli vilgub kaks korda, on töötamine kontakti SEES/VÄLJAS poolt blokeeritud.
- Kui aken on uuesti suletud, taaskäivitub seade kas automaatselt või töö seiskub, sõltuvalt valitud taaskäivitusrežiimist.

MÄRKUS

Kui soovite sätteid muuta (viiteaeg või taaskäivitusrežiim), võtke ühendust oma paigaldajaga.

5.6 Õhu vooluhulk

TEAVITUSTÖÖ

- Kui kasutate kuivatamise režiimi, siis EI SAA õhu vooluhulka muuta.
- Õhu vooluhulk kütterežiimis langeb, et vältida külma õhuvoolu. Kui õhuvoolu temperatuur tõuseb, siis töötamine jätkub seadistatud õhuvoolu hulgaga.

1 Nupu (FAN) vajutamisega saate valida järgmist.

	5 õhu vooluhulgataset, alates "▬" kuni "▬"
[A]	Õhu vooluhulga automaatjuhtimine
	Siseseadme vaikne töötamine. Kui õhu vooluhulk on seatud tasemele "▬", siis töötab seade summutatud olekus.

TEAVITUSTÖÖ

- Kui seade jõuab sättepunktile jahutamise või kütmise režiimis töötamisel.
- Kui kasutate kuivatamise režiimi, siis EI SAA õhu vooluhulka muuta.

5.6.1 Õhu vooluhulga muutmine

1 Vajutage nuppu (FAN), et muuta õhu vooluhulka järgmises järjekorras:



5.7 Õhuvoolu suund

Millal. Võimaldab muuta õhuvoolu suunda.

Töörežiimi valimine. Süsteem võimaldab õhuvoolu suunda vastavalt kasutaja valikule muuta (külgliigutamine või hoidmine kinnisasendis). See toimub laba vertikaalse liigutamisega.

Säte	Õhuvoolu suund
Vertikaalne automaatne liigutamine	Liigub üles ja alla.
[—]	Jääb kinnisasendisse.

ETTEVAATUST

- Kasutage laba nurga muutmiseks ALATI juhtpulti (näiteks juhtmevaba kaugjuhtpulti). Kui laba liigub ja püüate seda käega takistada, siis mehhanism puruneb.
- Olge ribide liigutamisega äärmiselt ettevaatlik. Õhu väljundi sees pöörleb ventilaatori tööratas väga suurel kiirusel.

Laba liigutamise ulatus sõltub töörežiimist. Laba seiskub ülemises asendis kui õhu vooluhulka on muudetud madalamale üles-alla liigutamise seadistamisel.

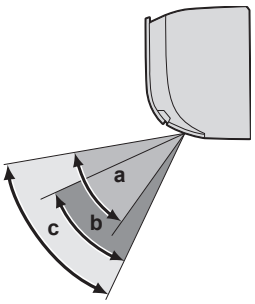

a Laba liikumispiirkond jahutamise ja kuivatamise ajal
b Laba liikumispiirkond kütmise ajal
c Laba liikumispiirkond ainult ventilaatori töötamise ajal

5.7.1 Õhuvoolu suuna muutmine

1 Laba automaatse liigutamise aktiveerimiseks vajutage .

Tulemus: LCD- näidikul kuvatakse .

Tulemus: Laba (horisontaalne klapp) hakkab liikuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu , sel ajal kui laba jõuab soovitud asendisse.

Tulemus: kaob LCD-näidikult.

5.7.2 Ribide (vertikaallabade) seadistamine

1 Võtke kinni ühest või mõlemast nupust ja liigutage ribisid soovitud suunas.

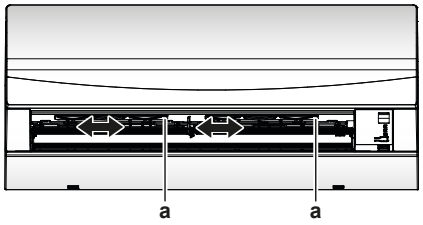

a Nupud

TEAVITUSTÖÖ

Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribid olema suunatud seinast eemale. Kui sein blokib õhu, siis kütte tõhusus langeb.

5.8 Mugava õhuvoolu funktsiooni kasutamine

Seda funktsiooni saab kasutada toimingute **kütmine** ja **jahutamine** ajal. See annab mugava õhuvoolu, mis POLE otseselt suunatud inimeste suunas. Süsteem seadistab õhuvoolu jahutamisel automaatselt ülespoole puhumise asendisse ja kütmisel allapoole puhumise asendisse.

Jahutusrežiim **Kütterežiim**

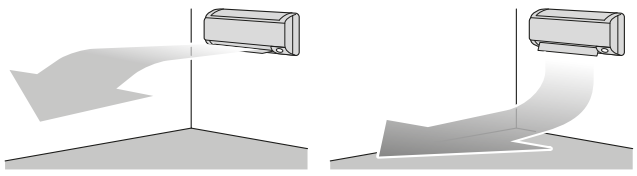

TEAVITUSTÖÖ

Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil. Kui on valitud automaatne vertikaalne külgliigutamine, siis mugava õhuvoolu funktsioon tühistatakse.

5.8.1 Mugava õhuvoolu režiimi käivitamine/ seiskamine

1 Käivitamiseks vajutage .

Tulemus: Klapi asend muutub, LCD-näidikul näidatakse ja õhu vooluhulka muudetakse automaatselt.

Režiim	Klapi asend
Jahutamine/Kuivatamine	Üles
Kütmine	Alla

Märkus. Mugava õhuvoolu režiim pole saadaval ainult ventileerimise režiimis.

2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus: Klapp naaseb asendisse, mis oli enne mugava õhuvoolu režiimi käivitamist ja LCD-näidikult kaob kuva .

5.9 Suurendatud võimsuse kasutamine

See toiming tõstab kiiresti jahutamise/kütmise efekti igas operatsioonirežiimis. Saate saavutada maksimaalvõimsuse.

TEAVITUSTÖÖ

Suurendatud võimsuse režiimi EI SAA kasutada koos säästurežiimiga Eelis on viimati valitud funktsioonil.

Suurendatud võimsuse režiimis EI tõsteta seadme võimsust, kui see juba töötab maksimaalvõimsusel.

5.9.1 Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine

1 Käivitamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Seade töötab suurendatud võimsuse režiimis 20 minutit, pärast seda lülitub sisse eelmine määratud režiim.

2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus: kaob LCD-näidikult.

Märkus. Suurendatud võimsust saab seadistada seadme töötamise ajal. Kui vajutate OFF või muudate töörežiimi, siis töö katkeb ja LCD-näidikult kaob kuva .

5.10 Säästurežiimi kasutamine

See režiim võimaldab tõsta töötamise efektiivsust tarbimise piiramisega maksimaalvõimsusega töötamise ajal. See funktsioon on vajalik siis, kui seade töötab koos teiste tarbijatega ja kui on vaja tagada, et kaitselüliti ei lülituks ülekoormuse tõttu välja.

TEAVITUSTÖÖ

- Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Säästurežiim alandab välisseadme võimsustarvet kompressori pöörlemiskiiruse piiramisega. Kui võimsustarve on juba madalal tasemel, siis säästurežiim võimsustarvet rohkem EI alanda.

5.10.1 Säästurežiimi käivitamine/seiskamine

1 Käivitamiseks vajutage ECONO.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse .

2 Seiskamiseks vajutage ECONO.

Tulemus: kaob LCD-näidikult.

5.11 VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine

Taimeri funktsioone on mugav kasutada õhukonditsioneeri automaatseks lülitamiseks väljas/sees öösel või hommikul. Võimalik on kasutada ka VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombinatsiooni.

TEAVITUSTÖÖ

Taimer tuleb uuesti programmeerida järgmistel juhtudel.

- Kaitselüliti on lülitanud seadme välja.
- Toitepinge on katkenud.
- Pärast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldis.

5.11.1 VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine

Kasutage seda funktsiooni kui seade töötab ja soovite töötamist peatada teatud aja pärast.

1 Vajutage nuppu OFF.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF 1 HR. ja taimeri märgutuli süttib.

2 Vajutage nuppu OFF uuesti, kui soovite muuta kellaaja sätet.

TEAVITUSTÖÖ

Nupu OFF järjestikulisel vajutamisel muutub taimeri säte 1 tunni võrra. Taimeril saab määrata kellaaega 1 kuni 12 tunni vahel.

Näide: Kui OFF 5 HR. on määratud seadme töötamise ajal, siis töötamine seiskub 5 tunni pärast.

3 Sätte tühistamiseks vajutage CANCEL.

Tulemus: LCD-näidikult kaob OFF ja aja seadistamise säte ning taimeri tuli kustub.

TEAVITUSTÖÖ

Kui on seadistatud SEES/VÄLJAS-taimer, siis ajasätted salvestatakse mällu. Mälu lähtestub, kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi patareid on vahetatud.

Öörežiim

Kui VÄLJAS-taimer on seadistatud, siis õhukonditsioneer muudab automaatselt temperatuurisätteid (0,5°C ülespoole jahutamise ajal ja 2,0°C allapoole kütmise ajal), et vältida liigset jahutamist/kütmist ja tagada mugav magamise temperatuur.

5.11.2 SEES-taimeri käivitamine/seiskamine

Kasutage seda funktsiooni kui seade EI tööta ja soovite töötamise käivitada teatud aja pärast.

1 Vajutage nuppu ON.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ON 1 HR. ja taimeri märgutuli süttib.

2 Vajutage nuppu ON uuesti, kui soovite muuta kellaaja sätet.

TEAVITUSTÖÖ

Nupu ON järjestikulisel vajutamisel muutub taimeri säte 1 tunni võrra. Taimeril saab määrata kellaaega 1 kuni 12 tunni vahel.

Näide: Kui ON 2 HR. on määratud seadme MITTE töötamise ajal, siis töötamine käivitub 2 tunni pärast.

3 Sätte tühistamiseks vajutage CANCEL.

Tulemus: LCD-näidikult kaob ON ja aja seadistamise säte ning taimeri tuli kustub.

5.11.3 VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombineerimine

1 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest "5.11.1 VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine" [▶ 9] ja "5.11.2 SEES-taimeri käivitamine/seiskamine" [▶ 9].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja ON.

Näide.

2 Kui 

on määratud siis kui seade töötab.

Tulemus: Töötamine **seiskub** 1 tunni pärast ja seejärel **käivitub** 7 tunni pärast.

3 Kui 

on määratud siis kui seade Ei tööta.

Tulemus: Töötamine **käivitub** 2 tunni pärast ja seejärel **seiskub** 3 tunni pärast.

5.12 Kohtvõrgu raadioühendus

Ühendage oma seade koduvõrku ja laadige alla rakendus, et saaks seadistada termostaati, määrata temperatuuri ajakavasid ning vaadata oma energiatarvet ja teha muud vajalikku.

Üksikasjalik teave, seadistusviisid, KKK ja rikkeotsing on veebisaidil app.daikineurope.com.

Klient peab andma järgmised seadmed ja vahendid.

- Nutitelefon või tahvelarvuti operatsioonisüsteemiga Android või iOS, nagu määratud saidil app.daikineurope.com.
- Internetiühendus ja selle sideseade, nagu modem, ruuter jne.
- Juhtmeta LAN-võrgu pääsupunkt
- Installitud tasuta rakendus ONECTA

Märkus: SSID (Teenuse seadistuskood) ja KEY (parool) on näidatud seadmel.

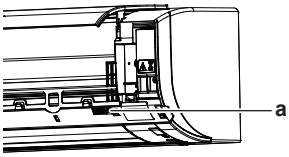

a SSID kleebis ja KEY

5.12.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.

- **Meditsiiniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
- **Automaatjuhtimisseadmed.** Näiteks automaatuksed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

5.12.2 ONECTA rakenduse installimine

1 Sisenege veebipoodi Google Play (Android-seadmetele) või veebipoodi App Store (iOS-seadmetele) ja otsige "ONECTA".

2 Järgige ekraanil antavaid juhiseid rakenduse ONECTA installimiseks.

TEAVITUSTÖÖ

Skannige QR-koodi, et ONECTA alla laadida ja oma telefoni või tahvelarvutisse installida:

5.12.3 Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist

Raadioadapteri ühendamiseks oma koduvõrku on kaks järgmist võimalust.

- Kasutage pääsupunkti režiimi (SSID ja KEY) või WPS nuppu. Avage rakendus ONECTA ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateavet ja vastuseid korduma kippuvatele küsimustele vaadake veebisaidilt app.daikineurope.com.

Märkus: Seadistada saab juhtvaba kaugjuhtpuldi kaudu LAN-i seadistusmenüüs. Seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult seadme infrapunavastuvõtja poole.

TEAVITUSTÖÖ

Enne juhtmeta ühenduse seadistamist peatage töötamine. Ühendust EI SAA LUUA kui seade töötab.

1 Enne juhtmeta ühenduse seadistamist **peatage töötamine**.

2 Veenduge, et juhtmeta ruuter on seadmele piisavalt lähedal ja miski ei takista signaali.

Menüü	Kirjeldus
1	Ühenduse oleku kontroll ja pääsupunkti režiim
2	WPS ühenduse sätted
8	Lähtestamine tehasesättele
OFF	Juhtmeta LAN VÄLJAS

LAN-ühenduse oleku kinnitamiseks tehke järgmist

Eeltingimus: Kasutamine on välja lülitatud (vaikekuva on tühi).

1 Kui asute avakuval, hoidke  all vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse SP (juhtmeta ühenduse seadistamise menüü). 1 vilgub.

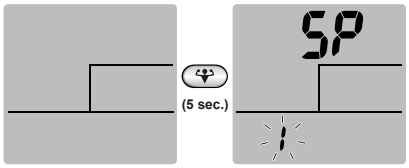

2 Valiku kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: 1 vilgub.

3 Vaadake üle, kas tööoleku tuli ja taimeri LED-tuled vilguvad vaheldumisi.

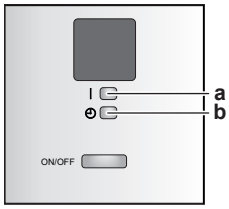

a Töötamise LED-märgutuli
b Taimeri LED-märgutuli

Kui töötamise LED-märgutuli põleb…	…ja taimeri LED-märgutuli…	…siis juhtmeta LAN…
vilgub	vilgub	pole ühendatud

Kui töötamise LED-märgutuli põleb…	…ja taimeri LED-märgutuli…	…siis juhtmeta LAN…
on väljas	vilgub intervalliga 0,5 sekund	Töötab ja on valmis ühendamiseks teie kohaliku võrguga, kui vajutate WPS- oma ruuteril.
on väljas	vilgub intervalliga 1 sekund	▪ ühendatud koduvõrku pääsupunkti režiimi kasutades. või ▪ ühendatud kohalikku võrku, kui vajutate WPS- oma ruuteril.

4 Menüüst väljumiseks vajutage CANCEL.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

Ühendussätte tehasesättele taasseadistamine

Lähtestab ühenduse sätted vaikeväärtustele, kui soovite:
- katkestada ühenduse juhtmeta LAN-võrgu ja sideseadme (nt ruuter) või nutiseadme vahel,
- korrata seadistamist, kui side loomine ei õnnestunud.

Eeltingimus: Kasutamine on välja lülitatud (vaikekuva on tühi).

1 Kui asute avakuval, hoidke nuppu all vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse SP menüü 1.1 vilgub.

2 Vahetage SP menüü A selleks vajutage TEMP kaks korda või TEMP korduvalt.

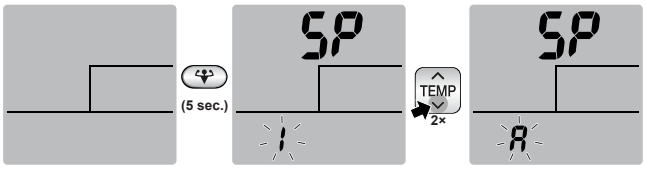

3 Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: A vilgub. Tööoleku ja taimeri LED-tuled vilguvad samal ajal 1-sekundilise intervalliga. Säte on lähtestatud tehasesättele.

4 Menüüst väljumiseks vajutage CANCEL.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

LAN-ühenduse välja lülitamiseks tehke järgmist

Kui soovite juhtmeta ühenduse välja lülitada, tehke järgmist.

Eeltingimus: Kasutamine on välja lülitatud (vaikekuva on tühi).

1 Kui asute avakuval, hoidke nuppu all vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse SP menüü 1.1 vilgub.

2 Lülitage SP menüü OFF, vajutades TEMP üks kord või TEMP korduvalt.

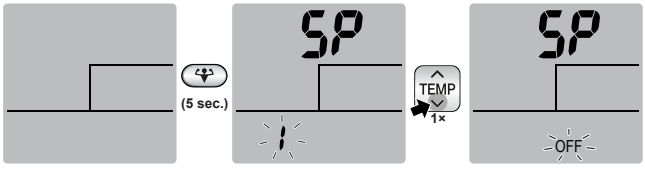

3 Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: OFF vilgub. Tööoleku ja taimeri LED-tuled vilguvad vaheldumisi 1-sekundilise intervalliga. Andmeside on VÄLJAS.

4 Menüüst väljumiseks vajutage CANCEL.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil

TEAVITUSTÖÖ
- Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lülitatud olekusse VÄLJAS.
- Kui seade pärast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis taastub viimati valitud režiim.

ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.

MÄRKUS

ÄRGE pange seadme alla esemeid, mis EI TOHI märjaks saada. Külmadele torudele kogunev kondensaat või dreeniummistus võib põhjustada tilkumist. **Võimalik tagajärg:** Seadme alla paigutatud esemed saavad märjaks.

HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoole seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

7 Hooldus ja teenindus

7.1 Ettevalmistustoimingud hooldamisel ja teenindamisel

ETTEVAATUST

Vaadake juhiseid "2 Kasutaja ohutusjuhised" [▶ 3], et tutvuda kõikide asjassepuutuvate ohutusjuhistega.

MÄRKUS

Hooldust PEAB tegema volitatud paigaldaja või hooldusesindaja.

Me soovitame teha hooldust vähemalt üks kord aastas. Samas rakenduvad seadused võivad nõuda lühemat hooldusintervalli.

Siseseadmel võivad olla järgmised sümbolid.

Sümbol	Selgitus
V	Enne teenindamise mõõtke pinge toiteahela kondensaatori klemmidel või elektrilistel osadel.

7.2 Teave külmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase atmosfääri.

Jahutusaine tüüp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 675

Sõltuvalt rakenduvatest seadustest on kohustuslik perioodiline jahutusvedeliku lekete kontrollimine. Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldajaga.

HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

HOIATUS

- Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.
- Lülitage VÄLJA kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.
- Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks välditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hästi ventileeritud ning kus pole süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet). Ruumi suurus peab vastama ohutuse üldeeskirjade nõuetele.

HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.

MÄRKUS

Kehtiv **fluoritud kasvuhoonegaaside** seadusandlus nõuab, et seadme jahutusaine kogus oleks toodud nii massina kui ka CO_2 ekvivalendina.

Koguse CO_2 ekvivalendina tonnides arvutamise meetod: jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg]/1000

Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldajaga.

7.3 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine

HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

MÄRKUS

- ÄRGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, küürimispulbrit ega putukatõrjevedelikke. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage vett või õhku, mille temperatuur on üle 40°C. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage poleerimissegusid.
- ÄRGE kasutage küürimisharja. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht võib lahti kooruda.
- ÄRGE PÜÜDKE puhastada siseseadme osi, seda tööd tohivad teha vaid pädevad hooldustöötajad. Pöörduge oma edasimüüja poole.

1 Pühkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.4 Esipaneeli puhastamine

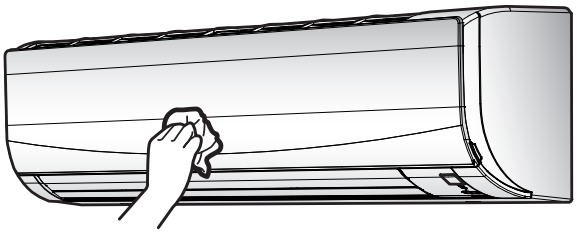

1 Puhastage esipaneel pehme lapiga. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.5 Esipaneeli avamiseks tehke järgmist

1 Hoidke esipaneeli kinnititest kahelt poolt kinni ja avage see.

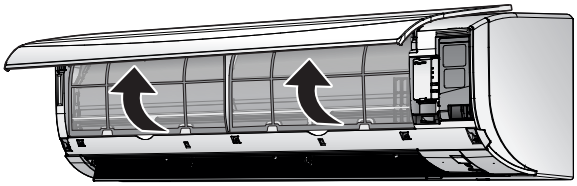

7.6 Õhufiltri puhastamine

1 Suruge igal filtril selle keskel olevale sakile ja seejärel tõmmake seda alla.

2 Tõmmake õhufiltrid välja.

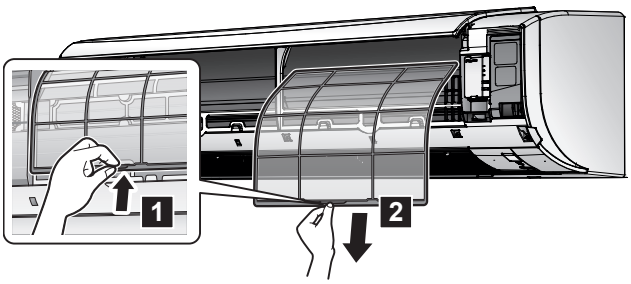

3 Peske õhufiltrid veega puhtaks või puhastage need tolmuimejaga.

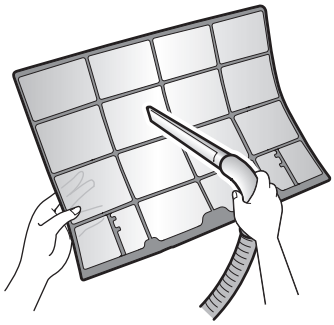

4 Leotage toasoojas vees umbes 10 kuni 15 minutit.

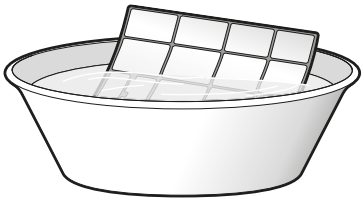

5 Pange kõik õhufiltrid oma kohtadele tagasi. Veenduge enne paigaldust, et filtrid on täiesti kuivad.

TEAVITUSTÖÖ

- Kui tolmu EI SAA lihtsalt eemaldada, peske filtreid toasoojas neutraalse pesuvahendi lahuses. Kuivatage õhufiltreid varjulises kohas.
- Õhufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nädala pärast.

7.7 Esipaneeli sulgemiseks tehke järgmist

1 Suruge kergelt esipaneeli mõlemale servale ja keskele, kuni see oma kohale klõpsatab.

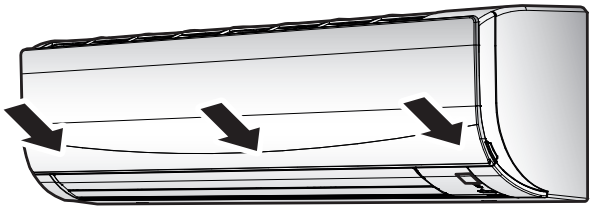

7.8 Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse

Laske töötada **ainult ventilaatoril** mitu tundi, et seadmete sisemust kuivatada.

1 Vajutage MODE ja valige ventileerimisrežiim.
2 Vajutage nuppu , et seade käivitada.
3 Pärast töö seiskumist lülitage kaitselüliti välja.
4 Puhastage õhufiltrid ja pange need oma kohtadele tagasi.
5 Eemaldage patareid juhtmevabast kaugjuhtpuldist.

TEAVITUSTÖÖ

Soovitatav on lasta teha asjatundjal perioodiline hooldus. Hooldusspetsialisti tellimiseks pöörduge oma edasimüüja poole. Hoolduskulud tuleb tasuda kliendil.

Mõnede töötingimuste puhul mustub seade pärast pikaajalist kasutamist. See põhjustab tootluse languse.

8 Rikkeotsing

Kui ilmneb mõni järgnevatest hälvetest, võtke allpool mainitud meetmeid ja pöörduge edasimüüja poole.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.

Süsteemi remonti tohib teha vaid PÄDEV töötaja.

Rike	Abinõu
Kui kaitseseadis, näiteks sulavkaitse või rikkevoolukaitse rakendub sagedasti või lüliti SEES/VÄLJAS EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage peatoitelüliti asendisse VÄLJAS.
Seadmest tilgub vett.	Lõpetage töötamine.
Toite töölüliti EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage toide VÄLJA.
Tööoleku tuli vilgub ja juhtmevaba kaugjuhtpuldi abil saate vaadata rikkekoodi. Rikkekoodi kuvamise juhised on kasutusjuhendis.	Teavitage paigaldajat ja edastage talle rikkekood.

Kui süsteem EI TÖÖTA nõuetekohaselt, välja arvatud üleval mainitud juhtudel ja pole tuvastatud ühtegi mainitud hälvet, selgitage rike välja tehes järgmised toimingud.

TEAVITUSTÖÖ

Vaadake täiendavaid rikkeotsinguga seotud soovitusi saidilt https://product-information/. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni 🔍.

Pärast kõigi ülaltoodud asjade kontrollimist ja kui probleemi saab ise lahendada, võtke ühendust oma paigaldajaga ja esitage sümptomid, seadme täielik mudeli nimi (võimaluse korral koos tootmisnumbriga) ja paigaldamise kuupäev.

9 Toote kasutuselt kõrvaldamine

MÄRKUS

ÄRGE proovige süsteemi iseseisvalt demonteerida: süsteemi demonteerimine ja jahutusaine, õli ja muude osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele seadustele. Seadmed TULEB käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise ja taastamise käitlusjaamades.

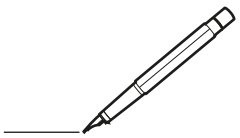

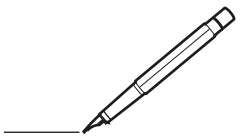

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P511999-14X 2026.04