
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Kasutusjuhend

Kaheosalise õhukonditsioneeri põrandamudel

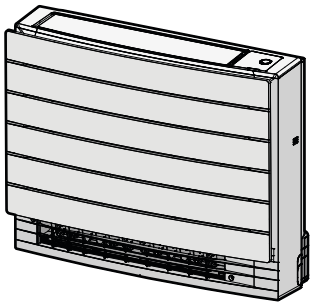

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Sisukord

1 Info kasutusjuhiste kohta 2
- 1.1 Toote kood 2
- 1.2 Info käesoleva dokumendi kohta 2

2 Kasutaja ohutusjuhised 3
- 2.1 Turvalise kasutamise juhised 3

3 Süsteemi teave 4
- 3.1 Siseseade 4
  - 3.1.1 Daikini silma märgutuli 4
- 3.2 Juhtpuldi kasutusnõuded 4
  - 3.2.1 Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult. 5
- 3.3 Juhtmeta kohtvõrgu (LAN) teave 5
  - 3.3.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel 5
  - 3.3.2 Põhiparameetrid 5

4 Kasutuseelsed toimingud 5
- 4.1 Toite sisselülitamine 5
- 4.2 Patareide paigaldamine 5
- 4.3 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine 6
- 4.4 Kella seadistamine 6
- 4.5 Siseseadme näidiku heleduse seadistamiseks tehke järgmist 6

5 Kasutamine 6
- 5.1 Tööpiirkond 6
- 5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt 6
  - 5.2.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine 7
- 5.3 Õhu vooluhulk 7
  - 5.3.1 Õhu vooluhulga muutmine 7
- 5.4 Kliima kompenseerimise juhtimine (CCC) 7
  - 5.4.1 Sisekliima kompenseerimise juhtimise (CCC) käivitamine/seiskamine 8
- 5.5 Kontakt SEES/VÄLJAS 8
- 5.6 Kuuma õhu eelistus 8
  - 5.6.1 Kuuma õhu eelistuse käivitamine/peatamine 8
- 5.7 Temperatuuri piirväärtus 9
  - 5.7.1 Temperatuuri piirväärtuse seadistamine 9
- 5.8 Õhuvoolu suund 9
  - 5.8.1 Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine 9
  - 5.8.2 Ribide (vertikaallabade) seadistamine 10
- 5.9 Õhu väljundava valimine 10
  - 5.9.1 Õhu väljundava automaatvalimise või ainult ülemise õhu väljundava sätestamine 10
- 5.10 Siseseadme ventilaatori säte kui termostaat on jahutamise ajal välja lülitatud 11
  - 5.10.1 Siseseadme ventilaatori juhtimine kui termostaat on jahutamise ajal välja lülitatud 11
- 5.11 Põranda soojendamise töörežiim 11
  - 5.11.1 Põranda soojendamise töörežiimi käivitamine/seiskamine 11
- 5.12 Suurendatud võimsuse ja täiendava kütte töörežiim 11
  - 5.12.1 Suurendatud võimsuse kasutamine 11
  - 5.12.2 Täiendava kütte töörežiim 11
  - 5.12.3 Suurendatud võimsuse ja täiendava kütte töörežiim käivitamine/seiskamine 11
- 5.13 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise režiim 12
  - 5.13.1 Säästurežiimi kasutamine 12
  - 5.13.2 Välisseadme vaikse töötamise funktsioon 12
  - 5.13.3 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise käivitamine/peatamine 12
- 5.14 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine 12
  - 5.14.1 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine 12
- 5.15 VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine 12
  - 5.15.1 24-tunnise kella VÄLJAS/SEES-taimeri seadistamine 12
  - 5.15.2 12-tunnise allalugemisega VÄLJAS/SEES-taimeri seadistamine 13
- 5.16 Nädalataimeri kasutamine 13
  - 5.16.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist 14
  - 5.16.2 Reserveeringute kopeerimine 14
  - 5.16.3 Reserveeringute kinnitamiseks tehke järgmist 15
  - 5.16.4 Nädalataimeri töötamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke järgmist 15
  - 5.16.5 Reserveeringute kustutamine 15
- 5.17 Kohtvõrgu raadioühendus 15
  - 5.17.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel 15
  - 5.17.2 ONECTA rakenduse installimine 16
  - 5.17.3 Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist 16

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil 17

7 Hooldus ja teenindus 17
- 7.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus 17
- 7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine 17
- 7.3 Esipaneeli puhastamine 18
- 7.4 Filtrite eemaldamine 18
- 7.5 Õhufiltri puhastamine 18
- 7.6 Titaanapatiidiga lõhnafiltri puhastamine 19
- 7.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri asendamine 19
- 7.8 Filtrite uuesti paigaldamine 19
- 7.9 Esipaneeli taaspaigaldamine 19

8 Rikkeotsing 19

9 Toote kasutuselt kõrvaldamine 20

1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Toote kood

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 Info käesoleva dokumendi kohta

Täname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha järgmist:

- hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtrühm

Lõppkasutajad

TEAVITUSTÖÖ

See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Ohutuse üldeeskirjad:**
  - Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne süsteemi paigaldamist läbi lugeda
  - Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
- **Kasutusjuhend:**
  - Kiirkasutusjuhend põhitasemel kasutajale
  - Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
- **Kasutaja teatmik:**
  - Üksikasjalik tööjuhend ja taustateave põhi- ja kõrgtaseme kasutajale
  - Vorming: digitaalfailid aadressil https://www.daikin.eu. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni 🔍.

Dokumentatsiooni värskeimad versioonid on saadaval piirkondlikul Daikin veebisaidil või paigaldaja käest.

Skannige järgnevat QR-koodi, et leida dokumentatsiooni täiskomplekt ja saada lisateavet veebisaidilt Daikin.

FVXM-C

CVXM-C

Originaaljuhised on inglise keeles. Kõikides teistes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.

2 Kasutaja ohutusjuhised

Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

2.1 Turvalise kasutamise juhised

HOIATUS

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja või muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.

A2L **HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL**

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 30 cm.

ETTEVAATUST

See seade on osa külmaaine lekete tuvastamise süsteemist. Tõhusaks töötamiseks peab seade olema kogu aeg pärast paigaldamist pingestatud, välja arvatud hoolduse ajal.

ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.

HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahtivõtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mõõdukalt põlev, kuid on ohtlik kui juhuslikult lekib ruumi, kus võib kokku puutuda kütteseadmete, gaasipliitide jne leegiga. ALATI laske enne töö taastamist vastava pädevusega töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud või parandatud.

ETTEVAATUST

- Kasutage laba nurga muutmiseks ALATI juhtpulti (näiteks juhtmevaba kaugjuhtpulti). Kui laba liigub ja püüate seda käega takistada, siis mehhanism puruneb.
- Olge ribide liigutamisega äärmiselt ettevaatlik. Õhu väljundi sees pöörleb ventilaatori tööratas väga suurel kiirusel.

ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.

HOIATUS

ÄRGE PANGE sise-/välisseadme alla mingeid esemeid - need võivad saada märjaks. Sellises kohas võib seadmele, külmadele torudele, õhufiltrile kogunev kondensaat, õhufiltri mustus või dreeniummistus põhjustada tilkumist ja need esemed võivad saada mustaks või kahjustada.

HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoole seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

HOIATUS

- Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.
- Lülitage VÄLJA kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.
- Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (nt lahtised leegid, gaasiga töötavad seadmed või elektrikütteseadmed).

HOIATUS

R32 külmaaine lekkeandur tuleb asendada pärast igat tuvastamist või kasutustsükli lõpus. AINULT volitatud isikutel on lubatud andurit asendada.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeri või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse. Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage toide kohe pärast hooldamise lõpetamist SISSE, et hoida lekketuvastust toimivana.

ETTEVAATUST

R32 külmaaine lekkeanduri asendamisel asendage see tootja täpsustatud anduriga (vt varuosade loendit).

HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suitsemist või süttimist.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse. Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage toide kohe pärast hooldamise lõpetamist SISSE, et hoida lekketuvastust toimivana.

HOIATUS

ÄRGE LASKE siseseadet märjaks saada. **Võimalik tagajärg:** Võite saada elektrilöögi või tekitada tulekahju.

ETTEVAATUST

Olge esipaneeli avamisel ja käsitsemisel ettevaatlik, sest selle teravad servad võivad põhjustada kehavigastuse.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.

HOIATUS

Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage seadme toide välja juhtpuldis oleva nupuga SEES/VÄLJAS.

3 Süsteemi teave

A2L **HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL**

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 30 cm.

ETTEVAATUST

See seade on osa külmaaine lekete tuvastamise süsteemist. Tõhusaks töötamiseks peab seade olema kogu aeg pärast paigaldamist pingestatud, välja arvatud hoolduse ajal.

MÄRKUS

ÄRGE kasutage süsteemi muuks otstarbeks. ÄRGE kasutage seadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks – see võib neile kahjulikult mõjuda.

3.1 Siseseade

ETTEVAATUST


ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.

TEAVITUSTÖÖ

Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.

HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahtivõtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mittepõlev, kuid kui see lekib lahtise leegiga kütteseadmega, gaasipliidiga jne ruumi, võib tekkida mürgine gaas. ALATI laske enne töö taastamist vastava pädevusega töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud või parandatud.

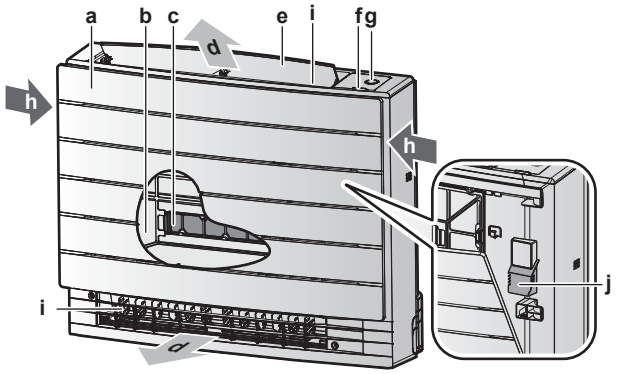

a Esipaneel
b Õhufilter
c Titaanapatiidiga lõhnafilter, 2 tk
d Õhu väljund
e Klapp (horisontaalne laba)
f Infrapunasignaali vastuvõtja juhtmevabade kaugjuhtpultide jaoks
g ON/OFF nupp, Daikini silm ka taimeri märgutuli
h Õhu sisend
i Ribid (vertikaallabad)
j Ruumi temperatuuriandur


SEES/VÄLJAS-nupp

Kui kasutajaliides (nt juhtmevaba kaugjuhtpult) pole saadaval, saate käivitamiseks/peatamiseks kasutada nuppu SEES/VÄLJAS. Selle nupu kasutamisel käivitamiseks kasutatakse järgmisi sätteid.

- Töörežiim = Automaatjuhtimine
- Temperatuuri säte = 25°C
- Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine

3.1.1 Daikini silma märgutuli

Daikini silma värvus muutub vastavalt töörežiimile.

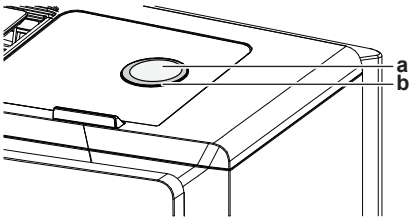

a ON/OFF-nupp
b Daikini silm

Toimingud	Daikini silma värvus
Automaatne	Punane/sinine
Kuivatamine	Roheline
Jahutamine	Sinine
Kütmine	Punane
Ainult ventileerimine	Valge
Taimeri töötamine	Oranž[(a)]

[(a)] Kui VÄLJAS/SEES-taimer või nädalataimer on seadistatud, siis Daikini silm värvub aeg-ajalt oranžiks. Pärast 10-sekundilist oranžina põlemist näitab see töörežiimi värvi 3 minutit. **Näide:** Kui taimerit on seadistatud jahutamisel, siis Daikini silm värvub aeg-ajalt 10-ks sekundiks oranžiks ja seejärel põleb 3 minutit sinisena.

3.2 Juhtpuldi kasutusnõuded

Juhtmevaba kaugjuhtpult

TEAVITUSTÖÖ


Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhinduge ühendatud kasutajaliidese kasutusjuhendist.

- **Otsene päikesevalgus.** ÄRGE jätke juhtmevaba kaugjuhtpulti otsesesse päikesevalgusesse.
- **Tolm.** Signaali saatjale või vastuvõtjale kogunenud tolm võib alandada tundlikkust. Pühkige tolm pehme lapiga ära.
- **Luminofoorlambid.** Ruumis olevad luminofoorlambid võivad halvendada sidesignaali levikut. Sellisel juhul pöörduge paigaldaja poole.
- **Muud seadmed.** Kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi signaalid lülitavad teisi seadmeid, teisaldage need mujale või küsige nõu oma paigaldajalt.
- **Kardinad.** Veenduge, et kardinad või muud objektid EI BLOKEERI signaalivahetust seadme ja juhtmevaba kaugjuhtpuldi vahel.

MÄRKUS

- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti maha kukkuda.
- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti märjaks saada.

3.2.1 Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult

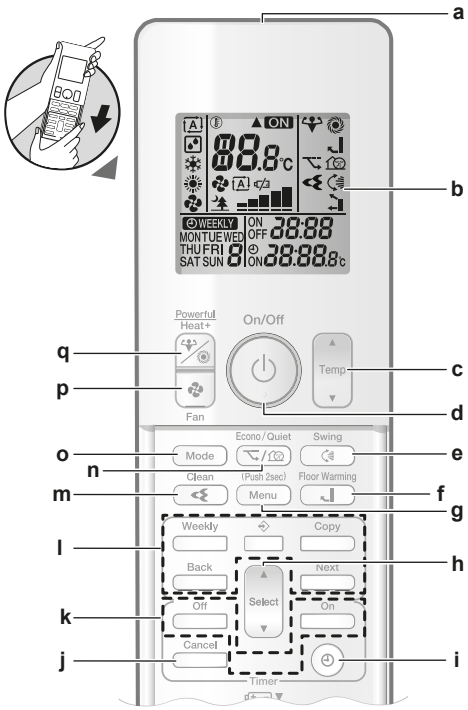

a	Signaalide saatja
b	LCD-näidik
c	Temperatuuri valimise nupp
d	Toite nupp
e	Vertikaalse kaldliikumise nupp
f	Põranda soojendamise nupp
g	Menüünupp
h	Valikunupp
i	Kella seadistamise nupp
j	Tühistamise nupp
k	VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamise nupud
l	Nädalataimeri rakendamise nupud
m	Flash Streamer (õhupuhasti) kasutamise nupp
n	Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise funktsiooni nupp
o	Režiimi nupp
p	Ventilaatori nupp
q	Suurendatud võimsuse nupp ja täiendava kütte nupp

3.3 Juhtmeta kohtvõrgu (LAN) teave

Üksikasjalikku teavet, paigaldusjuhised, seadistusviisid, KKK, vastavusdeklaratsiooni ja kasutusjuhendi viimase versiooni leiate saidilt app.daikineurope.com.

TEAVITUSTÖÖ: Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Daikin Industries Czech Republic s.r.o., et seadmes asuv raadioplokk vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

3.3.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.

- **Meditsiiniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
- **Automaatjuhtimisseadmed.** Näiteks automaatuksed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

3.3.2 Põhiparameetrid

Nimetus	Väärtus
Sagedusala	2400 MHz~2483,5 MHz
Raadio kohtvõrgu standard	IEEE 802.11b/g/n
Raadiosageduse kanal	13ch
Väljundvõimsus	13 dBm
Tegelik kiirgusvõimsus	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Toide	DC 14 V / 100 mA

4 Kasutuseelsed toimingud


4.1 Toite sisselülitamine

1 Lülitage kaitselüliti sisse.

4.2 Patareide paigaldamine

Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.


1 Eemaldage esikate.
2 Pange mõlemad patareid korraga sisse.
3 Pange esikate oma kohale tagasi.

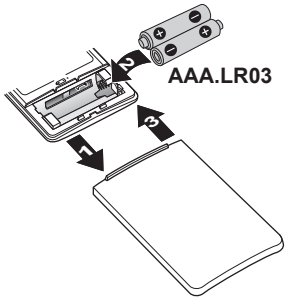

TEAVITUSTÖÖ

- LCD-näidikul oleva ikooni vilkumisega näidatakse aku peatset tühjenemist.
- ALATI asendage mõlemad patareid korraga.

4.3 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine

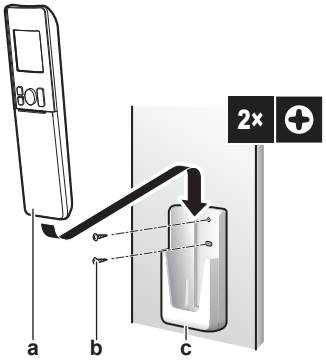

a Juhtmevaba kaugjuhtpult
b Kaablikinniti (pole komplektis)
c Juhtmevaba kaugjuhtpult

1 Valige koht, kus signaalide vastuvõtt on võimalik.

2 Kinnitage hoidik (lisavarustus) seinale või sarnasesse kohta kruvidega 2 M3 × 20L (pole komplektis).


3 Pange juhtmevaba kaugjuhtpult hoidikusse.

4.4 Kella seadistamine

Märkus: Kui kellaaeg POLE seadistatud, siis vilgub MON, ⏲ ja 0:00.

1 Vajutage nuppu ⏲.


Tulemus: MON ja ⏲ hakkavad vilkuma.



2 Vajutage Select või Select, et seadistada nädalapäev.

3 Vajutage nuppu ⏲.

Tulemus: ⏲ vilgub.




4 Õige kellaaja määramiseks vajutage nuppu Select või nuppu Select.

Märkus: Kui hoiate nuppu Select või nuppu Select all, siis kellaaja säte muutub kiiresti.

5 Vajutage nuppu ⏲.

Tulemus: Seadistamine on lõpetatud. : vilgub.




4.5 Siseseadme näidiku heleduse seadistamiseks tehke järgmist

1 Hoidke avakuval nuppu Menu all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Näidikul kuvatakse valimismenüü number 1.1 vilgub.

2 Sätestamiseks vajutage nuppu Menu.

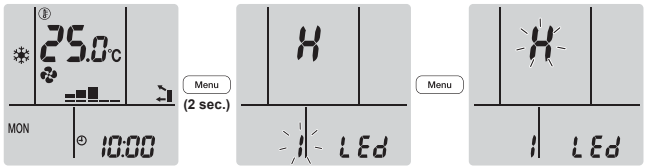

3 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et muuta säte järgmiselt.



Vilgub	Heledus
H	Kõrge
L	Madal
oF	Väljas

4 Valitud sätte kinnitamiseks vajutage Menu.

Tulemus: Heleduse säte on muudetud.

Märkus: Juhtpuldi näidik naaseb vaikeaknale automaatselt 60 sekundi pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu Cancel kaks korda.

5 Kasutamine

TEAVITUSTÖÖ

Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhinduge ühendatud kasutajaliidese kasutusjuhendist.

5.1 Tööpiirkond

Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks kasutage seda järgmistel temperatuuridel ja niiskusel.

CVXM		
	Jahutamine ja kuivatamine[a][b]	**Kütmine[a]**
Välistemperatuur	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Sisetemperatuur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Ruumi niiskus	≤80%[b]	—

[a] Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.
[b] Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmneda kondenseerumine ja vee tilkumine.

FVXM		
	Jahutamine ja kuivatamine[a][b]	**Kütmine[a]**
Välistemperatuur	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Sisetemperatuur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Ruumi niiskus	≤80%[b]	—

[a] Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.
[b] Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmneda kondenseerumine ja vee tilkumine.

5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt

Millal. Muutke töörežiimi ja määrake temperatuur, kui soovite teha järgmist.

- Ruumi üleskütmine või mahajahutamine
- Ruumi õhu ringluse tagamine ilma kütmise või jahutamiseta
- Ruumi niiskuse alandamine


Töörežiimi valimine. Süsteem töötab erinevalt, sõltuvalt kasutaja valikutest.

Säte	Nimetus
Automaatjuhtimine	Süsteem jahutab ruumi maha või kütab üles kuni temperatuuri sättepunktini. Selles režiimis lülitatakse vajaduse korral jahutamise ja kütmise vahel automaatselt.
Kuivatamine	Süsteemi alandab ruumi niiskust.
Kütmine	Süsteem kütab ruumi üles kuni temperatuuri sättepunktini.
Jahutamine	Süsteem jahutab ruumi maha kuni temperatuuri sättepunktini.
Ventilaator	Süsteem juhib ainult õhuvoolu (õhuvoolu hulka ja suunda). Süsteem EI reguleeri temperatuuri.

Lisateave:

- **Välistemperatuur.** Süsteemi jahutus- või küttevõime suureneb kui välistemperatuur on liiga kõrge või liiga madal.
- **Jääsulatus.** Kütmise ajal võib välisseadmes tekkida jäätumine ja sellega halveneb küttevõime. Sellisel juhul lülitub süsteem automaatselt jääsulatusrežiimi, et jää kõrvaldada. Jää sulatamise ajal EI puhu siseseade sooja õhku.

5.2.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine

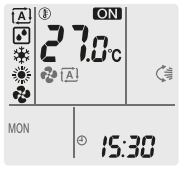

ON: Seade töötab

: Töörežiim = Automaatjuhtimine

: Töörežiim = Kuivatamine

: Töörežiim = Jahutamine

: Töörežiim = Kütmine

: Töörežiim = Ainult ventilaator

88.8°C: Näitab määratud temperatuuri.

1 Vajutage nuppu Mode üks või rohkem korda, et valida töörežiim.

Tulemus: Režiim määratakse järgmises järjekorras.



2 Vajutage nuppu ⏻, et seade **käivitada**.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ON. Daikini silma märgutuli muudab värvi vastavalt töörežiimile. Vaadake teavet jaotisest "3.1.1 Daikini silma märgutuli" [▸ 4].

3 Vajutage nuppu Temp ▼ või nuppu Temp ▲ mitu korda, et **temperatuuri** alandada või tõsta.

Jahutusrežiim	Küttetoiming	Automaatrežiim	Kuivatamine või ainult ventileerimine
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Märkus. Kui kasutate **kuivatamise** või **ainult ventileerimise režiimi**, siis temperatuuri valida ei saa.

4 Vajutage nuppu ⏻, et seade **seisata**.

Tulemus: ON kaob LCD-näidikult. Daikini silma märgutuli märgutuli kustub.

5.3 Õhu vooluhulk

1 Nupu vajutamisega saate valida järgmist.

	5 õhu vooluhulgataset, alates "▬" kuni "▬"
A	Õhu vooluhulga automaatjuhtimine
	Siseseadme vaikne töötamine. Kui õhu vooluhulk on seatud tasemele "", siis töötab seade summutatud olekus.

TEAVITUSTÖÖ

- Kui seade jõuab sättepunktile jahutamis- või automaatrežiimis töötamisel, siis ventilaator seiskub
- Kui seade jõuab sättepunktile kütmisrežiimis, siis ventilaator töötab tsükliliselt madalal kiirusel.
- Kui kasutate kuivatamise režiimi, siis EI SAA õhu vooluhulka muuta.
- Õhu vooluhulk on automaatse õhuvoolu määra režiimis seadistatud vastavalt ruumi temperatuurile; mõnel juhul , võib see olla madalam kui siseseadme vaikse töötamise režiimis ja töömüra võib olla suurem kui õhu vooluhulka on muudetud siseseadme vaiksele töörežiimile.

5.3.1 Õhu vooluhulga muutmine

1 Vajutage nuppu , et muuta õhu vooluhulka järgmises järjekorras:



5.4 Kliima kompenseerimise juhtimine (CCC)

Kasutage seda funktsiooni, et kompenseerida hoone soojakadusid madalate välistemperatuuride korral.

Kasutage seda funktsiooni siis, kui tunnete ebamugavust välistemperatuuri langemisel päeva/öö vaheldumisel või aastaaja muutumisel.

TEAVITUSTÖÖ

- See funktsioon alandab temperatuuri sättepunktide reguleerimissagedust, et saavutada ruumi temperatuuri sihtväärtus.
- Võimalik on seadistada 4 erinevat kompenseerimise intensiivsuse taset (LL, LH, HL, HH) või lülitada funktsioon välja (oF).
- Vastavalt valitud intensiivsusele kompenseerib seade välistemperatuuri langusest sõltuvalt temperatuuri, tõstes ruumi sihttemperatuuri sättepunkti (madalam välistemperatuur = kõrgem ruumi sihttemperatuuri sättepunkt).

Režiimi seadistamine	Sümbol	Säte	Kliima kompenseerimise juhtimine on…
2	CCC	oF	… lülitatud VÄLJA, kompenseerimist ei toimu
		LL	… lülitatud SISSE, kompenseerimine toimub madalal tasemel, madal kompenseerimine temperatuuril 0°C
		LH	… lülitatud SISSE, kompenseerimine toimub madalal tasemel, kõrge kompenseerimine temperatuuril 0°C
		HL	… lülitatud SISSE, kompenseerimine toimub kõrgel tasemel, madal kompenseerimine temperatuuril 0°C
		HH	… lülitatud SISSE, kompenseerimine toimub kõrge tasemel, kõrge kompenseerimine temperatuuril 0°C

5.4.1 Sisekliima kompenseerimise juhtimise (CCC) käivitamine/seiskamine

TEAVITUSTÖÖ

Sisekliima kompenseerimise juhtimise saab sisse lülitada **kütterežiimi** ajal "5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt" [▶ 6].


Sisekliima kompenseerimise juhtimist saab seadistada kõikides ümbritseva keskkonna tingimustes, kuid see hakkab mõju avaldama alles siis, kui välistemperatuur langeb alla +7°C.

1 Hoidke avakuval nuppu [Menu] all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: 1 vilgub.

2 Navigeerige CCC sättele 2 nupuga [Select] või nupuga [Select].

Tulemus: 2 vilgub.

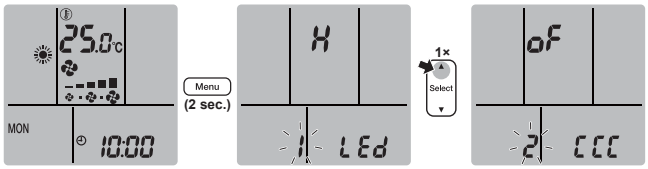

3 Vajutage nuppu [Menu], et sisestada säte CCC.

Tulemus: Hakkab vilkuma seadistamise sümbol (oF, LL, LH, HL, HH).

4 Muutke sätet nupuga [Select] või nupuga [Select] järgmises järjekorras.



Tõstke sättepunkti väärtust vastavalt välisseadme temperatuurile				
Välistemperatuur	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Kinnitage säte nupuga [Menu]

Tulemus: Säte on muudetud, olete seadistamismenüüs, 2 vilgub.

Märkus: Juhtpuldi näidik naaseb avakuvale automaatselt 60 sekundi pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage [Cancel].

5.5 Kontakt SEES/VÄLJAS

See funktsioon tuleb osta ja paigaldada KER303A.

Kasutage seda funktsiooni seadme automaatseks seiskamiseks välise kuivkontakti signaali abil (nt aknaandur või uksekaardi võti).

See funktsioon aitab vähendada tarbetut energiatarbimist, kui aken või uks on avatud või kui ruumis kedagi ei viibi.

Seade peatab töö vastavalt välise kontakti olekule.

TEAVITUSTÖÖ

Selle funktsiooni jaoks kasutatakse kuivkontakti ja juhtmestikku, mille peab paigaldama pädev paigaldaja.

- Viiteaja (**0** – tehase säte: 1, 2, 3 või 5 minutit) ja taaskäivituse režiimi seadistab paigaldaja vastavalt teie eelistustele.
- Kui see funktsioon on aktiivne, võib see takistada seadme töötamist isegi juhul, kui kaugjuhtpuldilt või ONECTA rakendusest antakse käivituskäsk.

Süsteemi töö, kui kontakt on olekus SEES/VÄLJAS

Kui kontakti oleku SEES/VÄLJAS funktsioon on aktiveeritud, lülitub süsteemi töö ümber vastavalt kontakti olekule.

Näide (aken suletud → aken avatud)

- Kui aken on **suletud**, töötab seade tavapäraselt.
- Kui aken on **avatud**, siis käivitub viiteaja taimer.
- Pärast viiteaja möödumist peatab seade töö ja läheb ooterežiimi.
- Kui aken on avatud:
  - Kaugjuhtpuldilt või ONECTA rakendusest antav käsk SEES/VÄLJAS on blokeeritud.
  - Muid sätteid, nagu näiteks **sättepunkt, režiim** või **ventilaatori kiirus**, saab endiselt muuta, kuid need kehtestatakse alles pärast seadme taaskäivitamist.

Taaskäivitusrežiimi säte

Taaskäivitusrežiim määrab, kuidas seade peab töötama pärast akna uuesti sulgemist.

Käsitsi taaskäivitus

- Seade ei taaskäivitu automaatselt.
- Kui aken on suletud, siis tuleb töötamine käsitsi käivitada, selleks tuleb kasutada kaugjuhtpulti või rakendust ONECTA.

Automaatne taaskäivitus

- Pärast akna sulgemist, hakkab seade tööle viimases töörežiimis automaatselt.

Teave

- Kui kostab kolm lühikest helisignaali ja töötamise LED-märgutuli vilgub kaks korda, on töötamine kontakti SEES/VÄLJAS poolt blokeeritud.
- Kui aken on uuesti suletud, taaskäivitub seade kas automaatselt või töö seiskub, sõltuvalt valitud taaskäivitusrežiimist.

MÄRKUS

Kui soovite sätteid muuta (viiteaeg või taaskäivitusrežiim), võtke ühendust oma paigaldajaga.

5.6 Kuuma õhu eelistus

Kasutage seda funktsiooni, et nautida mugavamat kütet, samal ajal õhuvoolu kiirust käsitsi seadistades.

TEAVITUSTÖÖ

- Kütterežiimis langeb õhuvoolu kiirus ajutiselt, et vältida külma tuuletõmmet. Kui õhk soojeneb, jätkab seade töötamist valitud õhuvoolu kiirusel.
- Selle funktsiooni aktiveerimine võib väga külmades tingimustes veidi vähendada küttevõimsust või efektiivsust.

5.6.1 Kuuma õhu eelistuse käivitamine/peatamine

1 Hoidke avakuval nuppu [Menu] all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse seadistusmenüü. 1 vilgub.

2 Avage kuuma õhu eelistus – HAP seadistus 3, vajutades [Select] või [Select].

Tulemus: 3 vilgub.


3 Vajutage [Menu], et siseneda seadistamisele.

Tulemus: Seadistamise sümbol (on või oF) vilgub.

- oF (tehaseseadistus): funktsioon on VÄLJAS
- on: funktsioon on SEES

4 Muutke seadistust on ↔ oF, vajutades [Select] või [Select]. Vajutage kinnitamiseks [Menu].

Tulemus: Seadistus on kinnitatud, olete seadistamismenüüs, 3 vilgub.

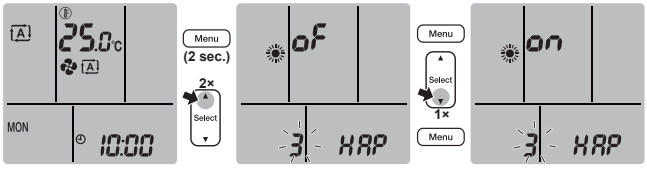

Märkus: Juhtpuldi näidik naaseb avakuvale automaatselt 60 sekundi pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage Cancel.

5.7 Temperatuuri piirväärtus

See funktsioon on ettenähtud valitava temperatuuri sättepunkti piiramiseks, mis aitab vähendada energiatarbimist ja vältida tarbetut ülejahutamist või ülekütmist.

TEAVITUSTÖÖ

- Temperatuuri piirväärtus määratleb minimaalse jahutuse ja maksimaalse kütmise sättepunktid, mida saab seadistada juhtmevaba kaugjuhtpuldiga või rakendusega ONECTA.
- Piirväärtused konfigureeritakse juhtmevaba kaugjuhtpuldi ja rakenduse ONECTA jaoks eraldi.
- Kui piirangud on seadistatud, piiratakse vastavalt nii kütmist, jahutamist kui ka automaatseid sättepunkte.

Käitumine aktiveeritud temperatuuri piirväärtuse korral

Kui temperatuuri piirväärtuse funktsioon on aktiveeritud, muutub süsteemi käitumine, et tagada järjepidev töö määratletud piirides.

Näide:

- Kui jahutamise alumiseks piirväärtuseks on seadistatud **20°C**, on jahutamise sättepunkti vahemik **20–32°C**.
- Kui kütte kõrgemaks piirväärtuseks on seadistatud **28°C**, on kütmise sättepunkti vahemik **10–28°C**.
- **Automaatrežiimil** on sättepunkti vahemik **20–28°C**.

Tehase vaikesätted:

- Jahutamise alumine piirväärtus: 18°C
- Kütmise ülemine piirväärtus: 30°C

TEAVITUSTÖÖ


- Temperatuuri piirväärtuse funktsiooni ei saa täielikult inaktiveerida. Piirväärtuste lähtestamine tehase vaikeväärtustele võimaldab aga piiranguteta töötamist seadme kogu sättepunkti vahemikus.
- Korraliku töö tagamiseks veenduge, et temperatuuri piirväärtused on konfigureeritud nii kaugjuhtpuldil kui ka rakenduses ONECTA.
- Olenevalt valitud temperatuuri piirväärtustest võib seadme kütmise või jahutamise võimsus olla vähendatud piiratud sättepunkti vahemiku tõttu.

5.7.1 Temperatuuri piirväärtuse seadistamine

1 Vajutage Temp + Mode seadistusse sisenemiseks.

Tulemus: Kuvatakse seadistus SC 001.

2 Kasutage Temp, et siseneda seadistusse LS (temperatuuri piirväärtuse seadistus) 005.

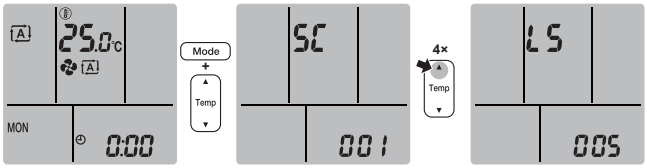

3 Vajutage Mode, et siseneda temperatuuri piirväärtuse seadistusse.

Tulemus: Kuvatakse jahutamise alumise piirväärtuse seadistus ❄.


4 Kasutage Temp, et valida soovitud jahutamise alumine piirväärtus.

5 Vajutage Mode, et kinnitada valik ja avada kütmise ülemise piirväärtuse seadistus ☀.

6 Kasutage Temp, et valida soovitud kütmise ülemise piirväärtuse temperatuur.

7 Vajutage Mode, et kinnitada valik ja väljuda temperatuurivahemiku seadistamise režiimist, suunates seda samal ajal siseseadme poole.

Tulemus: Jahutamise alumine piirväärtus ja kütmise ülemine piirväärtus on kinnitatud. Kuvaaken naaseb seadistusmenüüsse.

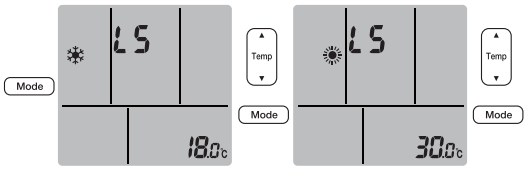

Märkus: juhtpuldi näidikul kuvatakse automaatselt taas avakuva, kui möödub 60 sekundit tegevusetult. Varem väljumiseks vajutage Cancel.


Märkus: kui pärast jahutuse piirväärtuse seadistamist möödub rohkem kui 60 sekundit, taastatakse algne jahutusväärtus ja kütmise piirväärtust ei võeta kasutusele.

5.8 Õhuvoolu suund

Töörežiimide kasutamine. Võimaldab muuta õhuvoolu suunda.

Töörežiimi valimine. Süsteem võimaldab õhuvoolu suunda vastavalt kasutaja valikule muuta.

Säte	Kuva	Õhuvoolu suund
Vertikaalsuunaline automaatne liigutamine		Horisontaallabade (klappide) liigutamine või seisuasend.
Horisontaalne õhuvool	[—]	Vertikaallabade (ribide) asendit seadistatakse käsitsi.

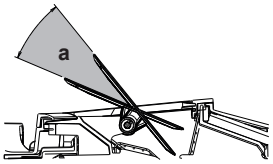

a Klappide liikumispiirkond

ETTEVAATUST

- Kasutage laba nurga muutmiseks ALATI juhtpulti (näiteks juhtmevaba kaugjuhtpulti). Kui laba liigub ja püüate seda käega takistada, siis mehhanism puruneb.
- Olge ribide liigutamisega äärmiselt ettevaatlik. Õhu väljundi sees pöörleb ventilaatori tööratas väga suurel kiirusel.

TEAVITUSTÖÖ

Kui õhuvool nõrgeneb, siis vertikaalsuunalise automaatse liigutamise puhul seiskuvad klapid ülemises asendis.

5.8.1 Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine

1 Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Labad (horisontaalribid) hakkavad liikuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu , sel ajal kui labad jõuavad soovitud asendisse.


Tulemus: kaob LCD-näidikult. Labade liikumine seiskub.

5.8.2 Ribide (vertikaallabade) seadistamine

1 Reguleerige horisontaalribid juhtpuldiga (nt juhtmevaba kaugjuhtpult) nii välja, et pääsete hõlpsalt vertikaalribide nuppudele juurde.

2 Hoidke nuppudest kinni ja liigutage neid kergelt.

3 Hoidke nuppudest kinni ja liigutage neid vasakule või paremale, et leida sobiv asend.

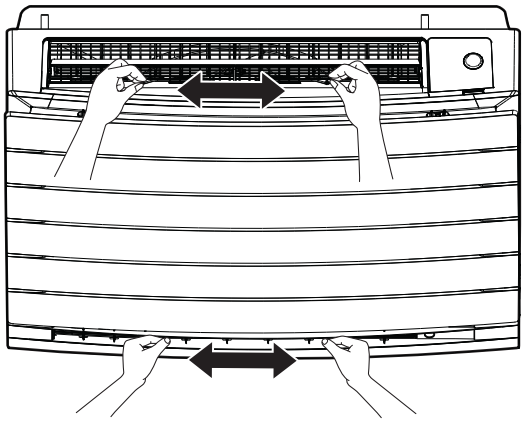



TEAVITUSTÖÖ


Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribid olema suunatud seinast eemale. Kui sein blokib õhu, siis kütte tõhusus langeb.

5.9 Õhu väljundava valimine

Selle funktsiooniga saate lasta seadmel automaatselt valida, millist väljundava kasutada või määrata kasutamiseks ainult ülemine väljundava. Vaikesäte on õhu väljundava automaatvalimine.

Säte	Kuva	Õhuvoolu suund
Õhu väljundava automaatvalimine		Seade toimib automaatselt, et valida töörežiimile või ruumi seisundile sobiv õhu väljundava.
Ainult ülemine õhu väljundava		Õhuvool on seadistatud ülemisele õhu väljundavale, vaatamata töörežiimile või ruumi seisundile.

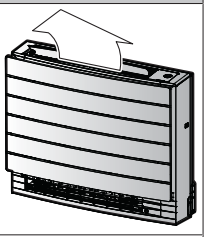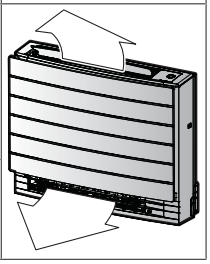Säte	Töörežiim	Seisund	Õhu väljundava valimine
	Kuivatamine	Iga seisund	
	Jahutamine	Kui ruumi temperatuur jõuab määratud sättepunktile või on summaarne tööaeg kõrgel niiskuse tasemel jõudnud 1-le tunnile.	
		Kui sättepunkt PO-LE veel saavutatud või summaarne tööaeg kõrgel niiskuse tasemel on vähem kui 1 tund.	
	Kütmine, ainult ventileerimine	Iga seisund	

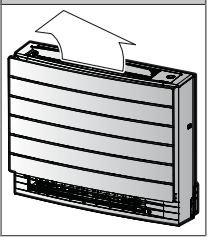Säte	Töörežiim	Seisund	Õhu väljundava valimine
	Kuivatamine, jahutamine, kütmine, ainult ventileerimine	Iga seisund	

TEAVITUSTÖÖ

- Kuivatamise ajal väljub õhk ainult ülemine õhu väljundava kaudu. Vaadake seadistamist jaotisest "5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt" [▶ 6].
- Põranda soojendamise töörežiimi ajal väljub õhk ainult alumise õhu väljundava kaudu. Vaadake seadistamist jaotisest "5.11 Põranda soojendamise töörežiim" [▶ 11]. Põranda soojendamise saab seadistada vaid koos õhu väljundava automaatvalimisega.
- Kui te kütmise ajal muudate õhu väljundava automaatvalimise sätte ümber ainult ülemisele õhu väljundavale, siis kütmine ajutiselt katkestatakse, et seadet kaitsta.
- Kui sätteks on määratud ainult ülemine õhu väljundava, siis on jahutamise/kütmise võimekus madalam.
- Kui õhu väljundava valikut muudetakse, on kuulda klapi liigutamise häält.


5.9.1 Õhu väljundava automaatvalimise või ainult ülemise õhu väljundava sätestamine

Eeltingimus: Vaikesäte on õhu väljundava automaatvalimine.

1 Hoidke avakuval nuppu Menu all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse valikumenüü. Menüünumber vilgub.


2 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et valida menüü number 4.

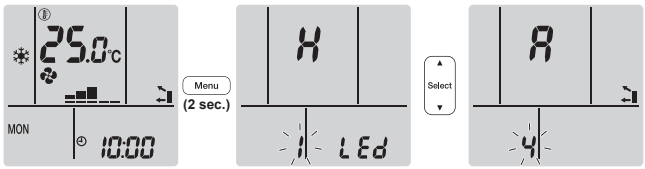

3 Sätestamiseks vajutage Menu.

Tulemus: A vilgub.

4 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et muuta säte. "A" = **õhu väljundava automaatvalimine** või "1" = **ainult ülemise õhu väljundava valimine**.

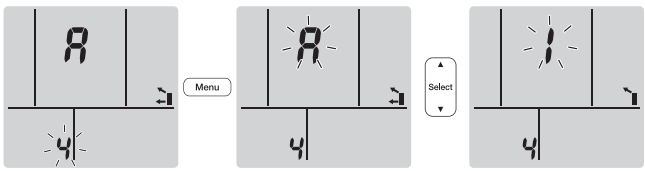

5 Valitud sätte kinnitamiseks vajutage Menu.

Tulemus: Säte on muudetud.

Märkus: Näidik naaseb vaikeaknale automaatselt 1 minut pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu Cancel kaks korda.

5.10 Siseseadme ventilaatori säte kui termostaat on jahutamise ajal välja lülitatud

Kui jahutuse ajal saavutab seade temperatuuri sättepunkti, siis lülitub ventilaator välja, et vältida ruumi niiskusetaseme tõusu. Kui soovite hoida ventilaatorit töös, siis seadke ventilaator olekusse SEES.

5.10.1 Siseseadme ventilaatori juhtimine kui termostaat on jahutamise ajal välja lülitatud


1 Hoidke avakuval nuppu Menu all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse valikumenüü. Menüünumber vilgub.

2 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et valida menüü number 5.

3 Sätestamiseks vajutage Menu.

Tulemus: oF vilgub.

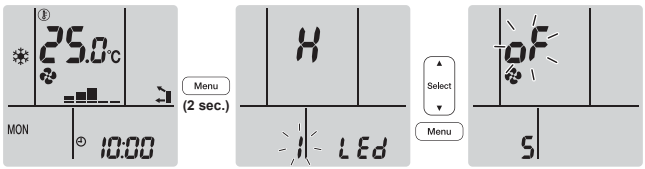

4 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et muuta säte.




Vilgub	Ventilaatori seadistamine	Tulemus
oF	Väljas	Ventilaator seiskub pärast seda, kui jahutamise ajal saavutatakse temperatuuri sättepunkt.
on	Sees	Ventilaator jääb tööle ka pärast seda, kui jahutamise ajal saavutatakse temperatuuri sättepunkt.

5 Valitud sätte kinnitamiseks vajutage Menu.

Märkus: Näidik naaseb vaikeaknale automaatselt 1 minut pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage Cancel.

5.11 Põranda soojendamise töörežiim

Selle töörežiimiga saab tõhusalt soojendada suuri põrandapindasid, selleks suletakse ülemine õhu väljundava ja tõstetakse õhu voolukiirust, et õhk kataks kaugemad põrandapinnad.

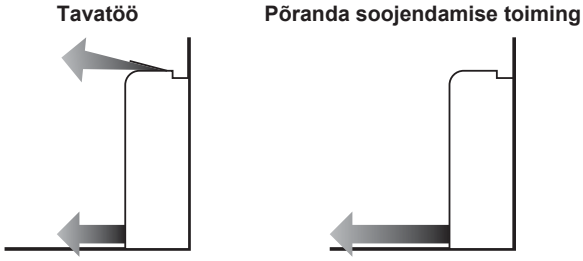

TEAVITUSTÖÖ

- Põranda soojendamise töörežiimi saab kasutada, kui on sisse lülitatud ainult küte ja toimub õhu väljundava automaatvalimine.
- Kui ruumi temperatuur on madal, ei pruugi ruumi õhk piisavalt soojeneda.

5.11.1 Põranda soojendamise töörežiimi käivitamine/seiskamine

Eeltingimus: Seda töörežiimi saab sätestada, kui on sisse lülitatud ainult kütmine ja toimub õhu väljundava automaatvalimine.

1 Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ja töörežiim käivitub.

2 Töörežiimi seiskamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikult kaob ja taimeri märgutuli kustub.

5.12 Suurendatud võimsuse ja täiendava kütte töörežiim

5.12.1 Suurendatud võimsuse kasutamine

See toiming tõstab kiiresti jahutamise/kütmise efekti igas operatsioonirežiimis. Saate saavutada maksimaalvõimsuse.

TEAVITUSTÖÖ

- Suurendatud võimsuse funktsiooni ei saa kasutada koos täiendava kütte režiimiga, põranda soojendamisega, säästurežiimiga ja välisseadme vaikse töörežiimiga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Suurendatud võimsuse režiim EI tõsta seadme võimsust, kui see juba töötab maksimaalvõimsusel.

5.12.2 Täiendava kütte töörežiim

See töörežiim tõstab seadmest väljuva õhuvoolu temperatuuri. Õhuvoolu temperatuur on kõrgem kui tavakütmise töörežiimi ajal. Kasutage seda töörežiimi, kui vajate soojemat ruumi. See töörežiim kestab 30 minutit.

TEAVITUSTÖÖ

- Täiendava kütte töörežiimi saab sisse lülitada ainult kütterežiimi ajal.
- Kui ruumi temperatuur on madal, ei pruugi ruumi õhk piisavalt soojeneda.
- ÄRGE seiske vahetul õhuvoolu ees väljundava lähedal pika aja jooksul.
- Pärast TÄIENDAVA KÜTTE TÖÖREŽIIMI lõppemist, sõltuvalt KÜTTEREŽIIMIS seadistatud temperatuurist, võib võimsus ajutiselt alaneda.
- Mitme siseseadmega süsteemis võib õhuvoolu temperatuur olla ebapiisav.

5.12.3 Suurendatud võimsuse ja täiendava kütte töörežiim käivitamine/seiskamine

1 Selle režiimi valimiseks vajutage nuppu üks või rohkem korda.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Kuva	Seadme tööolek
	Suurendatud võimsus
	Täiendava kütte režiim
—	Mõlemad on inaktiveeritud

- Seade töötab suurendatud võimsuse režiimis 20 minutit, pärast seda lülitub sisse eelmine määratud režiim.
- Seade töötab täiendava kütte režiimis 30 minutit, pärast seda lülitub sisse eelmine määratud režiim.

2 Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu , kuni mõlemad sümbolid juhtpuldi LCD-näidikult kaovad.

Märkus: Suurendatud võimsust täiendavat kütet saab sätestada ainult seadme töötamise ajal. Kui vajutate nuppu , siis režiim tühistatakse ja LCD-näidikul kuvatakse .

5.13 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise režiim

5.13.1 Säästurežiimi kasutamine

See režiim võimaldab tõsta töötamise efektiivsust tarbimise piiramisega maksimaalvõimsusega töötamise ajal. See funktsioon on vajalik siis, kui seade töötab koos teiste tarbijatega ja kui on vaja tagada, et kaitselüliti ei lülituks ülekoormuse tõttu välja.

TEAVITUSTÖÖ

- Suurendatud võimsust, täiendavat kütet, põranda soojendamist ja säästurežiimi EI SAA kasutada samal ajal. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Säästurežiimi kasutamine on kasutatav vaid automaattöö, jahutamise, kütmise ja kuivatamise režiimis.
- Säästurežiim alandab välisseadme võimsustarvet kompressori pöörlemiskiiruse piiramisega. Kui võimsustarve on juba madalal tasemel, siis säästurežiim võimsustarvet rohkem EI alanda.

5.13.2 Välisseadme vaikse töötamise funktsioon

Kasutage välisseadme vaikse töötamise režiimi, kui soovite langetada välisseadme töömüra. **Näide:** Öösel.

TEAVITUSTÖÖ

- Suurendatud võimsust, täiendavat kütet, põranda soojendamist ja välisseadme vaikse töötamise režiimi EI SAA kasutada samal ajal. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Välisseadme vaikse töötamise režiim on kasutatav vaid automaattöö, jahutamise või kütmise režiimis.
- Välisseadme vaikse töötamise ajal on kompressori pöörlemiskiirus piiratud. Kui kompressori pöörlemiskiirus on juba madal, siis välisseadme vaikse töötamise funktsioon kompressori pöörlemiskiirust EI alanda.

5.13.3 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise käivitamine/peatamine

1 Vajutage nuppu üks või mitu korda.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Näita	Toimingud
	Säästurežiim
	Välisseadme vaikne töötamine
+	Säästurežiim ja välisseadme vaikne töötamine
—	Mõlemad on inaktiveeritud

2 Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu , kuni mõlemad sümbolid juhtpuldi LCD-näidikult kaovad.

Märkus: Säästurežiimi saab seadistada vaid seadme töötamise ajal. Kui vajutate nuppu , siis säte tühistatakse ja LCD-näidikult kaob ikoon .

Märkus: LCD-näidikule jääb ikoon isegi siis, kui lülitate seadme juhtmevaba kaugjuhtpuldi või välisseadme ON/OFF lüliti abil välja.

5.14 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine

TEAVITUSTÖÖ

- Kiire elektronide voog genereeritakse ja kustutatakse seadme sees, et tagada seadme ohutus.
- Streamer võib oma elektrilahendusega tekitada sisisevat häält.
- Kui õhu vooluhulk langeb liiga madalale, siis võib Streamer elektrilahenduse hetkeks peatada, et vältida osoonilõhna teket.

5.14.1 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine

Eeltingimus: Veenduge, et seade töötab (juhtmevaba kaugjuhtpuldi LCD-näidikul on kuva ON).

1 Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ja ruumi õhku puhastatakse seadme töötamise ajal.

2 Töörežiimi seiskamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikult kaob ja taimeri märgutuli kustub.

TEAVITUSTÖÖ

- Võite seadistada välkstriimeri režiimi, kui seade on SEES või VÄLJAS, kuid töö käivitub alles siis, kui seade töötab.
- Kui see säte on määratud sel ajal, kui seade EI tööta, siis kuvatakse juhtmevabal kaugjuhtpuldi LCD-näidikul , aga töötamine ei alga.

5.15 VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine

Taimeri funktsioone on mugav kasutada õhukonditsioneeri automaatseks lülitamiseks väljas/sees öösel või hommikul. Võimalik on kasutada ka VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombinatsiooni.

VÄLJAS/SEES-taimeril on kahte tüüpi sätteid.

- **24-tunnise kella VÄLJAS/SEES-taimer** (vaikimisi). Seade seiskub/käivitub määratud ajal. **Näide:** Kui SEES-taimer on seadistatud kellaajale 13:30, siis seade käivitub kell 13:30.
- **12-tunnise allalugemisega VÄLJAS/SEES/-taimer**. Seade seiskub/käivitub pärast määratud tundide möödumist. **Näide:** Kui SEES-taimer on seadistatud kellaajale 10:30 3-ks tunniks, siis seade käivitub kell 13:30.

Märkus: Neid kahte taimeri seadistamise tüüpi on võimalik kombineerida.

TEAVITUSTÖÖ

Taimer tuleb uuesti programmeerida järgmistel juhtudel.

- Kaitselüliti on lülitanud seadme välja.
- Toitepinge on katkenud.
- Pärast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldis.

TEAVITUSTÖÖ


Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest "4.4 Kella seadistamine" [▶ 6].

5.15.1 24-tunnise kella VÄLJAS/SEES-taimeri seadistamine

VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine

1 Alustamiseks vajutage Off.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse 0:00 ja hakkab vilkuma OFF. ⏲ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.



2 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et muuta kellaaja sätet.

3 Vajutage nupu Off uuesti.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja seadistatud kellaaeg. Daikini silm süttib oranžilt.

TEAVITUSTÖÖ

Nupu Select või nupu Select järjestikulisel vajutamisel muutub taimeri säte 10 minuti võrra. Nupu all hoidmisel muutub säte kiiresti.

4 Taimeri sätte tühistamiseks vajutage Cancel.

Tulemus: Seadistatud aeg ja OFF kaovad LCD-näidikult. ⏲ ja nädalapäev kuvatakse LCD-näidikul. Daikini silm ei põle enam oranžilt.

SEES-taimeri käivitamine/seiskamine

1 Alustamiseks vajutage On.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse 6:00 ja hakkab vilkuma ON. ⏲ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.



2 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et muuta kellaaja sätet.

3 Vajutage nupu On uuesti.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ON ja seadistatud kellaaeg. Daikini silm süttib oranžilt.

TEAVITUSTÖÖ

Nupu Select või nupu Select järjestikulisel vajutamisel muutub taimeri säte 10 minuti võrra. Nupu all hoidmisel muutub säte kiiresti.

4 Taimeri sätte tühistamiseks vajutage Cancel.

Tulemus: Seadistatud aeg ja ON kaovad LCD-näidikult. ⏲ ja nädalapäev kuvatakse LCD-näidikul. Daikini silm ei põle enam oranžilt.

VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombineerimine

1 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest "VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine" [▶ 12] ja "SEES-taimeri käivitamine/seiskamine" [▶ 13].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja ON.

Näide:

Näita	Hetke kellaaeg	Seadme olek seadistamiseks	Toimingud
	6:00	Seade töötab.	Seiskub kell 7:00 ja käivitub kell 14:00.
		Seade EI tööta.	Käivitub kell 14:00.


Märkus: Kui taimer on aktiveeritud, siis LCD-näidikul hetke kellaaega EI näidata.

5.15.2 12-tunnise allalugemisega VÄLJAS/SEES-taimeri seadistamine


VÄLJAS/SEES-taimeri allalugemine režiimi käivitamine/seiskamine

1 Vajutage ja hoidke all nuppu Off või nuppu On ligikaudu 5 sekundit, kui nool ▲ hakkab vilkuma, vabastage nupp.

Tulemus:



VÄLJAS-taimerile kuvatakse LCD-näidikul 1hr ja tähis OFF vilgub, LCD-näidikult kaob ikoon ⏲ ja nädalapäev.



SEES-taimerile kuvatakse LCD-näidikul 1hr ja tähis ON vilgub. ⏲ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.

2 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et muuta kellaaja sätet. Aega saab määrata vahemikus 1 kuni 12 tundi. Iga nupuvajutus tõstab või langetab aja sätet 1 tunni võrra.

3 Vajutage nuppu Off või nuppu On, et säte kinnitada.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja/või ON ning määratud aeg. Daikini silm süttib oranžilt. LCD-näidikul kuvatavat aega hakatakse automaatselt alla lugema 1 tunni võrra iga tunni möödudes.

Näide: Kui VÄLJAS-taimeri säte on 3 tundi, siis kuvatavat aega näidatakse järgmiselt: 3hr → 2hr → 1hr → tühi (VÄLJAS)

4 Kui soovite 24 tunnilise VÄLJAS/SEES-taimeri tagasi seadistada, siis korrake sammu 1, kui avakuval EI vilgu OFF ja/või ON.


5 Taimeri sätte tühistamiseks vajutage Cancel.

Taimeri režiimide kombineerimine

SEES-taimeri ja VÄLJAS-taimeri jaoks saab samaaegselt kasutada erinevaid režiime (24 tunni ja 12 tunni alla lugemine VÄLJAS/SEES taimeril).

1 Seadistamist vaadake jaotisest "VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine" [▶ 12], "SEES-taimeri käivitamine/seiskamine" [▶ 13] ja jaotisest "VÄLJAS/SEES-taimeri allalugemise režiimi käivitamine/seiskamine" [▶ 13].

Näide:

Kuva	Hetke kellaaeg	Seadme olek seadistamiseks	Toimingud
  	22:00	Seade töötab.	▪ Seiskub kell 1:00 (3 tundi pärast eelseadistatud kellaaega) ▪ Käivitub kell 6:00. (8 tundi pärast eelseadistatud kellaaega)

Märkus: Kui taimer on aktiveeritud, siis LCD-näidikul hetke kellaaega EI näidata.

5.16 Nädalataimeri kasutamine

TEAVITUSTÖÖ




Ärge kasutage nädalataimeri sätet samaaegselt rakenduse ONECTA ajakava taimeriga. Need sätted on üksteisest sõltumatud. Kasutage ainult ühte nendest.

TEAVITUSTÖÖ

Järgnevad seadistusprotseduurid kehtivad vaid kaugjuhtpultidele. Soovitame siiski seadistada nädalataimer rakenduse ONECTA abil. Vaadake lisateavet jaotisest "5.17 Kohtvõrgu raadioühendus" [▸ 15].

Nädalataimeriga saate salvestada iga nädalapäeva jaoks kuni 4 taimeri sätet.

Näide: Saate määrata erinevad sätted esmaspäevast reedeni ja teised sätted nädalavahetuseks.

Nädalapäev	Näidissätted
Esmaspäev ▪ Määrake kuni 4 sätet.	
Teisipäev~reede ▪ Kasutage kopeerimisrežiimi, kui sätted on samad, mis esmaspäevaks.	
Laupäev ▪ Taimeri sätted puuduvad	—
Pühapäev ▪ Määrake kuni 4 sätet.	

- **SEES-SEES-SEES-SEES säte.** Võimaldab ajastada töörežiimi ja määrata temperatuuri.
- **VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS säte.** Võimaldab iga nädalapäeva jaoks ajastada ainult välja lülitamise aega.

Märkus: Nädalataimeri seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult otse siseseadme poole ja veenduge, et on kuulda vastuvõtu helisignaali.

TEAVITUSTÖÖ

Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest "4.4 Kella seadistamine" [▸ 6].

TEAVITUSTÖÖ

- Nädalataimerit EI SAA kasutada samal ajal SEES/VÄLJAS-taimeriga. SEES/VÄLJAS-taimeril on eelistus. Nädalataimer jääb ooteolekusse ja LCD-näidikult kaob kuva WEEKLY. Kui SEES/VÄLJAS-taimer on töö lõpetanud, aktiveerub nädalataimer.
- Nädalataimeriga saab seadistada nädalapäeva, SEES/VÄLJAS-taimeri režiimi, kellaaega ja temperatuuri (ainult SEES-taimeril). Ülejäänud sätted põhinevad varasemal SEES-taimeri sättel.

5.16.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist

1 Vajutage nuppu ◈.


Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja praeguse nädalapäeva reserveerimisnumber.



2 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et valida nädalapäev ja reserveerimisnumber.


3 Vajutage nuppu Next.

Tulemus: Nädalapäev on seadistatud. WEEKLY ja ON hakkavad vilkuma.



4 Režiimi valimiseks vajutage nuppu Select või nuppu Select.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Näita	Funktsioon
ON	SEES-taimer
OFF	VÄLJAS-taimer
Tühi	Kustutab reserveeringu

5 Vajutage nuppu Next.

Tulemus: SEES/VÄLJAS-taimeri režiim on seadistatud. WEEKLY ja kellaaeg vilguvad.



Märkus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu Back. Kui on valitud tühi väli, siis jätkake 9. sammuga.

6 Kellaaja valimiseks vajutage nuppu Select või nuppu Select. Kellaaega saab määrata vahemikus 0:00~23:50 10-minutilise sammuga.

7 Vajutage nuppu Next.

Tulemus: Kellaaeg on seadistatud ja kuva WEEKLY ning temperatuur vilguvad.



Märkus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu Back. Kui on valitud VÄLJAS-taimer, siis jätkake 9. sammuga.

8 Soovitud temperatuuri valimiseks vajutage nuppu Select või nuppu Select.

Märkus: Nädalataimerile seadistatud temperatuuri näidatakse ainult nädalataimeri režiimi seadistamisel.

TEAVITUSTÖÖ

Temperatuuri saab seadistada juhtmevabal kaugjuhtpuldil vahemikus 10 kuni 32°C, siiski

- kui seade töötab jahutuse ja automaattöö režiimis temperatuuril minimaalselt 18°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 10 kuni 17°C;
- kui seade töötab kütmise ja automaattöö režiimis temperatuuril maksimaalselt 30°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 31 kuni 32°C.

9 Vajutage nuppu Next.

Tulemus: SEES-taimerile on määratud temperatuur ja kellaaeg. VÄLJAS-taimerile on määratud kellaaeg. Daikini silm süttib oranžilt.

Tulemus: Kuvatakse uus reserveerimise aken.

10 Korrake eelnevat protseduuri, et määrata teine reserveering või vajutage nuppu ◈, et seadistamine lõpetada.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse WEEKLY.

Märkus: Reserveeringu saab kopeerida teisele päevale koos sama sättega. Juhinduge jaotisest "5.16.2 Reserveeringute kopeerimine" [▸ 14].

5.16.2 Reserveeringute kopeerimine


Reserveeringut saab kopeerida teisele päevale. Kõik valitud nädalapäeva reserveeringud kopeeritakse.

1 Vajutage nuppu ◈.

2 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et kopeerida nädalapäev.

3 Vajutage nuppu Copy.


Tulemus: Kõik valitud nädalapäeva reserveeringud kopeeritakse.

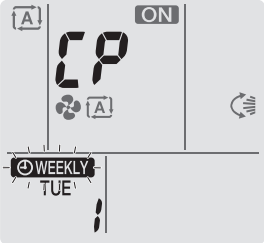

4 Sihtpäeva valimiseks vajutage nuppu Select või nuppu Select.

5 Vajutage nuppu Copy.

Tulemus: Kõik reserveeringud on kopeeritud valitud päevale ja Daikini silm süttib oranžina.

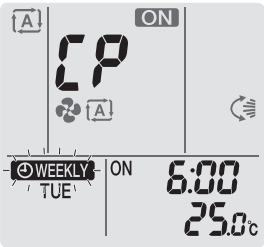

Märkus: Teise päeva kopeerimiseks korrake seda protseduuri.

6 Seadistamise lõpetamiseks vajutage nuppu.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse WEEKLY.

Märkus: Reserveeringu muutmist pärast kopeerimist vaadake jaotisest "5.16.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist" [▸ 14].

5.16.3 Reserveeringute kinnitamiseks tehke järgmist

Saate kinnitada, kas kõik reserveeringud on seadistatud teie vajaduste kohaselt.

1 Vajutage nuppu.

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja praeguse nädalapäeva reserveerimisnumber.



2 Kinnitatava nädalapäeva ja reserveerimisnumbri valimiseks ning reserveerimise üksikasjade valimiseks vajutage nuppu Select või nuppu Select.

Märkus: Reserveeringu muutmist vaadake jaotisest "5.16.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist" [▸ 14].

3 Kinnitusrežiimilt väljumiseks vajutage.

5.16.4 Nädalataimeri töötamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke järgmist

1 Nädalataimeri inaktiveerimiseks vajutage nuppu Weekly sel aja kui LCD-näidikul kuvatakse WEEKLY.

Tulemus: LCD-näidikult kaob WEEKLY ja taimeri märgutuli enam oranžilt ei põle.

2 Nädalataimeri reaktiveerimiseks vajutage nuppu Weekly uuesti.

Tulemus: Võetakse kasutusele viimati määratud reserveerimisrežiim.

5.16.5 Reserveeringute kustutamine

Üksiku reserveeringu kustutamiseks tehke järgmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada ühte reserveeringu sätet.

1 Vajutage nuppu.

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja reserveerimisnumber.


2 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et valida kustutatav nädalapäev.

3 Vajutage nuppu Next.

Tulemus: WEEKLY, ON ja OFF vilguvad.

4 Tühja kuva valimiseks vajutage nuppu Select või nuppu Select.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



5 Vajutage nuppu Next.

Tulemus: Valitud reserveering on kustutatud.

6 Väljumiseks vajutage nuppu.

Tulemus: Järelejäänud reserveeringud on aktiveeritud.

Iga nädalapäeva reserveeringu kustutamine

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada ühe nädalapäeva kõikide reserveeringute sätted. Seda saab kasutada kinnitamise või seadistamise režiimis.

1 Vajutage nuppu.

2 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et valida kustutatav nädalapäev.

3 Hoidke nuppu Weekly all umbes 5 sekundit.

Tulemus: Kõik valitud päeva reserveeringud on kustutatud.

4 Väljumiseks vajutage nuppu.

Tulemus: Järelejäänud reserveeringud on aktiveeritud.

Kõikide reserveeringute kustutamiseks tehke järgmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada kõikide nädalapäevade kõik reserveeringud korraga. Seda protseduuri EI SAA kasutada seadistusrežiimis.

1 Hoidke nuppu Weekly all umbes 5 sekundit kui näidatakse vaikekuva.

Tulemus: Kõik reserveeringud kustutatakse.

5.17 Kohtvõrgu raadioühendus

Klient peab andma järgmised seadmed ja vahendid.

- Nutitelefon või tahvelarvuti operatsioonisüsteemiga Android või iOS, nagu määratud saidil app.daikineurope.com.
- Internetiühendus ja selle sideseade, nagu modem, ruuter jne.
- Juhtmeta LAN-võrgu pääsupunkt
- Installitud tasuta rakendus ONECTA

5.17.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.

- **Meditsiiniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.

- **Automaatjuhtimisseadmed.** Näiteks automaatuksed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

5.17.2 ONECTA rakenduse installimine

1 Sisenege veebipoodi Google Play (Android-seadmetele) või veebipoodi App Store (iOS-seadmetele) ja otsige "ONECTA".

2 Järgige ekraanil antavaid juhiseid rakenduse ONECTA installimiseks.

TEAVITUSTÖÖ

Skannige QR-koodi, et ONECTA alla laadida ja oma telefoni või tahvelarvutisse installida:

5.17.3 Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist

Raadioadapteri ühendamiseks oma nutiseadmega on kaks järgmist võimalust.

- Kasutage pääsupunkti režiimi (SSID ja KEY) või WPS nuppu. Avage rakendus ONECTA ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateavet ja vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (FAQ) vaadake veebisaidilt app.daikineurope.com.

1 Enne juhtmeta ühenduse seadistamist peatage töötamine.

2 Valige juhtmevaba kaugjuhtpuldiga LAN-i seadistusmenüü.


Märkus: Seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult seadme infrapunavastuvõtja poole.

Menüü	Kirjeldus
1	Ühenduse oleku kontroll ja pääsupunkti režiim
2	Ühendamine WPS-nupu abil
A	Lähtestamine tehasesätetele
oFF	Juhtmeta LAN VÄLJAS

LAN-ühenduse oleku kinnitamiseks tehke järgmist

1 Hoidke avakuval all nuppu vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.


Tulemus: Näidikul kuvatakse SP. 1 vilgub.

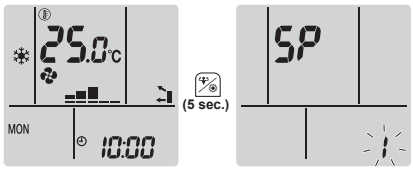

2 Valiku kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: 1 vilgub.

3 Vaadake Daikini silma.

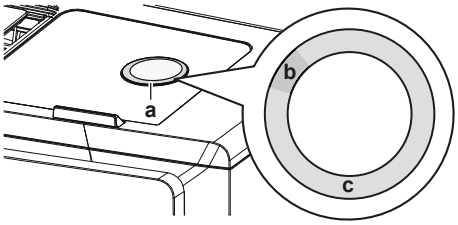

a Daikini silm
b Osaliselt roheline
c Punane, oranž, sinine või valge

Daikini silma värv muutub – roheline ja…	…siis juhtmeta adapter…
punane	pole ühendatud
oranž	Töötab ja on valmis ühendamiseks teie kohaliku võrguga, kui vajutate WPS- oma ruuteril.
sinine	▪ ühendatud koduvõrku pääsupunkti režiimi kasutades. või ▪ ühendatud kohalikku võrku, kui vajutate WPS- oma ruuteril.
valge	väljas

4 Menüüst väljumiseks vajutage Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse avakuva.

Ühendussätte tehasesättele taasseadistamine


Lähtestab ühenduse sätted vaikeväärtustele, kui soovite:

- katkestada ühenduse juhtmeta LAN-võrgu ja sideseadme (nt ruuter) või nutiseadme vahel,
- korrata seadistamist, kui side loomine ei õnnestunud.

1 Hoidke avakuval all nuppu vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Näidikul kuvatakse SP. 1 vilgub.

2 Vajutage nuppu Temp, et menüü SP seada olekusse A.

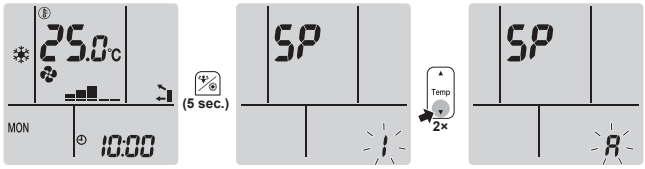

3 Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: A vilgub. Säte on lähtestatud tehasesättele.

4 Menüüst väljumiseks vajutage nuppu Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse avakuva.


LAN-ühenduse välja lülitamiseks tehke järgmist

Kui soovite juhtmeta ühenduse välja lülitada, tehke järgmist.

1 Hoidke avakuval all nuppu vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Näidikul kuvatakse SP. 1 vilgub.

2 Vajutage nuppu Temp, et menüü SP seada olekusse oFF.

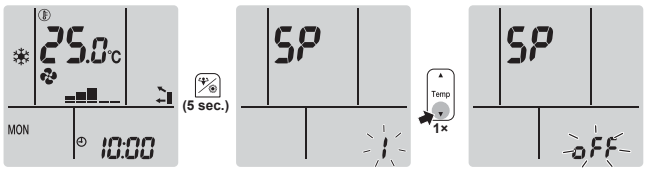

3 Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: oFF vilgub. Andmeside on VÄLJAS.

4 Menüüst väljumiseks vajutage Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse avakuva.

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil

TEAVITUSTÖÖ

- Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lülitatud olekusse VÄLJAS.
- Kui seade pärast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis taastub viimati valitud režiim.

ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.

MÄRKUS

ÄRGE pange seadme alla esemeid, mis EI TOHI märjaks saada. Külmadele torudele kogunev kondensaat või dreeniummistus võib põhjustada tilkumist. **Võimalik tagajärg:** Seadme alla paigutatud esemed saavad märjaks.

HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoole seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

7 Hooldus ja teenindus

7.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastast teenindust.

Teave külmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase atmosfääri.

Jahutusaine tüüp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 675

MÄRKUS

Kehtiv **fluoritud kasvuhoonegaaside** seadusandlus nõuab, et seadme jahutusaine kogus oleks toodud nii massina kui ka CO_2 ekvivalendina.

Koguse CO_2 ekvivalendina tonnides arvutamise meetod: jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg]/1000

Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldajaga.

MÄRKUS

Hooldust PEAB tegema volitatud paigaldaja või hooldusesindaja.

Me soovitame teha hooldust vähemalt üks kord aastas. Samas rakenduvad seadused võivad nõuda lühemat hooldusintervalli.

HOIATUS

- Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.
- Lülitage VÄLJA kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.
- Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeri või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse. Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage toide kohe pärast hooldamise lõpetamist SISSE, et hoida lekketuvastust toimivana.

ETTEVAATUST

R32 külmaaine lekkeanduri asendamisel asendage see tootja täpsustatud anduriga (vt varuosade loendit).

HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada lõikehaavasid.

Siseseadmel võivad olla järgmised sümbolid.

Sümbol	Selgitus
	Enne teenindamise mõõtke pinge toiteahela kondensaatori klemmidel või elektrilistel osadel.

7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine

HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suitsemist või süttimist.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse. Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage toide kohe pärast hooldamise lõpetamist SISSE, et hoida lekketuvastust toimivana.

MÄRKUS

- ÄRGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, küürimispulbrit ega putukatõrjevedelikke. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage vett või õhku, mille temperatuur on üle 40°C. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage poleerimissegusid.
- ÄRGE kasutage küürimisharja. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht võib lahti kooruda.
- ÄRGE PÜÜDKE puhastada siseseadme osi, seda tööd tohivad teha vaid pädevad hooldustöötajad. Pöörduge oma edasimüüja poole.

1 Pühkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.3 Esipaneeli puhastamine

HOIATUS

ÄRGE LASKE siseseadet märjaks saada. **Võimalik tagajärg:** Võite saada elektrilöögi või tekitada tulekahju.

MÄRKUS


- ÄRGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, poleerpastat ega vedelat putukamürki. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutus.
- ÄRGE kasutage vett või suunatud õhku, mille temperatuur on üle 50°C. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutus.
- ÄRGE ribide puhastamisel suruge tugevasti peale. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht koorub lahti.

Esipaneeli saate puhastamiseks eemaldada.


ETTEVAATUST

Olge esipaneeli avamisel ja käsitsemisel ettevaatlik, sest selle teravad servad võivad põhjustada kehavigastuse.

1 Lükake mõlemat liugurit noolega näidatud suunas, kuni on kuulda klõpsatust.

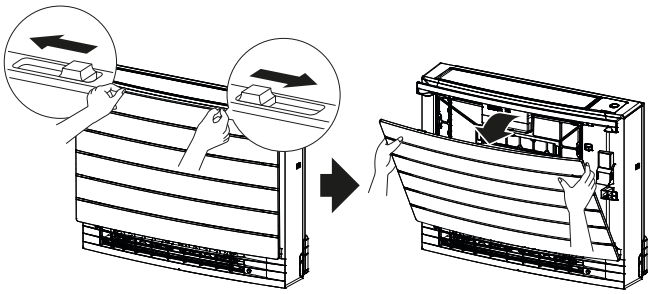

2 Avage esipaneel ja vabastage nöör.

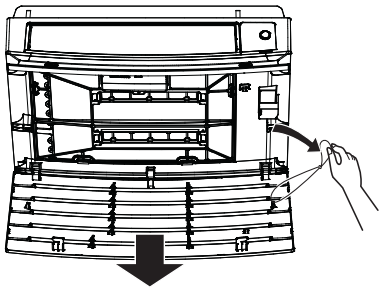

3 Eemaldage esipaneel.

4 Pühkige puhtaks pehme niiske lapiga.


5 Laske pärast pesemist kuivada varjulises kohas.

6 Esipaneeli paigaldamise ja sulgemise juhiseid vaadake jaotiset "7.9 Esipaneeli taaspaigaldamine" [▸ 19].

7.4 Filtrite eemaldamine


1 Eemaldage esipaneel. Vaadake jaotist "7.3 Esipaneeli puhastamine" [▸ 18].

2 Eemaldage ettevaatlikult filtri haagid kinnititest (a) mõlemal poolel. Hoidke õhufiltrit kinni filtri nupust (b) ja vabastage filtri haagid ülemistest kinnititest (c). Tõmmake filter üles, et vabastada filtri haagid (d), mis asuvad põhjal.

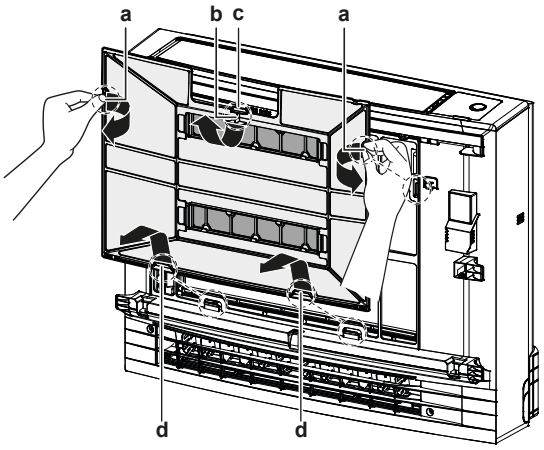


a Kinnitushaagid külgedel
b Filtri nupp
c Kinnitushaagid üleval
d Kinnitushaagid all

3 Vabastage mõlemad titaanapatiidiga lõhnafiltrid kinnititest (4 tk kummagil).

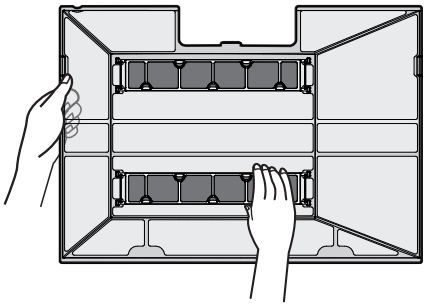

7.5 Õhufiltri puhastamine

1 Peske õhufilter veega puhtaks või puhastage see tolmuimejaga.

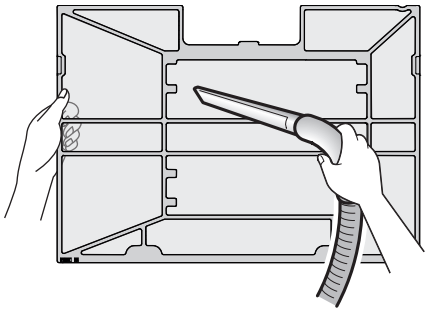


TEAVITUSTÖÖ

- Kui tolmu EI SAA lihtsalt eemaldada, peske filtreid toasoojas neutraalse pesuvahendi lahuses. Kuivatage õhufiltreid varjulises kohas.
- Õhufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nädala pärast.


7.6 Titaanapatiidiga lõhnafiltri puhastamine

TEAVITUSTÖÖ
Peske filter veega puhtaks iga 6 kuu järel.

1 Eemaldage filtrile kogunenud tolm tolmuimejaga.

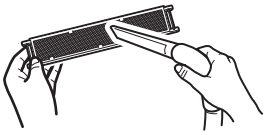

2 Leotage filtrit soojas vees 10 kuni 15 minutit. ÄRGE filtrit raamilt eemaldage.

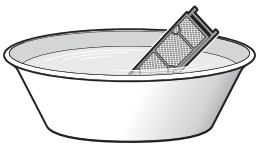


3 Pärast pesemist raputage vesi maha ja kuivatage filter varjulises kohas. ÄRGE filtrit vee eemaldamiseks väänake.

7.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri asendamine

TEAVITUSTÖÖ
Asendage filter 3 aasta järel.


1 Vabastage filter filtriraami kinnititest ja asendage filter uuega.

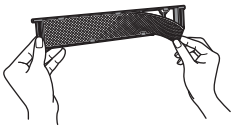


TEAVITUSTÖÖ
- ÄRGE visake filtriraami ära, vaid kasutage seda uuesti.
- Utiliseerige vana filter kui mittepõlev jääde.

7.8 Filtrite uuesti paigaldamine

1 Haakige mõlemad titaanapatiidiga lõhnafiltrid kinnititele (4 tk kummagil).

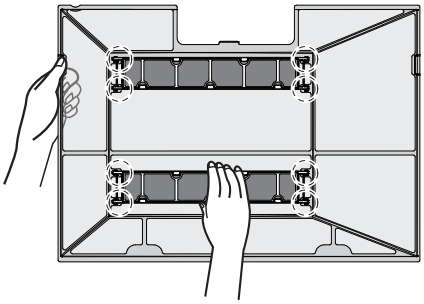


2 Pange filtri haagid põhjal olevatesse kinnititesse (d). Hoidke õhufiltrit kinni filtri nupust (b) ja kinnitage filtri haagid ülemistesse (c) kinnititesse. Haakige filtri haagid külgedel asuvatesse kinnititesse (a). Veenduge, et filter on kõikides kinnituskohtades nõuetekohaselt kinnitatud.

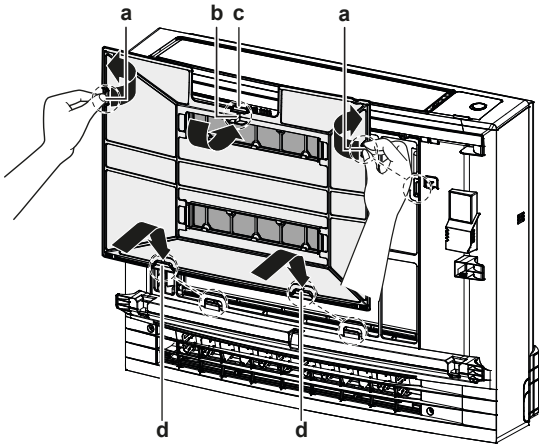


a Kinnitushaagid külgedel
b Filtri nupp
c Kinnitushaagid üleval
d Kinnitushaagid all

7.9 Esipaneeli taaspaigaldamine


1 Pange esipaneel seadme kinnitusavadesse (3 kohta) ja kinnitage nöör.

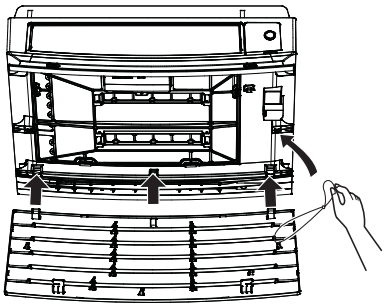

2 Sulgege esipaneel ja nihutage liugurid kuni on kuulda klõpsatust.

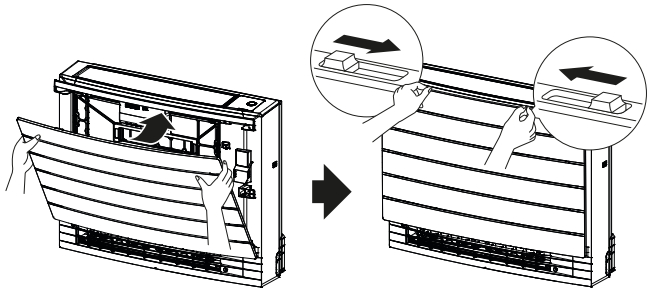

3 Suruge esipaneeli külgedele, et kontrollida, kas esipaneel on turvaliselt kinnitatud.

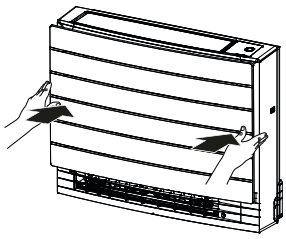

8 Rikkeotsing

Kui ilmneb mõni järgnevatest hälvetest, võtke allpool mainitud meetmeid ja pöörduge edasimüüja poole.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.

HOIATUS

Kui seadmel on külmaaine lekkeandur, lülitage seadme toide välja juhtpuldis oleva nupuga SEES/VÄLJAS.

Süsteemi remonti tohib teha vaid PÄDEV töötaja.

Rike	Abinõu
Kui kaitseseadis, näiteks sulavkaitse või rikkevoolukaitse rakendub sagedasti või lüliti SEES/VÄLJAS EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage peatoitelüliti asendisse VÄLJAS.
Seadmest tilgub vett.	Lõpetage töötamine.
Toite töölüliti EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage toide VÄLJA.
Daikini silm vilgub, juhtmevaba kaugjuhtpuldi abil saate vaadata rikkekoodi. Rikkekoodide kuvamist vaadake seiseseadme teatmejuhendist.	Teavitage paigaldajat ja edastage talle rikkekood.

Kui süsteem EI TÖÖTA nõuetekohaselt, välja arvatud üleval mainitud juhtudel ja pole tuvastatud ühtegi mainitud hälvet, selgitage rike välja tehes järgmised toimingud.

TEAVITUSTÖÖ


Vaadake täiendavaid rikkeotsinguga seotud soovitusi saidilt https://product-information/. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni 🔍.


Pärast kõigi ülaltoodud asjade kontrollimist ja kui probleemi saab ise lahendada, võtke ühendust oma paigaldajaga ja esitage sümptomid, seadme täielik mudeli nimi (võimaluse korral koos tootmisnumbriga) ja paigaldamise kuupäev.


9 Toote kasutuselt kõrvaldamine

MÄRKUS

ÄRGE proovige süsteemi iseseisvalt demonteerida: süsteemi demonteerimine ja jahutusaine, õli ja muude osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele seadustele. Seadmed TULEB käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise ja taastamise käitlusjaamades.

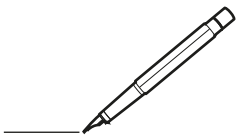

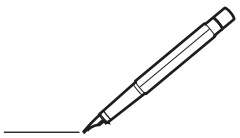

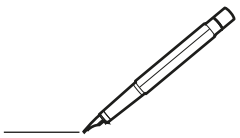

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-10 2026.06