Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer



Kasutusjuhend

Kaheosaline seinale paigaldatav õhukonditsioneer

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Sisukord

1 Info kasutusjuhiste kohta 2
- 1.1 Toote kood 2
- 1.2 Info käesoleva dokumendi kohta 2

2 Kasutaja ohutusjuhised 3
- 2.1 Üldine 3
- 2.2 Turvalise kasutamise juhised 3

3 Süsteemi teave 4
- 3.1 Siseseade 4
  - 3.1.1 Daikini silma märgutuli 4
- 3.2 Juhtpuldi kasutusnõuded 4
  - 3.2.1 Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult. 5
  - 3.2.2 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutamine 5
- 3.3 Juhtmeta kohtvõrgu (LAN) teave 5
  - 3.3.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel 5
  - 3.3.2 Põhiparameetrid 5

4 Kasutuseelsed toimingud 5
- 4.1 Patareide paigaldamine 5
- 4.2 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi magnethoidiku paigaldamine 6
- 4.3 Toite sisselülitamine 6
- 4.4 Siseseadme seadistamine 6
  - 4.4.1 Esipaneeli avamine 6
  - 4.4.2 Kohtvõrgu raadioühendus 6
  - 4.4.3 Vertikaalse õhuvoolu funktsioon 8

5 Kasutamine 8
- 5.1 Tööpiirkond 8
- 5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt 8
  - 5.2.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine 8
- 5.3 Õhu vooluhulk 9
  - 5.3.1 Õhu vooluhulga muutmine 9
- 5.4 Nutikas automaatfunktsioon 9
  - 5.4.1 Nutika automaatfunktsiooni käivitamine/seiskamine 9
- 5.5 Kontakt SEES/VÄLJAS 10
- 5.6 Kuuma õhu eelistus 10
  - 5.6.1 Kuuma õhu eelistuse käivitamine/peatamine 10
- 5.7 Temperatuuri piirväärtus 10
  - 5.7.1 Temperatuuri piirväärtuse seadistamine 10
- 5.8 Õhuvoolu suund 11
  - 5.8.1 Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine 12
  - 5.8.2 Horisontaalse õhuvoolu suuna muutmiseks tehke järgmist 12
  - 5.8.3 Ruumilise (3D) õhuvoolu suunamise kasutamiseks tehke järgmist 12
  - 5.8.4 Mugava õhuvoolu režiimi käivitamine/seiskamine 12
- 5.9 Nutika silma andur 13
  - 5.9.1 Nutika silma sisse-välja lülitamine 13
- 5.10 Suurendatud võimsuse kasutamine 13
  - 5.10.1 Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine 13
- 5.11 Säästurežiimi kasutamine 13
  - 5.11.1 Säästurežiimi käivitamine/seiskamine 13
- 5.12 Välisseadme vaikse töötamise funktsioon 13
  - 5.12.1 Välisseadme vaikse töötamise käivitamine/peatamine 14
- 5.13 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine 14
  - 5.13.1 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine 14
- 5.14 Kella ja taimeri seadistamine 14
  - 5.14.1 Kella seadistamine 14
  - 5.14.2 VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine 15
  - 5.14.3 Nädalataimeri kasutamine 16

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil 17

7 Hooldus ja teenindus 17
- 7.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus 17
- 7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine 17
- 7.3 Esipaneeli puhastamine 18
- 7.4 Esipaneeli avamiseks tehke järgmist 18
- 7.5 Õhufiltri puhastamine 18
- 7.6 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) puhastamiseks tehke järgmist 18
- 7.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) asendamiseks tehke järgmist 19
- 7.8 Esipaneeli sulgemiseks tehke järgmist 19
- 7.9 Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse 19

8 Rikkeotsing 19

9 Toote kasutuselt kõrvaldamine 20

1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Toote kood

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 Info käesoleva dokumendi kohta

Täname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha järgmist:

- lugege juhend enne kasutajaliidese kasutamist hoolikalt läbi, et tagada parim võimalik tulemus.
- Paluge, et paigaldaja teavitaks teid sätetest, mida kasutati teie süsteemi häälestamiseks. Kontrollige, kas paigaldaja sätetetabelid on täidetud. Kui EI, paluge paigaldajal seda teha.
- hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtrühm

Lõppkasutajad

TEAVITUSTÖÖ

See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Ohutuse üldeeskirjad:**
  - Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne süsteemi paigaldamist läbi lugeda
  - Vorming: Digitaalsed failid on veebisaidil https://www.daikin.eu. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni.
- **Kasutusjuhend:**
  - Kiirkasutusjuhend põhitasemel kasutajale
  - Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
- **Kasutaja teatmik:**
  - Üksikasjalik tööjuhend ning taustateave põhi- ja kõrgtaseme kasutajale
  - Vorming: digitaalfailid aadressil https://www.daikin.eu. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni.

Dokumentatsiooni värskeimad versioonid on saadaval piirkondlikul Daikin veebisaidil või paigaldaja käest.

Skannige järgnevat QR-koodi, et leida dokumentatsiooni täiskomplekt ja saada lisateavet veebisaidilt Daikin.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Originaaljuhised on inglise keeles. Kõikides teistes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.

2 Kasutaja ohutusjuhised

Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

2.1 Üldine

HOIATUS

Kui te EI ole kindel, kuidas seadmestikku kasutada, pidage nõu paigaldajaga.

HOIATUS

Käesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja füüsiliste, kognitiivsete või vaimsete puuetega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad kasutavad seadet järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet kasutama ohutult ja kui nad on võimalikest ohtudest teadlikud.

Lastel EI OLE lubatud seadmega mängida.

Lastel EI OLE lubatud seadet järelevalveta puhastada ja hooldada.

HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

ETTEVAATUST

- ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega vahendeid.
- ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

- Seadmetel on järgmine sümbol:



See tähendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid EI TOHI panna sorteerimata olmeprügi hulka. ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitsemisel TULEB seda lasta teha volitatud paigaldajal ja TULEB järgida kehtestatud eeskirju.

Seadmeid PEAB kasutusest kõrvaldamisel käitlema spetsialiseeritud ettevõttes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks. Nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist. Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja või kohaliku omavalitsuse poole.

- Akud on tähistatud järgmise sümboliga:



See tähendab, et akusid EI ole lubatud kasutuselt kõrvaldada koos muude sorteerimata majapidamisjäätmetega. Kui keemiline sümbol on trükitud sümboli alla, siis tähendab see keemiline sümbol seda, et aku sisaldab raskemetalli üle teatud kontsentratsioonimäära.

Võimalikud keemilised sümbolid on: Pb: tina (>0,004%).

Kasutatud akud TULEB viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse. Kasutatud akudest korrektne kasutuselt kõrvaldamine hoiab ära võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele.

2.2 Turvalise kasutamise juhised

A2L **HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL**

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 10 cm.

ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.

HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahtivõtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mõõdukalt põlev, kuid kui need juhuslikult lekivad ruumi, kus võivad kokku sattuda kütteseadmete, gaasipliitide jne põlemisõhuga. Enne töö taastamist laske asjatundlikel töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud.

ETTEVAATUST

Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI juhtpulti või muutke kasutajaliidest (kui on kasutusel). Kui toimub labade või ribide nurga muutmine ja püüate neid käega ise liigutada, siis võib mehhanism puruneda.

ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.

HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoole seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

HOIATUS

- Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.
- Lülitage VÄLJA kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.
- Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks välditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hästi ventileeritud ning kus pole süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet). Ruumi suurus peab vastama ohutuse üldeeskirjade nõuetele.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeri või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada lõikehaavasid.

HOIATUS

Kõrgel töötamisel olge redelil ettevaatlik.

HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.

HOIATUS

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja või muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.

3 Süsteemi teave

A2L **HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL**

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 10 cm.

MÄRKUS

ÄRGE kasutage süsteemi muuks otstarbeks. ÄRGE kasutage seadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks – see võib neile kahjulikult mõjuda.

3.1 Siseseade

ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.

TEAVITUSTÖÖ

Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.

HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahtivõtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mõõdukalt põlev, kuid kui need juhuslikult lekivad ruumi, kus võivad kokku sattuda kütteseadmete, gaasipliitide jne põlemisõhuga. Enne töö taastamist laske asjatundlikel töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud.

SEES/VÄLJAS-nupp

Kui kasutajaliides (nt juhtmevaba kaugjuhtpult) pole saadaval, saate käivitamiseks/peatamiseks kasutada nuppu SEES/VÄLJAS. Selle nupu kasutamisel käivitamiseks kasutatakse järgmisi sätteid.

- Töörežiim = Automaatjuhtimine
- Temperatuuri säte = 25°C
- Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine

3.1.1 Daikini silma märgutuli

Daikini silma värvus muutub vastavalt töörežiimile.

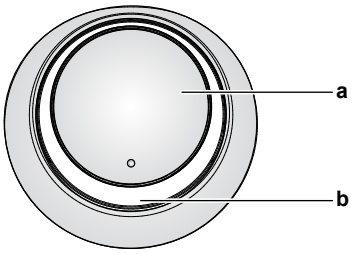

a ON/OFF-nupp
b Daikini silm (infrapunasignaali vastuvõtja)

Toimingud	Daikini silma värvus
Automaatne	Punane/sinine
Jahutamine	Sinine
Kütmine	Punane
Ainult ventileerimine	Valge
Kuivatamine	Roheline
Taimeri töötamine	Oranž[a]

[a] Kui VÄLJAS/SEES-taimer või nädalataimer on seadistatud, siis Daikini silm värvub aeg-ajalt oranžiks. Pärast 10-sekundilist oranžina põlemist näitab see töörežiimi värvi 3 minutit. **Näide:** Kui taimerit on seadistatud jahutamisel, siis Daikini silm värvub aeg-ajalt 10-ks sekundiks oranžiks ja seejärel põleb 3 minutit sinisena.

3.2 Juhtpuldi kasutusnõuded

Juhtmevaba kaugjuhtpult

TEAVITUSTÖÖ

Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhinduge ühendatud kasutajaliidese kasutusjuhendist.

- **Otsene päikesevalgus.** ÄRGE jätke juhtmevaba kaugjuhtpulti otsesesse päikesevalgusesse.
- **Tolm.** Signaali saatjale või vastuvõtjale kogunenud tolm võib alandada tundlikkust. Pühkige tolm pehme lapiga ära.
- **Luminofoorlambid.** Ruumis olevad luminofoorlambid võivad halvendada sidesignaali levikut. Sellisel juhul pöörduge paigaldaja poole.
- **Muud seadmed.** Kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi signaalid lülitavad teisi seadmeid, teisaldage need mujale või küsige nõu oma paigaldajalt.

- **Kardinad.** Veenduge, et kardinad või muud objektid EI BLOKEERI signaalivahetust seadme ja juhtmevaba kaugjuhtpuldi vahel.

MÄRKUS
- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti maha kukkuda.
- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti märjaks saada.

3.2.1 Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult

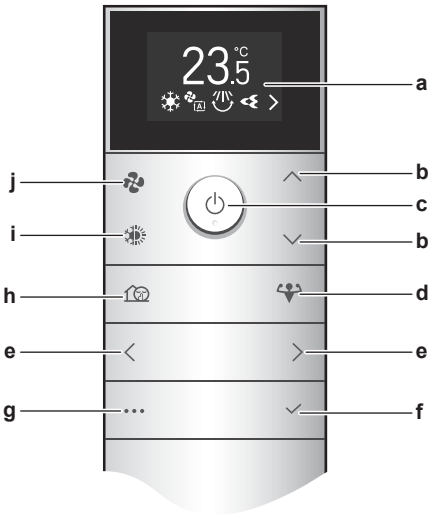

a LCD-näidik
b Temperatuuri nupud üles/alla ja menüü navigeerimise nupud üles/alla
c SEES/VÄLJAS-nupp
d Võimsusrežiimi nupp
e Menüü navigeerimisnupud vasak/parem
f Kinnitusnupp
g Peamenüü nupp
h Välisseadme vaikse töö nupp
i Režiimi valikunupp (automaatne, jahutus, kütmine, kuivatus, ainult ventilaator)
j Õhu vooluhulga seadistamise nupp

3.2.2 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutamine

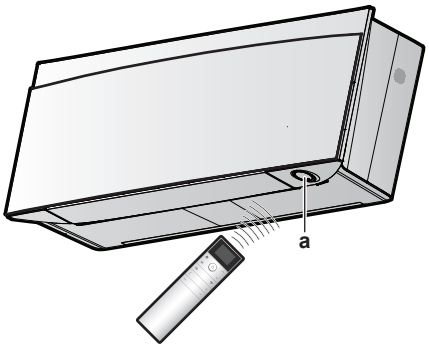

a Infrapunasignaali vastuvõtja

Märkus: Veenduge, et infrapuna signaali vastuvõtjast allpool pole takistusi 500 mm ulatuses. Need võivad mõjutada juhtpuldi signaali vastuvõtuvõimet.

1 Suunake siseseadme signaali saatja siseseadme infrapuna vastuvõtja poole (side saavutamiseks ei tohi see ületada 7 m).

Tulemus: Kui siseseade võtab juhtmevabalt kaugjuhtpuldilt signaali vastu, siis on kuulda järgmisi signaale.

Heli	Kirjeldus
Kaks lühikest helisignaali	Seade hakkab tööle.
Üks lühike helisignaal	Säte on muudetud.
Pikk helisignaal	Seadme töö on peatatud.
Kolm helisignaali	Äraütlemise signaal (nt töö on blokeeritud SISSE/VÄLJA kontakti poolt)

3.3 Juhtmeta kohtvõrgu (LAN) teave

Üksikasjalikku teavet, paigaldusjuhised, seadistusviisid, KKK, vastavusdeklaratsiooni ja kasutusjuhendi viimase versiooni leiate saidilt app.daikineurope.com.

TEAVITUSTÖÖ: Vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga kinnitab Daikin Industries Czech Republic s.r.o., et seadmes asuv raadioplokk vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

3.3.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.
- **Meditsiiniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
- **Automaatjuhtimisseadmed.** Näiteks automaatuksed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

3.3.2 Põhiparameetrid

Toiming	Väärtus
Sageduspiirkond	2400 MHz~2483,5 MHz
Raadio kohtvõrgu standard	IEEE 802.11b/g/n
Raadiosageduse kanal	1~13
Väljundvõimsus	13 dBm
Tegelik kiirgusvõimsus	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Toitejuhe	DC 14 V / 100 mA

4 Kasutuseelsed toimingud

TEAVITUSTÖÖ
Käesolevas juhendis on ainult mõned sätted, mida tuleb teha enne kasutamist.

Vaadake kasutuseelset režiimi sätete määramist **kasutaja teatmikust**, mis on kättesaadav veebisaidi Daikin jaotises "Dokumentatsioon". Skannige QR-koodi jaotises "1.2 Info käesoleva dokumendi kohta" [▸ 2] VÕI avage veebisait https://www.daikin.eu ja otsige välja oma mudel otsingufunktsiooniga 🔍.
- **Siseseadme seadistamine:** Daikini silma heledus, esipaneeli avamine, juhtmeta LAN-võrgu ühendus, vertikaalse õhuvoolu funktsioon, siseseadme paigaldusasend, kuivatamisfunktsioon.
- **Juhtmevaba kaugjuhtpuldi seadistamine:** LCD kontrastsus, LCD heledus, LCD väljalülitusaeg, automaatsaatmine pärast valimist, siseseadme infrapunaseadme kanalid

4.1 Patareide paigaldamine

Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Pange mõlemad patareid korraga sisse.

3 Pange kaas oma kohale tagasi.

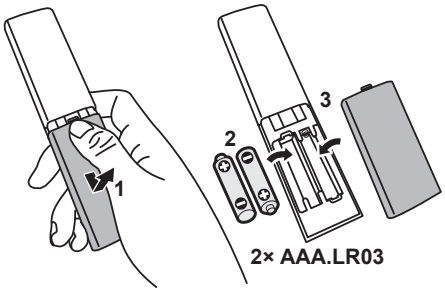

TEAVITUSTÖÖ

- LCD-näidikul (esimesel kohal) vilgub aku madala laetuse ikoon .
- Kui patareid tühjenevad, siis kaugjuhtpuldi funktsioonid ei tööta ja seadet saab ainult välja lülitada, kõik taimeri funktsioonid on välja lülitatud. Asendage tühjenenud patareid niipea kui võimalik.
- ALATI asendage mõlemad patareid korraga.

4.2 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi magnethoidiku paigaldamine

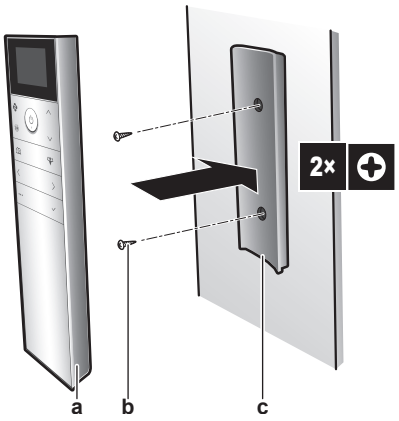

a Juhtmevaba kaugjuhtpult
b Kaablikinniti (pole komplektis)
c Juhtmevaba kaugjuhtpuldi magnethoidik

1 Valige koht, kus signaalide vastuvõtt on võimalik.

2 Kinnitage hoidik seinale või sarnasesse kohta kruvidega.

3 Riputage juhtmevaba kaugjuhtpult hoidikusse.

TEAVITUSTÖÖ

Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidik on magnetiline. Pange tähele, et te kinnitaks hoidiku õigetpidi.

4.3 Toite sisselülitamine

1 Lülitage kaitselüliti sisse.

Tulemus: Siseseadme klapp avaneb ja sulgub, et määrata ära tugiasend.

4.4 Siseseadme seadistamine

1 Sisenege peamenüüsse, selleks vajutage , peamenüüs navigeerige siseseadme seadistamise menüüsse nuppudega ja nuppu . Vajutage , et siseneda menüüsse.

Siseseadme seadistusmenüü



2 Määrake allpool loetletud sätted.

3 Vajutage nuppu , et naasta peamenüüsse või vajutage nuppu , et väljuda avakuvale.

4.4.1 Esipaneeli avamine

Töö alustamisel avaneb esipaneel automaatselt. Kui soovite avada esipaneeli mittetöötamise ajal, siis kasutage seda funktsiooni. **Näide:** näiteks hooldamise ajal.

Esipaneeli avamine juhtmevaba juhtpuldi abil

1 Veenduge, et seade ei tööta. Kui töötab, lülitage see nupuga välja.

2 Esipaneeli avamiseks navigeerige siseseadme seadistamise menüüs, kasutades nuppe ja .

Esipaneeli avamine



3 Vajutage kinnitamiseks nuppu .

Tulemus: Esipaneel avaneb.

4 Vajutage nuppu uuesti, et sulgeda esipaneel või vajutage nuppu , et naasta avakuvale.

4.4.2 Kohtvõrgu raadioühendus

Ühendage oma seade koduvõrku ja laadige alla rakendus, et saaks seadistada termostaati, määrata temperatuuri ajakavasid ning vaadata oma energiatarvet ja teha muud vajalikku.

Üksikasjalik teave, seadistusviisid, KKK ja rikkeotsing on veebisaidil app.daikineurope.com.

Klient peab andma järgmised seadmed ja vahendid.

- Nutitelefon või tahvelarvuti operatsioonisüsteemiga Android või iOS, nagu määratud saidil app.daikineurope.com.
- Internetiühendus ja selle sideseade, nagu modem, ruuter jne.
- Juhtmeta LAN-võrgu pääsupunkt
- Installitud tasuta rakendus ONECTA

Märkus: SSID (Teenuse seadistuskood) ja KEY (parool) on näidatud seadmel.

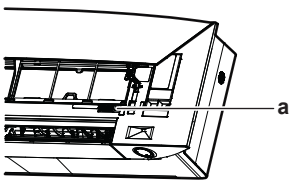

a SSID kleebis ja KEY

Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.

- **Meditsiiniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
- **Automaatjuhtimisseadmed.** Näiteks automaatuksed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

ONECTA rakenduse installimine

1 Sisenege veebipoodi Google Play (Android-seadmetele) või veebipoodi App Store (iOS-seadmetele) ja otsige "ONECTA".

2 Järgige ekraanil antavaid juhiseid rakenduse ONECTA installimiseks.

Otsige rakendust juhtmevaba kaugjuhtpuldi näidikult QR-koodi abil

1 Vajutage ···, et siseneda peamenüüsse ja navigeerige juhtmeta kaugjuhtimise seadistamise menüüsse, kasutades nuppu < ja nuppu >.

2 Vajutage ✓, et siseneda menüüsse.

Juhtmevaba kaugjuhtpuldi seadistusmenüü



3 Navigeerige QR-koodi aknasse nuppudega < ja >.

4 Skannige QR-koodi nutitelefoni või mõne muu nutiseadmega.

Tulemus: QR-kood suunab teid veebipoodi App Store või Google Play.



5 Järgige ekraanil antavaid juhiseid.

TEAVITUSTÖÖ

Kui QR-kood pole loetav, lülitage kuvatav QR-koodi nupuga ^ või v ja seejärel proovige uuesti.

Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist

Raadioadapteri ühendamiseks oma koduvõrku on kaks järgmist võimalust.

- Kasutage pääsupunkti režiimi (SSID ja KEY) või WPS nuppu. Avage rakendus ONECTA ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateavet ja vastuseid korduma kippuvatele küsimustele vaadake veebisaidilt app.daikineurope.com.

Märkus: Seadistada saab juhtvaba kaugjuhtpuldi kaudu LAN-i seadistusmenüüs. Seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult seadme infrapunavastuvõtja poole.

TEAVITUSTÖÖ

Enne juhtmeta ühenduse seadistamist peatage töötamine. Ühendust EI SAA LUUA kui seade töötab.

1 Enne juhtmeta ühenduse seadistamist **peatage töötamine**.

2 Veenduge, et juhtmeta ruuter on seadmele piisavalt lähedal ja miski ei takista signaali.

Menüü	Nimetus
	▪ ON = juhtmeta LAN on sisselülitatud (AP-režiim/ Töörežiim (SSID + NUPP) ühenduse seadistamine) ▪ OFF = Juhtmeta LAN VÄLJAS
	Väljuge seadistusmenüüsse
	WPS ühenduse sätted
	Lähtesta tehasesättele
	Ühendusoleku kontrollimine

LAN-ühenduse oleku kinnitamiseks tehke järgmist

1 Navigeerige olekuaknale nuppudega < ja >. Vajutage kinnitamiseks ✓.

Olekuaken



2 Vaadake Daikini silma.

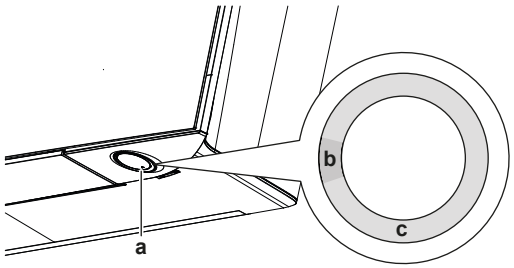

a Daikini silm
b Osaliselt roheline
c Punane, oranž või sinine

Daikini silma värv muutub – roheline ja…	…siis juhtmeta adapter…
Punane	pole ühendatud
oranž	töötab ja on valmis ühendamiseks teie kohtvõrguga WPS-nupu kaudu.
sinine	ühendatud koduvõrku: ▪ pääsupunkti režiimis või ▪ ruuteri nupuga WPS.

3 Vajutage ···, et naasta avaaknale või kasutage akent VÄLJU, et naasta siseseadme seadistamise menüüsse.

Ühendussätte tehasesättele taasseadistamine

Lähtestab ühenduse sätted vaikeväärtustele, kui soovite:

- katkestada ühenduse juhtmeta LAN-võrgu ja sideseadme (nt ruuter) või nutiseadme vahel,
- korrata seadistamist, kui side loomine ei õnnestunud.

1 Navigeerige aknale LÄHTESTA nuppudega < ja >. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu ✓.

Tulemus: Säte on lähtestatud tehasesättele.

Lähtestamisaken



2 Vajutage ···, et naasta avaaknale või kasutage akent VÄLJU, et naasta siseseadme seadistamise menüüsse.

LAN-ühenduse välja lülitamiseks tehke järgmist

1 Sisenege LAN-ühenduse seadistusmenüüsse ja määrake säte OFF kasutades nuppu ^ ja v. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu v.

Tulemus: Daikini silm vaheldub rohelise ja valge vahel. Andmeside on VÄLJAS.

4.4.3 Vertikaalse õhuvoolu funktsioon

See funktsioon aitab luua optimaalse õhuvoolu ja temperatuuri jaotuse kütmisrežiimis. Saate lülitada selle funktsiooni välja, kui seadme all on mööbel või mingid muud esemed.

Vertikaalne õhuvool on VÄLJAS



Vertikaalne õhuvool on SEES

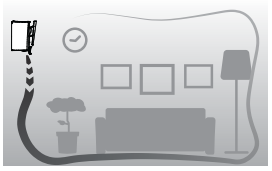

Vertikaalse õhuvoolu funktsiooni lülitamiseks SEES/VÄLJAS tehke järgmist

1 Siseseadme seadistusmenüüs navigeerige vertikaalse õhuvoolu seadistamisele kasutades nuppu < ja >.

Vertikaalse õhuvoolu funktsioon on SEES

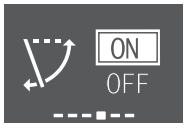

Vertikaalse õhuvoolu funktsioon on VÄLJAS

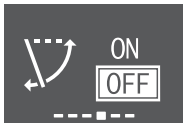

2 Muutke säte, kasutage selleks nuppu ^ ja v.

3 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu v.

4 Vajutage nuppu v uuesti, et naasta peamenüüsse või vajutage nuppu ···, et väljuda avakuvale.

5 Kasutamine

TEAVITUSTÖÖ

Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhinduge ühendatud kasutajaliidese kasutusjuhendist.

5.1 Tööpiirkond

Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks kasutage seda järgmistel temperatuuridel ja niiskusel.

	Jahutamine ja kuivatamine[a][b]	Kütmine[a]
Välistemperatuuri mudelitele RXJ	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Välistemperatuur mudelitele 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Sisetemperatuur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Ruumi niiskus	≤80%[a]	—

[a] Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.

[b] Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmneda kondenseerumine ja vee tilkumine.

5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt

Millal. Muutke töörežiimi ja määrake temperatuur, kui soovite teha järgmist.

- Ruumi üleskütmine või mahajahutamine
- Ruumi õhu ringluse tagamine ilma kütmise või jahutamiseta
- Ruumi niiskuse alandamine

Töörežiimi valimine. Süsteem töötab erinevalt, sõltuvalt kasutaja valikutest.

Säte	Nimetus
Automaatne 	Süsteem jahutab ruumi maha või kütab üles kuni temperatuuri sättepunktini. Selles režiimis lülitatakse vajaduse korral jahutamise ja kütmise vahel automaatselt.
Jahutamine 	Süsteem jahutab ruumi maha kuni temperatuuri sättepunktini.
Kütmine 	Süsteem kütab ruumi üles kuni temperatuuri sättepunktini. **Kütte kiirendamine** See funktsioon on automaatne, sellega köetakse maja üles, kui käivitate seadme kütterežiimis.
Ainult ventileerimine 	Süsteem juhib ainult õhuvoolu (õhuvoolu hulka ja suunda). Selle toimingu ajal EI SAA SEADISTADA temperatuuri.
Kuivatamine 	Süsteemi alandab ruumi niiskust. Selle toimingu ajal EI SAA SEADISTADA temperatuuri.

Lisateave:

- **Välistemperatuur.** Süsteemi jahutus- või küttevõime suureneb kui välistemperatuur on liiga kõrge või liiga madal.
- **Jääsulatus.** Kütmise ajal võib välisseadmes tekkida jäätumine ja sellega halveneb küttevõime. Sellisel juhul lülitub süsteem automaatselt jääsulatusrežiimi, et jää kõrvaldada. Jää sulatamise ajal EI puhu siseseade sooja õhku.
- **Niiskuseandur.** Juhib niiskuse taset alandades seda jahutamise ajal.

5.2.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine

Töörežiim

1 Vajutage , et siseneda peamenüüsse. Kui nuppu  vajutada korduvalt, siis režiim muutub järgmises järjestuses.



TEAVITUSTÖÖ

- Ringmenüüs saate navigeerida mõlemas suunas kasutades nuppu ja või nuppu ja .
- Ringmenüü käivitub alati hetkel aktiivse sättega.

2 Vajutage nuppu , et seade **käivitada**.

3 Avakuva aken muutub järgmiselt ja Daikini silma märgutuli süttib.

Avakuva aken kui seade on SEES järgmiselt…		
kütmine, jahutamine, automaattöö	**kuivatusrežiimis**	**ainult ventileerimine**
		

Temperatuuri sättepunkt

4 Vajutage nuppu või nuppu mitu korda, et **temperatuuri sättepunkti** alandada või tõsta.

Jahutustoiming	Küttetoiming	Automaatrežiim	Kuivatamine või ainult ventileerimine
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Pole sättepunkti[(a)]

[(a)] Kui kasutate **kuivatamise** või **ventileerimise** režiimi, siis temperatuuri reguleerida EI SAA.

5 Vajutage nuppu , et seade **seisata**.

Tulemus: Avakuva aken muutub järgmiselt ja Daikini silma märgutuli kustub.

Avakuva kui seade on VÄLJAS



5.3 Õhu vooluhulk

TEAVITUSTÖÖ

- Kui kasutate kuivatamise režiimi, siis EI SAA õhu vooluhulka muuta.
- Õhu vooluhulk kütterežiimis langeb, et vältida külma õhuvoolu. Kui õhuvoolu temperatuur tõuseb, siis töötamine jätkub seadistatud õhuvoolu hulgaga.
- Mugava õhuvoolu kasutamisel EI SAA muuta õhuvoolu määra sätet; sümbol näitab, et see funktsioon on hetkel keelatud.

Saate reguleerida siseseadmest väljuva õhuvoolu tugevust.

Säte	Nimetus
Ventilaatori kiirus 1 kuni 5 	5 õhu vooluhulgataset madalast kõrgele.
Automaatne 	Siseseade reguleerib ventileerimiskiirust vastavalt sättepunktile ja toatemperatuurile.
Siseseadme vaikne töötamine 	Siseseadme müra alandamiseks (**Näide:** öösel)

TEAVITUSTÖÖ

Kui seade jõuab temperatuuri sättepunktile:

- jahutus- või automaatrežiimis. Ventilaator lõpetab töötamise.
- kütterežiimis. ventilaator töötab madalal õhuvoolu hulgal.

5.3.1 Õhu vooluhulga muutmine

1 Vajutage , et siseneda õhuvoolu ringmenüüsse. Kui nuppu vajutada korduvalt, siis režiim muutub järgmises järjestuses.



TEAVITUSTÖÖ

- Ringmenüüs saate navigeerida mõlemas suunas kasutades nuppu ja või nuppu ja .
- Ringmenüü käivitub alati hetkel aktiivse sättega.

5.4 Nutikas automaatfunktsioon

See funktsioon muudab automaatselt temperatuurisätet, et hoida seda teile mugaval tasemel vastavalt teie eelistustele.

Aja jooksul õpib seade ära, millist temperatuuri teie erinevates olukordades eelistate ja kasutab seda teavet sätete automaatseks muutmiseks. Selle funktsiooni kasutamisel pole vaja temperatuuri sagedasti muuta, sest see toimub automaatselt teie harjumuste järgi.

See aitab ka vähendada välitemperatuuri muutustest, näiteks jahedamatest öödest või hooajalistest muutustest tingitud ebamugavustunnet.

TEAVITUSTÖÖ

Nutikas automaatfunktsioon töötab ainult siis, kui seade töötab **automaatrežiimis**.

5.4.1 Nutika automaatfunktsiooni käivitamine/seiskamine

TEAVITUSTÖÖ

Selle funktsiooni saate välja lülitada, et saada täiskontroll temperatuuri sättepunkti üle.

1 Vajutage , et siseneda peamenüüsse ja navigeerige siseseadme seadistusmenüüsse, kasutades nuppu ja nuppu . Vajutage , et siseneda menüüsse.

Siseseadme seadistusmenüü



2 Navigeerige nutika automaatfunktsiooni aknale nuppudega ja .

3 Muutke säte, kasutage selleks nuppu ja .

Nutikas automaatfunktsioon **Nutika automaatfunktsiooni inaktiveerimine**





4 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

5 Vajutage nuppu uuesti, et naasta peamenüüsse või vajutage nuppu , et väljuda avakuvale.

5.5 Kontakt SEES/VÄLJAS

See funktsioon tuleb osta ja paigaldada KER303A.

Kasutage seda funktsiooni seadme automaatseks seiskamiseks välise kuivkontakti signaali abil (nt aknaandur või uksekaardi võti).

See funktsioon aitab vähendada tarbetut energiatarbimist, kui aken või uks on avatud või kui ruumis kedagi ei viibi.

Seade peatab töö vastavalt välise kontakti olekule.

TEAVITUSTÖÖ

Selle funktsiooni jaoks kasutatakse kuivkontakti ja juhtmestikku, mille peab paigaldama pädev paigaldaja.

- Viiteaja (**0** – tehase säte: 1, 2, 3 või 5 minutit) ja taaskäivituse režiimi seadistab paigaldaja vastavalt teie eelistustele.
- Kui see funktsioon on aktiivne, võib see takistada seadme töötamist isegi juhul, kui kaugjuhtpuldilt või ONECTA rakendusest antakse käivituskäsk.

Süsteemi töö, kui kontakt on olekus SEES/VÄLJAS

Kui kontakti oleku SEES/VÄLJAS funktsioon on aktiveeritud, lülitub süsteemi töö ümber vastavalt kontakti olekule.

Näide (aken suletud → aken avatud)

- Kui aken on **suletud**, töötab seade tavapäraselt.
- Kui aken on **avatud**, siis käivitub viiteaja taimer.
- Pärast viiteaja möödumist peatab seade töö ja läheb ooterežiimi.
- Kui aken on avatud:
  - Kaugjuhtpuldilt või ONECTA rakendusest antav käsk SEES/VÄLJAS on blokeeritud.
  - Muid sätteid, nagu näiteks **sättepunkt, režiim** või **ventilaatori kiirus**, saab endiselt muuta, kuid need kehtestatakse alles pärast seadme taaskäivitamist.

Taaskäivitusrežiimi säte

Taaskäivitusrežiim määrab, kuidas seade peab töötama pärast akna uuesti sulgemist.

Käsitsi taaskäivitus

- Seade ei taaskäivitu automaatselt.
- Kui aken on suletud, siis tuleb töötamine käsitsi käivitada, selleks tuleb kasutada kaugjuhtpulti või rakendust ONECTA.

Automaatne taaskäivitus

- Pärast akna sulgemist, hakkab seade tööle viimases töörežiimis automaatselt.

Teave

- Kui kostab kolm lühikest helisignaali ja töötamise LED-märgutuli vilgub kaks korda, on töötamine kontakti SEES/VÄLJAS poolt blokeeritud.
- Kui aken on uuesti suletud, taaskäivitub seade kas automaatselt või töö seiskub, sõltuvalt valitud taaskäivitusrežiimist.

MÄRKUS

Kui soovite sätteid muuta (viiteaeg või taaskäivitusrežiim), võtke ühendust oma paigaldajaga.

5.6 Kuuma õhu eelistus

Kasutage seda funktsiooni, et nautida mugavamat kütet, samal ajal õhuvoolu kiirust käsitsi seadistades.

TEAVITUSTÖÖ

- Kütterežiimis langeb õhuvoolu kiirus ajutiselt, et vältida külma tuuletõmmet. Kui õhk soojeneb, jätkab seade töötamist valitud õhuvoolu kiirusel.
- Selle funktsiooni aktiveerimine võib väga külmades tingimustes veidi vähendada küttevõimsust või efektiivsust.

5.6.1 Kuuma õhu eelistuse käivitamine/ peatamine

1 Vajutage , et siseneda peamenüüsse ja navigeerige siseseadme seadistusmenüüsse, kasutades nuppu ja . Vajutage , et siseneda menüüsse.

Siseseadme seadistusmenüü



2 Navigeerige kuuma õhu eelistuse aknale nuppudega ja .

3 Muutke säte, kasutage selleks nuppu ja .

Kuuma õhu eelistuse aktiveerimine



Kuuma õhu eelistuse inaktiveerimine



4 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

5 Vajutage nuppu uuesti, et naasta peamenüüsse või vajutage nuppu , et väljuda avakuvale.

5.7 Temperatuuri piirväärtus

See funktsioon on ettenähtud valitava temperatuuri sättepunkti piiramiseks, mis aitab vähendada energiatarbimist ja vältida tarbetut ülejahutamist või ülekütmist.

5.7.1 Temperatuuri piirväärtuse seadistamine

1 Vajutage , et siseneda peamenüüsse ja navigeerige juhtmeta kaugjuhtimise seadistamise menüüsse, kasutades nuppu ja nuppu .

2 Vajutage , et siseneda menüüsse.

Juhtmeta kaugjuhtpuldi seadistusmenüü



3 Navigeerige teabeaknale SW nuppudega ja .

4 Hoidke all vähemalt viis sekundit.

Katsekäivitus



5 Navigeerige aknale **LS** nuppudega ja .

Temperatuuri piirväärtus



6 Vajutage , et siseneda temperatuuri piirväärtuse seadistamisele

Tulemus: Kuvatakse jahutamise alumise piirväärtuse seadistusaken.

Jahutamise alumine piirväärtus



7 Kasutage ja , et valida soovitud jahutamise piirväärtus.

8 Vajutage , et kinnitada valik ja avada kütmise ülemise piirväärtuse seadistusaken.

9 Kasutage ja , et valida kütmise soovitud ülemine piirväärtus.

Kütmise ülemine piirväärtus



10 Vajutage , et kinnitada valik ja väljuda temperatuurivahemiku seadistamise režiimist, suunates seda samal ajal siseseadme poole.

Tulemus: Jahutamise alumine piirväärtus ja kütmise ülemine piirväärtus on kinnitatud. Ekraanil kuvatakse taas tavaaken.

5.8 Õhuvoolu suund

Õhuvoolu suund on see suund, mille poole siseseade puhub oma õhku. See toimub horisontaal- või vertikaallabade (labade või ribide) kaldenurga muutmisega. Reguleerige soovi korral õhuvoolu suunda külgsuunas või määrake liikumatu asend.

Säte	Õhuvoolu suund
Vertikaalne automaatne külgliigutamine 	Liigutab horisontaalhõlmasid (labasid) üles ja alla.
Horisontaalne automaatne külgliigutamine 	Liigutab hõlmasid (ribisid) küljelt küljele.
Ruumiline (3D) õhuvoolu suunamine 	Liigutab vahelduvalt üles ja alla ning küljelt küljele.
[—]	Jääb kinnisasendisse.

ETTEVAATUST

Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI juhtpulti või muutke kasutajaliidest (kui on kasutusel). Kui toimub labade või ribide nurga muutmine ja püüate neid käega ise liigutada, siis võib mehhanism puruneda.

Laba liigutamise ulatus sõltub töörežiimist. Laba seiskub ülemises asendis kui õhu vooluhulka on muudetud madalamale üles-alla liigutamise seadistamisel.

Mugava õhuvoolu funktsioon

Seade muudab automaatselt õhuvoolu suunda, et ruumi tõhusamalt üles kütta või maha jahutada. Seadmest lähtuv otsene õhuvool on siis vähem märgatav.

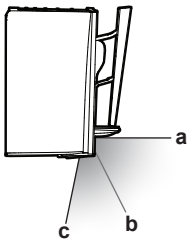

a Laba asend jahutamise ja kuivatamise ajal
b Laba asend kütmise ajal (**vertikaalne õhuvool on VÄLJAS**)
c Laba asend kütmise ajal (**vertikaalne õhuvool on SEES**)

Jahutamisel ja kuivatamisel

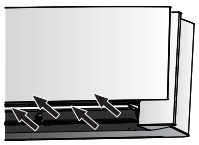

Õhuvoolu suund muudab õhu jaotumist lae suhtes.

Mugava õhuvoolu funktsioon on **aktiveeritud**



Mugava õhuvoolu funktsioon on **inaktiveeritud**

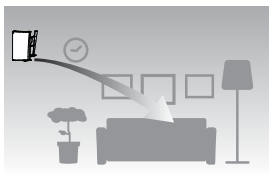

Kütmise ajal

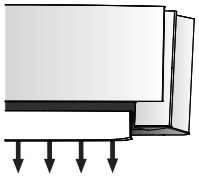

Õhuvoolu suund muudab õhu jaotumist põranda suhtes.

Kui vertikaalse õhuvoolu funktsioon on SEES: Seade tuvastab ruumi ja põranda temperatuuri ja valib automaatselt õhuvoolu suunad 1 kuni 3 (ruumi kütmine, allapoole, vertikaalselt).

Kui vertikaalse õhuvoolu funktsioon on VÄLJAS: Seade suunab õhku ainult alla.

Ruumi kütmise õhuvool	Alla suunatud õhuvool	Vertikaalne õhuvool
		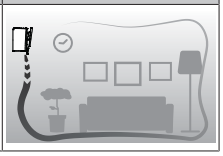

TEAVITUSTÖÖ

Kui soovite inaktiveerida vertikaalse õhuvoolu funktsiooni (nt siis, kui seadme all on mööbel või mingid muud esemed), siis vaadake jaotist "Vertikaalse õhuvoolu funktsiooni lülitamiseks SEES/VÄLJAS tehke järgmist" [▶ 8]. Kui vertikaalse õhuvoolu funktsioon on inaktiveeritud, siis õhuvool suundub alla.

TEAVITUSTÖÖ

Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil. Kui on valitud automaatne vertikaalne külgliigutamine, siis mugava õhuvoolu funktsioon tühistatakse.
Mugava õhuvoolu kasutamisel EI SAA muuta õhuvoolu määra sätet; sümbol ⊘ näitab, et see funktsioon on hetkel keelatud.

1 Sisenege peamenüüsse, selleks vajutage ···, peamenüüs navigeerige õhuvoolu seadistamise menüüsse nuppudega < ja nuppu >. Vajutage ✓, et siseneda menüüsse.

Õhuvoolu suuna seadistusmenüü



2 Selles menüüs tehke järgmised seadistused. Seejärel vajutage nuppu ✓, et naasta peamenüüsse või vajutage nuppu ···, et väljuda avakuvale.

5.8.1 Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine

1 Õhuvoolu seadistusmenüüs navigeerige vertikaalse õhuvoolu aknale kasutades nuppu < ja >.

2 Muutke säte, kasutage selleks nuppu ∧ ja ∨.

Vertikaalne õhuvool – külgliigutamine

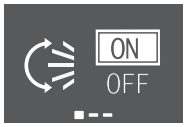

Vertikaalne õhuvool – liikumatu kinnisasend



3 **Vertikaalne külgliigutamine.** Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu ✓.

Tulemus: Avaakna alaosas kuvatakse . Labad (horisontaalribid) hakkavad liikuma.

4 **Kinnisasend.** Vajutage nuppu ✓ sel ajal kui labad jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus: Avaakna alaosas kuvatakse . Labade liikumine seiskub.

5.8.2 Horisontaalse õhuvoolu suuna muutmiseks tehke järgmist

1 Õhuvoolu suuna seadistusmenüüs navigeerige horisontaalse õhuvoolu aknale kasutades nuppu < ja >.

2 Muutke säte, kasutage selleks nuppu ∧ ja ∨.

Horisontaalne õhuvool – külgliigutamine

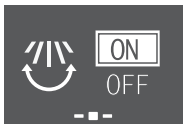

Horisontaalne õhuvool – liikumatu kinnisasend



3 **Horisontaalne külgliigutamine.** Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu ✓.

Tulemus: Avaakna alaosas kuvatakse . Ribid (vertikaallabad) hakkavad liikuma.

4 **Kinnisasend.** Vajutage nuppu ✓ sel ajal kui ribid jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus: Avaakna alaosas kuvatakse . Ribide liikumine seiskub.

TEAVITUSTÖÖ

Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribid olema suunatud seinast eemale. Kui sein blokib õhu, siis kütte tõhusus langeb.

5.8.3 Ruumilise (3D) õhuvoolu suunamise kasutamiseks tehke järgmist

1 Seadke vertikaalne ja horisontaalne õhuvool olekusse ON.

2 Avaakna alaosas kuvatakse 3D. Labad (horisontaalribid) ja ribid (vertikaallabad) hakkavad liikuma.

Vertikaalne õhuvool on SEES



Horisontaalne õhuvool on SEES

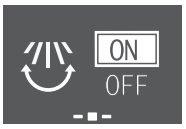

3 Kinnisasendi määramiseks seadke vertikaalne ja horisontaalne õhuvool olekusse OFF sel ajal kui labad ja ribid jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus: Avaakna alaosas kuvatakse 3D. Labad ja ribid seiskuvad.

5.8.4 Mugava õhuvoolu režiimi käivitamine/ seiskamine

1 Õhuvoolu suuna seadistusmenüüs navigeerige mugava õhuvoolu aknale kasutades nuppu < ja >.

2 Muutke säte, kasutage selleks nuppu ∧ ja ∨.

Mugava õhuvoolu funktsioon on aktiveeritud



Mugava õhuvoolu funktsioon on inaktiveeritud



3 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu ✓.

Tulemus: Mugava õhuvoolu funktsioon on aktiveeritud: Avaakna alaosas kuvatakse .

Tulemus: Mugava õhuvoolu funktsioon on **inaktiveeritud:** Avaakna alaosas kuvatakse .

5.9 Nutika silma andur

Süsteem tuvastab inimeste liikumise ruumis ja muudab automaatselt õhuvoolu suunda ja temperatuuri, et vältida õhu vahetut suunamist inimeste suunas. Kui 20 minuti jooksul pole liikumist tuvastatud, siis lülitub süsteem energiasäästurežiimile.

Teave nutika silma anduri kohta

MÄRKUS
- ÄRGE lööge ega suruge nutika silma anduri peale. Muidu võib see põhjustada rikke.
- ÄRGE pange nutika silma anduri lähedusse suuri esemeid.

TEAVITUSTÖÖ
Öörežiimi (VÄLJAS-taimer) EI SAA kasutada samaaegselt nutika silma funktsiooniga.

- **Tuvastuspiirkond.** Kuni 9 m.
- **Tuvastamise tundlikkus.** Muutub sõltuvalt asukohast, ruumis viibivate inimeste arvust, temperatuuri piirkonnast jne.
- **Tuvastamise vead.** Andur võib ekslikult tuvastada lemmikloomi, päikesekiiri, lehvivaid kardinaid jne.

5.9.1 Nutika silma sisse-välja lülitamine

1 Vajutage ···, et siseneda peamenüüsse ja navigeerige nutika silma aknale kasutades nuppu < ja nuppu >.

2 Muutke säte, kasutage selleks nuppu ^ ja v.

Nutikas silm on aktiveeritud **Nutikas silm on inaktiveeritud**





3 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu v.

Tulemus: Nutikas silm on **aktiveeritud**: Avaakna alaosas kuvatakse .

Tulemus: Nutikas silm on **inaktiveeritud**: Avaakna alaosas kuvatakse .

5.10 Suurendatud võimsuse kasutamine

See toiming tõstab kiiresti jahutamise/kütmise efekti igas operatsioonirežiimis. Saate saavutada maksimaalvõimsuse.

TEAVITUSTÖÖ
Suurendatud võimsuse funktsiooni EI SAA kasutada koos säästurežiimiga ega mugava õhuvoolu ja välisseadme vaikse töötamise funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.

Suurendatud võimsuse režiim EI tõsta seadme võimsust, kui see juba töötab maksimaalvõimsusel.

5.10.1 Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine

1 Vajutage , et siseneda suurendatud võimsusega töö hüpikmenüüsse.

2 Vajutage nuppu või < ja >, et funktsioon aktiveerida või inaktiveerida.

Tulemus: Suurendatud võimsus on **aktiveeritud**: Avaakna alaosas kuvatakse .

Tulemus: Suurendatud võimsus on **inaktiveeritud**: Avaakna alaosas kuvatakse .

Suurendatud võimsus on aktiveeritud **Suurendatud võimsus on inaktiveeritud**





TEAVITUSTÖÖ
- Suurendatud võimsust saab seadistada seadme töötamise ajal; kui funktsiooni kasutamine on hetkel keelatud, siis kuvatakse sümbol .
- Kui vajutate või muudate töörežiimi, siis töötoiming tühistatakse; avaakna allosas kuvatakse .

5.11 Säästurežiimi kasutamine

See režiim võimaldab tõsta töötamise efektiivsust tarbimise piiramisega maksimaalvõimsusega töötamise ajal. See funktsioon on vajalik siis, kui seade töötab koos teiste tarbijatega ja kui on vaja tagada, et kaitselüliti ei lülituks ülekoormuse tõttu välja.

TEAVITUSTÖÖ
- Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Säästurežiim alandab välisseadme võimsustarvet kompressori pöörlemiskiiruse piiramisega. Kui võimsustarve on juba madalal tasemel, siis säästurežiim võimsustarvet rohkem EI alanda.

5.11.1 Säästurežiimi käivitamine/seiskamine

1 Vajutage ···, et siseneda peamenüüsse ja navigeerige säästurežiimi aknale kasutades nuppu < ja nuppu >.

2 Muutke säte, kasutage selleks nuppu ^ ja v.

Säästurežiim on aktiveeritud **Säästurežiim on inaktiveeritud**

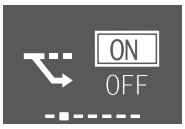

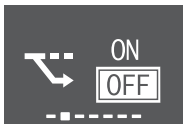

3 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu v.

Tulemus: Säästurežiim on **aktiveeritud**: Avaakna alaosas kuvatakse .

Tulemus: Säästurežiim on **inaktiveeritud**: Avaakna alaosas kuvatakse .

TEAVITUSTÖÖ
- Säästurežiimi saab seadistada ainult seadme töötamise ajal; kui funktsiooni kasutamine on hetkel keelatud, siis kuvatakse sümbol .
- Kui vajutate või muudate töörežiimi ventileerimisele või suurendatud võimusele, siis säästurežiim tühistatakse; avaakna allosas kuvatakse .

5.12 Välisseadme vaikse töötamise funktsioon

Kasutage välisseadme vaikse töötamise režiimi, kui soovite langetada välisseadme töömüra. **Näide:** Öösel.

TEAVITUSTÖÖ

- Suurendatud võimsuse funktsiooni EI SAA kasutada koos välisseadme vaikse töötamise funktsiooniga samal ajal. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- See funktsioon on kasutatav vaid automaattöö, jahutamise või kütmise ajal.
- Välisseadme vaikse töötamise ajal on kompressori pöörlemiskiirus piiratud. Kui kompressori pöörlemiskiirus on juba madal, siis välisseadme vaikse töötamise funktsioon kompressori pöörlemiskiirust EI alanda.

5.12.1 Välisseadme vaikse töötamise käivitamine/peatamine

1 Vajutage , et siseneda välisseadme vaikse töötamise hüpikmenüüsse.

Välisseadme vaikse töötamise režiim on aktiveeritud **Välisseadme vaikse töötamise režiim on inaktiveeritud**





2 Vajutage nuppu või ja , et funktsioon aktiveerida või inaktiveerida.

Tulemus: Välisseadme vaikne režiim on **aktiveeritud**: Avaakna alaosas kuvatakse .

Tulemus: Välisseadme vaikne režiim on **inaktiveeritud**: Avaakna alaosas kuvatakse .

Märkus: Avaakna kuvale jääb ikoon isegi siis, kui lülitate seadme juhtmevaba kaugjuhtpuldi või siseseadme ON/OFF lüliti abil välja.

5.13 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine

Streamer genereerib kiire elektronide voo, millega kaasneb tugev oksüdeerumine, mis hävitab ebameeldivad lõhnad. Titaanapatiidiga lõhnafilter koos õhufiltriga puhastavad ruumi õhku.

TEAVITUSTÖÖ

- Kiire elektronide voog genereeritakse ja kustutatakse seadme sees, et tagada seadme ohutus.
- Streamer võib oma elektrilahendusega tekitada sisisevat häält.
- Kui õhu vooluhulk langeb liiga madalale, siis võib Streamer elektrilahenduse hetkeks peatada, et vältida osoonilõhna teket.

5.13.1 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine

1 Vajutage , et siseneda peamenüüsse. Striimeri aken on peamenüüs esimesel kohal.

2 Muutke säte, kasutage selleks nuppu ja .

Striimer on aktiveeritud **Striimer on inaktiveeritud**

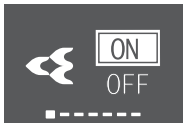

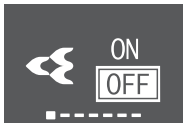

3 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Striimer on **aktiveeritud**: Avaakna alaosas kuvatakse .

Tulemus: Striimer on **inaktiveeritud**: Avaakna alaosas kuvatakse .

5.14 Kella ja taimeri seadistamine

1 Vajutage , et siseneda peamenüüsse ja navigeerige kella ja taimeri seadistamise menüüsse, kasutades nuppu ja nuppu . Vajutage , et siseneda menüüsse.

Kella ja taimeri seadistamise menüü



2 Selles menüüs tehke järgmised kella ja taimeri seadistused. Seejärel vajutage nuppu , et naasta peamenüüsse või vajutage nuppu , et väljuda avakuvale.

5.14.1 Kella seadistamine

Kui siseseadme kell POLE seadistatud õigele kellaajale, siis SEES-taimer, VÄLJAS-taimer ja nädalataimer EI TÖÖTA täpselt. Kell tuleb uuesti seadistada järgmiselt.

- Pärast seda kui kaitselüliti on lülitanud seadme VÄLJA.
- Pärast toitekatkestust.
- Pärast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldis.

Kella seadistamine

1 Kella ja taimeri seadistusmenüüs navigeerige kella seadistamise aknale, kasutades nuppu ja . Kinnitage säte nupuga .

Kella seadistamine (kuvab kella hetkesätteid)

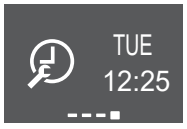

Märkus: Kui kellaaeg pole veel seadistatud, tuleb esmalt sisestada kella sätted. Enne kella seadistamist ei saa taimeri sätteid määrata.

2 Muutke nädalapäev nuppudega ja .

Nädalapäeva seadistamine

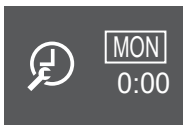

3 Avage tundide seadistamine nupuga .

Tunni seadistamine

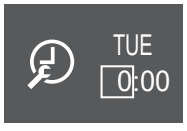

4 Muutke tund, kasutage selleks nuppu ja (24-tunni vorming).

5 Avage minutite seadistamine nupuga .

Minutite seadistamine

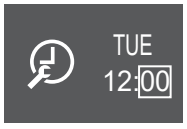

6 Muutke minutid, kasutage selleks nuppu ja .

5.14.2 VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine

Taimeri funktsioone on mugav kasutada õhukonditsioneeri automaatseks lülitamiseks väljas/sees öösel või hommikul. Võimalik on kasutada ka VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombinatsiooni.

TEAVITUSTÖÖ

Taimer tuleb uuesti programmeerida järgmistel juhtudel.

- Kaitselüliti on lülitanud seadme välja.
- Toitepinge on katkenud.
- Pärast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldis on kellaaja sätted SEES/VÄLJAS-taimeris säilinud, aga taimer on tühistatud.

TEAVITUSTÖÖ

Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest "Kella seadistamine" [▸ 14].

VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine

1 Kella ja taimeri seadistusmenüüs navigeerige VÄLJAS-taimeri aknale, kasutades nuppu ja .

VÄLJAS-taimer on inaktiveeritud



VÄLJAS-taimer seadistatakse sättele 7:00

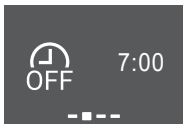

2 Vajutage , et siseneda VÄLJAS-taimeri seadistusmenüüsse.

Tulemus: Kui seadistate VÄLJAS-taimeri esimest korda, siis hetke kellaaeg ümardatakse ülespoole, et kuvada 10-minutilist vahemikku.

Tulemus: Kui VÄLJAS-taimer on seadistatud, kuvatakse viimane säte.

3 Muutke CANCEL sättele TIME, kasutades nuppu .

4 Jätkake tundide seadistamist nupuga ja muutke tunnisäte nuppudega ja 24-tunni vormingus.

5 Jätkake minutite seadistamist nupuga ja muutke minutisäte nuppudega ja 10-minutilise vahemikuga.

Muutke CANCEL sättele TIME

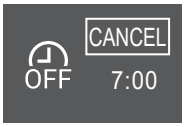

Tundide seadistamine

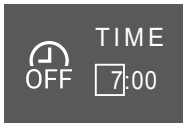

Minutite seadistamine

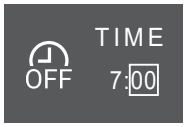

6 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Avaakna alaosas kuvatakse OFF. Seadistatud aega kuvatakse peamenüü VÄLJAS-taimeri aknas. Daikini silm süttib oranžilt. Seade lülitub välja pärast seadistatud kellaaega.

7 Taimeri sätte **tühistamiseks** liikuge VÄLJAS-taimeri seadistusmenüüsse ja muutke TIME sätteks CANCEL.

Tulemus: Avaakna alaosas kuvatakse OFF. Peamenüü VÄLJAS-taimeri aknas ei kuvata aega. Daikini silm ei põle enam oranžilt.

TEAVITUSTÖÖ

Kui on seadistatud SEES/VÄLJAS-taimer, siis ajasätted salvestatakse mällu. Pärast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldis on kellaaja sätted SEES/VÄLJAS-taimeris säilinud, aga taimer on tühistatud.

Öörežiim

Kui VÄLJAS-taimer on seadistatud, siis õhukonditsioneer muudab automaatselt temperatuurisätteid (0,5°C ülespoole jahutamise ajal ja 2,0°C allapoole kütmise ajal), et vältida liigset jahutamist/kütmist ja tagada mugav magamise temperatuur.

SEES-taimeri käivitamine/seiskamine

1 Kella ja taimeri seadistusmenüüs navigeerige SEES-taimeri aknale, kasutades nuppu ja .

SEES-taimer on inaktiveeritud



SEES-taimer seadistatakse sättele 14:00



2 Vajutage , et siseneda SEES-taimeri seadistusmenüüsse.

Tulemus: Kui seadistate SEES-taimeri esimest korda, siis hetke kellaaeg ümardatakse ülespoole, et kuvada 10-minutilist vahemikku.

Tulemus: Kui SEES-taimer on seadistatud, kuvatakse viimane säte.

3 Muutke CANCEL sättele TIME, kasutades nuppu .

4 Jätkake tundide seadistamist nupuga ja muutke tunnisäte nuppudega ja 24-tunni vormingus.

5 Jätkake minutite seadistamist nupuga ja muutke minutisäte nuppudega ja 10-minutilise vahemikuga.

Muutke CANCEL sättele TIME

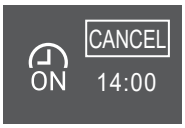

Tundide seadistamine

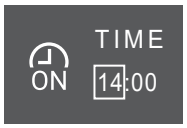

Minutite seadistamine

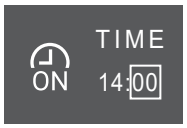

6 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Avaakna alaosas kuvatakse ON. Seadistatud aega kuvatakse peamenüü SEES-taimeri aknas. Daikini silm süttib oranžilt. Seade lülitub sisse pärast seadistatud kellaaega.

7 Taimeri sätte tühistamiseks liikuge SEES-taimeri seadistusmenüüsse ja muutke TIME sätteks CANCEL.

Tulemus: Avaakna alaosas kuvatakse ON. Peamenüü SEES-taimeri aknas ei kuvata aega. Daikini silm ei põle enam oranžilt.

VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombineerimine

1 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest "VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine" [▸ 15] ja "SEES-taimeri käivitamine/seiskamine" [▸ 15].

Tulemus: Avaakna alaosas kuvatakse OFF ja ON.

Näide:			
Näita	**Hetke kellaaeg**	**Seadme olek seadistamiseks**	**Toimingud**
	6:00	Seade töötab.	Seiskub kell 7:00 ja käivitub kell 14:00.
		Seade EI tööta.	Käivitub kell 14:00.
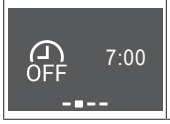			

5.14.3 Nädalataimeri kasutamine

Nädalataimeriga saate salvestada iga nädalapäeva jaoks kuni 4 taimeri sätet.

Näide: Saate määrata erinevad sätted esmaspäevast reedeni ja teised sätted nädalavahetuseks.

TEAVITUSTÖÖ

Järgnevad seadistusprotseduurid kehtivad vaid kaugjuhtpultidele. Soovitame siiski seadistada nädalataimer rakenduse ONECTA abil. Vaadake lisateavet jaotisest "4.4.2 Kohtvõrgu raadioühendus" [▸ 6].

Nädalapäev	Näidissätted
Esmaspäev kuni reede ▪ Määrake kuni 4 sätet päevade kaupa.	
Laupäev ▪ Taimeri sätted puuduvad	—
Pühapäev ▪ Määrake kuni 4 sätet.	

- **SEES-SEES-SEES-SEES säte.** Aktiveerib ajakava kasutamise ja sättetemperatuuri.
- **VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS säte.** Võimaldab iga nädalapäeva jaoks ajastada ainult välja lülitamise aega.

Märkus: Nädalataimeri seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult otse siseseadme poole ja veenduge, et on kuulda vastuvõtu helisignaali.

TEAVITUSTÖÖ

Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest "Kella seadistamine" [▸ 14].

TEAVITUSTÖÖ

- Nädalataimerit EI SAA kasutada samal ajal SEES/VÄLJAS-taimeriga. SEES/VÄLJAS-taimeril on eelistus. Nädalataimer jääb ooteolekusse ja avakuva aknast kaob kuva WEEK. Kui SEES/VÄLJAS-taimer on töö lõpetanud, aktiveerub nädalataimer.
- Nädalataimeriga saab seadistada nädalapäeva, SEES/VÄLJAS-taimeri režiimi, kellaaega ja temperatuuri (ainult SEES-taimeril). Ülejäänud sätted põhinevad varasemal SEES-taimeri sättel.

Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist

1 Kella ja taimeri seadistusmenüüs navigeerige nädaltaimeri seadistamise menüüsse, kasutades nuppu ‹ ja ›.

2 Muutke OFF sätteks ON, kasutage nuppe ^ ja v, seejärel vajutage kinnitamiseks v.

Tulemus: Daikini silm süttib oranžilt. Kuvatakse nädala esimese päeva sätteid (4 kirjet iga päeva kohta).

Nädalataimer on inaktiveeritud **Nädalataimer on aktiveeritud**





3 Navigeerige läbi nädalapäevade nuppudega ‹ ja ›. Navigeerige läbi 4 kirje nuppudega ^ ja v.

Näide:



Tühi väli– esmaspäevaks sätteid pole



Seade **käivitub**: teisipäeval kell 16:50, temperatuuri sättepunkt 25°C

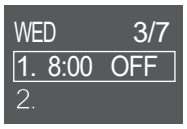

Seade **seiskub**: kolmapäeval kell 8:00

4 Sätestamiseks vajutage nuppu v.

5 Määrake sätteks ON, OFF või DEL.

SEES-taimer **VÄLJAS-taimer** **Kustuta**

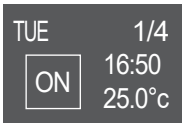

Seade käivitub seadistatud kellaajal ja temperatuurisättel.

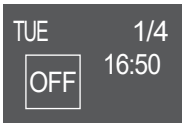

Seade seiskub määratud ajal.



Kustutab kirje

SEES/VÄLJAS-taimer

6 Jätkake tundide seadistamist nupuga › ja muutke tunnisäte nuppudega ^ ja v 24-tunni vormingus.

7 Jätkake minutite seadistamist nupuga › ja muutke minutisäte nuppudega ^ ja v 10-minutilise vahemikuga.

8 **OFF-taimeri seadistamine.** Kinnitage säte nupuga v.

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev koos 4 päevakirjega. Kirjete lehele lisatakse uus kirje. Seade lülitub sisse ja välja määratud ajal. Kirjete lehte sorditakse aja järgi.

9 **SEES-taimerile** saate ka seadistada temperatuuri sättepunkti. Jätkake temperatuuri seadistamist nupuga ›, muutke sättepunkt nuppudega ^ ja v. Kinnitage säte nupuga v.

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev koos 4 päevakirjega. Kirjete lehele lisatakse uus kirje. Seade käivitub temperatuuri sättepunktis. Kirjete lehte sorditakse aja järgi.

TEAVITUSTÖÖ

Temperatuuri saab seadistada juhtmevabal kaugjuhtpuldil vahemikus 10 kuni 32°C, siiski

- kui seade töötab jahutuse ja automaattöö režiimis temperatuuril minimaalselt 18°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 10 kuni 17°C;
- kui seade töötab kütmise ja automaattöö režiimis temperatuuril maksimaalselt 30°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 31 kuni 32°C.

Kirje kustutamine

1 Üksikute kirjete kustutamiseks määrake säte DEL ja kinnitage nupuga v.

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev koos 4 päevakirjega. Kirje on kustutatud. Päevakirjete lehte sorditakse aja järgi.

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil

TEAVITUSTÖÖ

- Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lülitatud olekusse VÄLJAS.
- Kui seade pärast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis taastub viimati valitud režiim.

ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.

MÄRKUS

ÄRGE pange seadme alla esemeid, mis EI TOHI märjaks saada. Külmadele torudele kogunev kondensaat või dreeniummistus võib põhjustada tilkumist. **Võimalik tagajärg:** Seadme alla paigutatud esemed saavad märjaks.

HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoole seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

7 Hooldus ja teenindus

7.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastast teenindust.

Teave külmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase atmosfääri.

Jahutusaine tüüp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 675

MÄRKUS

Kehtiv **fluoritud kasvuhoonegaaside** seadusandlus nõuab, et seadme jahutusaine kogus oleks toodud nii massina kui ka CO_2 ekvivalendina.

Koguse CO_2 ekvivalendina tonnides arvutamise meetod: jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg]/1000

Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldajaga.

MÄRKUS

Hooldust PEAB tegema volitatud paigaldaja või hooldusesindaja.

Me soovitame teha hooldust vähemalt üks kord aastas. Samas rakenduvad seadused võivad nõuda lühemat hooldusintervalli.

HOIATUS

- Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.
- Lülitage VÄLJA kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.
- Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks välditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hästi ventileeritud ning kus pole süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet). Ruumi suurus peab vastama ohutuse üldeeskirjade nõuetele.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeri või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada lõikehaavasid.

HOIATUS

Kõrgel töötamisel olge redelil ettevaatlik.

7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine

HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suitsemist või süttimist.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

MÄRKUS

- ÄRGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, küürimispulbrit ega putukatõrjevedelikke. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage vett või õhku, mille temperatuur on üle 40°C. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage poleerimissegusid.
- ÄRGE kasutage küürimisharja. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht võib lahti kooruda.
- ÄRGE PÜÜDKE puhastada siseseadme osi, seda tööd tohivad teha vaid pädevad hooldustöötajad. Pöörduge oma edasimüüja poole.

1 Pühkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.3 Esipaneeli puhastamine

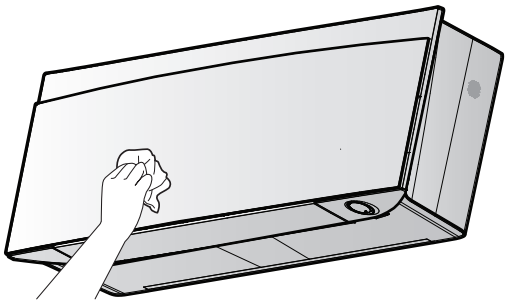

1 Puhastage esipaneel pehme lapiga. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.4 Esipaneeli avamiseks tehke järgmist

1 Peatage töötamine nupuga .

Tulemus: Esipaneel sulgub automaatselt.

2 Avage esipaneeli juhtmevaba juhtpuldi abil. Vaadake teavet jaotisest "4.4.1 Esipaneeli avamine" [▸ 6].

Tulemus: Esipaneel avaneb.

3 Lülitage toide välja.

4 Tõmmake alla esipaneeli taga olevad mõlemad lukustid.

5 Avage esipaneeli kuni see toetub kinnitusnukkidele.

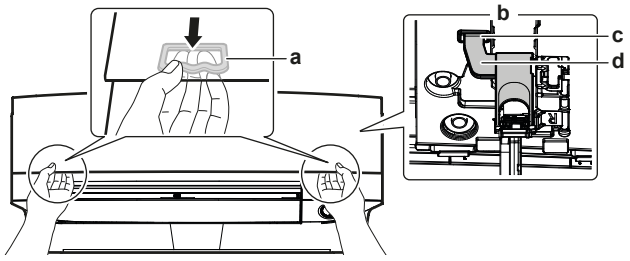

a Lukusti (1 mõlemal poolel)
b Esipaneeli tagakülg
c Kinnitusnukk
d Toend

7.5 Õhufiltri puhastamine

1 Suruge igal filtril selle keskel olevale sakile ja seejärel tõmmake seda alla.

2 Tõmmake õhufiltrid välja.

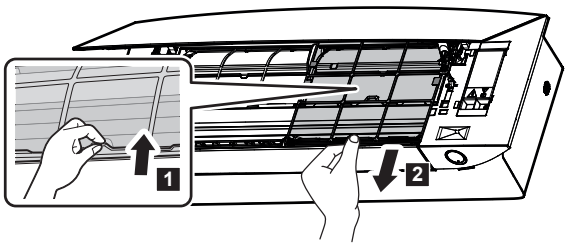

3 Vabastage lõhnade eemaldamise lõhnafilter ja hõbedaga kübemefilter sakkidest.

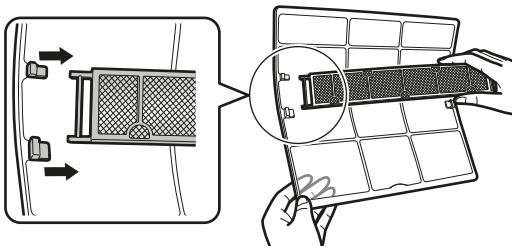

4 Peske õhufiltrid veega puhtaks või puhastage need tolmuimejaga.

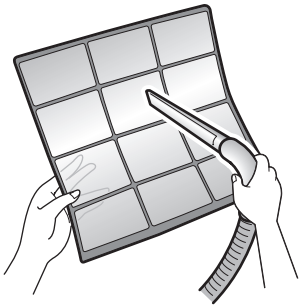

5 Leotage toasoojas vees umbes 10 kuni 15 minutit.

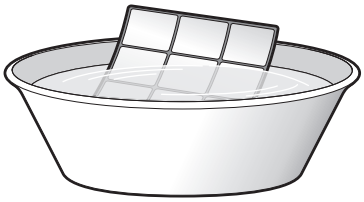

TEAVITUSTÖÖ

- Kui tolmu EI SAA lihtsalt eemaldada, peske õhutfiltrid puhtaks toasoojas neutraalse pesuvahendi lahuses. Kuivatage õhufiltreid varjulises kohas.
- Eemaldage ka titaanapatiidiga lõhnafilter ja hõbedaga kübemefilter.
- Õhufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nädala järel.

7.6 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) puhastamiseks tehke järgmist

TEAVITUSTÖÖ

Peske filter veega puhtaks iga 6 kuu järel.

1 Vabastage titaanaptiit lõhnafilter ja hõbefilter allergeenide eemaldamiseks 4-st sakist.

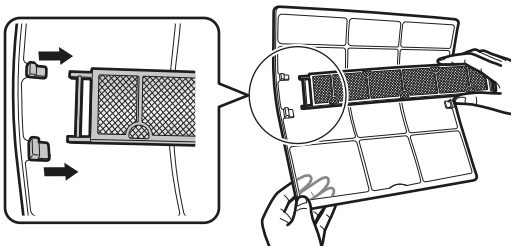

2 Eemaldage filtrile kogunenud tolm tolmuimejaga.

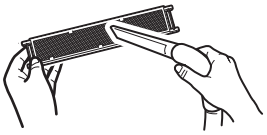

3 Leotage filtrit soojas vees 10 kuni 15 minutit.

Märkus: ÄRGE filtrit raamilt eemaldage.

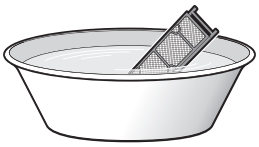

4 Pärast pesemist raputage vesi maha ja kuivatage filter varjulises kohas. ÄRGE filtrit vee eemaldamiseks väänake.

7.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) asendamiseks tehke järgmist

TEAVITUSTÖÖ

Asendage filter 3 aasta järel.

1 Vabastage filter filtriraami kinnititest ja asendage filter uuega.

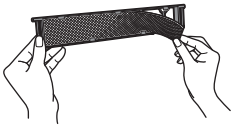

TEAVITUSTÖÖ

- ÄRGE visake filtriraami ära, vaid kasutage seda uuesti.
- Utiliseerige vana filter kui mittepõlev jääde.

Titaanapatiidiga lõhnafiltri või hõbedaga kübemefiltri saate tellida oma edasimüüjalt.

7.8 Esipaneeli sulgemiseks tehke järgmist

1 Tõstke esipaneel veidi üles ja eemaldage toend kinnitusnukilt.

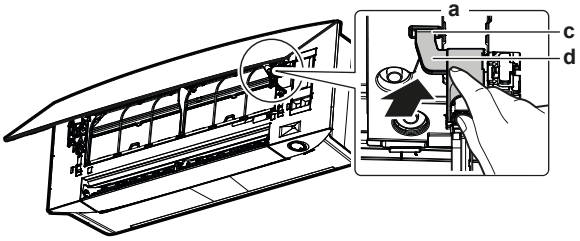

a Esipaneeli tagakülg
b Kinnitusnukk
c Toend

2 Sulgege esipaneel.

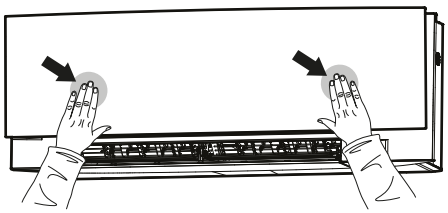

3 Suruge kergelt esipaneelile kuni see oma kohale klõpsatab.

7.9 Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse

Laske töötada **ainult ventilaatoril** mitu tundi, et seadmete sisemust kuivatada.

1 Seadistage ventileerimisrežiim, juhinduge jaotisest "5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt" [▸ 8].

2 Pärast töö seiskumist lülitage kaitselüliti välja.

3 Puhastage õhufiltrid ja pange need oma kohtadele tagasi.

4 Eemaldage patareid juhtmevabast kaugjuhtpuldist.

TEAVITUSTÖÖ

Soovitatav on lasta teha asjatundjal perioodiline hooldus. Hooldusspetsialisti tellimiseks pöörduge oma edasimüüja poole. Hoolduskulud tuleb tasuda kliendil.

Mõnede töötingimuste puhul mustub seade pärast pikaajalist kasutamist. See põhjustab tootluse languse.

8 Rikkeotsing

Kui ilmneb mõni järgnevatest hälvetest, võtke allpool mainitud meetmeid ja pöörduge edasimüüja poole.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.

Süsteemi remonti tohib teha vaid PÄDEV töötaja.

Rike	Abinõu
Kui kaitseseadis, näiteks sulavkaitse või rikkevoolukaitse rakendub sagedasti või lüliti SEES/VÄLJAS EI TÖÖTA nõuete-kohaselt.	Lülitage peatoitelüliti asendisse VÄLJAS.
Seadmest tilgub vett.	Lõpetage töötamine.
Toite töölüliti EI TÖÖTA nõuetekoha-selt.	Lülitage toide VÄLJA.
Daikini silm vilgub, juhtmevaba kaug-juhtpuldi abil saate vaadata rikkekoodi. Rikkekoodide kuvamist vaadake sise-seadme teatmejuhendist.	Teavitage paigaldajat ja edastage talle rikkekood.

Kui süsteem EI TÖÖTA nõuetekohaselt, välja arvatud üleval mainitud juhtudel ja pole tuvastatud ühtegi mainitud hälvet, selgitage rike välja tehes järgmised toimingud.

Pärast kõigi ülaltoodud asjade kontrollimist ja kui probleemi saab ise lahendada, võtke ühendust oma paigaldajaga ja esitage sümptomid, seadme täielik mudeli nimi (võimaluse korral koos tootmisnumbriga) ja paigaldamise kuupäev.

9 Toote kasutuselt kõrvaldamine

MÄRKUS

ÄRGE proovige süsteemi iseseisvalt demonteerida: süsteemi demonteerimine ja jahutusaine, õli ja muude osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele seadustele. Seadmed TULEB käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise ja taastamise käitlusjaamades.

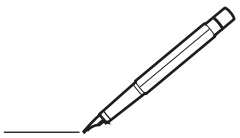

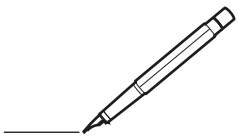

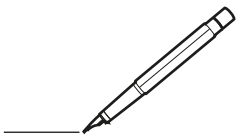

Copyright 2026 Daikin

3P847164-1 2026.06