
Kasutaja teatmik

Kaheosaline seinale paigaldatav õhukonditsioneer



Siesta®

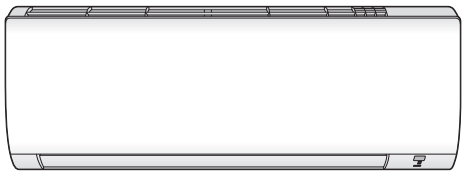

Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

ATXP20P5V1B
ATXP25P5V1B
ATXP35P5V1B

Sisukord

1 Info kasutusjuhiste kohta 4
1.1 Toote kood 4
1.2 Info käesoleva dokumendi kohta 4
1.2.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus 5

2 Kasutaja ohutusjuhised 7
2.1 Üldine 7
2.2 Turvalise kasutamise juhised 8

3 Süsteemi teave 10
3.1 Siseseade 10
3.1.1 Siseseadme näidik 11
3.2 Juhtmeta kohtvõrgu (LAN) teave 11
3.2.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel 11
3.2.2 Põhiparameetrid 11
3.3 Juhtpuldi kasutusnõuded 12
3.3.1 Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult 12
3.3.2 Olek: Juhtmevaba kaugjuhtpuldi LCD 13
3.3.3 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutamine 14

4 Kasutuseelsed toimingud 15
4.1 Ülevaade: Kasutuseelsed toimingud 15
4.2 Patareide paigaldamine 15
4.3 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine 15
4.4 Toite sisselülitamine 15

5 Kasutamine 16
5.1 Tööpiirkond 16
5.2 Funktsioonide kasutamine 16
5.3 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt 17
5.3.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine 17
5.4 Kuuma õhu eelistus 18
5.4.1 Kuuma õhu eelistuse käivitamine/peatamine 18
5.5 Temperatuuri piirväärtus 19
5.6 Kontakt SEES/VÄLJAS 19
5.7 Kliima kompenseerimise juhtimine (CCC) 20
5.8 Õhu vooluhulk 20
5.8.1 Õhu vooluhulga muutmine 20
5.9 Õhuvoolu suund 20
5.9.1 Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine 21
5.9.2 Horisontaalse õhuvoolu suuna muutmiseks tehke järgmist 21
5.9.3 Ruumilise (3D) õhuvoolu suunamise kasutamiseks tehke järgmist 22
5.10 Mugava õhuvoolu funktsiooni kasutamine 22
5.10.1 Mugava õhuvoolu režiimi käivitamine/seiskamine 22
5.11 Suurendatud võimsuse kasutamine 23
5.11.1 Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine 23
5.12 Säästurežiimi kasutamine 23
5.12.1 Säästurežiimi käivitamine/seiskamine 24
5.13 VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine 24
5.13.1 VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine 24
5.13.2 SEES-taimeri käivitamine/seiskamine 25
5.13.3 VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombineerimine 25
5.14 Kohtvõrgu raadioühendus 25
5.14.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel 26
5.14.2 ONECTA rakenduse installimine 26
5.14.3 Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist 26
5.15 Mitmeosalise süsteemi teave 28
5.15.1 Eelistatud ruumi seadistamine 28
5.15.2 Öine vaikse töötamise režiim 30
5.15.3 Jahutamise/kütmise lukustamine mitmeosalises süsteemis 30

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil 31

7 Hooldus ja teenindus 33
7.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus 33
7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine 34

7.3 Esipaneeli puhastamine ... 34
7.4 Teave õhufiltrite kohta ... 35
7.5 Esipaneeli avamiseks tehke järgmist ... 35
7.6 Õhufiltri puhastamine ... 35
7.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) puhastamiseks tehke järgmist ... 36
7.8 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) asendamiseks tehke järgmist ... 37
7.9 Esipaneeli sulgemiseks tehke järgmist ... 37
7.10 Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse ... 38

8 Rikkeotsing 39
8.1 Ilmingud, mis POLE rikked ... 41
8.1.1 Ilming: on kuulda vee voolamisele sarnast häält ... 41
8.1.2 Ilming: on kuulda õhu vihisemist ... 41
8.1.3 Ilming: on kuulda tiksuvat häält ... 41
8.1.4 Ilming: on kuulda vilisevat häält ... 41
8.1.5 Ilming: töötamise ajal või ooterežiimis on kuulda plõksuvat häält ... 41
8.1.6 Ilming: on kuulda plaksuvat häält ... 41
8.1.7 Ilming: Seadmest eraldub valget udu (sisendseade) ... 41
8.1.8 Ilming: Seadmest võib eralduda lõhnasid ... 41
8.1.9 Ilming: välisseadme ventilaator pöörleb sel ajal, kui konditsioneer pole sisse lülitatud ... 41
8.1.10 Ilming. ONECTA rakenduses EI OLE temperatuuripiiri seadistamise ajal automaatrežiim inaktiveeritud ... 42
8.1.11 Ilming. Nädalataimer EI inaktiveeru, kui temperatuuri piirsätet on ONECTA rakenduses muudetud ... 42
8.1.12 Ilming. ONECTA rakendus vastab viivitusega ... 42
8.2 Probleemide lahendamine veakoodide järgi ... 42
8.3 Juhtmeta LAN-i rikkeotsing ... 44

9 Toote kasutuselt kõrvaldamine 45

10 Sõnastik 46

1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Toote kood

ATXP20P, ATXP25P, ATXP35P

1.2 Info käesoleva dokumendi kohta

Täname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha järgmist:

- hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtrühm

Lõppkasutajad

> **TEAVITUSTÖÖ**
>
> See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Ohutuse üldeeskirjad:**
  - Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne süsteemi paigaldamist läbi lugeda
  - Vorming: digitaalfailid aadressil https://www.daikin.eu. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni.
- **Paigaldaja teatmik:**
  - Paigalduskoha ettevalmistamine, head tavad, teatmelised andmed jne
  - Vorming: digitaalfailid aadressil https://www.daikin.eu. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni.
- **Kasutaja teatmik:**
  - Üksikasjalik tööjuhend ning taustateave põhi- ja kõrgtaseme kasutajale
  - Vorming: digitaalfailid aadressil https://www.daikin.eu. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni.
- **Paigaldusjuhend:**
  - Paigaldusjuhised
  - Vorming: digitaalfailid aadressil https://www.daikin.eu. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni.
- **Kasutusjuhend:**
  - Kiirkasutusjuhend põhitasemel kasutajale
  - Vorming: Paberdokument (siseseadme pakendi sees)

Dokumentatsiooni värskeimad versioonid on saadaval piirkondlikul Daikin veebisaidil või paigaldaja käest.

Skannige järgnevat QR-koodi, et leida dokumentatsiooni täiskomplekt ja saada lisateavet veebisaidilt Daikin.

ATXP-P

Originaaljuhised on inglise keeles. Kõikides teistes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.

1.2.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus



OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või vigastusega.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda elektrilöögiga.



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda äärmuslikult kõrgest või madalast temperatuurist põhjustatud põletusega/kõrvetusega.



OHT: PLAHVATUSE OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusega.



HOIATUS

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma või vigastusega.



HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL



HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.



ETTEVAATUST

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.



MÄRKUS

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse või vara kahjustusega.



TEAVITUSTÖÖ

See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.

Seadmel kasutatud sümbolid:

Sümbol	Selgitus
	Lugege enne paigaldamist paigaldus- ja kasutusjuhendit ja juhtmeskeemi lehte.
	Lugege enne hooldus- ja teenindustöid teenindusjuhendit.

Sümbol	Selgitus
	Lisateavet vaadake paigaldaja ja kasutaja viitejuhendist.
	Seade sisaldab pöörlevaid osi. Olge seadme hooldamisel või kontrollimisel ettevaatlik.

Dokumentides kasutatud sümbolid:

Sümbol	Selgitus
	Tähistab joonise pealkirja või viidet sellele. **Näide:** " 1–3 joonise pealkiri" tähendab "Peatüki 1 joonist 3".
	Tähistab tabeli pealkirja või viidet sellele. **Näide:** " 1–3 tabeli pealkiri" tähendab "Peatüki 1 tabelit 3".

2 Kasutaja ohutusjuhised

Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

2.1 Üldine

HOIATUS

Kui te EI ole kindel, kuidas seadmestikku kasutada, pidage nõu paigaldajaga.

HOIATUS

Käesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja füüsiliste, kognitiivsete või vaimsete puuetega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad kasutavad seadet järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet kasutama ohutult ja kui nad on võimalikest ohtudest teadlikud.

Lastel EI OLE lubatud seadmega mängida.

Lastel EI OLE lubatud seadet järelevalveta puhastada ja hooldada.

HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

ETTEVAATUST

- ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega vahendeid.
- ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

- Seadmetel on järgmine sümbol:



See tähendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid EI TOHI panna sorteerimata olmeprügi hulka. ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitsemisel TULEB seda lasta teha volitatud paigaldajal ja TULEB järgida kehtestatud eeskirju.

Seadmeid PEAB kasutusest kõrvaldamisel käitlema spetsialiseeritud ettevõttes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks. Nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist. Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja või kohaliku omavalitsuse poole.

- Akud on tähistatud järgmise sümboliga:



See tähendab, et akusid EI ole lubatud kasutuselt kõrvaldada koos muude sorteerimata majapidamisjäätmetega. Kui keemiline sümbol on trükitud sümboli

alla, siis tähendab see keemiline sümbol seda, et aku sisaldab raskemetalli üle teatud kontsentratsioonimäära.

Võimalikud keemilised sümbolid on: Pb: tina (>0,004%).

Kasutatud akud TULEB viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse. Kasutatud akudest korrektne kasutuselt kõrvaldamine hoiab ära võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele.

2.2 Turvalise kasutamise juhised



HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.



ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 10 cm.



ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.



HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahtivõtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mittepõlev, kuid kui see lekib lahtise leegiga kütteseadmega, gaasipliidiga jne ruumi, võib tekkida mürgine gaas. ALATI laske enne töö taastamist vastava pädevusega töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud või parandatud.



ETTEVAATUST

Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI juhtpulti või muutke kasutajaliidest (kui on kasutusel). Kui toimub labade või ribide nurga muutmine ja püüate neid käega ise liigutada, siis võib mehhanism puruneda.



ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.



HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoole seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.



ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

HOIATUS

- Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.
- Lülitage VÄLJA kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.
- Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks välditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hästi ventileeritud ning kus pole süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet). Ruumi suurus peab olema selline, nagu on määratud ohutuse üldeeskirjades.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeri või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

HOIATUS

Kõrgel töötamisel olge redelil ettevaatlik.

HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.

HOIATUS

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja või muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.

3 Süsteemi teave

A2L

HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

MÄRKUS

ÄRGE kasutage süsteemi muuks otstarbeks. ÄRGE kasutage seadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks – see võib neile kahjulikult mõjuda.

3.1 Siseseade

ETTEVAATUST


ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.

TEAVITUSTÖÖ

Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.


HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahtivõtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mittepõlev, kuid kui see lekib lahtise leegiga kütteseadmega, gaasipliidiga jne ruumi, võib tekkida mürgine gaas. ALATI laske enne töö taastamist vastava pädevusega töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud või parandatud.

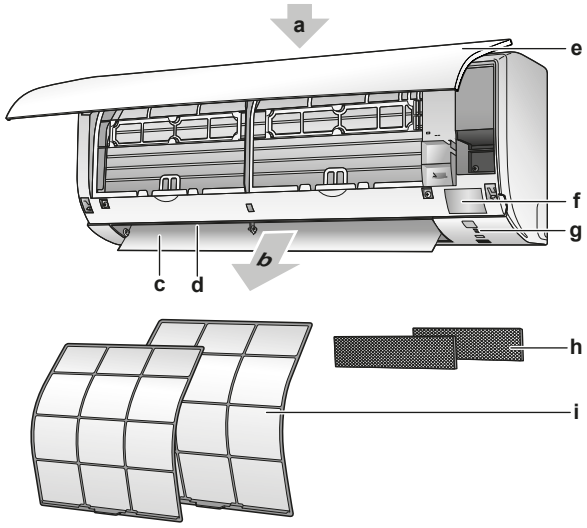

a Õhu sisend
b Õhu väljund
c Klapp (horisontaalne laba)
d Ribid (vertikaallabad)
e Esipaneel
f Mudeli andmesilt
g Siseseadme näidik
h Titaanapatiidiga lõhnafilter ja hõbedaga kübemefilter (hõbeioonfilter)
i Õhufiltrid

3.1.1 Siseseadme näidik

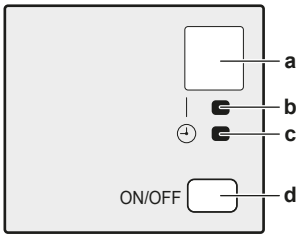

a Signaali vastuvõtja
b Tööoleku tuli
c Taimeri tuli
d ON/OFF-nupp

Nupp SEES/VÄLJAS

Kui juhtmeta kaugjuhtpult (kasutajaliides) puudub, siis saate siseseadme käivitamiseks/seiskamiseks kasutada nuppu SEES/VÄLJAS. Selle nupu kasutamisel käivitamiseks kasutatakse järgmisi sätteid.

- Töörežiim = Automaatjuhtimine
- Temperatuuri säte = 25°C
- Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine

3.2 Juhtmeta kohtvõrgu (LAN) teave

Üksikasjalikku teavet, paigaldusjuhised, seadistusviisid, KKK, vastavusdeklaratsiooni ja kasutusjuhendi viimase versiooni leiate saidilt app.daikineurope.com.

TEAVITUSTÖÖ: Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Daikin Europe N. V., et seadmes asuv raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

3.2.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.

- **Meditsiiniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
- **Automaatjuhtimisseadmed.** Näiteks automaatuksed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

3.2.2 Põhiparameetrid

Toiming	Väärtus
Sageduspiirkond	2400 MHz~2483,5 MHz
Raadio kohtvõrgu standard	IEEE 802.11b/g/n
Raadiosageduse kanal	1~13
Väljundvõimsus	13 dBm

Toiming	Väärtus
Tegelik kiirgusvõimsus	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Toitejuhe	DC 14 V / 100 mA

3.3 Juhtpuldi kasutusnõuded

Juhtmevaba kaugjuhtpult

TEAVITUSTÖÖ


Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhinduge ühendatud kasutajaliidese kasutusjuhendist.

- **Otsene päikesevalgus.** ÄRGE jätke juhtmevaba kaugjuhtpulti otsesesse päikesevalgusesse.
- **Tolm.** Signaali saatjale või vastuvõtjale kogunenud tolm võib alandada tundlikkust. Pühkige tolm pehme lapiga ära.
- **Luminofoorlambid.** Ruumis olevad luminofoorlambid võivad halvendada sidesignaali levikut. Sellisel juhul pöörduge paigaldaja poole.
- **Muud seadmed.** Kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi signaalid lülitavad teisi seadmeid, teisaldage need mujale või küsige nõu oma paigaldajalt.
- **Kardinad.** Veenduge, et kardinad või muud objektid EI BLOKEERI signaalivahetust seadme ja juhtmevaba kaugjuhtpuldi vahel.

MÄRKUS

- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti maha kukkuda.
- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti märjaks saada.

3.3.1 Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult

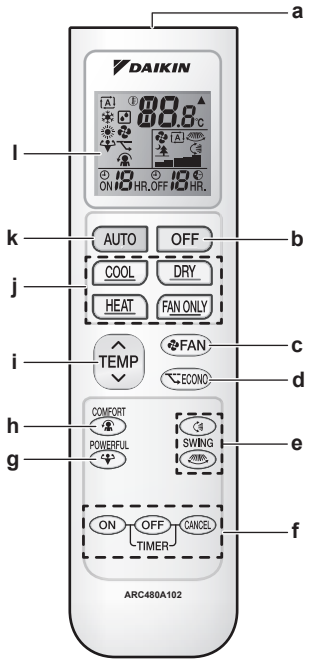

a Signaali vastuvõtja
b Nupp VÄLJAS

c Ventilaatori kiirus
d Säästurežiimi nupp
e Pööramise juhtnupud
f Taimeri seadistamise nupud (SEES, VÄLJAS, tühistamine)
g Võimsusrežiimi nupp
h Mugavusrežiimi nupp
i Temperatuuri valimise nupp
j Töörežiimi nupud
k Automaattöörežiimi nupp
l LCD-näidik


3.3.2 Olek: Juhtmevaba kaugjuhtpuldi LCD



Ikoon	Kirjeldus
	Töörežiim = Automaatjuhtimine
	Töörežiim = Kuivatamine
	Töörežiim = Kütmine
	Töörežiim = Jahutamine
	Töörežiim = Ainult ventilaator
	Suurendatud võimsus on aktiveeritud
	Säästurežiim on aktiveeritud
▲	Siseseade võtab vastu juhtpuldi signaali juhtmevabalt kaugjuhtpuldilt
	Sättega määratud temperatuur
	Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine
	Õhu vooluhulka = Sisendseadme vaikne olek
	Õhu vooluhulk = Suur
	Õhu vooluhulk = Kesksuur
	Õhu vooluhulk = Keskmine
	Õhu vooluhulk = Keskväike
	Õhu vooluhulk = Väike
	Mugav õhuvool on aktiveeritud
	Automaatne vertikaalne kaldliikumine on aktiveeritud
	Automaatne horisontaalne kaldliikumine on aktiveeritud

Ikoon	Kirjeldus
ON	SEES-taimer on aktiveeritud
OFF	VÄLJAS-taimer on aktiveeritud

3.3.3 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutamine

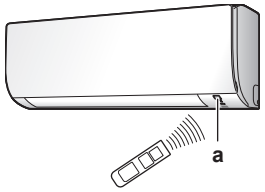

a Infrapunasignaali vastuvõtja

1 Suunake siseseadme signaali saatja siseseadme infrapuna vastuvõtja poole (side saavutamiseks ei tohi see ületada 7 m).

Tulemus: Kui siseseade võtab juhtmevabalt kaugjuhtpuldilt signaali vastu, siis on kuulda järgmisi signaale.

Heli	Kirjeldus
Kaks lühikest helisignaali	Seade hakkab tööle.
Üks lühike helisignaal	Säte on muudetud.
Pikk helisignaal	Seadme töö on peatatud.
Kolm helisignaali	Äraütlemise signaal (nt töö on blokeeritud SISSE/VÄLJA kontakti poolt)

4 Kasutuseelsed toimingud

4.1 Ülevaade: Kasutuseelsed toimingud

Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema enne seadme kasutama hakkamist.

Tüüpiline töövoog


Enne kasutama hakkamist tehke järgmised toimingud.

- Patareide sissepanek juhtmevabadesse kaugjuhtpultidesse.
- Juhtmevaba juhtpuldi kinnitamine seinale.
- Toite sisse lülitamine.


4.2 Patareide paigaldamine

Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.

1. Eemaldage tagakaas.
2. Pange mõlemad patareid korraga sisse.
3. Pange kaas oma kohale tagasi.

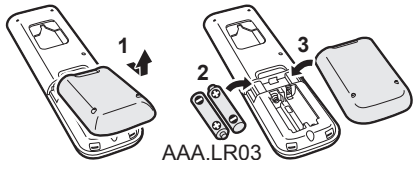

4.3 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine

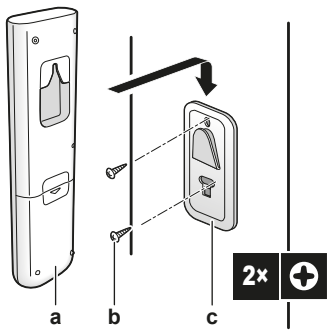

a Juhtmevaba kaugjuhtpult
b Kaablikinniti (pole komplektis)
c Juhtmevaba kaugjuhtpult

1. Valige koht, kus signaalide vastuvõtt on võimalik.
2. Kinnitage hoidik seinale või sarnasesse kohta kruvidega.
3. Riputage juhtmevaba kaugjuhtpult hoidikusse.

4.4 Toite sisselülitamine

1. Lülitage kaitselüliti sisse.

Tulemus: Siseseadme klapp avaneb ja sulgub, et määrata ära tugiasend.

5 Kasutamine

5.1 Tööpiirkond

Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks kasutage seda järgmistel temperatuuridel ja niiskusel.

Töörežiim	Tööpiirkond
Jahutus[a][b]	▪ Välistemperatuur: –10~48°C DB ▪ Sisetemperatuur: 18~32°C DB ▪ Ruumi niiskus: ≤80%
Kütmine[a]	▪ Välistemperatuur: –15~24°C DB ▪ Sisetemperatuur: 10~30°C DB
Kuivatamine[a]	▪ Välistemperatuur: –10~48°C DB ▪ Sisetemperatuur: 18~32°C DB ▪ Ruumi niiskus: ≤80%

[a] Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.
[b] Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmneda kondenseerumine ja vee tilkumine.

5.2 Funktsioonide kasutamine

Funktsioonide kasutamist on selgitatud järgmises tabelis.

Funktsioon	Selgitused
Põhifunktsioonid	
MODE Töörežiimid ja temperatuur	Süsteemi käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine järgmisteks toiminguteks. ▪ Ruumi üleskütmine või mahajahutamine. ▪ Ruumi õhu ringluse tagamine ilma kütmise või jahutamiseta. ▪ Ruumi niiskuse alandamine. ▪ Automaatrežiimi korral temperatuuri ja töörežiimi automaatne valimine.
+ Õhuvoolu suund	Õhuvoolu suuna muutmine (külgliigutamine või hoidmine kinnisasendis).
Õhu vooluhulk	Ruumi puhutava õhu vooluhulga muutmine. Õhuringluse kiirendamine.
Lisafunktsioonid	
ECONO Säästurežiim	Süsteemi juhtimine kui kasutate ruumis ka teisi kütteseadmeid. Energia säästmine.
COMFORT Mugav õhuvool	Mugava õhuvoolu tagamine, et see EI oleks suunatud inimestele.

Funktsioon	Selgitused
Suurendatud võimsus	Ruumi kiireks allajahutamiseks või üleskütmiseks.
ON SEES-taimer + OFF VÄLJAS-taimer	Süsteemi automaatlülituseks olekusse SEES või VÄLJAS.

5.3 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt

Millal. Muutke töörežiimi ja määrake temperatuur, kui soovite teha järgmist.

- Ruumi üleskütmine või mahajahutamine
- Ruumi õhu ringluse tagamine ilma kütmise või jahutamiseta
- Ruumi niiskuse alandamine

Töörežiimi valimine. Süsteem töötab erinevalt, sõltuvalt kasutaja valikutest.

Säte	Nimetus
Automaatjuhtimine	Süsteem jahutab ruumi maha või kütab üles kuni temperatuuri sättepunktini. Selles režiimis lülitatakse vajaduse korral jahutamise ja kütmise vahel automaatselt.
Kuivatamine	Süsteemi alandab ruumi niiskust.
Kütmine	Süsteem kütab ruumi üles kuni temperatuuri sättepunktini.
Jahutamine	Süsteem jahutab ruumi maha kuni temperatuuri sättepunktini.
Ventilaator	Süsteem juhib ainult õhuvoolu (õhuvoolu hulka ja suunda). Süsteem EI reguleeri temperatuuri.

Lisateave:

- **Välistemperatuur.** Süsteemi jahutus- või küttevõime suureneb kui välistemperatuur on liiga kõrge või liiga madal.
- **Jääsulatus.** Kütmise ajal võib välisseadmes tekkida jäätumine ja sellega halveneb küttevõime. Sellisel juhul lülitub süsteem automaatselt jääsulatusrežiimi, et jää kõrvaldada. Jää sulatamise ajal EI puhu siseseade sooja õhku.

5.3.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine



: Töörežiim = Automaatjuhtimine

: Töörežiim = Kuivatamine


: Töörežiim = Kütmine

: Töörežiim = Jahutamine

: Töörežiim = Ainult ventilaator

88 °C: Näitab määratud temperatuuri.

1 Käivitamiseks vajutage ühte järgmistest nuppudest.

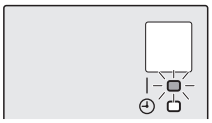Režiim	Vajutage	Tulemus
Automaatrežiim	AUTO	 Töötamise märgutuli süttib.
Jahutustoiming	COOL	
Kuivatusrežiimi kasutamine	DRY	
Küttetoiming	HEAT	
Ainult ventileerimine	FAN ONLY	

2 Vajutage ⌄ või ⌃ nuppu TEMP üks või mitu korda, et valida soovitud temperatuur. Režiimis "Kuivatamine" ja "Ainult ventileerimine" EI SAA temperatuuri seadistada.

Jahutustoiming	Küttetoiming	Automaatrežiim	Kuivatamine või ainult ventileerimine
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Vajutage nuppu OFF, et seadme töötamine seisata.

Tulemus: Töötamise märgutuli kustub.

5.4 Kuuma õhu eelistus

Kasutage seda funktsiooni, et nautida mugavamat kütet, samal ajal õhuvoolu kiirust käsitsi seadistades.

TEAVITUSTÖÖ

- Kütterežiimis langeb õhuvoolu kiirus ajutiselt, et vältida külma tuuletõmmet. Kui õhk soojeneb, jätkab seade töötamist valitud õhuvoolu kiirusel.
- Selle funktsiooni aktiveerimine võib väga külmades tingimustes veidi vähendada küttevõimsust või efektiivsust.

5.4.1 Kuuma õhu eelistuse käivitamine/peatamine

1 Kui töö on toimumas, siis vajutage OFF, et toiming peatada.

2 Hoidke FAN all vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse seadistusmenüü. 1 vilgub.

3 Vajutage FAN, et siseneda HA seadistusse.

Tulemus: Seadistamise sümbol (ON või OFF) vilgub.

- OFF: (tehasesäte): funktsioon on VÄLJAS
- ON: funktsioon on SEES

4 Muutke sätet ON ↔ OFF, selleks vajutage TEMP. Vajutage kinnitamiseks FAN.

Tulemus: Seadistus on kinnitatud, olete seadistamismenüüs, 1 vilgub.



Märkus: Näidik lülitub 60 sekundi pärast automaatselt välja. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage CANCEL.

5.5 Temperatuuri piirväärtus

See funktsioon on ettenähtud valitava temperatuuri sättepunkti piiramiseks, mis aitab vähendada energiatarbimist ja vältida tarbetut ülejahutamist või ülekütmist.

TEAVITUSTÖÖ

- See funktsioon vajab valikulist juhtpulti BRC103A.
- Temperatuuri piirväärtus määrab ära minimaalse jahutuse ja maksimaalse kütte sättepunktid, mida saab seadistada valikulise juhtmevaba kaugjuhtpuldiga BRC103A või rakendusega ONECTA.
- Piirväärtused konfigureeritakse juhtmevaba kaugjuhtpuldi ja rakenduse ONECTA jaoks eraldi.
- Kui piirangud on seadistatud, piiratakse vastavalt nii kütmist, jahutamist kui ka automaatseid sättepunkte.

5.6 Kontakt SEES/VÄLJAS

See funktsioon tuleb osta ja paigaldada valikuline KRP067AC.

Kasutage seda funktsiooni seadme automaatseks seiskamiseks välise kuivkontakti signaali abil (nt aknaandur või uksekaardi võti).

See funktsioon aitab vähendada tarbetut energiatarbimist, kui aken või uks on avatud või kui ruumis kedagi ei viibi.

Seade peatab töö vastavalt välise kontakti olekule.

TEAVITUSTÖÖ

Selle funktsiooni jaoks kasutatakse kuivkontakti ja juhtmestikku, mille peab paigaldama pädev paigaldaja.

- Viiteaja (**0** – tehase säte: 1, 2, 3 või 5 minutit) ja taaskäivituse režiimi seadistab paigaldaja vastavalt teie eelistustele.
- Kui see funktsioon on aktiivne, võib see takistada seadme töötamist isegi juhul, kui kaugjuhtpuldilt või ONECTA rakendusest antakse käivituskäsk.

Süsteemi töö, kui kontakt on olekus SEES/VÄLJAS

Kui kontakti oleku SEES/VÄLJAS funktsioon on aktiveeritud, lülitub süsteemi töö ümber vastavalt kontakti olekule.

Näide (aken suletud → aken avatud)

- Kui aken on **suletud**, töötab seade tavapäraselt.
- Kui aken on **avatud**, siis käivitub viiteaja taimer.
- Pärast viiteaja möödumist peatab seade töö ja läheb ooterežiimi.
- Kui aken on avatud:
  - Kaugjuhtpuldilt või ONECTA rakendusest antav käsk SEES/VÄLJAS on blokeeritud.
  - Muid sätteid, nagu näiteks **sättepunkt, režiim** või **ventilaatori kiirus**, saab endiselt muuta, kuid need kehtestatakse alles pärast seadme taaskäivitamist.

Taaskäivitusrežiimi säte

Taaskäivitusrežiim määrab, kuidas seade peab töötama pärast akna uuesti sulgemist.

Käsitsi taaskäivitus

- Seade ei taaskäivitu automaatselt.

- Kui aken on suletud, siis tuleb töötamine käsitsi käivitada, selleks tuleb kasutada kaugjuhtpulti või rakendust ONECTA.

Automaatne taaskäivitus

- Pärast akna sulgemist, hakkab seade tööle viimases töörežiimis automaatselt.

Teave

- Kui kostab kolm lühikest helisignaali ja töötamise LED-märgutuli vilgub kaks korda, on töötamine kontakti SEES/VÄLJAS poolt blokeeritud.
- Kui aken on uuesti suletud, taaskäivitub seade kas automaatselt või töö seiskub, sõltuvalt valitud taaskäivitusrežiimist.


MÄRKUS

Kui soovite sätteid muuta (viiteaeg või taaskäivitusrežiim), võtke ühendust oma paigaldajaga.

5.7 Kliima kompenseerimise juhtimine (CCC)

TEAVITUSTÖÖ

- See funktsioon võib olla menüüs nähtav. Siiski, **pole sellel seadmel kasutatav.**

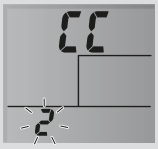

5.8 Õhu vooluhulk

1 Nupu FAN vajutamisega saate valida järgmist.

	5 õhu vooluhulgataset, alates "▬" kuni "▬"
A	Õhu vooluhulga automaatjuhtimine
	Siseseadme vaikne töötamine. Kui õhu vooluhulk on seatud tasemele "", siis töötab seade summutatud olekus.

TEAVITUSTÖÖ

- Kui seade jõuab sättepunktile jahutamise või kütmise režiimis töötamisel.
- Kui kasutate kuivatamise režiimi, siis EI SAA õhu vooluhulka muuta.

5.8.1 Õhu vooluhulga muutmine

1 Vajutage nuppu FAN, et muuta õhu vooluhulka järgmises järjekorras:




5.9 Õhuvoolu suund

Millal. Võimaldab muuta õhuvoolu suunda.

Töörežiimi valimine. Süsteem võimaldab õhuvoolu suunda vastavalt kasutaja valikule muuta (külgliigutamine või hoidmine kinnisasendis). See toimub horisontaal- või vertikaallabade (labade või ribide) kaldenurga muutmisega.

Säte	Õhuvoolu suund
Vertikaalne automaatne külgliigutamine	Liigub üles ja alla.
Horisontaalne automaatne külgliigutamine	Liigub küljelt küljele.
+ Ruumiline (3D) õhuvoolu suunamine	Liigutab vahelduvalt üles ja alla ning küljelt küljele.
[—]	Jääb kinnisasendisse.

Laba liigutamise ulatus sõltub töörežiimist. Laba seiskub ülemises asendis kui õhu vooluhulka on muudetud madalamale üles-alla liigutamise seadistamisel.

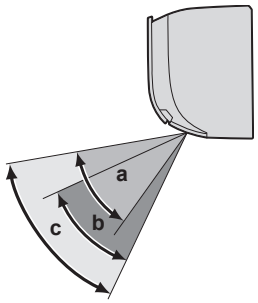

a Laba liikumispiirkond jahutamise ja kuivatamise ajal
b Laba liikumispiirkond kütmise ajal
c Laba liikumispiirkond ainult ventilaatori töötamise ajal

ETTEVAATUST

- Kasutage laba nurga muutmiseks ALATI juhtpulti (näiteks juhtmevaba kaugjuhtpulti). Kui laba liigub ja püüate seda käega takistada, siis mehhanism puruneb.
- Olge ribide liigutamisega äärmiselt ettevaatlik. Õhu väljundi sees pöörleb ventilaatori tööratas väga suurel kiirusel.

5.9.1 Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine

1 Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Labad (horisontaalribid) hakkavad liikuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu , sel ajal kui labad jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus: kaob LCD-näidikult. Labade liikumine seiskub.

5.9.2 Horisontaalse õhuvoolu suuna muutmiseks tehke järgmist

1 Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Ribid (vertikaallabad) hakkavad liikuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu , sel ajal kui ribid jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus: kaob LCD-näidikult. Ribide liikumine seiskub.

TEAVITUSTÖÖ

Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribid olema suunatud seinast eemale. Kui sein blokib õhu, siis kütte tõhusus langeb.

5.9.3 Ruumilise (3D) õhuvoolu suunamise kasutamiseks tehke järgmist

1 Vajutage nuppu ja nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ja . Labad (horisontaalribid) ja ribid (vertikaallabad) hakkavad liikuma.


2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu ja nuppu , sel ajal kui labad ja ribid jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus: ja kaovad LCD-näidikult. Labad ja ribid seiskuvad.


5.10 Mugava õhuvoolu funktsiooni kasutamine

Seda funktsiooni saab kasutada toimingute **kütmine** ja **jahutamine** ajal. See annab mugava õhuvoolu, mis POLE otseselt suunatud inimeste suunas. Süsteem seadistab õhuvoolu jahutamisel automaatselt ülespoole puhumise asendisse ja kütmisel allapoole puhumise asendisse.

Jahutusrežiim

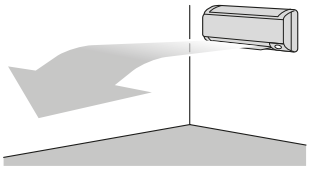

Kütterežiim

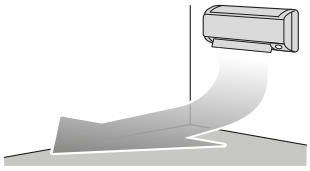

TEAVITUSTÖÖ

Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil. Kui on valitud automaatne vertikaalne külgliigutamine, siis mugava õhuvoolu funktsioon tühistatakse.

5.10.1 Mugava õhuvoolu režiimi käivitamine/seiskamine

1 Käivitamiseks vajutage COMFORT.

Tulemus: Klapi asend muutub, LCD-näidikul näidatakse ja õhu vooluhulka muudetakse automaatselt.

Režiim	Klapi asend
Jahutamine/Kuivatamine	Üles
Kütmine	Alla

Märkus. Mugava õhuvoolu režiim pole saadaval ainult ventileerimise režiimis.

2 Seiskamiseks vajutage COMFORT.

Tulemus: Klapp naaseb asendisse, mis oli enne mugava õhuvoolu režiimi käivitamist ja LCD-näidikult kaob kuva .

5.11 Suurendatud võimsuse kasutamine

See toiming tõstab kiiresti jahutamise/kütmise efekti igas operatsioonirežiimis. Saate saavutada maksimaalvõimsuse.

Režiim	Õhu vooluhulk
Jahutamine/Kütmine	▪ Jahutamise/kütmise efekti tõstmiseks maksimaalsele väärtusele, suurendatakse välisseadme võimsust. ▪ Õhu vooluhulk on maksimaalsel sätteväärtusel. ▪ Temperatuuri ja õhu vooluhulga sätteid EI SAA muuta.
Kuivatamine	▪ Temperatuuri sätet langetatakse 2,5°C võrra. ▪ Õhu vooluhulka mõnevõrra tõstetakse.
Ainult ventileerimine	Õhu vooluhulk on maksimaalsel sätteväärtusel.

TEAVITUSTÖÖ

Suurendatud võimsuse režiimi EI SAA kasutada koos säästurežiimiga Eelis on viimati valitud funktsioonil.

Suurendatud võimsuse režiimis EI tõsteta seadme võimsust, kui see juba töötab maksimaalvõimsusel.

5.11.1 Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine

1. Alustamiseks vajutage .

   Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Seade töötab suurendatud võimsuse režiimis 20 minutit, pärast seda lülitub sisse eelmine määratud režiim.

2. Seiskamiseks vajutage .

   Tulemus: kaob LCD-näidikult.


Märkus: Suurendatud võimsust saab seadistada seadme töötamise ajal. Kui vajutate OFF või muudate töörežiimi, siis töö katkeb ja LCD-näidikult kaob kuva .

5.12 Säästurežiimi kasutamine

See režiim võimaldab tõsta töötamise efektiivsust tarbimise piiramisega maksimaalvõimsusega töötamise ajal. See funktsioon on vajalik siis, kui seade töötab koos teiste tarbijatega ja kui on vaja tagada, et kaitselüliti ei lülituks ülekoormuse tõttu välja.

TEAVITUSTÖÖ

- Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Säästurežiim alandab välisseadme võimsustarvet kompressori pöörlemiskiiruse piiramisega. Kui võimsustarve on juba madalal tasemel, siis säästurežiim võimsustarvet rohkem EI alanda.

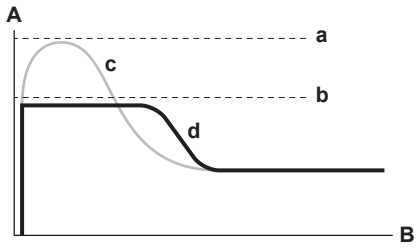

A Hetke voolutugevus ja võimsustarve
B Aeg
a Tavatöö maksimum
b Energiasäästurežiimis töötamise maksimum
c Tavatöö
d Säästurežiimi kasutamine

- See on vaid selgitava otstarbega.
- Õhukonditsioneeri maksimaalne hetke voolutugevus ja võimsustarve säästurežiimis sõltuvad ühendatud välisseadmest.

5.12.1 Säästurežiimi käivitamine/seiskamine

1 Käivitamiseks vajutage (ECONO).

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse .

2 Seiskamiseks vajutage (ECONO).

Tulemus: kaob LCD-näidikult.

5.13 VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine

Taimeri funktsioone on mugav kasutada õhukonditsioneeri automaatseks lülitamiseks väljas/sees öösel või hommikul. Võimalik on kasutada ka VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombinatsiooni.

TEAVITUSTÖÖ

Taimer tuleb uuesti programmeerida järgmistel juhtudel.

- Kaitselüliti on lülitanud seadme välja.
- Toitepinge on katkenud.
- Pärast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldis.

5.13.1 VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine

TEAVITUSTÖÖ

Kui on seadistatud SEES/VÄLJAS-taimer, siis ajasätted salvestatakse mällu. Mälu lähtestub, kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi patareid on vahetatud.

Öörežiim

Kui VÄLJAS-taimer on seadistatud, siis õhukonditsioneer muudab automaatselt temperatuurisätteid (0,5°C ülespoole jahutamise ajal ja 2,0°C allapoole kütmise ajal), et vältida liigset jahutamist/kütmist ja tagada mugav magamise temperatuur.

Kasutage seda funktsiooni kui seade töötab ja soovite töötamist peatada teatud aja pärast.

1 Vajutage nuppu (OFF).

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF HR. ja taimeri märgutuli süttib.

2 Vajutage nuppu (OFF) uuesti, kui soovite muuta kellaaja sätet.

TEAVITUSTÖÖ

Nupu OFF järjestikulisel vajutamisel muutub taimeri säte 1 tunni võrra. Taimeril saab määrata kellaaega 1 kuni 12 tunni vahel.

Näide: Kui OFF 5 HR. on määratud seadme töötamise ajal, siis töötamine seiskub 5 tunni pärast.

3 Sätte tühistamiseks vajutage CANCEL.

Tulemus: LCD-näidikult kaob OFF ja aja seadistamise säte ning taimeri tuli kustub.

5.13.2 SEES-taimeri käivitamine/seiskamine

Kasutage seda funktsiooni kui seade EI tööta ja soovite töötamise käivitada teatud aja pärast.

1 Vajutage nuppu ON.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ON 1 HR. ja taimeri märgutuli süttib.

2 Vajutage nuppu ON uuesti, kui soovite muuta kellaaja sätet.

TEAVITUSTÖÖ

Nupu ON järjestikulisel vajutamisel muutub taimeri säte 1 tunni võrra. Taimeril saab määrata kellaaega 1 kuni 12 tunni vahel.

Näide: Kui ON 2 HR. on määratud seadme MITTE töötamise ajal, siis töötamine käivitub 2 tunni pärast.

3 Sätte tühistamiseks vajutage CANCEL.

Tulemus: LCD-näidikult kaob ON ja aja seadistamise säte ning taimeri tuli kustub.

5.13.3 VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombineerimine

1 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest "5.13.1 VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine" [▸ 24] ja "5.13.2 SEES-taimeri käivitamine/seiskamine" [▸ 25].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja ON.

2 Näide LCD-näidiku kuvadest 2 taimeri kombineerimisel: 

3 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest "5.13.1 VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine" [▸ 24] ja "5.13.2 SEES-taimeri käivitamine/seiskamine" [▸ 25].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja ON.

Näide.

4 Kui 

on määratud siis kui seade töötab.

Tulemus: Töötamine **seiskub** 1 tunni pärast ja seejärel **käivitub** 7 tunni pärast.

5 Kui 

on määratud siis kui seade Ei tööta.

Tulemus: Töötamine **käivitub** 2 tunni pärast ja seejärel **seiskub** 3 tunni pärast.

5.14 Kohtvõrgu raadioühendus

Klient peab andma järgmised seadmed ja vahendid.

- Nutitelefon või tahvelarvuti operatsioonisüsteemiga Android või iOS, nagu määratud saidil app.daikineurope.com.
- Internetiühendus ja selle sideseade, nagu modem, ruuter jne.
- Juhtmeta LAN-võrgu pääsupunkt
- Installitud tasuta rakendus ONECTA

5.14.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.

- **Meditsiiniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
- **Automaatjuhtimisseadmed.** Näiteks automaatuksed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

5.14.2 ONECTA rakenduse installimine

1. Sisenege veebipoodi Google Play (Android-seadmetele) või veebipoodi App Store (iOS-seadmetele) ja otsige "ONECTA".
2. Järgige ekraanil antavaid juhiseid rakenduse ONECTA installimiseks.

TEAVITUSTÖÖ

Skannige QR-koodi, et ONECTA alla laadida ja oma telefoni või tahvelarvutisse installida:

5.14.3 Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist

Raadioadapteri ühendamiseks oma koduvõrku on kaks järgmist võimalust.

- Kasutage pääsupunkti režiimi (SSID ja KEY) või WPS nuppu. Avage rakendus ONECTA ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateavet ja vastuseid korduma kippuvatele küsimustele vaadake veebisaidilt app.daikineurope.com.

Märkus: Seadistada saab juhtvaba kaugjuhtpuldi kaudu LAN-i seadistusmenüüs. Seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult seadme infrapunavastuvõtja poole.

TEAVITUSTÖÖ

Enne juhtmeta ühenduse seadistamist peatage töötamine. Ühendust EI SAA LUUA kui seade töötab.

1. Enne juhtmeta ühenduse seadistamist **peatage töötamine**.
2. Veenduge, et juhtmeta ruuter on seadmele piisavalt lähedal ja miski ei takista signaali.

Menüü	Kirjeldus
1	Ühenduse oleku kontroll ja pääsupunkti režiim
2	WPS ühenduse sätted
8	Lähtestamine tehasesättele


Menüü	Kirjeldus
OFF	Juhtmeta LAN VÄLJAS

LAN-ühenduse oleku kinnitamiseks tehke järgmist

Eeltingimus: Kasutamine on välja lülitatud (vaikekuva on tühi).

1 Kui asute avakuval, hoidke all vähemalt 5 sekundit.


Tulemus: Kuvatakse SP (juhtmeta ühenduse seadistamise menüü). 1 vilgub.

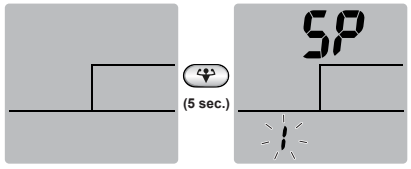

2 Valiku kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: 1 vilgub.

3 Vaadake üle, kas tööoleku tuli ja taimeri LED-tuled vilguvad vaheldumisi.

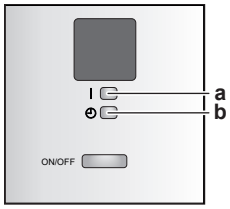

a Töötamise LED-märgutuli
b Taimeri LED-märgutuli

Kui töötamise LED-märgutuli põleb…	…ja taimeri LED-märgutuli…	…siis juhtmeta LAN…
vilgub	vilgub	pole ühendatud
on väljas	vilgub intervalliga 0,5 sekund	Töötab ja on valmis ühendamiseks teie kohaliku võrguga, kui vajutate WPS- oma ruuteril.
on väljas	vilgub intervalliga 1 sekund	▪ ühendatud koduvõrku pääsupunkti režiimi kasutades. või ▪ ühendatud kohalikku võrku, kui vajutate WPS- oma ruuteril.

4 Menüüst väljumiseks vajutage CANCEL.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

Ühendussätte tehasesättele taasseadistamine

Lähtestab ühenduse sätted vaikeväärtustele, kui soovite:


- katkestada ühenduse juhtmeta LAN-võrgu ja sideseadme (nt ruuter) või nutiseadme vahel,
- korrata seadistamist, kui side loomine ei õnnestunud.

Eeltingimus: Kasutamine on välja lülitatud (vaikekuva on tühi).

1 Kui asute avakuval, hoidke nuppu all vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse SP menüü 1. 1 vilgub.

2 Vahetage SP menüü R selleks vajutage TEMP kaks korda või TEMP korduvalt.

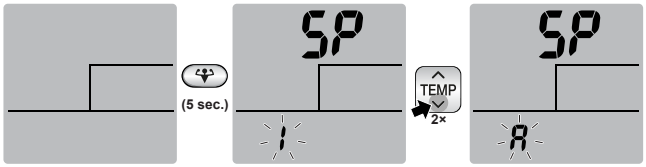

3 Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: R vilgub. Tööoleku ja taimeri LED-tuled vilguvad samal ajal 1-sekundilise intervalliga. Säte on lähtestatud tehasesättele.

4 Menüüst väljumiseks vajutage CANCEL.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

LAN-ühenduse välja lülitamiseks tehke järgmist


Kui soovite juhtmeta ühenduse välja lülitada, tehke järgmist.

Eeltingimus: Kasutamine on välja lülitatud (vaikekuva on tühi).

1 Kui asute avakuval, hoidke nuppu all vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse SP menüü 1.1 vilgub.

2 Lülitage SP menüü OFF, vajutades TEMP üks kord või TEMP korduvalt.

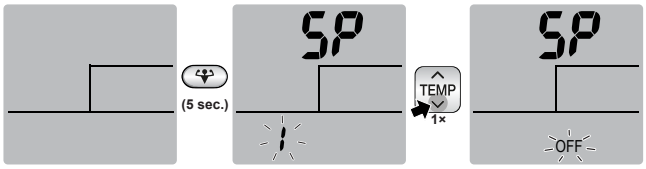

3 Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.


Tulemus: OFF vilgub. Tööoleku ja taimeri LED-tuled vilguvad vaheldumisi 1-sekundilise intervalliga. Andmeside on VÄLJAS.

4 Menüüst väljumiseks vajutage CANCEL.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

5.15 Mitmeosalise süsteemi teave

Mitme sisendseadmega süsteemis on 1 välisseade ühendatud mitme siseseadmega. **Näide:**

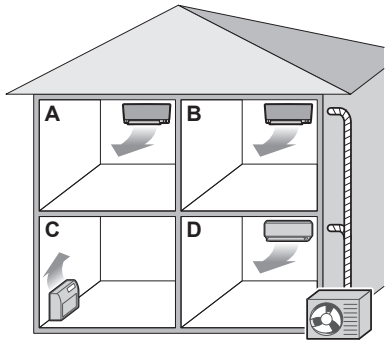

5.15.1 Eelistatud ruumi seadistamine

Eelistatud ruumi seadistamine eeldab paigalduse aegset programmeerimist. Küsige lisateavet edasimüüjalt.

Kui eelistatud ruumi säte pole aktiivne või puudub

Kui töötab rohkem kui 1 seade, siis eelistatud on seade mis varem sisse lülitati. Seadke teised seadmed samale töörežiimile. Vastasel juhul jäävad need ooterežiimi ja Daikini silm hakkab vilkuma (see POLE rike).

Erandid. Kui esimene seade on ainult ventileerimisel ja teistele ruumidele on seadistatud kütmine, siis eelistatud on see seade, mis on kütmise režiimis. Esimene seade jääb ootele ja Daikini silm hakkab vilkuma.

TEAVITUSTÖÖ

- Jahutamist, kuivatamist ja ventileerimist saab kasutada samal ajal.
- Automaatrežiimis valitakse jahutumine või kütmine, sõltuvalt ruumi temperatuurist ja temperatuurisättest. Kui kõikidele on valitud automaatrežiim, siis hakkavad kõik seadmed tööle režiimis, mis oli valitud esimese seadme sisse lülitamise ajal.

Eelistus, kui on valitud välisseadme vaikse töötamise režiim

Juhinduge jaotisest Välisseadme vaikse töötamise funktsioon.

1 Seadke välisseadmete vaikse töötamise režiim kõikides ruumides juhtmevabade kaugjuhtpultide abil.

2 Välisseadme vaikse töötamise funktsiooni tühistamiseks võite selle peatada ruumis 1, kasutades juhtmevaba kaugjuhtpulti.

Tulemus: Töötamine seiskub kõikides ruumides. kuvatakse teiste juhtmevabade kaujuhtpultide näidikutel.

3 Selle sümboli kustutamiseks teistel juhtmevabadel kaugjuhtpultidel peatage välisseadme vaikse töötamise režiim eraldi.

Tulemus: Sümbol kaob.

Kui eelistatud ruumi säte on aktiivne

Saate valida erineva töörežiimi iga ruumi jaoks.

Näide: Ruum A on eelistatud, valitud on jahutamise režiim.

Töörežiimid ruumides B, C, D	Olek ruumis B, C ja D
Jahutamine, kuivatamine või ainult ventileerimine	Hetkel hoitav töörežiim
Kütmine	Ooteseisund. Töötamine taastub, kui töötamine ruumis A lõpeb.
Automaatne	Kui jahutamine jätkub. Kui kütterežiimis olevad seadmed sisenevad ooterežiimi. Töötamine taastub, kui töötamine ruumis A lõpeb.

Eelistus suure võimsusega töötamisel

Näide: Ruumil A on eelistus. Ruumides B, C ja D toimub töötamine.

1 Seadistage suure võimsusega töötamine ruumis A.

Tulemus: Võimsus ruumis A suureneb. Jahutamise või kütmise võimsus ruumis B, C ja D võib veidi alaneda.

Eelistus, kui on valitud välisseadme vaikse töötamise režiim

Näide: Ruumil A on eelistus.

1 Seadistage välisseadme vaikne töötamine ühele seadmele.

Tulemus: Kõik seadmed sisenevad koheselt välisseadme vaikse töötamise režiimi.

5.15.2 Öine vaikse töötamise režiim

Vaikne öörežiim eeldab paigalduse aegset programmeerimist. Küsige lisateavet edasimüüjalt. Selles režiimis alaneb välisseadme töömüra öisel ajal ja väheneb jahutamise võimsus.

Öine vaikse töötamise režiim aktiveeritakse automaatselt, kui temperatuur langeb ≥5°C allapoole sellel päeval tuvastatud temperatuurist.

5.15.3 Jahutamise/kütmise lukustamine mitmeosalises süsteemis

Mitmeosalises süsteemis on võimalik jahutamist/kütmist lukustada. Küsige lisateavet edasimüüjalt. Jahutamise/kütmise lukustamine seadistab seadme tööle kas jahutamise või kütmise režiimis. Aktiveerige see funktsioon, kui soovite, et kõik mitmeosalise süsteemi siseseadmed töötaksid ühes režiimis.

TEAVITUSTÖÖ

Jahutamise/kütmise lukustamine POLE VÕIMALIK koos ruumide eelistamise sätetega.

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil

TEAVITUSTÖÖ

- Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lülitatud olekusse VÄLJAS.
- Kui seade pärast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis taastub viimati valitud režiim.

ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.

MÄRKUS

ÄRGE pange seadme alla esemeid, mis EI TOHI märjaks saada. Külmadele torudele kogunev kondensaat või dreeniummistus võib põhjustada tilkumist. **Võimalik tagajärg:** Seadme alla paigutatud esemed saavad märjaks.

HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoole seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid, et tagada süsteemi nõuetekohane töötamine.

- Tõkestage jahutamise ajal ruumi sisenevat otsest päikesekiirgust kardinate ja aknakatetega.
- Veenduge, et piirkond on hästi ventileeritud. ÄRGE blokeerige ventilatsiooniavasid.
- Õhustage ruumi sageli. Pikaajalise kasutamise korral pöörake tähelepanu ventilatsioonile.
- Hoidke uksed ja aknad suletud. Kui uksed ja aknad jäävad avatuks, siis õhk voolab ruumist välja ja põhjustab sellega jahtumise või kütmise efekti.
- Olge ettevaatlik, et ruumi liigselt MITTE maha jahutada või kütta. Energia kokkuhoiuks seadistage temperatuur mõõdukale tasemele.
- ÄRGE pange mingeid esemeid õhu sissevõtuava või väljundava lähedusse. See võib seadme kütmist/jahutamist häirida ja seade võib seiskuda.
- Kui seadet EI kasutata pika aja jooksul, siis lülitage toitelüliti välja. Kui toitelüliti on sisse lülitatud, siis seade tarbib elektrit. Seadme sujuvaks tööle hakkamiseks lülitage toitelüliti sisse 6 tundi enne kasutamist.
- Õhuniiskus kondenseerub siis, kui ruumi niiskus on üle 80% või siis kui dreenimistorustik ummistub.
- Reguleerige ruumi temperatuur nõuetekohaselt välja, et tagada mugav keskkond. Vältige liigset kütmist või jahutamist. Ruumi temperatuuri jõudmine määratud temperatuurini võtab veidi aega. Kaaluge taimeri seadistamisvõimaluste kasutamist.
- Reguleerige õhuvoolu suund välja, et vältida külma õhu põrandale kogunemist või sooja õhu lae alla kogunemist. (Lae alla jahutamise ja kuivatamise ajal ning põrandale kütmise ajal.)
- Vältige otsese õhuvoolu suunamist ruumisviibijatele.

- Energia säästmiseks kasutage süsteemi soovitatud temperatuuri vahemikus (26~28°C jahutamisel ja 20~24°C kütmisel).

7 Hooldus ja teenindus

7.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastast teenindust.

Teave külmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase atmosfääri.

Jahutusaine tüüp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 675

MÄRKUS

Kehtiv **fluoritud kasvuhoonegaaside** seadusandlus nõuab, et seadme jahutusaine kogus oleks toodud nii massina kui ka CO_2 ekvivalendina.

Koguse CO_2 ekvivalendina tonnides arvutamise meetod: jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg]/1000

Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldajaga.

MÄRKUS

Hooldust PEAB tegema volitatud paigaldaja või hooldusesindaja.

Me soovitame teha hooldust vähemalt üks kord aastas. Samas rakenduvad seadused võivad nõuda lühemat hooldusintervalli.

HOIATUS

- Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.
- Lülitage VÄLJA kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.
- Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeri või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada lõikehaavasid.

HOIATUS

Kõrgel töötamisel olge redelil ettevaatlik.

Siseseadmel võivad olla järgmised sümbolid.

Sümbol	Selgitus
	Enne teenindamise mõõtke pinge toiteahela kondensaatori klemmidel või elektrilistel osadel.

7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT


Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

MÄRKUS

- ÄRGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, küürimispulbrit ega putukatõrjevedelikke. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage vett või õhku, mille temperatuur on üle 40°C. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage poleerimissegusid.
- ÄRGE kasutage küürimisharja. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht võib lahti kooruda.
- ÄRGE PÜÜDKE puhastada siseseadme osi, seda tööd tohivad teha vaid pädevad hooldustöötajad. Pöörduge oma edasimüüja poole.

1 Pühkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.3 Esipaneeli puhastamine

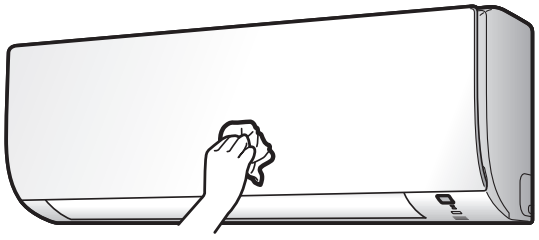

1 Puhastage esipaneel pehme lapiga. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.4 Teave õhufiltrite kohta


Seadme kasutamisel mustunud filtriga on järgmised tagajärjed:

- õhku EI värskendata,
- õhku EI SAA puhastada,
- kütmine/jahutamine on puudulik,
- levib ebameeldiv lõhn.

Töödeldud osade kasutamine Daikini seadmetes vastab EÜ Määrusele nr 528/2012	
Biotsiidi sisaldav töödeldud toode	Vaik-õhufilter
Aktiivaine	Hõbefosfaatklaas
Sisaldus	<0,02%
CAS nr	308069–39–8
Aktiivaine funktsioon	Viirusevastane ja antibakteriaalne mõju
Ohutusalane teave	RoHS direktiiviga ühilduv, pole mürgine ega sööbiv. Eriomaseid PPE soovitusi pole. Kasutusest kõrvaldamine peab vastama riiklikele ja kasutuskohas kehtivatele reeglitele, mis sätestavad materjalide utiliseerimist. Hoidke toatemperatuuril. **Silma sattumisel** peske veega **Nahale sattumisel** peske veega, ei kahjusta nahka **Sissehingamisel** ei ole tuvastatud terviseohtu

7.5 Esipaneeli avamiseks tehke järgmist


1 Hoidke esipaneeli kinnititest kahelt poolt kinni ja avage see.

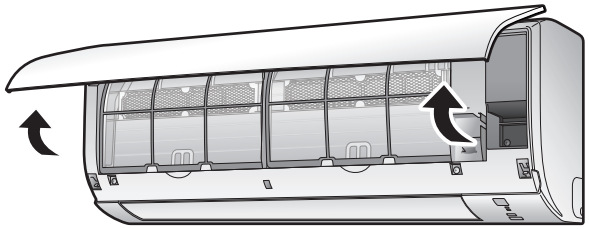


7.6 Õhufiltri puhastamine

1 Suruge igal filtril selle keskel olevale sakile ja seejärel tõmmake seda alla.


2 Tõmmake õhufiltrid välja.

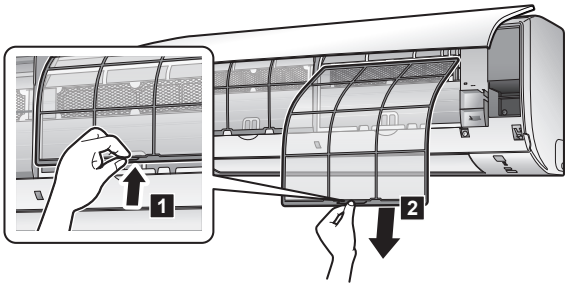

3 Peske õhufiltrid veega puhtaks või puhastage need tolmuimejaga.

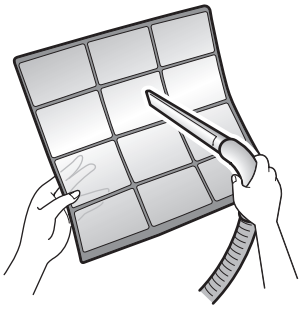

4 Leotage toasoojas vees umbes 10 kuni 15 minutit.

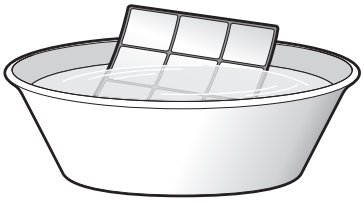

5 Pange kõik õhufiltrid oma kohtadele tagasi. Veenduge enne paigaldust, et filtrid on täiesti kuivad.

TEAVITUSTÖÖ


- Kui tolmu EI SAA lihtsalt eemaldada, peske filtreid toasoojas neutraalse pesuvahendi lahuses. Kuivatage õhufiltreid varjulises kohas.
- Õhufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nädala pärast.

7.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) puhastamiseks tehke järgmist


TEAVITUSTÖÖ

Peske filter veega puhtaks iga 6 kuu järel.


1 Vabastage hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) ja titaanapatiidiga lõhnafilter sakkidest

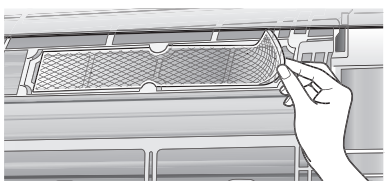

2 Eemaldage filtrile kogunenud tolm tolmuimejaga.

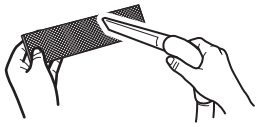

3 Leotage filtrit soojas vees 10 kuni 15 minutit.

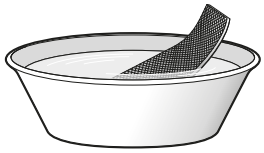


4 Pärast pesemist raputage vesi maha ja kuivatage filter varjulises kohas. ÄRGE filtrit vee eemaldamiseks väänake.

7.8 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) asendamiseks tehke järgmist

TEAVITUSTÖÖ

Asendage filter 3 aasta järel.

1 Vabastage filter sakkide tagant ja pange valmis uus filter.

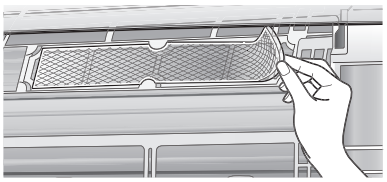

TEAVITUSTÖÖ


Utiliseerige vana filter kui mittepõlev jääde.

Titaanapatiidiga lõhnafiltri või hõbedaga kübemefiltri saate tellida oma edasimüüjalt.

7.9 Esipaneeli sulgemiseks tehke järgmist

1 Seadke filtrid oma kohtadele.

2 Suruge kergelt esipaneeli mõlemale servale ja keskele, kuni see oma kohale klõpsatab.

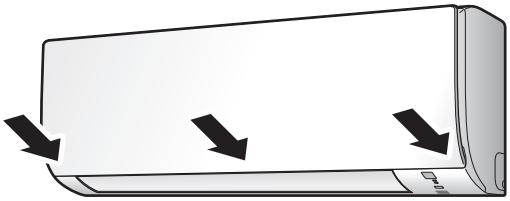

7.10 Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse

1. Seadistage režiimiks **Ainult ventilaator** vajutades nuppu FAN ONLY, et seadmete sisemust kuivatada.
2. Pärast töö seiskumist lülitage kaitselüliti välja.
3. Puhastage õhufiltrid ja pange need oma kohtadele tagasi.
4. Eemaldage patareid juhtmevabast kaugjuhtpuldist.

TEAVITUSTÖÖ

Soovitatav on lasta teha asjatundjal perioodiline hooldus. Hooldusspetsialisti tellimiseks pöörduge oma edasimüüja poole. Hoolduskulud tuleb tasuda kliendil.

Mõnede töötingimuste puhul mustub seade pärast pikaajalist kasutamist. See põhjustab tootluse languse.

8 Rikkeotsing

Kui ilmneb mõni järgnevatest hälvetest, võtke allpool mainitud meetmeid ja pöörduge edasimüüja poole.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.

Süsteemi remonti tohib teha vaid PÄDEV töötaja.

Rike	Abinõu
Kui kaitseseadis, näiteks sulavkaitse või rikkevoolukaitse rakendub sagedasti või lüliti SEES/VÄLJAS EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage peatoitelüliti asendisse VÄLJAS.
Seadmest tilgub vett.	Lõpetage töötamine.
Toite töölüliti EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage toide VÄLJA.
Näidikul näidatakse seadme numbrit, töötuli vilgub ja kuvatakse rikkekood.	Teavitage paigaldajat ja edastage talle rikkekood.

Kui süsteem EI TÖÖTA nõuetekohaselt, välja arvatud üleval mainitud juhtudel ja pole tuvastatud ühtegi mainitud hälvet, selgitage rike välja tehes järgmised toimingud.

Rike	Abinõu
Süsteem EI TÖÖTA mingil moel.	▪ Kontrollige toide üle rikete suhtes. Oodake kuni toide on taastunud. Kui töötamise ajal toide katkeb, siis süsteem käivitub automaatselt ja viivitamatult pärast toite taastumist. ▪ Kontrollige, ega kaitse pole läbi sulanud või kaitselüliti rakendunud. Vajadusel asendage sulavkaitse või lähtestage kaitselüliti. ▪ Kontrollige üle juhtmevaba kaugjuhtpuldi patareid.
Süsteemi töö katkeb järsku.	▪ Kontrollige, kas välis- või siseseadme õhu sissevõtu- või väljalaskeavad POLE ummistunud. Eemaldage takistused ja kontrollige, et õhk saab vabalt liikuda. ▪ Õhukonditsioneer võib seiskuda suure ootamatu pingekõikumise puhul, et süsteemi kaitsta. Töötamine taastub automaatselt ligikaudu 3 minuti pärast.

Rike	Abinõu
Süsteem töötab, aga jahutamine või kütmine pole piisav.	▪ Kontrollige õhu vooluhulga sätet. Juhinduge jaotisest "5.8 Õhu vooluhulk" [▸ 20]. ▪ Kontrollige temperatuuri sätet. Juhinduge jaotisest "5.3.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine" [▸ 17]. ▪ Kontrollige kas õhu vooluhulga säte on nõuetekohane. Juhinduge jaotisest "5.9 Õhuvoolu suund" [▸ 20]. ▪ Kontrollige, kas välis- või siseseadme õhu sissevõtu- või väljalaskeavad POLE ummistunud. Eemaldage takistused ja kontrollige, et õhk saab vabalt liikuda.
Süsteem töötab, aga jahutamine või kütmine pole piisav (seadmest EI puhuta õhku).	▪ Õhukonditsioneer soojeneb üles, et alustada kütmist. Oodake 1 kuni 4 minutit. ▪ Seade võib töötada jääsulatusrežiimis.
Süsteem töötab, aga jahutamine või kütmine pole piisav (seadmest puhutakse õhku).	▪ Kontrollige, et õhufiltrid pole ummistunud. Puhastage õhufiltrid. Vaadake teavet jaotisest "7 Hooldus ja teenindus" [▸ 33]. ▪ Kontrollige, kas mõni uks või aken on avatud. Sulgege uksed ja aknad, et vältida tuule sisenemist. ▪ Kontrollige, kas seade töötab säästurežiimis. Juhinduge jaotisest "5.12 Säästurežiimi kasutamine" [▸ 23]. ▪ Vaadake üle, kas siseseadme all või kõrval on mööbliesemeid. Viige mööbel mujale.
Töötamisel ilmneb hälbeid.	Õhukonditsioneeri töö võib olla häiritud valgustite või raadiolainete mõju tõttu. Lülitage kaitselüliti asendisse OFF ja tagasi asendisse ON.
Seade EI VÕTA VASTU juhtmevaba kaugjuhtpuldi signaale.	▪ Kontrollige üle juhtmevaba kaugjuhtpuldi patareid. ▪ Kontrollige, et saatja POLE otseses päikesevalguses. ▪ Veenduge, et ruumis pole elektroonilise starteriga luminofoorlampe. Pöörduge oma edasimüüja poole.
Juhtpuldi näidikul puudub kuva.	Vahetage juhtmevaba kaugjuhtpuldi patareid.
Juhtmevabal kaugjuhtpuldil kuvatakse rikkekood.	Pidage nõu kohaliku edasimüüjaga. Juhinduge üksikasjalikust veakoodide loendist "8.2 Probleemide lahendamine veakoodide järgi" [▸ 42].
Teised elektriseadmed käivituvad.	Kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi signaalid lülitavad sisse teisi seadmeid, teisaldage need mujale või küsige nõu oma edasimüüjalt.

Pärast kõigi ülaltoodud asjade kontrollimist ja kui probleemi saab ise lahendada, võtke ühendust oma paigaldajaga ja esitage sümptomid, seadme täielik mudeli nimi (võimaluse korral koos tootmisnumbriga) ja paigaldamise kuupäev.

8.1 Ilmingud, mis POLE rikked

Järgmised sümptomid EI viita riketele.

8.1.1 Ilming: on kuulda vee voolamisele sarnast häält

- See hääl tuleb külmaaine voolamisest seadmes.
- See hääl võib tekkida siis, kui vesi voolab seadmest välja jahutamise või kuivatamise ajal.

8.1.2 Ilming: on kuulda õhu vihisemist

See hääl võib tekkida siis, kui külmaaine voolusuund muutub (näiteks lülitamisel jahutamiselt küttele).

8.1.3 Ilming: on kuulda tiksuvat häält

See hääl võib tekkida siis, kui seade veidi paisub või kahaneb temperatuuri muutumisel.

8.1.4 Ilming: on kuulda vilisevat häält

See hääl võib tekkida siis, kui külmaaine jahutamise ajal voolab.

8.1.5 Ilming: töötamise ajal või ooterežiimis on kuulda plõksuvat häält

See hääl võib tekkida siis, kui külmaaine torustiku klapid või elektrisüsteemi releed avanevad või sulguvad.

8.1.6 Ilming: on kuulda plaksuvat häält

See hääl võib tekkida siis, kui mõni süsteemiväline seade imeb õhku ruumist välja (näiteks äratõmbeventilaator, tõmbevari) sel ajal kui ruumi uksed ja aknad on suletud. Avage uksed või aknad või lülitage seade välja.

8.1.7 Ilming: Seadmest eraldub valget udu (sisendseade)

- Jahutamise ajal on niiskus väga kõrge (õlistes ja tolmustes kohtades). Kui sisendseadme sisemus on väga tugevasti mustunud, siis on temperatuuri jaotus ruumis ebaühtlane. Puhastage sisendseadme sisemus. Küsige täpsemat teavet edasimüüjalt. See hooldustoiming tuleb teha pädeva hooldustöötaja poolt.
- Kui õhukonditsioneer on lülitatud küttele pärast jääsulatust. Jääsulatuse ajal tekkinud niiskus aurustub ja tungib välja.

8.1.8 Ilming: Seadmest võib eralduda lõhnasid

Seade võib endasse imeda ruumis levivaid lõhnasid, mööblist, sigarettidest jne eralduvaid lõhnasid ja need eralduvad uuesti.

8.1.9 Ilming: välisseadme ventilaator pöörleb sel ajal, kui konditsioneer pole sisse lülitatud

- **Pärast töö lõpetamist.** Välisseadme ventilaator jätkab pöörlemist 30 sekundit, et süsteemi kaitsta.
- **Kui konditsioneer ei tööta.** Kui välistemperatuur on väga kõrge, siis hakkab välisseadme ventilaator tööle, et süsteemi kaitsta.

8.1.10 Ilming. ONECTA rakenduses EI OLE temperatuuripiiri seadistamise ajal automaatrežiim inaktiveeritud

ONECTA rakendus toetab automaatrežiimi siis, kui kütmise ülemine piirsäte on madalam, kui ONECTA rakenduses seadistatud jahutamise alumine piirsäte. Seadet saab kütmise režiimis käitada alumise sättepunkti ja kütmise ülemise piirsätte väärtuste vahel ning jahutamise režiimis käitada jahutamise alumise piirsätte ja ülemise sättepunkti väärtuste vahel.

8.1.11 Ilming. Nädalataimer EI inaktiveeru, kui temperatuuri piirsätet on ONECTA rakenduses muudetud

Kui temperatuuri piirsätet on ONECTA rakenduses muudetud, siis jääb nädalataimer aktiveeritud olekusse. Nädalataimeri säte jääb ONECTA rakenduses muutmata. Sättepunktile EI OLE nädalataimeris kitsendusi isegi siis, kui temperatuuri piirsätted on ONECTA rakenduses määratud.

Seade võib sättepunkti käidu ajal siiski piirata, kui säte on väljaspool lubatud vahemikku. Sättepunkti hetkväärtust saab vaadata ONECTA rakenduses seadme avakuvalt.

8.1.12 Ilming. ONECTA rakendus vastab viivitusega

Viivitus võib olla tingitud rakenduse andmete värskendamisest.

8.2 Probleemide lahendamine veakoodide järgi

Juhtmeta kaugjuhtpuldi rikkediagnoos

Kui ilmneb rike, saate rikke tuvastada juhtmevabas kaugjuhtpuldis kuvatava rikkekoodi järgi. Oluline on rikke põhjustest aru saada ja enne rikkekoodi lähtestamist võtta meetmeid. Seda peab tegema volitatud paigaldaja või teie kohalik edasimüüja.

TEAVITUSTÖÖ

Vaadake teenindusjuhendit:

- Rikkekoodide täielik loetelu
- Iga rikke kohta esitatud üksikasjalik täpne selgitus

Juhtmevaba juhtpuldi rikkekoodi vaatamiseks tehke järgmist

1. Suunake juhtmevaba kaugjuhtpult seadmele ja hoidke 5 sekundit all nuppu (CANCEL).

   Tulemus: Temperatuurisätte väljal hakkab vilkuma 00.

2. Suunake juhtmevaba kaugjuhtpult siseseadme poole ja vajutage korduvalt nuppu (CANCEL), kuni on kuulda katkematut helisignaali.

   Tulemus: Näidikul kuvatakse nüüd rikkekood.

TEAVITUSTÖÖ

- Lühike helisignaal ja sellele järgnevad 2 helisignaali tähendavad mittevastavaid koode.
- Koodi tühistamiseks hoidke (CANCEL) 5 sekundit. Kood kaob ka siis, kui nuppu EI vajutata 1 minuti möödumisel.

Süsteem

Rikkekood	Kirjeldus
00	Tavaline
U0	Külmaaine puudus
U2	Liigpinge
U4	Signaali edastamise viga (siseseadme ja välisseadme vahel)
U8	Siseseadme/välisseadme rikke kombinatsioon

Siseseade

Rikkekood	Kirjeldus
A1	Siseseadme trükkplaadi rike
A5	Külmumiskaitse või ülerõhu juhtimise rike
A6	Ventilaatori mootori (DC-mootor) rike
C4	Siseseadme soojusvaheti termoanduri rike
C9	Ruumi temperatuurianduri rike

Välisseade

Rikkekood	Kirjeldus
E8	4-käigulise kraani rike
E1	Välisseadme trükkplaadi rike
E5	Ülekoormuse aktiveerimine (kompressori ülekoormus)
E6	Kompressori lukustus
E7	DC-ventilaatori lukustus
E8	Sisendi liigvool
F3	Väljalasketoru temperatuuri juhtimine
F6	Kõrgrõhu juhtimine (jahutusrežiimis)
H0	Kompressorisüsteemi anduri rike
H6	Asendianduri rike
H8	DC-pinge / vooluanduri rike
H9	Välistemperatuuri anduri rike
J3	Väljalasketoru termoanduri rike
J6	Välisseadme soojusvaheti termoanduri rike
L3	Elektriseadmete kütte rike
L4	Ribide temperatuuri tõus
L5	Inverteri hetkeline liigvool (DC)
P4	Radiaatoriribide termoanduri rike
F8	Kompressori sisetemperatuuri rike

8.3 Juhtmeta LAN-i rikkeotsing

Järgnevas tabelis on esitatud mõnede rikete otsimise lühiülevaade. Kui järgnevalt esitatud lahendused ei aita riket kõrvaldada, siis minge saidile app.daikineurope.com, et saada lisateavet ja vastuseid tihti korduvatele küsimustele.

Hälve	Abinõu
LAN-iga ei saa ühendust (ükski LED-märgutuli ei vilgu).	▪ Proovige seadet juhtida juhtpuldiga. ▪ Kontrollige, kas toide on sisse lülitatud. ▪ Lülitage toide korraks välja ja sisse tagasi.
LAN POLE seadme ülevaate aknas (Avakuval) nähtav pärast WLAN-adapteri alghäälestamist (WPS-iga variant).	▪ Veenduge, et kohtvõrgu juhtmeta LAN on sideseadmele piisavalt lähedal. ▪ Kontrollige, kas sideühendus on nõuetekohane. ▪ Veenduge, et nutiseade on ühendatud samasse võrku kui juhtmeta LAN. ▪ Proovige naasta tehasesätetele ja proovige uuesti seadistada. Vaadake "Ühendussätte tehasesättele taasseadistamine" [▸ 27].
Juhtmeta LAN POLE nähtav nutiseadme Wi-Fi-võrkude loendis (pääsupunktiga variant).	▪ Proovige ümber lülitada pääsupunkti ja WPS-i vahel, et muuta raadiokanalit. Raadiokanal PEAB olema 1~13. ▪ Kontrollige, kas sideühendus on nõuetekohane. ▪ Proovige naasta tehasesätetele ja proovige uuesti seadistada. Vaadake "Ühendussätte tehasesättele taasseadistamine" [▸ 27].
Sise-/välistemperatuur, mida kuvatakse ONECTA-is erineb teiste mõõteseadmetega mõõdetud väärtusest.	▪ ONECTA näitab sise-/välistemperatuuri ainult siseseadme/välisseadme ümbruses. ▪ Teiste mõõteseadmetega mõõdetud temperatuuri väärtused sõltuvad seadme ümbruses olevatest tingimustest (nt otsene päikesevalgus, külmumine jne). ▪ ONECTA poolt näidatav temperatuur on vaid teatmeline.

9 Toote kasutuselt kõrvaldamine

MÄRKUS

ÄRGE proovige süsteemi iseseisvalt demonteerida: süsteemi demonteerimine ja jahutusaine, õli ja muude osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele seadustele. Seadmed TULEB käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise ja taastamise käitlusjaamades.

10 Sõnastik

DHW = Domestic hot water – soe tarbevesi
Erinevat tüüpi hoonetes kasutatav soe vesi.

Edasimüüja
Toote levitaja.

Volitatud paigaldaja
Tehniliste oskustega isik, kes on volitatud toodet paigaldama.

Kasutaja
Isik, kes on toote omanik ja/või kasutab toodet.

Rakenduvad seadused
Kõik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud direktiivid, seadused, regulatsioonid ja/või koodeksid, mis on konkreetse toote või kasutusala puhul asjakohased või rakenduvad.

Teenindusettevõte
Kvalifitseeritud ettevõte, kes võib teostada ja koordineerida seadmele vajalikke hooldustöid.


Paigaldusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja milles kirjeldatakse selle paigaldamist, konfigureerimist ja hooldamist.

Kasutusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja milles selgitatakse selle kasutamist.

Lisatarvikud
Sildid, käsiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega kaasas ja mida peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Lisavarustus
Varustus, mille on Daikin valmistanud või heaks kiitnud ning mida võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Väljavarustus
Varustust, mida EI oleDaikin valmistatud, võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

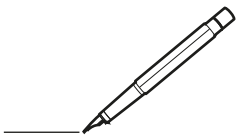

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P513685-18M 2026.06