

PAIGALDUSJUHEND

Dekoratiivne disainpanee


BYCQ140E2P
BYCQ140E2PB

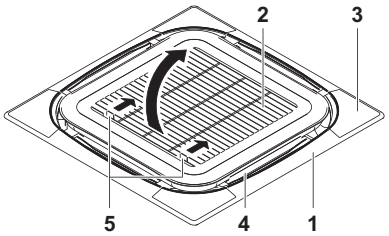


1

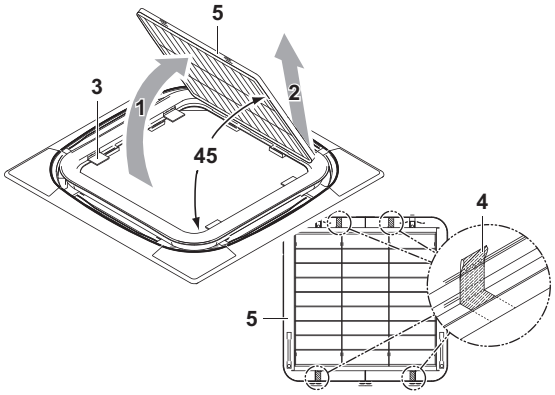


2

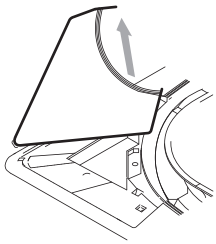


3

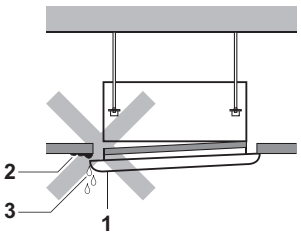


4

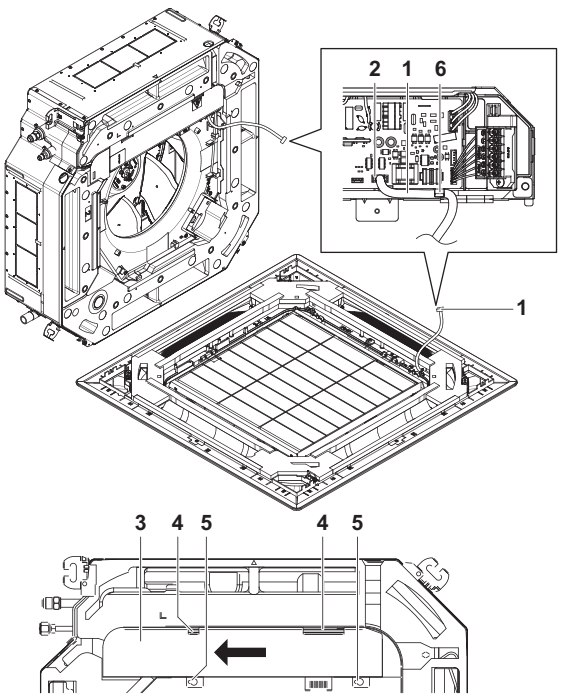


8

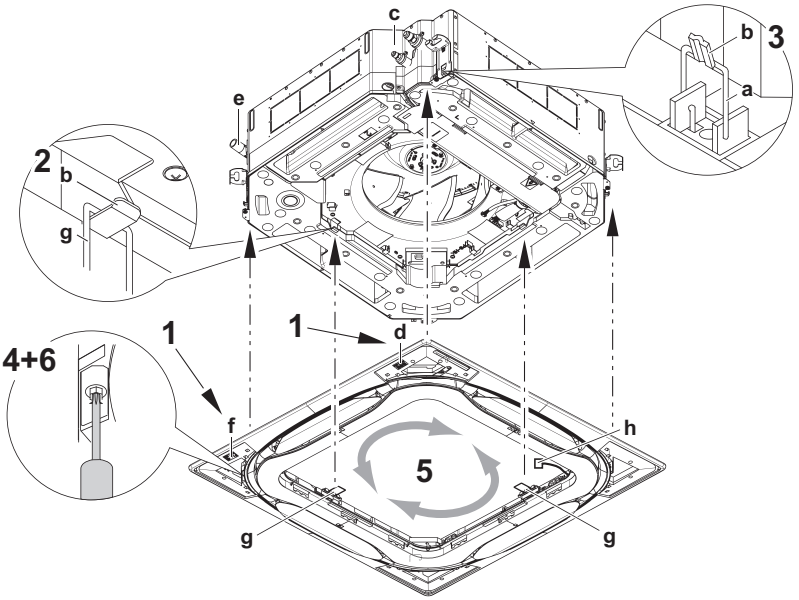


5

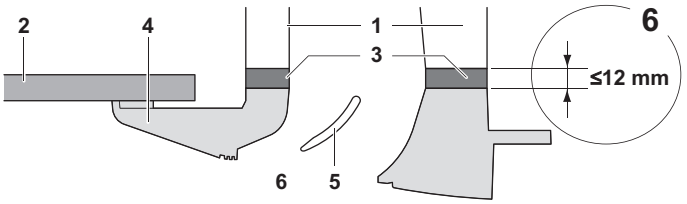


6

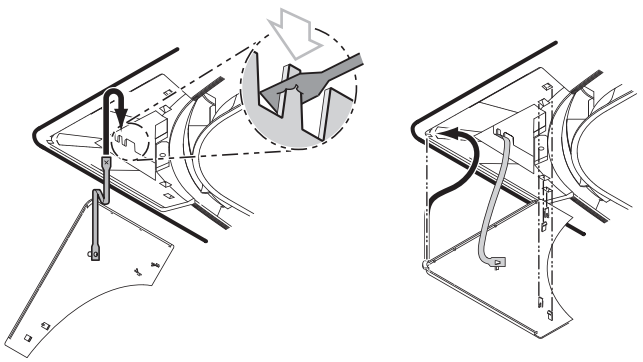

7

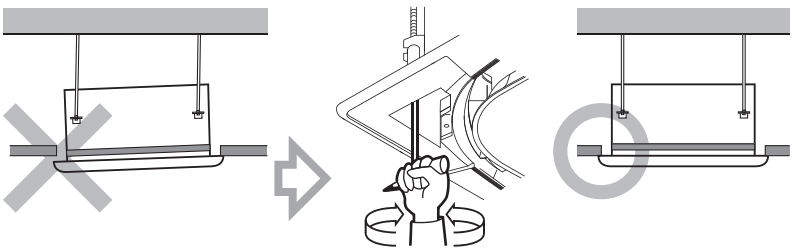

9

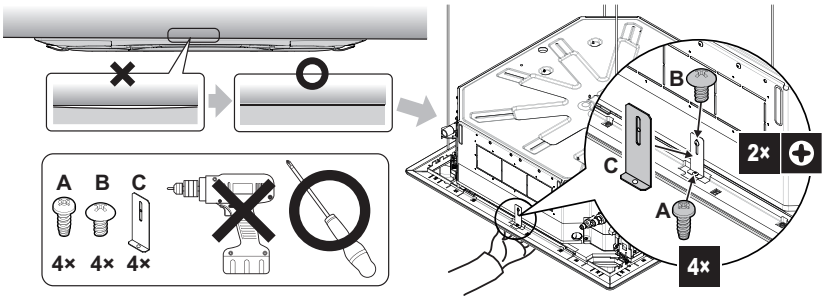

10

- Lugege enne paigaldamist hoolikalt seda juhendit. Ärge visake seda ära. Hoidke see tulevikus sirvimiseks alles.
  Seadmete või lisatarvikute vale paigaldamine või ühendamine võib põhjustada elektrilööki, lühise, lekkeid, tulekahju või kahjustada seadet. Kasutage ainult lisatarvikuid, mille valmistajaks on Daikin ja mis on mõeldud spetsiaalselt antud seadmele ja laske neid paigaldada professionaalil.
  Kui te pole kindel, kuidas seadet paigaldada või kasutada, võtke kindlasti ühendust edasimüüjaga ning küsige abi ja lisateavet.

Originaaljuhised on inglise keeles. Muudes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.


Enne paigaldamist

- Hoidke seadet selle pakendis kuni paigalduskohta jõudmiseni.
- Vaadake teavet, mida ei ole selles juhendis toodud, siseseadme paigaldusjuhendist.

MÄRKUS **Paigaldajale**

Juhendage klienti süsteemi õige kasutamise osas, näidates talle siseseadme kasutusjuhendit.

Lisatarvikud

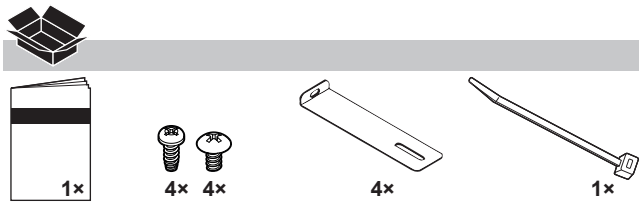


Paigaldamiseelsed ettevalmistused

Selle seadme puhul saate valida õhuvoolu suunda. Õhu väljutamiseks 3 või 4 suunas on vajalik osta valikuline blokeerimisploki komplekt, millega tihendada õhu väljalasked.

Dekoratiivpaneeli käsitsemine

Dekoratiivpaneeli kahjustamise vältimiseks arvestage alljärgnevaga:

- Ärge paigutage kunagi paneeli tagurpidi.
- Ärge laske kunagi paneelil toetuda seina vastu.
- Ärge paigutage seda kunagi ühelegi väljaulatuvate osadega esemele.
- Ärge puudutage ega avaldage kunagi survet pöörlevatele labadele, sest see võib pöörlevaid labasid kahjustada.
- Jälgige, et te ei kahjustaks nurga dekoratiivkatte tagumist 4 laba.

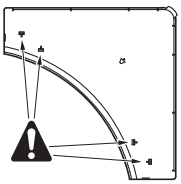

Dekoratiivpaneeli paigaldamiseks ettevalmistamine

1 Eemaldage dekoratiivpaneelilt sissevõtuava võre.

- Avage sissevõtuava võre nupud, lükates neid sissepoole (5).
- Avage sissevõtuava võre (2), lükates liugureid (6) sissepoole. (Vt joonis 1)

  1 Dekoratiivpaneel
  2 Sissevõtu ava võre
  3 Nurga dekoratiivkate
  4 Pöörlevad labad
  5 Nupud
  6 Liugurid

- Vt joonis 2. Eemaldage haagid (2), et eraldada sissevõtuava võre dekoratiivpaneelilt.
- Eemaldage sissevõtuava võrelt kõik transportimiseks paigaldatud kleeplindid ja 2 ajutise paigaldamise kronsteini.
- Vajadusel kinnitage ajutise paigaldamise kronsteinid kohtadest (1). (Vt joonis 2)

2 Eemaldage igast nurgast nurga dekoratiivkate, tõmmates neid üles noolega näidatud suunas. (Vt joonis 3)

Dekoratiivpaneeli paigaldamine siseseadmele

Vaadake siseseadmele paigaldamise kohta teavet siseseadme paigaldusjuhendist.

1 Paigaldage dekoratiivpaneel (Vt joonis 5)

a Paigalduskronstein
b Haak
c Toruosa
d Märgis "Piping side"
e Äravooluosa
f Märgis "Drain side"
g Ajutine riiv
h Pöörleva laba mootori ühendusjuhe

1 Hoidke dekoratiivpaneeli vastu siseseadet, sobitades dekoratiivpaneelil olevad torude poole ja äravoolu poole tähised siseseadme toruosa ja äravooluosa kohtadega.

2 Paigaldage dekoratiivpaneel ajutiselt siseseadmele, riputades ajutise kinnitamise riivi siseseadme korpuse haakidele. (2 kohta)

3 Kinnitage 4 kinnituskronsteini, mis asuvad dekoratiivpaneeli nurgaosades, siseseadme korpuse ümber olevatele haakidele. Jälgige, et pöörlevate labade mootori ühendusjuhe ei satuks siseseadme ja dekoratiivpaneeli vahele.

4 Kruvige kinni kõik 4 nurgaosades asuvat kuuskantkruvi umbes 5 mm ulatuses. Paneel hakkab tõusma.

5 Reguleerige dekoratiivpaneeli, pöörates seda joonisel nooltega näidatud suunas, et lae ava oleks täielikult kaetud.

6 Vaadake joonist 6 (õhu väljalaske ristlõige) ja kinnitage kuuskantkruvid, kuni dekoratiivpaneeli ja siseseadme vahelise tihendusmaterjali paksus on 12 mm või vähem.

1 Siseseade
2 Lagi
3 Tihendusmaterjal
4 Dekoratiivpaneel
5 Pöörlev laba
6 Õhu väljalase

Ettevaatusabinõud

- Kruvide vale pingutamine (vt joonis 4) võib põhjustada õhu lekkimist seadmesse ja lae ning dekoratiivpaneeli (1) vahele ja põhjustada määrdumist (2) või kondensaati (3).
- Kui pärast kruvide pingutamist jääb lae ja dekoratiivpaneeli vahele tühimik, korrigeerige siseseadme korpuse kõrgust (vt joonis 9). Siseseadme korpuse kõrgust on võimalik reguleerida dekoratiivpaneeli nurkades olevate aukude abil. Siseseade peab olema rõhtne ja muuta ei tohi äravoolutorusid.

2 Dekoratiivpaneeli juhtmete ühendamine (Vt joonis 8)

Lülitage toide enne juhtmete ühendamist välja!

1 Pöörleva laba mootori ühendusjuhe
2 Konnektor
3 Elektroonikakomponentide karbi kaas
4 Haagid
5 Kruvi (2 kohta)
6 Klamber

- Eemaldage elektroonikakomponentide karbi kaas. Vabastage 2 kruvi, libistage elektroonikakomponentide karbi kaant nooltega näidatud suunas ja eemaldage see haakidelt.
- Ühendage ettevaatlikult dekoratiivpaneelile paigaldatud pöörleva laba mootori ühendusjuhtme konnektorid.
- Kinnitage tugevalt pöörleva laba mootori ühendusjuhe kaasasoleva klambriga.
- Pange elektroonikakomponentide karbi kaas tagasi eemaldamisele vastupidises järjekorras.

MÄRKUS Kahjustuste vältimiseks ÄRGE pingutage kruvisid kinnitamisel liiga palju.

Jälgige, et pöörlevate labade mootori ühendusjuhe ei satuks siseseadme ja dekoratiivpaneeli või elektroonikakomponentide kaane vahele.

Korrigeerige vajadusel dekoratiivpaneeli ja lae vahelisi tühimikke

(Vt joonis 10)

1 Kui dekoratiivpaneeli ja lae vahel on tühimik, korrigeerige vahe, kasutades lisatarvikute hulka kuuluvaid kinnituskronsteine ja kruvisid.
- Kasutage kruvi **A**, et kinnitada paneeli kinnituskronstein **C**.
- Kasutage kruvi **B**, et kinnitada seadme kinnituskronstein **C**.


MÄRKUS ÄRGE kasutage kruvide pingutamiseks elektrilist kruvikeerajat.

Sissevõtuava võre ja nurga dekoratiivkatte paigaldamine

Paigaldage sissevõtuava võre

Paigaldage sissevõtuava võre vastupidiselt protseduurile, mis on toodud peatükis "Dekoratiivpaneeli paigaldamiseks ettevalmistamine" leheküljel 1.

- Pange tagasi dekoratiivpaneeli sissevõtuava võre haagid.
- Sulgege sissevõtuava võre ja lukustage sissevõtuava võre nupud, lükates need välja.

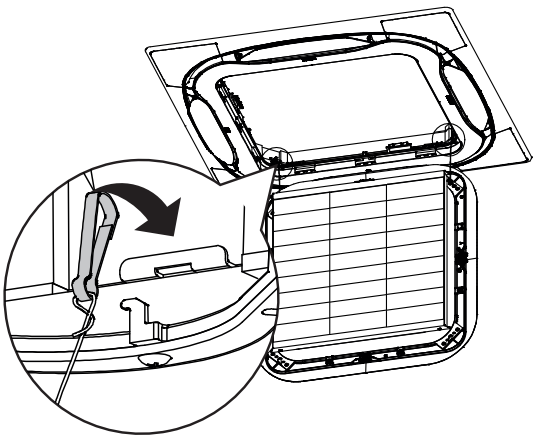

- Sissevõtuava võret on võimalik paigaldada 4 suunas seda lihtsalt 90 kraadi pöörates.
- Muutke suunda, kui reguleerite sissevõtuava võre suunda mitmel seadmel või vastavalt kliendi soovidele.

MÄRKUS Jälgige, et lindid ei ripuks dekoratiivpaneeli ja sissevõtuava võre vahelt välja.

Paigaldage nurga dekoratiivkate

(Vt joonis 7)

1 Kinnitage iga nurga dekoratiivkatte lint dekoratiivpaneeli tihvtile.

MÄRKUS Kui nurga dekoratiivkate tuleb siseseadme dekoratiivpaneeli hooldusel lahti, takistab lint nurga dekoratiivkatte põrandale kukkumist ja kahjustumist.

2 Paigaldage iga nurga dekoratiivkate.
- Esmalt sisestage nurga dekoratiivkatte kandilises otsas olev haak dekoratiivpaneeli nurgas olevasse auku.
- Seejärel paigutage 4 nurga dekoratiivkatte riivi dekoratiivpaneeli aukudesse ja lükake ettevaatlikult nurga dekoratiivkate dekoratiivpaneelile.







Copyright 2018 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P561932-1C 2020.12